

FREEMAN

speak T210

TELEFON MOBIL



USER MANUAL

TASTE UTILE:

1. Tasta Stânga/Dreapta: Funcțiile așa cum sunt prezentate în colțul din dreapta-stânga jos a ecranului.

2. Apelare/Răspuns Apel: Apăsați, după ce ați tastat un număr de telefon, pentru a apela. Apăsați pentru a răspunde unui apel primit. Apăsați în modul de așteptare, pentru a accesa istoricul apelurilor.

3. Butonul Pornit/Oprit: Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit pentru a porni/opri telefonul.

Apăsați pentru a respinge un apel sau să ieșiți din meniu.

OK: Confirmă sau acceptă selecția făcută.

Apăsați în modul de așteptare pentru a intra în meniu.

4. Tastele de navigare: Apăsați tastele (sus/jos/stânga/dreapta) din meniu, navigați sau editați. În modul de așteptare apăsați tastele (sus/jos/stânga/dreapta) pentru a efectua o scurtătură.

5. Tastele alfabetice/numerice 0-9: Apăsați tastele, pentru a introduce numerele necesare pentru apelare sau caractere în momentul în care editați.

În modul de așteptare: Țineți apăsată tasta „0” pentru porni/opri lanterna.

* (Steluță): Apăsați pentru a introduce simbolul „*”.

Țineți apăsat „*” pentru a introduce simbolul „+”.

(Diez): Apăsați pentru a introduce simbolul „#”.

Țineți apăsată tasta „#” pentru a activa sau dezactiva modul silentios.

PREGATIREA TELEFONULUI

1. Instalați cartela SIM.

Înainte de a instala sau a scoate cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit. Îndepărtați capacul din spate pentru a scoate bateria.

NOTĂ: În timpul instalării asigurați-vă că, contactele de pe cartela SIM, respectă marcajele slotului SIM.


2. Instalați cardul de memorie:

Acest telefon suportă card de memorie microSD. Vă rugăm asigurați-vă dacă memoria microSD este introdusă corect înainte de utilizare.

Când instalați cardul de memorie microSD, asigurați-vă că este introdus corect și complet în slot, după care închideți capacul.

3. Instalați bateria.

Se instalează bateria conform marcajelor, contactelor de pe baterie respectiv de pe telefon. Apăsați pe partea de sus a bateriei, în jos până când aceasta este introdusă în fantă.

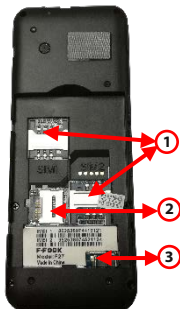

4. Îndepărtați bateria.

Opriti telefonul, puneți-l cu fața în jos după care glisați capacul bateriei, scoateți capacul după care bateria.

5. Încarcarea bateriei.

Introduceți mufa adaptorului în telefon, iar celalalt capăt în priza de încărcare. În cazul în care telefonul este pornit, pictograma bateriei este afisată în colțul din dreapta sus al ecranului. În cazul în care bateria s-a încărcat complet pictograma va afisa acest aspect. Dacă telefonul este oprit pe timpul încărcării, pictograma va apărea pe ecran. După ce încărcarea s-a efectuat vă rugăm deconectați mufa acumulatorului din telefon.

NOTĂ: Înainte de prima utilizare încărcați telefonul timp de 4 ore. Acesta va ajunge la capacitatea sa maximă după mai multe cicluri de încărcare și descărcare .

UTILIZAREA TELEFONULUI

1. Pornit (ON)/ Oprit (OFF).

Țineți apăsat butonul **ON** pentru a porni sau **OFF** pentru a opri telefonul.

2. Deblocați tastatura.

Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta dreaptă, apoi „#”.

3. Efectuare apeluri.

În modul de așteptare, apăsați tastele numerice pentru a introduce un numar de telefon. Apăsați tasta dreaptă pentru a elimina intrările invalide. Apăsați tasta stângă sau combinații de taste pentru a efectua un apel.

4. Recepționare apeluri.

În timpul unui apel, în cazul în care rețeaua acceptă "apelat ID", pe ecran se va afișa numele sau numărul apelantului (în funcție de informațiile înregistrate în agenda telefonică).

Apăsați tasta de apel sau tasta stângă pentru a raspunde unui apel primit. În timpul unui apel, puteți apăsa sus/jos pentru a regla volumul.

FUNȚII MENU

1. Contacte (Agendă telefonică):

Se stochează și gestionează contactele pe care le utilizați în mod frecvent. Există două locuri în care puteți memora numerele de telefon: în memoria cartelei SIM și memoria telefonului. Numărul de contacte care pot fi stocate pe cartela SIM depinde de capacitatea cartelei SIM.

Adăugare contact nou.

Pentru a adăuga un nou contact, selectați Opțiuni – Nou - Selectați locația de intrare (SIM sau memoria telefonului). Introduceți numele de contact, numărul de telefon. Pentru a salva, selectați

Salvare.

Alte opțiuni din meniul contacte.

Copiază - pentru a copia contactele de pe cartela SIM în telefon sau din telefon în cartela SIM.

Altele - Vizualizați starea memoriei, numărul de serviciu, ID-ul apelantului.

Eliminați cât mai multe - pentru a șterge mai multe contacte.

2. Mesaje:

Vă permite să trimiteți / primiți mesaje text (**SMS**).

Trimite e-mail - Permite utilizatorului să scrie un SMS nou.

Mesaje primite – Stochează mesajele SMS primite.

De trimis - Stochează mesaje pentru a le trimite.

Ciorne - Stochează ciornele .

Trimise - Stochează mesajele trimise.

Trimise și salvate - Stochează mesajele trimise și salvate .

Template-uri - Introduce un șablon de mesaj .

Setările SMS - Setări SMS .

3. Jurnale apeluri:

Afișează înregistrările apelurilor - primite / pierdute .

Nepreluat - Afișează lista de apeluri pierdute .

Istoric apeluri - Istoricul apelurilor .

Primite - Lista apelurilor primite .

Respinsă - Lista apelurilor respinse .

Șterge toate - Șterge lista de apeluri .

4. Setări:

Permite configurarea telefonului . Aceasta permite configurarea conexiunilor, modificarea setărilor telefonului, modificați setările de afișare , activați / dezactivați securitatea . Acesta vă permite să configurați butonul SOS . Aveți posibilitatea să modificați profilul de sunet al telefonului .

5. Multimedia:

Vă permite să vizualizați fotografii. Redați fișiere audio , înregistrare audio - recorder .

6. Unelte:

Permite utilizarea funcțiilor telefonului suplimentare , cum ar fi:

Alarmă - Puteți seta alarma la un anumit moment , având în vedere repetarea sa.

Calendarul - Calendarul

Calculator - funcție simplă de calculator.

Lanternă - activează/dezactivează lanterna .O lanterna poate fi de asemenea setată în modul de așteptare , ținând apăsată tasta "0".

BUTONUL SOS.

Butonul SOS poate stabili o conexiune automată la numere de urgență preprogramate . SOS este realizată permițând prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului.



Pentru a programa numere de urgență SOS:

Selectați Meniu - Setări - SOS .

SOS meniul de numere:

Introduceți numerele la care telefonul va apela automat după apăsarea butonului SOS. Puteți seta până la 5 numere care vor fi apelate automat succesiv .

Numere de apelare rapidă:

Introduceți numerele care vor fi alocate tastelor de apelare rapidă. Telefonul va forma numărul în funcție de tastele 1 - 6 .

Numere SOS-SMS-uri:

Introduceți numerele și telefonul va trimite automat un mesaj SMS de ajutor.

SOS-SMS:

Vă permite să introduceți mesajul SMS de alarmă.

Conexiune Întârziată:

Vă permite să selectați intervalul de timp după care telefonul va iniția un SOS .

Declarație de conformitate CE

Noi, societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 108456/2010,

declaram pe propria noastră răspundere că produsul:

TELEFON MOBIL

Model: **Freeman Speak T210**

Lot nr: 1

la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislația națională prin HG nr. 88/2003, republicată.

Corespunzător cerințelor esențiale aplicabile, produsul este în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:

SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ (art. 3.1.a / art. 6.1.a): EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003, EN 50360-2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50566:2013, EN 62479:2010

EMC (art. 3.1.b / art. 6.1.b): EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 V1.6.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V 2.2.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN 301489-34 V1.4.1

SPECTRU RADIO (art. 3.2 / art. 6.2): EN 301511 V9.0.2, EN 300328 V1.8.1, EN 301908-1 V6.2.1, EN 301908-2 V6.2.1, EN 300440-1 V1.6.1, EN 300440-2 V1.4.1

Informații suplimentare:

Dosarul tehnic de construcție este păstrat de:
societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**

Locul și data emiterii (prezentei DoC): București, 27.06.2016.

Semnat de către sau în numele producătorului:.....

(Semnătura persoanei autorizate)



Nume (tipărit): Emilia Burcea

Titlul: Administrator

Freeman Speak T210 – Specificații tehnice

Hardware

Ecran	2.4" TFT,
Procesor	Coolsand 88X9, Memory 32+64
SIM	Card Dual SIM, dual ST/BY
Rețea GSM	GSM 900/1800
RAM	32MB
Stocare	32MB
Camera	
Bluetooth	2.0
Radio FM	FM
Conexiune date	N/A/S
Extindere memorie	8 GB MicroSD card
Durată apeluri	8 hours*
Durată așteptare	72 hours*
Baterie	800 mAh
Alimentator	Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA
Valoare SAR	Head: 0.487 W/Kg Body: 0.914 W/Kg

*În condiții ideale de semnal

Software

Formate audio redate	MP3, WMA
Formate video redate	MPEG-4, 3GP

Package

Dimensiuni produs	122 x 51 x 13mm
Greutate produs	56g
Dimensiuni cutie	131 x 80 x 54 mm
Greutate cutie	167g

Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/software și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE

ATENȚIE!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lasați bateriile consumate în produs.

Daca nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile.

Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la

restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE)



FREEMAN

USER MANUAL
MANUAL DE UTILIZARE