

FREEMAN

speak T300

TELEFON MOBIL



USER MANUAL
MANUAL DE UTILIZARE

FREEMAN SPEAK T300	3
USER MANUAL	3
INTRODUCTION	3
MOBILE PHONE GUIDELINES	3
BATTERY GUIDELINES	5
CHARGING INSTRUCTIONS	6
CLEANING & MAINTENANCE	7
BEFORE START	7
PARTS NAMES & EXPLANATION	7
KEY PAD DESCRIPTION	7
BASIC FUNCTIONS	8
MAKING A CALL	8
PHONE BOOK	9
MESSAGES	9
SMS	9
Inbox	9
Outbox	9
Write Message	9
Template	9
Message settings (Options)	10
CALL LOGS	10
SETTINGS	10
CALL SETTINGS.....	10
DUAL SIM SETTINGS.....	10
PHONE SETTINGS	11
DISPLAY	11
SECURITY	12
CONNECTIONS	13
MULTIMEDIA	13
MY FILES	13
PROFILES	14
APPLICATIONS	15
INTERNET ENABLED APPS	16
FREEMAN SPEAK T300	23

MANUAL DE UTILIZARE	23
INTRODUCERE	23
INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ	23
INSTRUCȚIUNI BATERIE	25
INSTRUCȚIUNI ALIMENTATOR	26
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	27
ÎNAINTE DE A FOLOSI TELEFONUL	27
NUMELE COMPONENTELOR ȘI EXPLICAȚII	27
DESCRIEREA TASTATURII	27
FUNCȚII DE BAZĂ	28
EFFECTUAREA UNUI APEL	28
AGENDĂ	29
MESAJE	29
SMS.....	29
Căsuță ieșiri.....	29
Scrieți un mesaj.....	29
Ciorne	30
Mesaje trimise	30
Șabloane	30
REGISTRU APELURI	30
SETĂRI	31
SETĂRI APEL	31
SETĂRI DUAL SIM.....	31
SETĂRI TELEFON	31
ECRAN	32
SECURITATE	32
CONEXIUNI	34
MULTIMEDIA	34
FIȘIERE	34
PROFILURI	34
APLICAȚII	35
APLICAȚII CE NECESITĂ INTERNET	36

Freeman Speak T300

User Manual

Introduction

Thank you for your choice. Reading this manual before using your mobile phone ensures a better understanding of your device.

This phone set is designed for GSM/GPRS networks. On top of the basic mobile phone functions, it enables you to save contacts in a phone book, clock alarm, agenda, calculator, audio player, camera, sound recorder along other functions. This phone welcomes you with a complete solution through elegant design and a friendly interface.

S.C. E-Boda Electronics S.R.L. reserves the rights of modifying the content of this user manual without prior notice.

Mobile phone guidelines

Switch off your mobile phone before boarding an aircraft, entering a hospital or any other facility where posted notices require you to do so. Mobile phones may affect electronic equipment. This mobile phone has an auto switch on function, please check your alarm settings and make sure it will not switch on automatically during a flight.

Certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your phone, such as hearing

aid, pacemakers, other medical devices, fire sensors, automatic gates and others. For the satisfactory operation of the equipment and for the your own safety, please consult the specifications of the devices that you own.

Do not apply hard pressure on the phone or hit the screen. Rough handling can break the internal circuit board or the screen. The liquid from screen can be dangerous to human eyes. If the liquid makes contact with your eyes, please wash them with water immediately and go to a hospital for further examination.

Do not modify or dismantle the phone. Unauthorized modifications or dismantling could cause damage to your mobile phone. For any issue with your device please contact the warranty service mentioned on your phone's warranty card.

Do not operate the mobile phone with sharp objects such as needles or ball pens. Sharp objects can damage the mobile phone's keyboard.

Be careful not to place your mobile phone close to magnetic objects such as magnetic discs, credit cards etc. because it can lead to loss of the data stored on these objects.

Please keep small metallic objects away from the mobile phone's ear phone. The speaker is magnetic and can attract small metal objects with the potential of damaging itself and the user.

Precipitation, humidity and liquids will corrode electronic

circuits. Keep the phone dry.

Battery guidelines

Please keep the device away from extreme heat in order to avoid battery damage.

Do not apply pressure on the device while charging. The battery could overheat or explode under high pressure.

Do not short circuit. Accidental short circuiting can occur when a metallic object connects the battery terminals. This could cause damage to the battery.

The battery's liquid is dangerous. In case of eye contact wash with water immediately and urgently go to a hospital for further examination.

Do not modify or dismantle the battery. For any issues with your device please contact the warranty service mentioned on your phone's warranty card.

Do not place the battery inside a microwave or in high temperature environments. This may damage the battery or cause it to explode.

During charging, using, or storing, if the battery temperature rises, its color changes, or it gets deformed, please contact the warranty service mentioned on your device's warranty card.

If the battery liquid is leaking or smelly, please remove it from fire to avoid explosion.

Please keep the battery away from humidity – it could destroy the battery.


Avoid leaving the battery in high temperature

environments, such as the interior of a car during the summer, in order to avoid damaging it.

Do not let the battery connected to a charger for over 24 hours.

Charging instructions

We recommend only using the charger that came with your device. If you need to use another charger, first make sure its specifications are identical to the one that came with your device to avoid damage to the mobile phone.

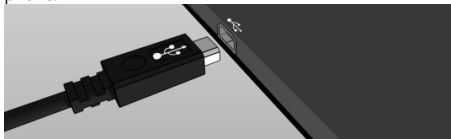

Do not short circuit the charger. It is an electrocution hazard and may damage the charger.

If the power line is damaged, please do not use the charger to avoid getting electrocuted.

Keep the charger away from liquids.

If the charger has close contact with liquid, quickly remove it from the power outlet to prevent further damage.

Do not modify or dismantle the charger. Unauthorized modifications or dismantling will result in damaging the charger or hurting the user.

Do not use the charger in a high humidity environment.
Do not touch the charger, power line or socket with wet hands. It is an electrocution hazard and can cause damage to the charger.

Unplug the charger from the socket before cleaning and maintenance.

To avoid damage to your device, pull the charging head when disconnecting the charger.

Cleaning & maintenance

The mobile phone, its batteries and charger are not waterproof. Please do not use them in humid environments.


Cleaning the mobile phone and the charger can be done with a soft cloth without any chemicals, cleaning solvents or detergents.

Avoid getting dirt in the phone's charging socket.

Before start

Parts names & explanation

Key pad description

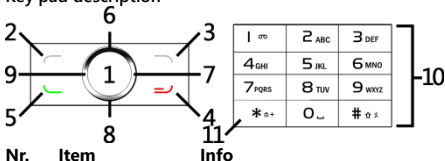

1	OK	Confirmation key.
2	LEFT SOFT KEY	Press it in the idle screen to open the main menu.
3	RIGHT SOFT KEY	Press it in the idle screen to open the contact list. This key serves the purpose of returning to a previous menu when used outside of the idle screen.
4	END KEY	Press it to hang up a call. Long press it to turn the phone on or off. Press it in any screen to return to the idle screen.
5	CALL KEY	Press it to call a phone number, answer an incoming call. Displays the call history menu when used on the idle screen outside of a call.
6	UP	Directional key.
7	RIGHT	Directional key.
8	DOWN	Directional key.
9	LEFT	Directional key.
10	NUMPAD	Numerical keys.
11	STAR	Press * to input one of the following symbols: *, +, P, W.

Basic functions

Making a call

When the cellular network service provider' name

appears on the main screen, you can receive or make a call through the network. The received signal strength is shown on the up left corner of the screen (the maximum of 5 lines represents the best signal condition).

The quality of the network connection is directly affected by the environment.

Phone book

You can save names and mobile phone numbers. From Main Menu, select Contacts or press the right soft key on the idle screen to get into the app directly.

Messages

SMS

Inbox

Open Inbox to read received messages.

Outbox

Open Outbox to read saved messages.

Write Message

The message service center allows you to send or receive messages on your cell phone. Please confirm that the service center's number is set before use.

Go to sub menu „Write message“ to write a new message.

Attention: some cities and regions do not support messages longer than 160 English letters.

Template

Save some frequent used messages to avoid typing them for many times. You can edit or delete these templates.

Message settings (Options)

In the message settings menu you can perform the following actions:

1. SIM1 message center.
2. SIM2 message center.
3. Message validity period.
4. Status report.

This function is available only if it is supported by your network service provider.

5. Save sent messages.
6. Preferred storage.

You can choose whether to save messages in the phone or the SIM' memory.

Call logs

Your mobile phone can save 20 records for missed calls, received calls and dialed numbers. In this menu you can search through all record history.

Settings

Call settings

This menu includes many personal settings for your phone.

Dual SIM Settings

You can select three modes: Dual SIM open; Only SIM1 open; Only SIM2 open.

Phone Settings

1. Time and Date

Press the Up and Down direction keys to select the option. Press the Left and Right direction keys to select the value that you need to adjust.

Note: If you remove the battery from the mobile phone or if the battery was drained completely a long time ago, you may need to reset the time and date when re-inserting the battery or powering on the mobile phone after recharging.

2. Language

Select the display language for the mobile phone.

3. Auto power on/off

Set the time when the mobile phone will be automatically powered on or off.

4. Restore factory settings

This option restores all settings to their factory values. Default password is "1234".

Display

1. Animation effect

This option allows turning on/off or changing the power on/off animations.

2. Wallpaper settings

This option allows changing the wallpaper.

3. Contrast

Modify the screen contrast.

4. Backlight

Set backlight timeout.

5. Keypad backlight time

Set the keypad backlight duration.

Security

1. Modify PIN.

2. Modify PIN2.

3. Modify the cellphone password (default 1234).

4. Privacy

Lock applications with the default phone password.

5. Auto keypad lock

Turn keypad locking on or off and set the timer.

6. Lock screen by End key.

Turn on/off screen locking by pressing the End key.

7. Guardlock

To set up guardlock, first select “change password” and input your desired code, then turn the option on or off.

8. Fixed dialing

To set up fixed dialing input your PIN2 key and add entries in the dialing list.

9. Blacklist

Numbers on the blacklist are blocked to either send messages or call your phone. Configure these settings by accessing the Blacklist Settings menu. In this list you are able to add phone numbers/contacts.

Connections

In this menu you can set up your network account, turn on the GPRS service, choose active data connection and select the default network.

Multimedia

This phone offers you: Camera, Video recorder, Video player, Audio player, sound recorder, FM radio (use earphones when listening to the radio, the cable serves the function of an antenna) and an Image Viewer.

My files

File manager. The phone provides a certain space for users to manage files and supports a Micro SD card. You can use the file manager to conveniently manage various

files on the phone and the Micro SD card. Choose *File Manager>Options*.

Profiles

1. Normal

Activate: Activate the chosen profile.

Settings: Set the following options as required.

Ring set: Set the call ring or message ring for SIM1 and SIM2.

Adjust volume: Adjust the volume of incoming calls, messages etc. Press the navigation keys to adjust the volume.

Ring Type: Set the desired call and message tone mode for SIM1 and SIM2.

Alarm remind: Set the desired alarm reminding mode.

Keypad tones: set the desired Keypad tones.

Battery low alert: Turn the low battery alert tone on or off.

Rename: Modify the name of the selected profile.

2. Silent

For settings refer to "General",

3. Meeting

For settings refer to "General".

4. Indoor

For settings refer to "General".

5. Outdoor

For settings refer to "General".

Applications

1. Alarm

Three alarm clocks are set but deactivated by default. You can activate each one of them individually. For each alarm you can set the ringing time. When the alarm is ringing you can select Stop to stop the ringing or Snooze to postpone the alarm for a set number of minutes. The phone will ring even if it is powered off; selecting stop prompts you to turn on the phone. Selecting No turns the phone back off and selecting Yes powers it on completely.

2. Bluetooth

Open/Close Bluetooth: This function allows you to switch the Bluetooth on or off.

Bluetooth visibility: Set to show or hide the Bluetooth of your phone. If you select to hide the phone, other devices cannot detect your phone's Bluetooth, even if it is activated.

Paired devices: You can search for the nearby Bluetooth devices.

My Bluetooth: The name of your phone when another Bluetooth device is searching for it.

3. Calendar

The screen displays the calendar for the current month

and the actual date is marked with a frame. To view the date, press the Up/Down/Left/Right key.

4. Calculator

Select Delete to clear the last inputs or results. Hold Clear to clear all the inputs. Press OK to obtain the calculation results.

Note: This calculator provides limited precision and is only applicable to simple arithmetic operations.

5. Recorder

The Recorder app lets you record sound. Allows saving in AMR (low quality) and WAV (high quality) formats.

Internet enabled apps

Your device has some apps that may need network connection to function properly.

Declarație de conformitate CE

Noi, societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 108456/2010, **declaram pe propria noastră răspundere că produsul::**

TELEFON MOBIL

model: **FREEMAN T300**

lot nr: 1

la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislația națională prin HG nr. 88/2003, republicată.

Corespunzător cerințelor esențiale aplicabile,

produsul este în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:

SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ (*art. 3.1.a / art. 6.1.a*): EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003, EN 50360-2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50566:2013, EN 62479:2010

EMC (*art. 3.1.b / art. 6.1.b*): EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 V1.6.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V 2.2.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN 301489-34 V1.4.1

SPECTRU RADIO (*art. 3.2 / art. 6.2*): EN 301511 V9.0.2, EN 300328 V1.8.1, EN 301908-1 V6.2.1, EN 301908-2 V6.2.1, EN 300440-1 V1.6.1, EN 300440-2 V1.4.1

Informații suplimentare:

Organismul notificat implicat: **PHOENIX TESTLAB GMBH; nr. de identificare: 0700**

Dosarul tehnic de construcție este păstrat de: societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**

Locul și data emiterii (prezentei DoC): București,
04.09.2015

Semnat de către sau în numele producătorului:

(Semnătura persoanei autorizate)



Nume (tipărit): Emilia Burcea

Titlu: Administrator

Freeman Speak T300 - System Specifications

Hardware

Display	2.8" TFT, 240*320
CPU	Spreadtrum
SI	Card Dual SIM, dual ST/BY
GSM Network	GSM 850/900/1800/1900
RAM	32MB
Flash memory	32MB
Camera	0.3 MP
Bluetooth version	2.0
Radio FM	FM
Data connection	GPRS
Memory extention	8 GB MicroSD card
Call time	8 hours*
St/By time	72 hours*
Battery	800 mAh
Power adaptor	Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA
SAR VALUE	Head: 0.422 W/Kg
	Body: 0.481 W/Kg

**In ideal signal conditions*

Software

Audio playback format	MP3, WMA
Video playback format	MPEG-4, 3GP

Package

Unit size	126,4*56,1*10.6mm
Unit weight	84g
Package size	135*78*52mm
Package weight	180g



CE marking is a mandatory conformity mark for products placed on the market in the European Economic Area. **CE** Marking on a product ensures that the product complies with the essential requirements of the applicable **EC** directives.



This product is marked with distinctive selective sorting electronic waste. This symbol indicates that the product should be supported by a system of selective collection of waste according to EU Directive 2002/96/EC, so that it can be recycled or dismantled to minimize environmental impact.

Attention! Electronic products unsorted selectively affect the environment and human health, as they may contain hazardous substances.

Batteries

ATTENTION!

It is forbidden to throw batteries in the trash. Dispose of used batteries recycling centers.

Incorrect use of batteries may cause leakage or corrosion.

Do not install batteries in the wrong direction.

It is dangerous to charge / strike / open or short-circuit the batteries.

Do not leave used batteries in the product.

If you do not use the product longer, remove the

batteries. Change the batteries when the clock is not working properly.

If you spill battery fluid inside the product clean and replace the batteries.

The batteries contained in the package does not contain heavy metals.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). This directive is a regulation that was implemented on **July 1,**

2006 and relates to restrictions on the marketing of products and electrical and electronic equipment containing hazardous substances such as lead, hexavalent chromium, cadmium, polybrominated biphenyl (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE).

Freeman Speak T300

Manual de utilizare

Introducere

Vă mulțumim pentru alegerea făcută. Pentru o utilizare corectă a telefonului mobil achiziționat, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile prezentate în acest manual.

Acest telefon mobil este conceput pentru a fi utilizat în rețele GSM/GPRS. Printre funcțiile acestuia se numără: agendă telefonică, ceas cu alarmă, agendă, calculator, player audio, cameră foto și reportofon. Prin design-ul elegant și interfața sa prietenoasă, acest produs vine în întâmpinarea dumneavoastră cu o soluție completă.

S.C. E-Boda Electronics S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica acest manual de instrucțiuni fără notificare prealabilă.

Instrucțiuni de bază

Închideți telefonul înainte de a vă urca într-un avion și de a intra în orice alt loc în care este semnalizată interzicerea utilizării telefoanelor mobile, precum în spitale. Telefoanele mobile pot afecta echipamentele medicale. Acest telefon este prevăzut cu funcție automată de pornire. Vă rugăm să vă asigurați că ați oprit orice alarmă setată pe dispozitiv, pentru a evita pornirea automată a acestuia în timpul zborului.

Anumite echipamente electronice nu sunt protejate împotriva semnalelor radio emise de telefonul mobil,

precum ajutoare auditive, pacemakere sau alte dispozitive medicale, senzori de foc și altele. Pentru siguranța personală, vă rugăm să consultați specificațiile aparatelor deja deținute.

Nu aplicați presiune pe ecran și nu îl loviți. Manipularea agresivă poate avea ca urmare distrugerea componentelor interne ale telefonului și/sau spargerea ecranului. Substanța din interiorul ecranului este periculoasă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă și prezentați-vă de urgență la medic.

Nu dezasamblați telefonul mobil. Pentru orice defecțiune vă rugăm să vă adresați unității service menționate în certificatul de garanție.

Nu utilizați obiecte ascuțite atunci când apăsați tastele telefonului. Astfel de obiecte vor deteriora tastatura acestuia.

Nu lăsați telefonul mobil în apropierea obiectelor magnetice, precum carduri bancare, discuri magnetice etc, datorită riscului de pierdere a datelor memorate pe acestea.

Nu lăsați telefonul mobil în apropierea obiectelor mici metalice. Difuzorul audio al acestuia este magnetic și poate atrage ace sau alte obiecte ascuțite care, ulterior, vă pot răni pe dumneavoastră sau pot distruge difuzorul.

Nu expuneți telefonul mobil la umezeală. Umiditatea crescută și lichidele pot coroda circuitele electronice din interiorul acestuia, rezultând defectarea aparatului. Mențineți telefonul uscat.

Instrucțiuni baterie

Nu expuneți telefonul mobil la căldură sau foc. Focul și căldura distrug bateria, existând riscul de explozie.

Nu aplicați presiune pe aparat în momentul în care îl încărcați. Datorită presiunii aplicate pe baterie, aceasta se poate supra-încălzi și/sau exploda.

Nu scurt-circuitați bateria. Scurt-circuitare accidentală se poate produce atunci când atingeți cu un obiect metalic toți conectorii bateriei. Prin scurt-circuitare puteți distruge bateria.

Substanța din interiorul bateriei este periculoasă. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă și prezentați-vă de urgență la medic.

Nu dezasaamblați bateria. Pentru orice defecțiune vă rugăm să vă adresați unității service menționate în certificatul de garanție.

Nu puneți bateria în cuptorul cu microunde sau în locuri cu temperaturi mari, datorită riscului de a distruge bateria/explozie.


În cazul în care bateria începe să își schimbe culoarea, se deformează sau prezintă scurgeri, vă rugăm să nu o mai folosiți și să o înlocuiți, prin apelarea la unitatea service menționată în certificatul de garanție.

Feriți bateria de umezeală. Aceasta poate distruge bateria. Nu lăsați bateria în locuri cu foarte multă căldură, precum interiorul unei mașini pe timpul verii, pentru a evita distrugerea bateriei.

Nu lăsați bateria la încărcat pentru mai mult de 24 de ore.

Instrucțiuni alimentator

Vă rugăm să utilizați doar alimentatorul furnizat în pachetul produsului. În cazul în care doriți utilizarea unui alt alimentator, vă rugăm să vă asigurați că specificațiile acestuia sunt identice cu cele ale alimentatorului furnizat în pachetul produsului, pentru a evita deteriorarea telefonului mobil.

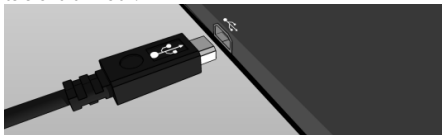

Nu scurt-circuitați alimentatorul, pentru a evita distrugerea acestuia și riscul de electrocutare.

Dacă firul alimentatorului este tăiat, vă rugăm să nu îl folosiți, pentru a evita riscul de electrocutare.

Feriți alimentatorul de lichide.

În cazul în care alimentatorul ia contact cu lichide, scoateți-l din priză imediat.

Nu dezasamblați alimentatorul. Pentru orice defecțiune vă rugăm să vă adresați unității service menționate în certificatul de garanție.

Nu utilizați alimentatorul în mediu umed.

Nu atingeți alimentatorul cu mâinile umede atunci când este conectat la priză. Riscați să vă electrocuțați.

Deconectați alimentatorul de la priză atunci când doriți să

il curățați.

Nu deconectați alimentatorul de la telefon/priză prin tragerea de cablu. Vă rugăm să trageți de mufă.

Curățarea și întreținerea

Telefonul, bateria și alimentatorul nu sunt rezistente la apă. Vă rugăm să le feriți de umezeală.


Curățarea telefonului și a alimentatorului se poate face folosind o cârpă moale, fără chimicale, solvenți de curățare sau detergenți.

Evitați pătrunderea murdăriei în mufa de încărcare a telefonului.

Înainte de a folosi telefonul

Numele componentelor și explicații

Descrierea tastaturii

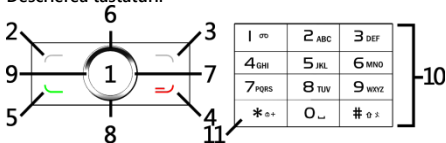

Nr.	Item	Info
1	OK TASTĂ	Confirmare/Meniul următor.
2	STÂNGA ECRAN	Apăsați această tastă în ecranul principal pentru a deschide meniul principal al telefonului.

3	TASTĂ DREAPTA ECRAN	Apăsați această tastă în ecranul principal pentru a deschide agenda. În mod normal această tastă are funcția de revenire la meniul anterior.
4	TASTĂ ROȘU	Apăsați pentru a încheia un apel, apăsați lung pentru a închide/deschide telefonul. Apăsați în orice meniu pentru a vă întoarce la ecranul principal.
5	TASTĂ VERDE	Apăsați această tastă pentru a efectua un apel, răspunde la un apel sau afișa istoricul de apeluri pe ecranul principal.
6	SUS	Tasta direcțională sus.
7	DREAPTA	Tasta direcțională dreapta.
8	JOS	Tasta direcțională jos.
9	STÂNGA	Tasta direcțională stânga.
10	TASTE	Taste numerice
11	STELUȚĂ	Apăsați tasta * pentru a introduce caracterele *, +, P, W.

Funcții de bază

Efectuarea unui apel

Puteți efectua un apel numai atunci când telefonul dumneavoastră se află în aria de acoperire a furnizorului de servicii. Puterea semnalului este afișată în colțul din stânga sus al ecranului (maxim 5 liniute de semnal în cele

mai bune condiții).

Calitatea rețelei este afectată de mediu.

Agendă

Puteți salva nume și numere de telefon în agendă. Pentru a o accesa puteți apăsa tasta deasupra căreia scrie Agendă sau deschideți meniul principal și selectați aplicația. În agendă puteți organiza contactele în grupuri, iar selectând un contact puteți efectua următoarele acțiuni: contact nou, expediere SMS către persoana selectată, apel voce, ștergere, ștergere multiplă, copiere, alte opțiuni (număr propriu, servicii, stare memorie).

Mesaje

SMS

Mesaje primite

Deschideți căsuța de intrări pentru a citi mesajele primite.

Căsuță ieșiri

Deschideți căsuța de ieșiri pentru a citi mesajele salvate.

Scrieți un mesaj

Centrul de servicii de mesaje vă permite să trimiteți sau să primiți mesaje prin intermediul telefonului mobil. Vă rugăm să confirmați că numărul centrului de servicii este configurat înainte de utilizare.

Deschideți submeniul "Mesaj nou" pentru a scrie un SMS. Atenție: în unele rețele mesajele nu pot depăși 160 de

caractere.

Ciorne

Mesajele neexpediate sunt salvate în ciorne. Puteți deschide și expedia mesaje din acest fișier.

Mesaje trimise

În acest fișier sunt salvate toate mesajele trimise.

Șabloane

Salvați șabloane des folosite pentru a evita tastarea aceluiași cuvinte de multe ori. Aceste șabloane pot fi modificate sau șterse.

Apăsând Opțiuni puteți configura setările de mai jos.

1. Centrul de mesaje pentru SIM1.
2. Centrul de mesaje pentru SIM2.
3. Valabilitate mesaj.
4. Raport de expediere.

Această funcție este disponibilă doar în cazul în care este suportată de furnizorul dumneavoastră de servicii GSM.

5. Salvare mesaje expediate.
6. Mediu de stocare preferat.

Puteți alege între memoria telefonului sau cea a cartelei SIM.

Registru apeluri

Telefonul dumneavoastră reține ultimele 20 de apeluri din

următoarele categorii: apeluri pierdute, primite și efectuate. În acest meniu puteți căuta prin întregul istoric de apeluri.

Setări

Setări apel

Acest meniu include multe setări personale ale telefonului.

Setări dual SIM

Puteți selecta din trei configurații: dual SIM activ, doar SIM1 activ, doar SIM2 activ.

Setări telefon

1. Dată și oră

Apăsați tastele Sus și Jos pentru a selecta opțiunea dorită. Apăsați Stanga și Dreapta pentru a selecta valoarea pe care doriți să o actualizați.

Notă: Dacă înlăturați acumulatorul din telefon sau dacă acesta a fost golit cu mult timp în urmă, este posibil să fie necesar să reintroduceți ora și data.

2. Limbă

Selectați limba de afișare a telefonului.

3. Programare pornire/oprire

Setați orele la care telefonul să pornească și să se

oprească automat.

4. Reinițializare setări implicite

Introduceți parola telefonului (implicit "1234") și resetați telefonul la setările din fabrică. Această acțiune va șterge conținutul memoriei telefonului și a cardului Micro SD.

Ecran

1. Efect animație

Această opțiune permite activarea, dezactivarea sau modificarea animațiilor de pornire și oprire a telefonului.

2. Setări imagine de fundal

Această opțiune permite schimbarea imaginii de fundal a telefonului.

3. Contrast

Această opțiune permite modificarea contrastului.

4. Iluminare

Această opțiune permite modificarea duratei de timp în care este iluminat ecranul.

5. Iluminare tastatură

Permite modificarea duratei de timp în care este iluminată tastatura.

Securitate

1. Modificare PIN1.

2. Modificare PIN2.

3. Modificare parolă telefon (implicit "1234").

4. Intimitate

Permite blocarea aplicațiilor cu parola telefonului.

5. Blocare automată taste

Activați/dezactivați blocarea automată a tastelor și setați intervalul de timp în care se blochează.

6. Blocare ecran cu tasta roșu

Activare/dezactivare blocare ecran cu tasta roșu.

7. Blocare de siguranță

Pentru a activa blocarea de siguranță selectați întâi "schimbare parolă", după care introduceți parola dumneavoastră și activați/dezactivați funcția.

8. Apelare fixă

Pentru a activa/dezactiva apelarea fixă este necesar să introduceți codul PIN2 al cartelei dumneavoastră și să adăugați intrări în listă.

9. Lista neagră

Numerele din lista neagră nu vă pot apela sau trimite

mesaje. Pentru a modifica lista, intrați în meniul aplicației și adăugați contacte și permisiuni.

Conexiuni

În acest meniu puteți seta punctele de acces la rețea, activa serviciul GPRS, alege conexiunea activă de date și selecta rețeaua implicită.

Multimedia

Acest telefon vă oferă cameră foto, cameră video, player video, player audio, reportofon, radio FM (necesită introducerea unei căști pentru a servi pe post de antenă) și vizualizator imagini.

Fișiere

Manager fișiere. Aceasta aplicație are rolul de a manipula fișiere din memoria telefonului sau a cardului Micro SD. Dacă selectați un fișier și apăsați Opțiuni, puteți efectua un număr de operații pe acesta, de exemplu: redenumire, copiere, mutare, ștergere, sortare etc.

Profiluri

1. General

Activare: Activează profilul selectat.

Personalizare: Setează următoarele opțiuni:

Setări ton: Setare tonuri de apel, alarmă, pornire etc.

Volum: Ajustare volum sonerie și taste.

Tip de sonerie: Unică sau repetare sonerie.

Ton suplimentar: Activare/dezactivare tonuri suplimentare.

2. Silențios

Pentru setări verificați profilul "General".

3. Întâlnire

Pentru setări verificați profilul "General".

4. În interior

Pentru setări verificați profilul "General".

5. În aer liber

Pentru setări verificați profilul "General".

Aplicații

1. Alarmă

Trei ceasuri de alarmă pot fi configurate independent. Pentru fiecare alarmă puteți seta ora în care este activă. Atunci când sună alarma, puteți apăsa Stop pentru a o opri, sau Snooze, pentru a amâna soneria pentru numărul de minute setat pentru aceasta. Soneria funcționează chiar și atunci când telefonul este oprit. Odată cu oprirea alarmei puteți alege să porniți sau să lăsați telefonul oprit.

2. Bluetooth

Puteți activa/dezactiva Bluetooth-ul telefonului, seta vizibilitatea, puteți conecta telefonul la alte aparate

Bluetooth și redenumi aparatul dvs.

3. Calendar

În această aplicație este afișat calendarul lunii curente și data actuală este marcată într-un chenar. Pentru a vizualiza data apăsați tastele Sus/Jos/Stânga/Dreapta.

4. Calculator

Selectati Clear pentru a curăța ecranul de ultimele date introduse. Țineți apăsat Clear pentru a curăța complet datele introduse. Apăsați OK pentru a obține rezultatele calculului introdus.

Notă: Acest calculator oferă precizie limitată și este doar aplicabil operațiunilor aritmetice simple.

5. Reportofon

Această aplicație permite înregistrarea clipurilor audio. Puteți salva în formatele de fișiere AMR (calitate inferioară) sau WAV (calitate superioară).

Aplicații ce necesită internet

Telefonul dumneavoastră conține aplicații ce pot necesita conexiune GPRS.

Declarație de conformitate CE

Noi, societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 108456/2010, **declaram pe propria noastră răspundere că produsul::**

TELEFON MOBIL

model: **FREEMAN T300**

lot nr: 1

la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislația națională prin HG nr. 88/2003, republicată.

Corespunzător cerințelor esențiale aplicabile,

produsul este în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:

SĂNĂTATE & SIGURANȚĂ (*art. 3.1.a / art. 6.1.a*): EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003, EN 50360-2001/A1:2012, EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50566:2013, EN 62479:2010

EMC (*art. 3.1.b / art. 6.1.b*): EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 V1.6.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V 2.2.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN 301489-34 V1.4.1

SPECTRU RADIO (*art. 3.2 / art. 6.2*): EN 301511 V9.0.2, EN 300328 V1.8.1, EN 301908-1 V6.2.1, EN 301908-2 V6.2.1, EN 300440-1 V1.6.1, EN 300440-2 V1.4.1

Informații suplimentare:

Organismul notificat implicat: **PHOENIX TESTLAB GMBH; nr. de identificare: 0700**

Dosarul tehnic de construcție este păstrat de: societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L**

Locul și data emiterii (prezentei DoC): București,
04.09.2015

Semnat de către sau în numele producătorului:

(Semnătura persoanei autorizate)



Nume (tipărit): Emilia Burcea

Titlu: Administrator

Freeman Speak T300 – Specificații tehnice

Hardware

Ecran	2.8" TFT, 240*320
Procesor	Spreadtrum
SI	Card Dual SIM, dual ST/BY
Rețea GSM	GSM 850/900/1800/1900
RAM	32MB
Stocare	32MB
Camera	0.3 MP
Bluetooth	2.0
Radio FM	FM
Conexiune date	GPRS
Extindere memorie	8 GB MicroSD card
Durată apeluri	8 hours*
Durată așteptare	72 hours*
Baterie	800 mAh
Alimentator	Input: 100~240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA
Valoare SAR	Head: 0.422 W/Kg
	Body: 0.481 W/Kg

**În condiții ideale de semnal*

Software

Formate audio redate	MP3, WMA
Formate video redate	MPEG-4, 3GP

Package

Dimensiuni produs	126,4*56,1*10.6mm
Greutate produs	84g
Dimensiuni cutie	135*78*52mm
Greutate cutie	180g



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

Bateriile

ATENȚIE!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau

scurt-circuitați bateriile.

Nu lăsați bateriile consumate în produs.

Dacă nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Dacă s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost

implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).



FREEMAN

USER MANUAL
MANUAL DE UTILIZARE