

**FREEMAN**

**speak T300**



**Használati útmutató**

<b>FREEMAN SPEAK T300.....</b>	<b>2</b>
<b>HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ .....</b>	<b>2</b>
<b>BEVEZETÉS .....</b>	<b>2</b>
<b>ALAPVETŐ TUDNIVALÓK .....</b>	<b>2</b>
<b>TUDNIVALÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL .....</b>	<b>4</b>
<b>TÁPEGYSÉGGEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK.....</b>	<b>5</b>
<b>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....</b>	<b>6</b>
<b>MIELŐTT A TELEFONT HASZNÁLATBA VENNÉ .....</b>	<b>6</b>
<b>ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE ÉS MAGYARÁZATOK .....</b>	<b>6</b>
A BILLENTYŰZET LEÍRÁSA .....	6
<b>ALAPVETŐ FUNKCIÓK.....</b>	<b>8</b>
<b>HANGHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE .....</b>	<b>8</b>
<b>NÉVJEGYZÉK.....</b>	<b>8</b>
<b>ÜZENETEK .....</b>	<b>9</b>
SMS.....	9
Kimenő üzenetek .....	9
Üzenet írása.....	9
Piszkozatok .....	10
Elküldött üzenetek .....	10
Minták.....	10
<b>HÍVÁSOK JEGYZÉKE .....</b>	<b>11</b>
<b>BEÁLLÍTÁSOK.....</b>	<b>11</b>
HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK.....	11
DUAL SIM BEÁLLÍTÁSOK .....	11
TELEFON BEÁLLÍTÁSAI.....	11
KÉPERNYŐ .....	12
BIZTONSÁG .....	13
KAPCSOLATOK.....	14
<b>MULTIMÉDIA .....</b>	<b>14</b>
<b>MAPPÁK.....</b>	<b>15</b>
<b>PROFILOK.....</b>	<b>15</b>
<b>APPLIKÁCIÓK .....</b>	<b>16</b>
<b>INTERNETKAPCSOLATOT IGÉNYLŐ APPLIKÁCIÓK.....</b>	<b>17</b>

# Freeman Speak T300

## Használati útmutató

### Bevezetés

Köszönjük, hogy készülékünket választotta. A mobiltelefon megfelelő használatának érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatóban található utasításokat.

A telefont GSM/GPRS hálózatokban történő használatra fejlesztettük ki. A készülék többfunkciós: telefonkönyv, ébresztőóra, határidőnapló, számológép, hanglejátszó, fényképezőgép és hangrögzítő is egyben. Az elegáns dizájn és a felhasználóbarát felhasználói felület teljes megoldást kínál az Ön számára.

A S.C. E-Boda Electronics S.R.L. (K.F.T.) fenntartja a jogot a használati útmutató előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására.

### Alapvető tudnivalók

Kapcsolja ki a telefont mielőtt repülőgépre szállna, illetve minden olyan helyen, ahol kifejezetten tiltják a mobiltelefonok használatát, mint például a kórházakban. A mobiltelefonok sugárzása hatással lehet az orvosi készülékekre. A készüléket automatikus bekapcsoló funkcióval láttuk el. Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy minden figyelmeztető jelzést kikapcsolt, hogy elkerülhesse ezek automatikus módon történő bekapcsolását a repülés ideje alatt.

Bizonyos elektronikus berendezések nem rendelkeznek a telefon által kibocsátott rádióhullámokkal szembeni védelemmel – ilyenek a hallókészülékek, pacemakerek vagy más típusú orvosi készülékek, tűzjelzők, stb. Személyes biztonsága érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa el a már meglévő berendezések erre vonatkozó utasításait.

Ne fejtse ki nagy nyomást a képernyőre és ne üsse azt. Az agresszív kezelési mód hatására tönkremennek a telefon belső alkatrészei, illetve eltörhet a képernyő. A képernyő belsejében található anyag veszélyes. Amennyiben ez az anyag a szembe jut, azonnal mossa ki tiszta vízzel és sürgősen mutassa meg egy orvosnak.

Ne szerelje szét a mobiltelefont. Amennyiben bármilyen meghibásodást észlel, keresse fel a garancialevélben megadott szervizt.

Ne használjon éles tárgyakat akkor, amikor a telefon gombjait használja. Az ilyen tárgyak megrongálhatják a telefon billentyűzetét.

Ne hagyja a mobiltelefont mágneses tárgyak közelében, mint amilyenek a bankkártyák, mágneses lemezek, stb., mivel előfordulhat, hogy az ezeken tárolt adatok megsemmisülnek.

Ne hagyja a mobiltelefont apró fém tárgyak közelében. A telefon hangszórója mágnesesen, ezért magához vonzhatja az apró tűket vagy más éles tárgyakat, melyek így sérüléseket okozhatnak önnek vagy a telefonnak.

Ne tegye ki a mobiltelefont a nedvesség hatásának. A

magas páratartalom és a folyékony anyagok hatására a korrózió tönkre teheti a készülék belsejében található elektromos áramköröket, amely a készülék meghibásodásához vezethet. Tartsa szárazon a telefont.

### **Tudnivalók az akkumulátorról**

Ne tegye ki a telefont magas hőhatásnak vagy tűz hatásának. A tűz és a nagy meleg tönkreteszik az akkumulátort, illetve emiatt megnő a robbanásveszély.

Ne fejtse ki nagy nyomást a készülékre, amikor az éppen töltődik. A nyomás hatására az akkumulátor túlmelegedhet és/vagy felrobbanhat.

Ne tegye ki rövidzárlat hatásának az akkumulátort. A véletlen rövidzárlat akkor következhet be, ha az akkumulátor minden érintkezését fém tárggyal érintkezésbe hozza.

Az akkumulátor belsejében található anyag veszélyes. Amennyiben ez az anyag a szembe jut, azonnal mossa ki tiszta vízzel és sürgősen mutassa meg egy orvosnak.

Ne szerelje szét az akkumulátort. Amennyiben bármilyen meghibásodást észlel, keresse fel a garancialevélben megadott szervizt.

Ne helyezze az akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy egyéb magas hőmérsékletű helyre, mivel az akkumulátor megrongálódhat vagy akár fel is robbanhat.

Amennyiben azt észleli, hogy az akkumulátor színe megváltozik, szivárgások jelentkeznek, kérjük ne használja tovább és cserélje ki a garancialevélben megadott

szervizben.


Tartsa távol az akkumulátort a nedves helyektől. A nedvesség tönkretelheti az akkumulátort.

Az akkumulátor épségének megőrzése érdekében óvja azt a magas hőmérsékletektől, így például ne hagyja az akkumulátort a nyári időszakban autója belterében.

Ne töltsen az akkumulátort 24 óránál hosszabb ideig.

## **Tápegységgel kapcsolatos tudnivalók**

Kérjük, kizárólag a csomagban található tápegységet használja. Amennyiben egy másik tápegységet szeretne használni, kérjük előzetesen győződjön meg arról, hogy annak műszaki paraméterei azonosak az akkumulátorral együtt szállított tápegységével, mindezt elsődlegesen a mobiltelefon károsodásának elkerülése érdekében.

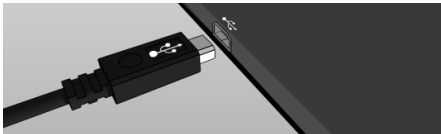

A tápegység épségének megőrzése, valamint az áramütés megelőzése érdekében, ne tegye ki rövidzárlat hatásának a tápegységet.

Amennyiben a tápegység kábele megszakad, az áramütés kockázatának elkerülése céljából, kérjük ne használja a sérült tápegységet.

Óvja a tápegységet a folyadékokkal való érintkezéstől.

Amennyiben a tápegység folyadékokkal lép érintkezésbe,

azonnal távolítsa el a villamoshálózatból.

Ne szerelje szét a tápegységet. Amennyiben bármilyen meghibásodást észlel, keresse fel a garancialevélben megadott szervizt.

Ne használja a tápegységet párás, nedves közegben.

Ne érintse meg a tápegységet nedves kézzel, amikor az a hálózathoz csatlakozik. Fennáll az áramütés veszélye.

A tápegység megtisztítása előtt távolítsa el a villamoshálózatból.

A hálózathoz való eltávolítás vagy a telefonból való kihúzás esetén, kérjük ne rántsa ki a tápegységet az említett rendszerekből, hanem óvatosan húzzuk ki a megfelelő csatlakozási pontoknál.

## **Tisztítás és karbantartás**

Mivel a telefonkészülék, az akkumulátor, illetve a tápegység nem vízállók, ezért kérjük óvja őket a nedvességtől.


A tápegység és a telefon tisztítása egy puha textildarab segítségével történik, vegyszerek, oldószerek és mosószerek használata nélkül.

Kérjük, kerülje el a tápegységnek a telefonhoz való csatlakozásába történő szennyeződés behatolását.

## **Mielőtt a telefont használatba venné**

**Alkatrészek megnevezése és magyarázatok**

**A billentyűzet leírása**

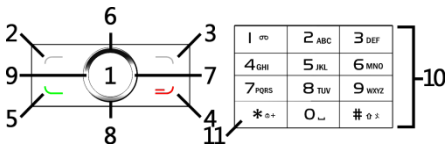

Sz.	Tárgy	Leírás
-----	-------	--------

1	OK	Megerősítés/Következő menüpont.
---	----	---------------------------------

2	KÉPERNYŐ BAL GOMBJA	Nyomja meg ezt a gombot a telefon fő menüjének kinyitása céljából.
---	---------------------	--

3	KÉPERNYŐ JOBB GOMBJA	Nyomja meg ezt a gombot a telefon fő képernyőjén a névjegyzék kinyitása céljából. Általában ez a gomb teszi lehetővé a visszatérést az előző menüponthoz.
---	----------------------	---

4	PIROS GOMB	Hívás lezárása céljából röviden, a telefon kikapcsolása és bekapcsolása céljából pedig hosszan nyomja meg ezt a gombot. Bármely menüből lehetővé teszi a kezdő képernyőre történő azonnali visszatérést.
---	------------	--

5	ZÖLD	Nyomja meg ezt a gombot
---	------	-------------------------



	GOMB	híváskezdeményezés, hívásra való válasz vagy a híváselőzményeknek a kezdő képernyőn történő megjelenítése céljából.
<b>6</b>	FEL	Felfelé mutató gomb.
<b>7</b>	JOBBRA	Jobbra mutató gomb.
<b>8</b>	LE	Lefelé mutató gomb.
<b>9</b>	BALRA	Bal felé mutató gomb.
<b>10</b>	GOMBOK	Numerikus gombok
<b>11</b>	CSILLAG	Nyomja meg a * gombot a *,+,P, illetve W karakterek megjelenítése céljából.

## Alapvető funkciók

### Hanghívás kezdeményezése

Kizárólag akkor kezdeményezhető hanghívás, amennyiben az ön készüléke a szolgáltató lefedettségi területén található. A jel erősségét a képernyő bal felső sarkában jeleníti meg a készülék (maximum 5 vonalka, amennyiben a körülmények ideálisak).

A hálózati jel minőségét környezeti hatások is befolyásolják.

### Névjegyzék

A névjegyzék nevek, valamint a hozzájuk rendelt telefonszámok tárolására alkalmas adatbázis. Ennek megnyitása céljából nyomjuk meg azt a gombot, mely

felett a Névjegyzék szó található vagy a főmenüből válassza ki a jelen alkalmazást. A névjegyzékben található adatokat csoportokba rendezhetjük, ugyanakkor egy kapcsolat kiválasztása által a következőket teheti: új kapcsolat hozzáadása, SMS küldése a kiválasztott személy részére, hanghívás, törlés, több adat egyidejű törlése, másolás, illetve egyéb opciók (saját szám, szolgáltatások, memória állapota).

## **Üzenetek**

### **SMS**

#### **Bejövő üzenetek**

A bejövő üzenetek elolvasása érdekében nyissa ki a bejövő üzenetek menüpontot.

#### **Kimenő üzenetek**

A mentett üzenetek elolvasása céljából kérjük, nyissa ki a kimenő üzenetek menüpontot.

### **Üzenet írása**

Az üzenetküldő szolgáltatás lehetővé teszi írott üzenetek küldését vagy fogadását a mobiltelefon segítségével. Kérjük, a szolgáltatói központ számának használat előtti beállításának megerősítését.

SMS írásának céljából kérjük, nyissa meg az „új üzenet” almenüpontot. Figyelem: egyes hálózatokban az üzenetek hossza nem haladhatja meg a 160 karaktert.

## **Piszkozatok**

Az el nem küldött üzenetek a piszkozatok közé kerülnek. Ezeket bármikor kinyithatja és elküldheti ebből a mappából.

## **Elküldött üzenetek**

Ebben a mappában található az elküldött és mentett üzenetek.

## **Minták**

Mentse le a gyakran használt üzenetmintákat ugyanazon kifejezések többszöri bevitelének elkerülése céljából. Ezek a minták módosíthatók vagy törölhetők.

Az Opciók gomb megnyomásával az alábbi beállításokat végezheti el:

1. A SIM1 kártya üzenetküldő központjának beállításai.
2. A SIM2 kártya üzenetküldő központjának beállításai.
3. Üzenet érvényessége.
4. Kézbesítési jelentés.

*Ez a funkció csak akkor érhető el, amennyiben ezt az ön GSM szolgáltatója támogatja.*

5. Elküldött üzenetek mentése.
6. Kedvenc tároló egység kiválasztása.

*Választhat a telefonkészülék vagy a SIM kártya memóriája közül.*

## Hívások jegyzéke

Az ön telefonkészüléke automatikusan tárolja az utolsó 20 beszélgetés adatait, az alábbi híváskategóriákból: nem fogadott hívások, fogadott hívások és kimenő hívások. Ebben a menüben kereshet a készülék teljes híváslistájában.

## Beállítások

### Hívásbeállítások

Ez a menü tartalmazza a telefonkészülék személyre szabott beállításait.

### Dual SIM beállítások

Három alapbeállítás közül választhat: mindkét SIM kártya aktív, csak a SIM1 kártya aktív, csak a SIM2 kártya aktív.

### Telefon beállításai

#### 1. Dátum és idő

Nyomja meg a Fel, illetve Le gombokat az óhajtott opció kiválasztása céljából. Nyomja meg a Balra és Jobbra gombokat az aktualizálandó érték kiválasztása érdekében. *Megjegyzés: Amennyiben a telefonkészülékből eltávolítjuk az akkumulátort, vagy huzamosabb ideig akkumulátor nélkül tároljuk a készüléket, szükségessé válhat a dátum és idő újbóli beállítása.*

## 2. Nyelv

Válassza ki a készülék nyelvét.

## 3. Bekapcsolás/Leállítás beprogramozása

Állítsa be a telefon automatikus be- és kikapcsolásának időpontját.

## 4. Alapértelmezett gyári beállítások újbóli alkalmazása

Üsse be a telefon nyitókódját (alapértelmezésben ez „1234”), majd állítsa vissza a gyári beállításokat. Ezáltal kitérli a telefonkészülék, illetve a mikro SD-kártya teljes memóriáját.

## Képernyő

### 1. Animációs effektusok

Ez az opció teszi lehetővé a készülék indításakor, illetve kikapcsolásakor lejátszott animációk be- és kikapcsolását, valamint módosítását.

### 2. Háttér kép beállításai

Ez az opció lehetővé teszi a telefonkészülék háttérképének módosítását.

### 3. Kontraszt

Ez az opció a kontraszt beállítását teszi lehetővé.

### 4. Képernyő megvilágítása

Ac Ez az opció a képernyő háttér megvilágítás

időtartamának módosítását teszi lehetővé.

#### 5. Billentyűzet megvilágítása

Ez az opció a billentyűzet megvilágítási időtartamának módosítását teszi lehetővé.

### **Biztonság**

1. Az első hálózati kártya PIN- kódjának módosítása.

2. A második hálózati kártya PIN- kódjának módosítása.

3. Telefonkészülék alapértelmezett („1234”) jelszavának módosítása.

4. Személyes adatok nyilvánossága, hozzáférhetősége

A készülékre telepített applikációk hozzáférhetőségének blokkolása a telefon jelszavának segítségével.

5. Billentyűzet automatikus lezárása

Billentyűzetet automatikusan lezáró opció aktiválása/kikapcsolása, illetve a lezárás előtti időtartam beállítása.

6. Billentyűzet lezárása a piros gomb segítségével

A billentyűzetnek a piros gomb segítségével való lezárását lehetővé tevő opció aktiválása/kikapcsolása.

## 7. Biztonsági blokkolás

Biztonsági blokkolási opció aktiválása érdekében első lépésben válassza ki a „jelszó megváltoztatása” műveletet, majd az aktuális jelszó beírása után aktiválja/kapcsolja ki ezt a funkciót.

## 8. Fix hívások

Fix hívási opció aktiválása/kikapcsolása érdekében először írja be a kártyája PIN2 kódját, majd adja hozzá az elérhetőségeket a listához.

## 9. Feketelista

Feketelistás számokról érkező hívásokat vagy üzeneteket a készülék nem fogad. A lista módosítása érdekében lépjen be az applikáció menüjébe, majd adja hozzá a meglévő listához a kapcsolatokat és azokhoz kapcsolódó jogosultságokat.

## Kapcsolatok

Ebben a menüben állíthatja be a hálózathoz történő csatlakozási pontokat, aktiválhatja a GPRS szolgáltatást, kiválaszthatja az aktív adatkapcsolatot, illetve az alapértelmezett hálózatot.

## Multimédia

Ez a telefonkészülék fényképezőgéppel, videokamerával, video lejátszóval, hangrögzítővel, FM rádióval (ennek használatához fülhallgató csatlakoztatása szükséges, mely

antennaként szolgál), valamint képlejátszóval van ellátva.

## **Mappák**

Mappakezelő. Ez az applikáció a készülék memóriájában vagy a Mikro SD kártyáján található fájlok kezelésére szolgál. Amennyiben kiválaszt egy fájlt, majd megnyomja az Opciók gombot, egy sor műveletet tud elvégezni, úgymint: átnevezés, másolás, áthelyezés, törlés, válogatás stb.

## **Profilok**

### **1. Általános**

Aktiválás: Aktiválja a kiválasztott profilt

Személyre szabás: A következő opciókat állítja be:

Hang beállításai: Csengőhang, ébresztő/riasztó, bekapcsoláskor lejátszott hang, stb.

Hangerő: Csengő és billentyűzet hangerejének beállítása

Csengőhang típusának kiválasztása: Egyszeri vagy ismétlődő.

További hangok: További hangok aktiválása/kikapcsolása.

### **2. Csendes üzemmód**

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az „Általános” beállítási profilt.

### **3. Meeting/Megbeszélés üzemmód**

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az „Általános” beállítási profilt.



#### 4. Zárt tér üzemmód

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az „Általános” beállítási profilt.

#### 5. Nyílt tér üzemmód

A beállítások módosítása érdekében ellenőrizze az „Általános” beállítási profilt.

### Applikációk

#### 1. Ébresztőóra

Három ébresztőórát állíthatunk egymástól függetlenül különböző ébresztési időpontokra. Mindegyik ébresztőóra számára megszabhatjuk, hogy mikor kapcsoljon be. Amikor az ébresztőóra megszólal, a Stop gomb lenyomásával leállíthatjuk, vagy a Snooze gombbal előre meghatározott időtartam eltelte után az ébresztés ismétlődik. Az ébresztési funkció akkor is működik, amikor a készülék ki van kapcsolva. Ekkor az ébresztőóra leállításakor a készüléket választás szerint újra bekapcsolhatjuk, de kikapcsolva is hagyhatjuk.

#### 2. Bluetooth

Aktiválhatja/kikapcsolhatja a készülék Bluetooth rendszerét, beállíthatja annak láthatóságát, csatlakozhat más készülékekhez, vagy átnevezheti készülékét.

### 3. Naptár

Ebben az applikációban szerepel az aktuális hónap naptára, míg az aktuális dátum napja kerettel jelenik meg. A dátum megjelenítése érdekében nyomja meg a Fel/Le/Bal/Jobb gombokat.

### 4. Számológép

Válassza a Clear opciót a képernyőnek a legutolsó adatoktól való megtisztítása céljából. Tartsa lenyomva a Clear gombot a képernyő teljes tisztítása érdekében. Nyomja le az OK gombot a számolás végeredményének kijelzése érdekében.

*Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, alkalmazása kizárólag egyszerű aritmetikai műveletekre javasolt.*

### 5. Hangrögzítő

Ez az eszköz audio információk rögzítésére alkalmas. A mentés AMR (alacsonyabb minőségű), illetve WAV (kiváló minőségű) formátumokban lehetséges.

### **Internetkapcsolatot igénylő applikációk**

Az Ön telefonkészüléke olyan applikációkkal van ellátva, melyek aktiválása GPRS kapcsolatot követelhet meg.

## Freeman Speak T300 – Technikai leírás

### Hardware

Kijelző	2.8" TFT, 240*320
Processzor	Spreadtrum
SIM	Card Dual SIM, dual ST/BY
GSM hálózat	GSM 850/900/1800/1900
RAM	32MB
Memória	32MB
Kamera	0.3 MP
Bluetooth	2.0
FM rádió	FM
Adatforgalom	GPRS
Memóriakiterjesztés	8 GB MicroSD card
Hívásidő	8 hours*
Várakozás	72 hours*
Akkumulátor	800 mAh
Tápegységhez csatlakozás	Input: 100~240V -50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 500mA
SAR érték	Head: 0.422 W/Kg
	Body: 0.481 W/Kg

*\*Ideális jelfeltételek mellett*

### Software

Lejátszható formátumok:	MP3, WMA
Lejátszható video formátumok:	MPEG-4, 3GP

### Package

Termék méretei:	126,4*56,1*10.6mm
Termék súlya	84g
Doboz méretei	135*78*52mm
Doboz súlya	180g



A **CE** egy olyan megfelelőségi jelölés, amelyet kötelező módon fel kell tüntetni az Európai Gazdasági Térségben forgalmazott termékeken. Egy termék **CE** megfelelőségi jelölése garantálja, hogy a termék megfelel az alkalmazott EK irányelvek alapvető követelményeinek.



Ez a termék el van látva az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtését jelképező szimbólummal. Ez a szimbólum jelöli, hogy a terméket a 2002/96/EK európai irányelv értelmében szelektív

hulladékgyűjtő rendszerbe kell irányítani annak újrahasznosítása vagy szétbontása céljából és a környezetre gyakorolt esedleges negatív hatások mértékének csökkentése érdekében.

**Figyelem!** A elektronikai cikkek szelektív gyűjtésének elhanyagolása veszélyeztetheti a környezetet és az emberek egészségét, mivel azok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

**AKKUMULÁTOROK:**

Figyelem!

Tilos az akkumulátort a szemétkébe dobni! Vigye el az

elhasználódott akkumulátorokat egy veszélyes hulladékok gyűjtésére kijelölt pontba.

Az akkumulátorok helytelen használata esetén korrózióveszély áll fenn.

Ne szerelje az akkumulátort helytelen irányba.

Veszélyes az akkumulátorokat feltölteni / ütni / kinyitni vagy rövidzárlat veszélyének kitenni.

Az elhasználódott akkumulátort ne hagyja a készülékben.

Ha több ideig nem használja a készüléket, távolítsa el belőle az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátorokat amikor az óra nem működik megfelelően.

Ha az akkumulátor kifolyik a készülék belsejébe, tisztítsa meg a folyadéktól a készüléket és cserélje ki az akkumulátort.

A csomagban levő akkumulátorok nem tartalmazznak nehéz fémeket.

ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv **2006 július 1**-én lépett hatályba és előírja az ólom, a hatvegyértékű króm, a kadmium, a polibrómozott bifenilek (PBB), és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) bizonyos elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának megszüntetését.