

FREEWHEEL

FREEBOARD

MANUAL DE UTILIZARE

**AVERTIZARE! UTILIZAREA INCORECTĂ A FREEWHEEL ȘI/SAU
NECONSULTAREA ACESTUI MANUAL DE UTILIZARE POATE DUCE
LA VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE SAU CHIAR MOARTE!**

Felicitări pentru achiziționarea noului dumneavoastră FreeWheel FreeBoard!

**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE
UTILIZARE ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI**

! AVERTIZARE !

Înainte de a prima folosire a produsului, vă rugăm să vă asigurați că ați citit cu atenție acest manual de utilizare.

Este recomandat să vă începeți experiența FreeWheel FreeBoard alături de un prieten. Având pe cineva lângă dumneavoastră vă va ajuta să vă simțiți mai încrezător, astfel acomodându-vă mai repede cu produsul. Întotdeauna purtați echipament de protecție corespunzător atunci când vă plimbați cu FreeWheel FreeBoard. Distracție plăcută!

FOARTE IMPORTANT:

- ⌘ Utilizarea incorectă a produsului poate avea ca urmări distrugerea lucrurilor din jurul dumneavoastră, vătămări corporale atât a propriei persoane cât și a celor din jurul dumneavoastră și/sau moartea.
- ⌘ Informațiile prezentate în acest manual de utilizare vă ajută să înțelegeți mai bine produsul. Veți învăța cum să îl utilizați eficient, prelungindu-i astfel viața.

INFORMAȚII ÎNAINTE DE UTILIZARE

1.1 Informații generale

FreeWheel este un dispozitiv inteligent, ce deține o soluție tehnică avansată și care vă oferă o soluție excepțională de transport personal. Pentru siguranța dumneavoastră, toate aparatele FreeWheel trec printr-un proces riguros de testare înainte de a părăsi fabrica. Datorită greutății reduse, a portabilității și a modului ușor de utilizare, FreeWheel este soluția ideală de transport.

1.2 Informații utile

Înainte de a începe să folosiți produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a învăța principiile de funcționare, astfel utilizând FreeWheel în condiții de siguranță atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei din jur. Vă recomandăm să apelați la un prieten pentru a vă asista atunci când învățați să vă mențineți echilibrul pe produs. Odată ce ați învățat acest lucru, veți putea călători relaxat pe FreeWheel. Cel mai important lucru este să vă mențineți o poziție relaxată. Vă rugăm să nu luați mâinile de pe ghidon, crescând șansele de a pierde controlul și de a vă răni. Vă rugăm să respectați cu strictețe instrucțiunile oferite în acest manual de utilizare.

1.3 AVERTIZARE

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR DE BAZĂ POATE DUCE LA DETERIORAREA PRODUSULUI ȘI/SAU A OBIECTELOR DIN JUR, VĂTĂMĂRI CORPORALE ȘI CHIAR MOARTE.


DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Descrierea aparatului FreeWheel



DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Descrierea aparatului FreeWheel

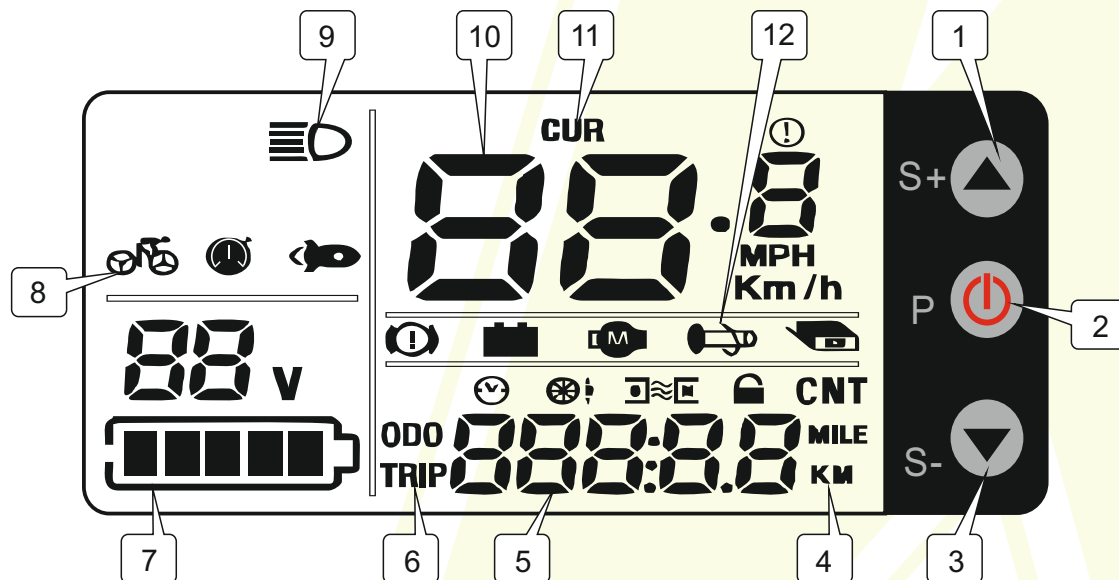

DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Descrierea aparatului FreeWheel

1		SUS	8		VITEZĂ SCĂZUTĂ
2		PORNIRE / OPRIRE			CROAZIERĂ
3		JOS			VITEZĂ MEDIE / MARE
4	CNT	NUMĂRUL DE ALIMENTĂRI	9		LUMINĂ PORNITĂ
	MPH,MILE	VITEZA ÎN M/H	10		VITEZĂ
	KM/h,KM	VITEZA IN KM/H	11	CUR	VITEZĂ CURENTĂ
5		AFIȘAJ NUMERIC	12		FRÂNĂ
6	ODO	DISTANȚĂ TOTALĂ			EROARE ACUMULATOR
	TRIP	DISTANȚĂ CĂLĂTORIEI			EROARE MOTOR
7		NIVEL ACUMULATOR			EROARE ACCELERATOR
		VOLTAJ BATERIE			EROARE CONTROLLER

PRINCIPII DE FUNCȚIONARE

3.1 Înainte de prima utilizare

După despachetarea produsului, vă rugăm să fixați cadrul ghidonului și să verificați toate articulațiile și prinderile. În caz de nevoie, vă rugăm să strângeți șuruburile și fixările. Aceasta verificare este recomandat să fie făcută înainte de fiecare plimbare cu FreeWheel FreeBoard.

Pentru pornirea produsului este necesar să țineți apăsat butonul de Pornire timp de 3 secunde. Odată pornit, afișajul produsului se va aprinde.

După setarea modului de viteză sunteți gata să vă urcați pe FreeWheel FreeBoard. Vă rugăm să țineți frâna apăsată în momentul în care vă urcați pe produs pentru a evita pornirea accidentală a acestuia.

Virarea se face prin înclinarea ghidonului spre direcția de viraj. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin înclinarea corpului în direcția în care doriți să mergeți (stânga sau dreapta).

3.2. Utilizarea panoului de control

Pornirea produsului se realizează prin apăsarea timp de 3 secunde a butonului de Pornire / Opre.

Setările modului de viteză: Apăsați scurt butonul  pentru a comuta între modurile de viteză:

- viteză scăzută:  - pictograma este afișată continuu
- viteză medie:  - pictograma este afișată continuu
- viteză mare:  - pictograma este afișată intermitent

Corazieră: Apăsați lung butonul  pentru a activa modul de croazieră. În acest mod, FreeBoard va menține nivelul de accelerație pe care îl setați prin ținerea acceleratorului în poziția dorită timp de 2 secunde. Pentru a opri croaziera, este necesar să apăsați frâna manuală, frâna electrică sau accelerația.

MĂSURI DE PRECAUȚIE**! AVERTIZARE !**

**NERESPECTAREA URMĂTOARELOR MĂSURI DE PRECAUȚIE
POT ȘI VOR DUCE LA DETERIORAREA APARATULUI, ANULAREA
GARANȚIEI, DISTRUGEREA OBIECTELOR DIN JUR, VĂTĂMARE
CORPORALĂ ȘI/SAU MOARTE**

1. Purtați întotdeauna echipament de protecție atunci când utilizați FreeWheel.
2. Purtați haine comode și încălțăminte cu talpa plată și fără decupaj la degete atunci când utilizați FreeWheel.
3. Citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a înțelege principiile de funcționare ale aparatului și ca să beneficiați de sfaturile oferite în cadrul acestuia.
4. În momentul în care vă urcați pe FreeWheel FreeBoard este necesar să țineți apăsată frâna pentru a evita accidentarea.
5. Nu încercați să deschideți sau să modificați aparatul. Acest lucru va duce la anularea garanției și poate avea ca rezultat vătămarea corporală/moartea utilizatorului din cauza funcționării incorecte.
6. Nu folosiți niciodată FreeWheel cu scopul de vă pune în pericol pe dumneavoastră sau pe cei din jur.
7. Nu utilizați niciodată FreeWheel atunci când sunteți sub influența băuturilor alcoolice sau a medicamentelor.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

8. Nu utilizați niciodată FreeWheel atunci când sunteți agitat sau obosit.
9. Întotdeauna evitați să vă puneți în situații periculoase atunci când vă deplasați folosind FreeWheel.
10. Nu utilizați niciodată FreeWheel pentru a realiza sărituri sau alte acrobații.
11. Nu virați brusc, în mod special atunci când vă deplasați cu viteză mare.
12. Nu urcați dealuri sau coborî pante cu o viteză mai mare de 15 km/h.
13. Nu forțați produsul. Acesta se poate defecta și vă puteți răni.
14. Nu vă deplasați în apropierea apei, noroiului, nisipului, pietrelor, griblurii sau orice alt tip de teren accidentat.
15. FreeWheel poate fi utilizat pe suprafețe netede, asfaltate. Dacă întâlniți în calea dumneavoastră teren accidentat, vă rugăm să coborâți de pe aparat, să îl ridicați de la sol și să depășiți cu acesta în mână obstacolele sau porțiunea de drum denivelată.
16. Nu utilizați produsul în timp ce plouă/ninge sau atunci când este foarte cald afară.
17. Nu utilizați FreeWheel în apropierea bazinelor de înot.
18. Atunci când treceți peste denivelări ușoare, reduceți viteza pentru a reduce șocurile și vibrațiile, astfel menținându-vă echilibrul. Dacă nu sunteți sigur că puteți trece peste terenul ușor denivelat, vă rugăm să coborâți de pe aparat și să depășiți obstacolul cu produsul în mână.
19. Nu încercați să treceți peste obstacole mai înalte de 1 cm atunci când vă deplasați folosind FreeWheel.
20. Acordați atenție maximă împrejurimilor atunci când utilizați FreeWheel.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

21. Nu utilizați FreeWheel în spații aglomerate.
22. Acordați întotdeauna atenție maximă atunci când utilizați produsul în spații închise.
23. Acordați întotdeauna atenție maximă oamenilor din jur atunci când utilizați FreeWheel și nu luați niciodată mâinile de pe ghidon.
24. Atunci când utilizați produsul, nu utilizați telefonul mobil sau orice alt aparat care vă distrage atenția.
25. Nu vă deplasați folosind FreeWheel în locurile nepermise.
26. Nu vă deplasați folosind FreeWheel în apropierea automobilelor sau pe șosea.
27. Nu urcați sau coborâți pante abrupte cu FreeWheel.
28. FreeWheel este conceput pentru uz individual. NU încercați utilizarea acestuia urcând pe el mai multe persoane simultan.
29. Nu cărați bagaje în timp ce folosiți FreeWheel.
30. Persoanelor cu probleme de echilibru nu le este permis să utilizeze FreeWheel.
31. Femeilor însărcinate nu le este permis să utilizeze FreeWheel.
32. Copiii și persoanele în vârstă nu ar trebui să utilizeze FreeWheel.
33. Atunci când circulați cu viteză ridicată, luați în calcul o distanță de frânare mai mare.
34. Atunci când coborâți de pe FreeWheel țineți întotdeauna frâna apăsată.
35. Nu încercați să săriți pe sau de pe FreeWheel.
36. Nu faceți cascadorii cu FreeWheel.
37. Nu utilizați FreeWheel pe întuneric sau în locații slab luminate.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

38. Nu circulați cu FreeWheel peste gropi, crăpături în calea de rulaș sau pe pavaj denivelat.
39. Nu circulați cu FreeWheel pe teren accidentat.
40. Verificați întotdeauna presiunea cauciucurilor înainte de o călătorie. Presiunea trebuie să fie 35 - 45 PSI.
41. Nu depășiți limitele de greutate.
42. Nu călcați pe apărătoarele aparatului.
43. Evitați utilizarea FreeWheel în medii periculoase, incluzând dar nelimitându-se la medii cu gaz inflamabil, aburi, lichid, praf, fibre, ce ar putea cauza foc sau explozii.
44. Respectați întotdeauna legea aplicabilă în regiunea unde doriți să folosiți FreeWheel.
45. Bucurați-vă de FreeWheel în mod responsabil.

LIMITE DE VITEZĂ ȘI GREUTATE

NOTĂ IMPORTANTĂ - Limitele de viteză și greutate sunt stabilite pentru siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să nu le depășiți.

5.1 Limite de greutate

- Greutate minimă: 20 Kg
- Greutate maximă: 110 Kg

ATENȚIE! În cazul nerespectării greutății minime, aparatul poate căpăta un comportament imprevizibil, cauzând vătămări corporale sau moarte!

5.2 Limită de viteză

- Viteză maximă: 30 Km/h

AUTONOMIE

FreeWheel poate atinge, cu bateria complet încărcată, o autonomie de 25 - 30 Km, în condiții de utilizare ideale. Următorii factori pot afecta autonomia produsului:

- 1. Terenul:** O suprafață netedă, plată va crește autonomia. Urcarea pantelor și/sau traversarea unui teren denivelat au ca efect reducerea semnificativă a autonomiei.
- 2. Greutatea:** Greutatea utilizatorului influențează în mod direct autonomia produsului. O persoană cu o greutate mai mică va obține un număr mai mare de kilometri cu o baterie plină.
- 3. Temperatura:** Vă rugăm să utilizați și să depozitați FreeWheel la temperaturile recomandate. Astfel, veți avea parte de o autonomie crescută și de o durată de viață a produsului mai mare.
- 4. Întreținerea:** Încărcarea bateriei în mod rezonabil și întreținerea aparatului vor avea ca rezultat o autonomie mai mare. Supraîncărcarea bateriei poate reduce numărul total de kilometri.
- 5. Viteza și stilul de utilizare:** Menținând o viteză redusă veți crește autonomia. Utilizarea la o viteză ridicată pentru perioade mai mari de timp, pornirile și opririle dese, statul pe loc, accelerările și încetinirile dese vor reduce autonomia produsului.

SPECIFICAȚIILE BATERIEI

Această secțiune are rolul de a vă oferi informațiile de bază legate de baterie și de alimentator. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații pentru a utiliza produsul în siguranță și pentru a prelungi viața bateriei, precum și pentru a crește performanțele acesteia.

2. Specificațiile bateriei

- Tipul bateriei: Li-Ion
- Timp standard de încărcare: 4-6 ore

SPECIFICAȚIILE BATERIEI

- Voltaj: 48V
- Capacitate: 8,8 Ah
- Temperaturi de funcționare: -15 °C - 50 °C
- Temperaturi de încărcare: 0 °C - 40 °C
- Temperaturi de depozitare: -20 °C - 25 °C
- Umiditate depozitare: 5% - 95%
- Alimentator de încărcare: 54,6V, 2A

INFORMATII IMPORTANTE DESPRE BATERIE

AVERTIZARE - Nerespectarea precauțiilor legate de utilizarea corectă a bateriei poate duce la vătămări corporale grave și/sau moarte. Mergeți imediat la medic în cazul în care ați fost expus la orice substanță emisă de baterie.

1. Nu încercați să modificați sau să schimbați bateria.
2. Nu mai folosiți FreeWheel dacă bateria începe să emită miros, se supraîncălzește sau curge, cazuri în care vă rugăm să apelați la unitatea service menționată în certificatul de garanție.
3. Nu permiteți copiilor sau animalelor să atingă bateria.
4. Bateria conține substanțe periculoase. Nu deschideți bateria și/sau nu introduceți nimic în aceasta.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE BATERIE

5. Pentru reîncărcarea bateriei vă rugăm să folosiți doar alimentatorul furnizat în pachet.
6. Nu încercați să reîncărcați bateria în cazul în care aceasta emite miros sau substanțe.
7. Vă rugăm să depozitați FreeWheel doar în ambalajul original al acestuia sau în husa dedicată.

REÎNCARCAREA BATERIEI

Pasul 1: Vă rugăm să vă asigurați că portul de încărcare al produsului este uscat și curat.

Pasul 2: Introduceți alimentatorul în priză și asigurați-vă că indicatorul LED al acestuia este aprins verde.

Pasul 3: Conectați cablul de alimentare în portul de alimentare al aparatului. LED-ul indicator al alimentatorului se va aprinde roșu indicând faptul că FreeWheel se încarcă. În momentul în care indicatorul LED redevine verde, bateria este încărcată complet. O încărcare completă durează aproximativ 4-6 ore.

Pasul 4: Vă sugăm să deconectați alimentatorul de la FreeWheel și de la priză.

Note importante cu privire la reîncărcarea bateriei

1. În cazul în care LED-ul indicator al alimentatorului nu devine roșu în momentul în care conectați cablul de alimentare la produs, vă rugăm să verificați dacă acesta a fost conectat corect sau dacă FreeWheel este deja încărcat.
2. Nu supraîncărcați bateria pentru a evita distrugerea acesteia.
3. Temperaturile ideale de încărcare sunt între 0°C și 40°C. Temperaturile extreme vor împiedica bateria să se încarce complet.
4. Vă rugăm să vă asigurați că ați deconectat alimentatorul înainte de a folosi produsul.
5. Utilizați doar alimentatorul furnizat în pachetul produsului.

ÎNTREȚINERE

FreeWheel necesită întreținere periodică. Acest capitol descrie principalii pași ce trebuie urmați. Înainte de a începe procesul de întreținere, asigurați-vă că alimentatorul este deconectat de la aparat.

Inspectarea și curățarea aparatului

1. Deconectați cablul de alimentare și opriți aparatul.
2. Verificați roțile și carcasa aparatului pentru semne de uzură.
3. Evitați utilizarea apei sau a altor agenți de curățare atunci când faceți întreținerea aparatului.
4. Utilizați o lavetă uscată din microfibră pentru a curăța FreeWheel.

Depozitarea aparatului

1. Încărcați complet bateria înainte de a depozita produsul.
2. Dacă depozitați produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să reîncărcați bateria cel puțin o dată la 2 luni.
3. Dacă temperatura locului în care depozitați produsul este mai mică de 0°C, înainte de a efectua reîncărcarea aduceți produsul într-un loc care are o temperatură optimă pentru încărcare și așteptați 2 ore înainte de a conecta alimentatorul.
4. Pentru a evita pătrunderea prafului în aparat, efectuați depozitarea utilizând ambalajul original al produsului sau husa.
5. Depozitați aparatul conform temperaturilor indicate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Greutate: 18,5 Kg
- Vârsta minimă pentru utilizare: 10 ani
- Greutate minimă utilizator: 20 Kg
- Capacitate transport: max. 110 Kg
- Viteză maximă: 30 Km/h
- Autonomie: 25 - 30 Km
- Înclinare maximă: 17 grade
- Acumulator: LG Li-Ion, 48V, 8,8 Ah
- Alimentare: 42V, 2A
- Frână cu disc
- Diametru roți: 8,5"
- Afișaj
- Lumină frână



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivei CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

Atentie! Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare. Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. Nu montați bateriile în direcția greșită. Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile. Nu lăsați bateriile consumate în produs. Dacă nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător. Dacă s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile. Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).

www.freewheel.ro

FREE*W***HEEL**

FREE*B***OARD**