


**E-BODA**

## Hordozható CD/MP3 lejátszó rádióval

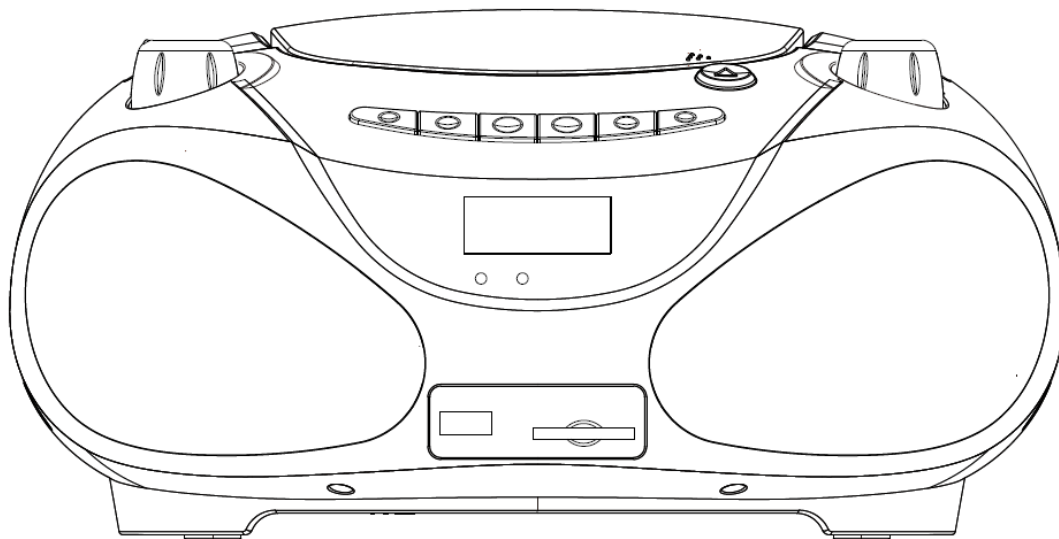

**MODEL: BBX 300USB**

### ***Használati utasítás***

**FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY ELKERÜLÉSE VÉGETT NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK**



Ezek a szimbólumok a készülék alján, oldalán és a hátsó részén találhatóak.

**VIGYÁZAT: ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁT LAPJÁT).  
A KÉSZÜLÉKBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓALKATRÉSZEK.  
A JAVÍTTATÁST MINDIG KÉPZETT SZAKEMBERREL VÉGEZZE.**



Egyenlő oldalú háromszögbe keretezett nyílhegyű villám jelölése arra figyelmeztet, hogy a készülékben a szigetelés nélküli feszültség akkora lehet, amely már áramütést okoz.



Egyenlő oldalú háromszögbe keretezett felkiáltójel a termékhez melékelt használati utasításban szereplő fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) utasítások mellet láthaó.

Következő címke a lézersugár megfelelő használatának alkalmazására szolgál.

1. A CÍMKE A A KÉSZÜLÉK HÁTSÓ RÉSZÉN TALÁLHATÓ, AZ ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON A KÉSZÜLÉK LÉZER KOMPONENSÉRŐL TÁJÉKOZTAT.
2. SUGÁRZÁST FIGYELMEZTETŐ CÍMKE A KÉSZÜLÉKBE VAN HELYEZVE AZ ALÁBBI ÁBRA SZERINT, HOGY A KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRE FIGYELMEZTESSEN. A FELSZERELÉS LÉZERSUGARAS LÉZERT TARTALMAZ, AMELY MEGHALADJA A LÉZER TERMÉKEK 1 OSZTÁLYOZÁSI KORLÁTJÁT.



**FIGYELEM** A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSKOR LÁTHATATLAN LÉZERSUGARAKAT BOCSÁT KI.  
KERÜLJE A SUGARAKAT.



## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. **OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT**– Az összes biztonsági és használati előírásokat figyelmesen olvassa el használat előtt.
2. **ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT** - Biztonsági és használati utasításokat meg kell őrizni jövőbeli tájékoztatásukért.
3. **TARTSA SZEM ELŐTT A FIGYELMEZTETÉSEKET**– Készüléken vagy a használati utasításokban megjelenő figyelmeztetéseket be kell tartani.
4. **TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT** – Minden használati és működési utasításokat be kell tartani.
5. **VÍZ ÉS NEDVESSÉG** – A készüléket nem szabad víz közelében használni, például mosdó, mosogató, fürdőkád, úszómedence közelében vagy nedves pincében.
6. **SZELLŐZŐNYÍLÁSOK**- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltorlaszolva. Például, a készüléket ne helyezük ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre, amely megakadályozza a szellőzőnyílások jó működését. Úgyszintén nem szabad elhelyezni beépített helyekre, például könyvespolcra vagy szekrénybe, ez megakadályozhatja a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül.
7. **HŐFORRÁS** – A készüléket távol kell elhelyezni hőforrásoktól, például fűtőtesttől, kályha vagy egyéb berendezésektől (pl. erősítők) .
8. **ÁRAMFORRÁS** - A készüléket egy olyan áramforráshoz kell csatlakoztatni amely megfelel a használati utasításokban leírt áramfórrással, vagy a készüléken látható utasítások szerint.
9. **FÖLDELÉS** – a készülék földelési eszközeinek gátlástalan működése érdekében kell intézkedni.
10. **A HÁLÓZATI KÁBEL VÉDELME** - tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy ne álljon fenn veszély ennek rálépésére, vagy más tárgyak alá helyezésére, különösen figyelmet kell fordítani az aljzathoz csatlakozott kábelekre, fali aljzatokra vagy a készülék kilépési pontjára.
11. **TÁVVEZETÉKEK** - Egy külső antennát távol kell elhelyezni a távvezetéktől.
12. **NEM HASZNÁLT IDŐSZAKBAN** - Ha a készüléket nem használja hosszabb ideig, a készülék hálózati kábelt nem szabad az aljzatban hagyni.
13. **TÁRGYAK ÉS FOLYADÉKOK** - Ügyelnie kell arra, hogy a készülékbe ne kerüljön tárgy vagy folyadék a szellőzőnyílásokon keresztül.
14. **JAVÍTÁST IGÉNYLŐ KÁROSODÁS** - A készüléket kizárólag szakképzett személyzet javíthatja, ha:
  - A A hálózati kábel vagy a csatlakozó megsérült.
  - B Tárgy vagy folyadék került a készülékbe.
  - C A készüléket eső érte.
  - D A készülék leesett, vagy a burkolata megsérült.
  - E A készülék úgy tűnik, hogy nem működik, vagy észrevehető működési változást mutat.
15. **SZERVIZ** - A felhasználó ne próbálja meg a készülék javítását, a használati utasításokon kívül. Minden javítási munkát képzett szakemberre kell bízni.

## JEGYZETEK:

- 1) Célszerű, hogy a CD -t tartsa a CD -meghajtóban akkor is, ha nem használja. Ez megakadályozza, a por lerakódását az optikai lencsére.
- 2) Piszkos vagy karcos CD-k lejátszási problémákat okozhatnak. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a CD-t.
- 3) Ha a kijelzőn egy hiba vagy meghibásodás történik, húzza ki, majd távolítsa el az elemeket (ha van ilyen), hogy kikapcsolja a kijelzőt. Indítsa újra.
  - A készülék közelében ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát.
  - A készüléket ne tegye szivárgás mellé, és a készülék körül ne legyen folyadékkal töltött tárgy, például váza.
  - Húzza ki a hálózati forrást a fő csatlakozók kihúzásával a konnektorból, a fő csatlakozók kéznél kell maradjanak.

## HASZNÁLAT ELŐTT

### KOMPAKT LEMEZEKRE VALÓ UTALÁS

Mivel a piszkos, karcos vagy deformálódott lemezek károsíthatják a készüléket, tudnia kell a következőket:

1. a. Használható kompakt lemezek

Az alábbiakban bemutatott jelekkel rendelkező CD-t használjon.


b. CD: csakis digitális audio CD-t.



2. UTALÁS A LEMEZEK KEZELÉSÉRE

Vegye ki a lemezt a tárolási tokjából és töltsse fel.

NYOMJA MEG A LEMEZ HÁZ KÖZEPÉT

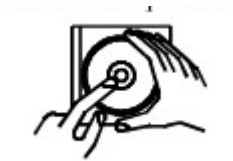

HELYEZZE BE A LEMEZT A CÍMKÉVEL FELFELÉ.



EMELJE FEL A CD-T A RÖGZÍTETT FELÜLET ÉRINTÉSE NÉLKÜL.

HELYEZZE ÓVATOSAN A LEMEZT A MEGHAJTÓBA.

Ne nyomja le a fényvisszaverő rögzített felületét.

Ne írjon vagy ragasszon semmit a CD felületére.

Ne hajlítsa a lemezeket.

Helytelen.



1. TÁROLÁS

Ha eltávolítja a lemezt a meghajtóból, győződjön meg róla, hogy visszateszi a tokjába.

Ne tegye ki a lemezeket közvetlen fénybe, fűtőtest által keltett magas hőmérsékletre, magas páratartalomra vagy porba.

A lemezek tisztítása

Mielőtt behelyez egy lemezt távolítsa el egy puha ruhával a port, piszkot és az ujjlenyomatokat. A lemezek tisztítása radiális mozgással történik, középről a széle felé.



## KÖZÉPRŐL A SZÉLÉIG


Ez a készülék 8 cm-es vagy 12 cm-es lemezek lejátszására lett tervezve.

Ne használjon hígítót, benzint, tisztítószeret vagy antisztatikus sprayt a kompakt lemezeken.


## A SZETT HASZNÁLAT ELŐTTI UTALÁSOK

- **Óvakodjon a páralecsapódástól**  
Amikor a víz és gőz hideg felületen érintkeznek, víz cseppecskék keletkeznek.  
Ha páralecsapódás fordul elő, a készülék nem fog megfelelően működni.  
Ez azonban nem működési hiba, és az egységet meg kell szárítani (Ehhez vigye a "POWER" ON - on -, és hagyja a készüléket néhány óra).
- **Fordítson különös figyelmet a következő feltételekre:**
  1. Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, és nagy hőmérséklet különbség van.
  2. Ha kezd működni a fűtési rendszer.
  3. Ha a készüléket egy olyan helyre viszi, ahol légkondicionáló van, magas a hőmérséklet és magas a páratartalom.
  4. Ha nagy különbség van a készülék hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet között, vagy olyan körülmények között, ahol pára léphet fel könnyen.
- Védje készülékét / szetjét eső, hó, nedvesség, homok, por, vegyi anyagoktól és a nagy hőtől (pl. közeli fűtőberendezés, vagy közvetlen napfényben parkoló autó).


## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI GOMBJAINAK ÚTMUTATÓJA ELÖLNÉZET

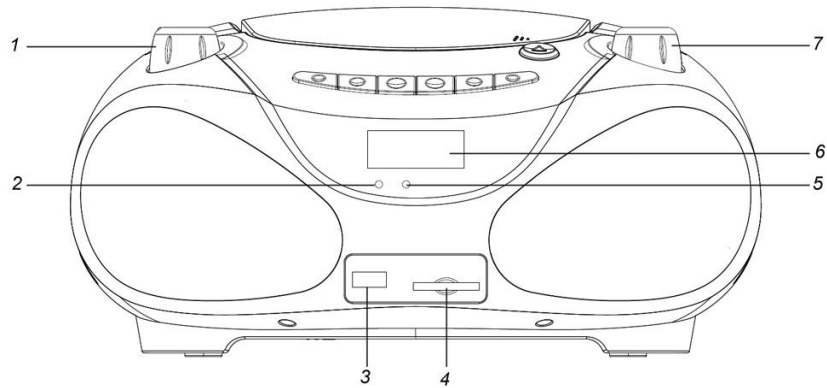

## FELSŐ PANEL NÉZET

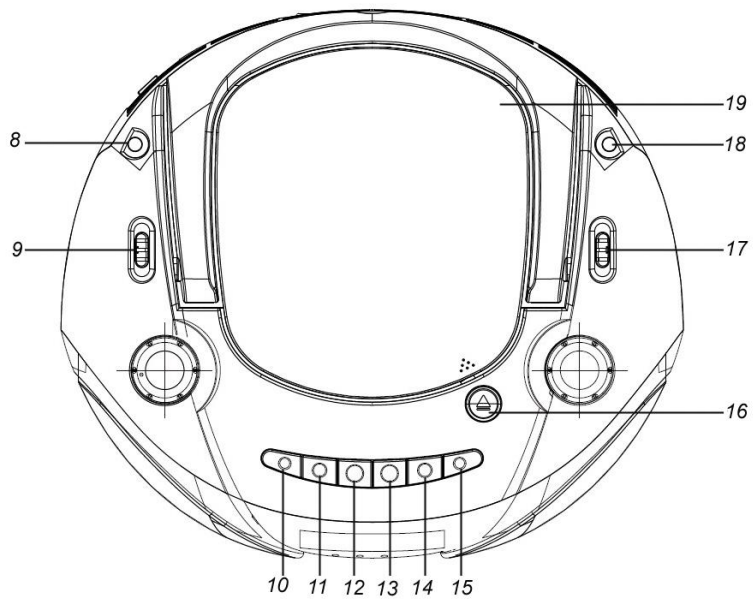

## HÁTSÓ PANEL NÉZET

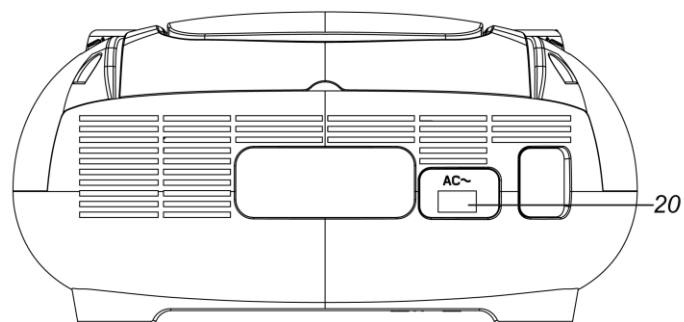



- 1 VOLUME CONTROL -HANGERŐ GOMB
- 2 POWER ON INDICATOR – ÁRAM KIJEZŐ
- 3 USB PORT – USB CSATLAKOZTATÓ
- 4 SD/MMC SLOT – SD/MMC OLVASÓ
- 5 FM STEREO INDICATOR - FM STEREO KIJEZŐ
- 6 LCD DISPLAY – LCD KIJEZŐ
- 7 TUNING CONTROL – BEÁLLÍTÁSI GOMB
- 8 AUX-IN JACK – AUX JACK
- 9 FUNCTION SELECTOR - FUNKCIÓ VÁLASZTÓ GOMB
- 10 MODE BUTTON – MÓD GOMB
- 11 FOLDER + BUTTON – MAPPA GOMB +
- 12 PLAY/PAUSE – LEJÁTSZÁS/SZÜNET
- 13 STOP BUTTON – STOP GOMB
- 14 SKIP- BUTTON – UGRÁS GOMB-
- 15 SKIP+ BUTTON – UGRÁS GOMB+
- 16 CD COVER OPEN BUTTON - CD HÁZ MEGNYÍTÓ GOMB
- 17, BAND SELECTOR - SÁV VÁLASZTÓ
- 18, ANTENNA - ANTENNA
- 19, CD COVER – CD BURKOLAT
- 20, AC SOCKET - CA CSATLAKOZÓ



## ÜZEMI FESZÜLTÉS

### CA FESZÜLTÉS

1. Mielőtt csatlakoztatná a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik a helyi szolgáltatott feszültséggel.
2. A hálózati tápkábel egyik végét csatlakoztassa (tartozék) a készülék hátulján található AC aljzathoz,
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a fali aljzathoz.
4. After connect the power source, press the "FUNCTION SELECTOR" to "CD/USB" or "RADIO" start work, and the power indicator will be lit on.
5. If you do not want to use the unit, press the "FUNCTION SELECTOR" to "AUX/OFF" to stop and power indicator will be lit off.

### CC FESZÜLTÉS

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be 8 "C" UM-2-es elemeket az akkumulátor rekeszbe. Győződjön meg róla, hogy az elemeket az elemtartón jelzett ábra szerint helyezte be.
3. Tegye helyre az akkumulátor fedelét.

### Megjegyzések:

1. Az akkumulátor áramköre automatikusan megszakad, ha a hálózati kábel be van dugva a hálózati aljzatba, és a CA-n keresztül működik. Amikor a készülék nem működik elemekkel, távolítsa el ezeket az elemtartó rekeszből.
2. Ne dobja a használt elemeket a háztartási hulladék tárolására szánt helyre.
3. A használt elemeket vigye a forgalmazó által készített gyűjtőhelyre.

### CD MŰKÖDÉSE

#### \* Indítás

1. Állítsa be a "FUNCTION" (Funkció) gombot CD / USB állásba. Nyissa fel a fedelet, nyomja meg a "CD OPEN" (CD nyitó). Tegye a CD-t a nyílásba a címkével ellátott oldalal felfelé, és zárja be a CD-tokot.
2. Keresés végeztével az első zeneszám jelenik meg, és a dal lejátszása automatikusan indul.

#### \* UGRÁS MÓD (CD/MP3/USB/SD)

1. Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, ha megnyomja egyszer a "SKIP +" (Ugrás +) gombot, automatikusan átvált a következő számra, és megjeleníti a sorszámot, majd folytatja a lejátszást, vagy szünet üzemmódba marad. Ha a "SKIP +" (Ugrás +) gombot hosszabb ideig le nyomja, az aktuális zeneszám gyors előre tekerése történik.
2. Lejátszás vagy szünet üzemmódban, ha megnyomja egyszer a "SKIP" (Ugrás-) gombot, akkor automatikusan az előző számra ugrik és a kijelző sávon megjelenik a szám, majd folytatja a lejátszást, vagy szünet üzemmódban marad. Ha a "SKIP" (Ugrás-) gombot hosszabb ideig lenyomja, az aktuális zeneszám gyorsan vissza teker.

#### \* STOP MÓD

Ha lejátszás közben vagy szünet üzemmódban lenyomja a "STOP" gombot óvatosan, a készülék stop üzemmódbba ugrik, és megjeleníti az összes zeneszám számát.

#### \* LEJÁTSZÁS / PAUSE (LEJÁTSZÁS / SZÜNET) (CD/MP3/USB/SD)

1. Ha a "PLAY / PAUSE" (Lejátszás / szünet) gombot enyhén megnyomja a stop üzemmódban, az első műsorszám fog lejátszani, és megjeleníti a lejátszás ikont (▷).






2. Ha a "PLAY / PAUSE" (lejátszás / szünet) gombot lejátszás közben nyomja le, a készülék szünet üzemmódba lép és a lejátszási ikon (▶) meg a zeneszám sorszáma villogni kezd.

#### \* MAPPA MÓD + (CD/MP3/USB/SD)


1. Ha a "FOLDER +" (MAPPA +) gombot a Play / Pause / Stop, módban érinti meg, a következő mappára ugrik, és megjeleníti a mappa számát.

2. Ha a "FOLDER +" (MAPPA +) gombot hosszan nyomja le, a PLAY / PAUSE / STOP módban, a következő 10 dalra ugrik és a kijelző sávon megjelenik a zeneszám száma.


#### \* REPEAT MÓD (ÚJRALEJÁTSZÁS) (ÚJRALEJÁTSZÁS / AZ ÖSSZES ISMÉTLÉSE / ISMÉTLÉS KI)

1. Nyomja meg a "MODE" (üzemmód) gombot lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, megjelenik villogó  ikon, és a jelenlegi zeneszám megismétlődik.



2. Nyomja meg a "MODE" (üzemmód) gombot kétszer, lejátszás közben vagy szünet üzemmódban az  ikon jelenik meg, és a jelenlegi mappa megismétlődik.



3. Nyomja meg a "MODE" (Üzemmód) gombot háromszor, lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, megjelenik az  ikon, és az összes zeneszámok megismétlődnek.




4. Nyomja meg a "MODE" (Üzemmód) gombot négyszer, lejátszás közben vagy szünet üzemmódban, az *RANDOM* ikon jelenik meg, és az ismétlési funkció kikapcsol.



#### \* PROGRAMOZÁS MÓD (CD/MP3/USB/SD)

**20 (CD) / 99 (MP3, WMA) zeneszámot lehet programozni, bármilyen lejátszási sorrend használatával.**

1. A "MODE" (MÓD) gomb rövid lenyomásával stop módban az LCD kijelzőn megjelenik a P01 villogva.

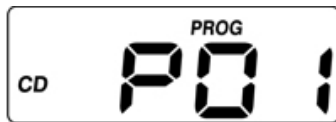

2. Válassza ki a kívánt számot a "SKIP-/SKIP +" (UGRÁS +) gombokkal
3. Nyomja le a "MODE" (MÓD) gombot, válassza ki a kívánt zeneszámot.
4. Az LCD kijelző megváltozik és P02 fog kijelezni.
5. Ismétlje meg a 2 ~ 4 lépéseket 20 (CD) / 99 (**MP3, WMA**) zeneszámmig, a kijelzőn megjelenik a FULL (teljes), amikor a programozott zeneszámok elérik a 20 (CD) / 99 (**MP3, WMA**).



- \* A programozás befejezéséhez és a lejátszás elkezdéséhez, nyomja meg a "PLAY / PAUSE" (lejátszás / szünet) gombot röviden, és a beprogramozott zeneszámok lejátszása elindul automatikusan.
- \* A programozott lejátszás megszüntetéséhez, nyomja meg a "STOP" gombot kétszer, hogy törölje a programozot módot.

### **USB / SD KÁRTYA HASZNÁLATA**

#### **\* Ha nincs CD-t a CD-tartóban**

1. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció) választó gombot CD / USB pozícióba.
2. Helyezze az USB / SD kártyát az USB csatlakozóba vagy SD kártyaolvasóba
3. A PLAY / PAUSE, STOP, ugrás + ugrás-, ismétlés, vagy programozás, használata ugyan olyan mint a CD/MP3-é.
4. Hosszan nyomja meg a "STOP" gombot az USB és SD mód megváltoztatásához.

#### **\* Ha van CD-t a CD-tartóban**

1. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció) választó gombot CD / USB pozícióba.
2. Helyezze az USB / SD kártyát az USB csatlakozóba vagy SD kártyaolvasóba.
3. Hosszan nyomja meg a "STOP" gombot, az USB és SD módban CD megváltoztatásához.
4. A PLAY / PAUSE, STOP, ugrás + ugrás-, ismétlés, vagy programozás, használata ugyan olyan mint a CD/MP3-é.

### **AUX MŰKÖDÉS**

1. Csatlakoztassa bármelyik készülék kimenő kábelét bal oldalon található AUX jack (3.5 mm) be.
2. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció)választó gombot AUX pozícióra, állítsa be a "hangerőt" a megfelelő hangvétel eléréséhez, és a hangszórókon keresztül halgathatja a zeneszámokat.



#### RÁDIÓMŰKÖDÉS:

1. Állítsa be a "FUNCTION" (funkció) gombot RÁDIÓRA
2. Válassza ki a kívánt rádiófrekvenciát a "BAND" (SÁV) választó segítségével.
3. Kapcsolja be a "beállítások" gombot, a "DIAL" szám kiválasztásához (Bevezetés) és adja meg a kívánt rádióállomást.
4. Állítsa be a "VOLUME" gombot a kívánt hangerőre.

#### \* FM ÉS FM-SZTEREÓ VÉTEL

1. Állítsa be a "BAND" (SÁV) pozíciót FM-re és programok mono módban fognak hallatszani. Előnyös, ha a jeláram alacsony, hogy a mono módban halgassa a programokat.
2. Állítsa be a "BAND" (SÁV)-ot FM ST -re, hogy a programok sztereó módban működjenek és a SZTEREÓ jelzőfény pedig kivilágít, jelezve, a sztereó FM programot.

#### \*ANTENNÁK

FM: Teleszkópos rúd alakú antenna – kiterjeszthető a vétel javítása érdekében.

| E-boda BBX 300 USB Műszaki leírások |                                       |            |                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Rádió                               | FM/FM ST                              |            | 88mhz–108 mhz               |
|                                     | Frekvencia szabályozó                 |            | Kézi                        |
| Cd                                  | Elfogadott cd típus                   |            | Audió cd/cd-r/cd-rw         |
| Lejátszás                           | Elfogadott audió formátum             |            | Audió-track,mp3,wma         |
| Elfogadot memóriák                  | Usb flash memory                      |            | 4 gb-ig                     |
| Üzemeltetés                         | Hálózat                               |            | 230v/50 hz                  |
|                                     | Elemek                                |            | 8xUM2 (r14)   8 h autonómia |
| Fogyasztás                          | Maximális értékben                    |            | 15w                         |
| Audio                               | Hangszórók                            |            | 2x3inch                     |
|                                     | Rms erő                               |            | 2x1,2w                      |
|                                     | Aux bemenet                           |            | 3,5 mm jack                 |
|                                     | Hangerő kontroll                      |            | Kézi                        |
| Kijelző                             | Lcd-3 dig. Display, kék színű fényben |            |                             |
|                                     | Led power                             |            | Led sztereó                 |
| Dimenziune                          | Mm                                    | Egység     | 300(l)x270(w)x130(h)        |
|                                     |                                       | Csomagolás | 340(l)x310(w)x170(h)        |
| Súly                                | Kg                                    | Egység     | 1,85                        |
|                                     |                                       | Csomagolás | Kb.2                        |



A **CE** jelzés kötelező megjelölés az Európai Gazdasági Térségébe bevezetett termékek **számára**. A terméken található **CE** jelzés garantálja, hogy a termék megfelel az alapvetően alkalmazandó **CE** irányelveknek.



Ez a termék az elektromos és elektronikus hulladék szelektív megkülönböztető jelével van ellátva. Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket, a 2002/96/CE irányelvvel megegyezően, szelektív hulladékgyűjtő rendszernek kell bevennie, hogy újrahasznosítható vagy szétszerelhető legyen annak érdekében, hogy csökkenjen a környezetre gyakorolt hatás.

## ELEMEK:

### **Figyelem!**

Tilos az elemek szemétkébe dobása. Adja be a használt elemeket az újrahasznosító központokba.

Az elemek helytelen használata szivárgásokat vagy korróziót okozhat.

Ne szerelje be az elemeket rossz irányban.

Az elemek töltése/odaütése/kibontása vagy a rövidzárlat kialakítása veszélyes.

Ne hagyja az elhasznált elemeket a termékben.

Vegye ki az elemeket, ha nem használja a terméket hosszabb időn keresztül.

Ha az elem kiszivárgott a mérlegbe, távolítsa el a folyadékot és cserélje ki az elemeket.

A csomagban található elemek nem tartalmazzak nehézfémeket.



**ROHS** (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv olyan szabályzatot képvisel, amely **2006. július 01**-én került alkalmazásra, és azoknak a termékeknek, elektromos és elektronikus készülékeknek az áruba bocsátását korlátozza, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, mint például ólom, hat vegyértékű króm, kadmium, polibrómozott bifenil, polibrómozott difenil-éter (PBDE).



Ez a jel az emberi szervezetre veszélyes feszültségi kábelek kettős szigetelését jelenti.



Ez jelzi, hogy a készülékben elég erős feszültség lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Ez a jel fontos kezelési és karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmét.