



Köszönjük
meghozott döntését

Műszaki segítség:

031/4253 775

support@e-boda.ro



DVX mini 60 USB

Használati útmutató

Olvassa figyelmesen az útmutatót!—

1. Fontos biztonsági intézkedések

FIGYELEM: A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET VÍZZEL VAGY NEDVESSÉGGEL VALÓ ÉRINTKEZÉSNEK.



FIGYELEM: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET. SZERVIZ TEKINTETÉBEN KÉRJE SZAKKÉPZETT SZEMÉLY SEGÍTSÉGÉT.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám szimbóluma, arra hivatott, hogy jelezze a felhasználónak, hogy a termék belsejében nem szigetelt veszélyes feszültség uralkodik, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy áramütést veszélye álljon fent az emberek számára.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltó jel szimbóluma, arra hivatott, hogy jelezze a felhasználónak a fontos kezelési és karbantartási (szerviz) intézkedéseknek a speciális irodalomban való meglétét, amely a terméket kíséri.



A laser product szimbólum, amely az egység hátsó részén található, azt jelzi, hogy ez a lejátszó a lézeres termékek 1M osztályába tartozik, LÉZER BESUGÁRZÁS, NE NÉZZEN BEKE KÖZVETLENÜL AZ OPTIKUS EGYSÉGBE.

1. A beszerelés és a használat előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.
2. Ne nyúljon a csatlakozóhoz vizes kézzel.
3. Kapcsolja ki a hálózati feszültséget, amikor a készülék nincs használatban. (Húzzák ki a csatlakozót a konnektorból hosszú időre). Mielőtt áthelyezné a készüléket, vegyék ki először a lemezt az egységből / tálcát.
4. Ne nyissa fel a fedelet, és ne nyúljon a készülék külső részén elhelyezett alkotórészek egyikéhez sem, ez kizárólag szakképzett technikusoknak megengedett.
5. A készülék sérülését elkerülendő, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy olyan tárgyak, amely hőt sugároz.
6. Ne tegye ki a készüléket vízzel vagy nedvességgel való érintkezésnek.
7. Helyezze az egységet sík felületre, megfelelően szellőző körülmények között. Kérjük, a túlmelegedés és a meghibásodás elkerülése végett, ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek letakarva.
8. Kizárólag puha és száraz kendővel tisztítsa a feületi részt, semmilyen oldószert, alkoholt vagy spary-t ne alkalmazzon.
9. A készüléket nem szabad kitenni nedvességnek, nem érintkezhet vízsugárral, ne tegyen a készülékre folyadékkal töltött tárgyakat, mint például váza.
10. Húzza ki a konnektorból a készüléket, ha hosszú időn keresztül nem használják.
11. Ne helyezzenek a készülékre nyílt tűz forrásokat, mint amilyenek a gyertyák.
12. Ellenőrizze, hogy a levegő szabadon áramlik (ne helyezze a készülékeket polcra, vastag szőnyegre, ágyra, vagy sehová, ahol elzáródhatnak a szellőző nyílások), és biztosítson 10 cm távolságot minden oldalról.
13. A készüléket nem szabad kitenni nedvességnek, nem vízsugárnak.
14. A tápkábel kikapcsoló berendezésként működik, ennek megfelelő állapotban kell maradnia. Abban az esetben, ha az elektromos kábel meghibásodik, a veszély elkerülése érdekében, ezt a gyártónak kell kicserélnie, vagy más szakképzett személynek.

2.ÓVATOSSÁG

Mielőtt használatba venné a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati utasítások alkalmazandó elemeit, és a biztonsághoz kapcsolódó javaslatokat. Ezeket tartsa ezt kéznél a jövőre vonatkozóan. Ügyeljen gondosan az egységen jelzett figyelmeztetések, illetve a működési utasítások betartására.

Biztonság

Tápegység – A terméket kizárólag a működési utasításokban, vagy a terméken jelzett tápegység típushoz szabad csatlakoztatni.

Környezet

1. Ne használja a készüléket víz vagy nedvességforrás közelében.
Például: fürdőszoba, medence stb. mellett. Az alagsorban való használat ugyancsak kerülendő.
2. A lencse a következő körülmények között párasodik be:
Rögtön azután, hogy bekapcsolt egy hőforrást.
Gőzzel teli vagy nagy nedvesség tartalmú szobában.
Ha a készüléket hirtelen helyezi át hideg környezetből melegebb helyre. Ha nedvesség keletkezik a készülékben, az már nem működik megfelelően. Ennek a problémának a kijavítása érdekében, várjon körülbelül egy órát, hogy a nedvesség elpárologjon.
3. Ne használja, vagy ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
Ne hagyja a készüléket olyan személygépjárműben, amely hosszú időn keresztül a nap sugarainak van kitéve, mivel a váz deformálódhat.
4. Ne tegye ki a készüléket vízcseppekkel vagy vízsugárral való érintkezésnek, és ne hegyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyakat, mint például váza.
5. Mivel a csatlakozó vagy tápkábel az árammal való ellátás megszakítására használatos, ezeknek jó működési állapotban kell maradniuk.


Terminológia

Mit jelent a CÍM és a FEJEZETEK?

Cím/Fejezet (DVD)

A DVD-k címeknek nevezett nagy egységekre, és fejezeteknek nevezett, kisebb alegységekre oszlanak.

Ezeknek az egységeknek utalt számok címek számai és fejezet számai néven ismertek.

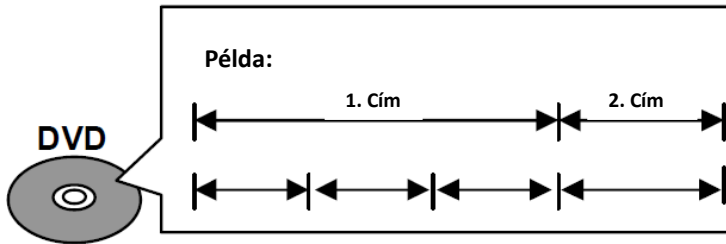

Mit jelent az MPEG-4?

Az MPEG-4 videó tömörítési standard, amelyet egy ipari konzorcium fejlesztett ki, melynek neve:

Moving Picture Experts Group, rövidítve MPEG. Az MPEG általi hivatalos leírás szerint, a MPEG-4 „alacsony bitrátájú audió és videó kódolására alkalmazott standard”. Ezen csoport számos kifejlesztett standardjait elismerte az ISO (International Organisation for Standardisation). Az MPEG-4 az ISO/IEC 14496 standardjának felel meg. Az MPEG standardokat egyetemesen elismerik a médiaiparban, DVD-khez, MP3-asokhoz és az összes többi alkalmazáshoz használják. Egy két órás jó minőségű videoképsor tömörítés egyetlen CD-n tárolható. Az MPEG-4 eltávolítja azt az információt, amely észrevehetetlen az emberi szem és fül számára, a kezdeti pixeleknek a matematikai becslését generálja, amely eléggé hasonlít az eredetihez, így a felhasználó nem érzékeli a különbséget az eredeti és a tömörített változat között (legalábbis elméletileg).

Mit jelen az XviD és a DivX?

Az XviD és a DivX MPEG-4 videokodekek. Mindkettő használható az MPEG-4 videofájlok kódolásához, kompatibilis video streamekkel, amelyek később elmenthetőek avi. kiterjesztéssel.

A termék MPEG-4 dekódert tartalmaz, amely lehetővé teszi a CD-en található Xvid és DivX fájloknak a lejátszását.

Megjegyzés: nem minden.avi fájl játszható le ezen a lejátszón!

Mit jelent az MP3?

Az MP3 olyan zenefájloknak a formátumára utal, amelyek alkalmasak az interneten való lejátszásra. Az MP3 weboldalakról való, saját számítógépre történő zene letöltések népszerűségének köszönhetően, az E-BODA az első romániai márka, amely lehetővé teszi, azoknak a CD-R lemezeknek a lejátszását a DVD-lejátszón, amelyek MP3 fájlokat tartalmaznak.

Mit jelent a VCD?

A VCD úgy néz ki, mint egy átlagos CD-lemez, ugyanolyan audió digitális minőséggel és videó lejátszási képességgel rendelkezik. Ez ilyen videó formátum, amely jobb képminőséget nyújt, mint a VHS, több mint egy órányi lejátszási idővel.

Megjegyzés: CD-videó lejátszásához aktiválnia kell a PBC

OFF-ban a fejezet/jelenet menü leállítását.

Mit jelent a HDCD?

Ez a készülék HDCD technológiával van felszerelve. A HDCD® (High Definition Compatible Digital®) olyan folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a CD lejátsza az összes, eredeti sávon felvett részletet.

Amikor egy HDCD kódolású CD-t halhatnak, sokkal dinamikusabb hangsort hallanak, 3-D hatású hangot, és 20-bit kimenettel rendelkező, rendkívül természetes zenei hangszínt.

Mit jelent a PICTURE CD?


Az E-BODA az első romániai márka, amely lehetővé teszi a JPEG FÁJLOK LEJÁTSZÁSÁT, beleértve a KODAK Picture CD-ket.

Ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy a TV képernyőjén nézhesse meg a személyes fényképeket, otthonának nyugalmában, egy CD-R lemezen!

A CD KODAK Picture lemezek beszerzése akkor válhat szükségessé, ha fotóelőhívást szeretné megvalósítani (35mm vagy Advanced Photo System – APS színes film). Ezáltal a képek, a negatívak tárolhatóak a CD KODAK Picture lemezen. Az Ön. E-BODA DVX 575USB készülékével mindegyik KODAK Picture CD lemez lehetőséget nyújt arra, hogy saját otthonában, nézhesse meg családjával és barátaival vagy/és üzlettársaival készült képeit.

3. A KÉSZÜLÉK ELEMEI


3.1. Előlap

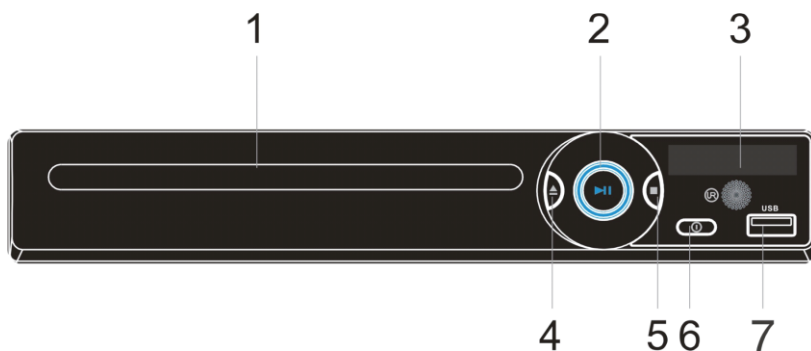

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Fedőlap | 2. Lejátszás/Szünet gomb |
| 3. LED-es kijelző | 4. Zárt/Nyitott gomb |
| 5. STOP | 6. on/off gomb |
| 7. USB port | |


*Amikor a készülék Standby üzemmódban van, nincs teljesen szétkapcsolva a tápegységtől.

3.2. Hátlap

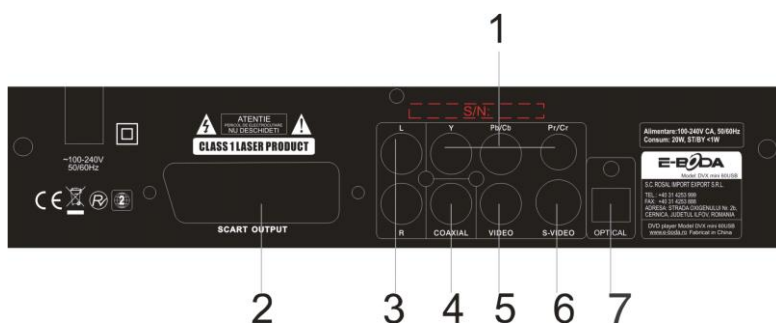

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Video Component kimenet | 2. Scart RGB-vel |
| 3. Audio Sztereó 2CH kimenet | 4. Audiódigitális Koaxiális kimenet |
| 5. Video Composite kimenet | 6. S-Video kimenet |
| 7. Audiódigitális Optikus kimenet | |

3.3. Távirányító

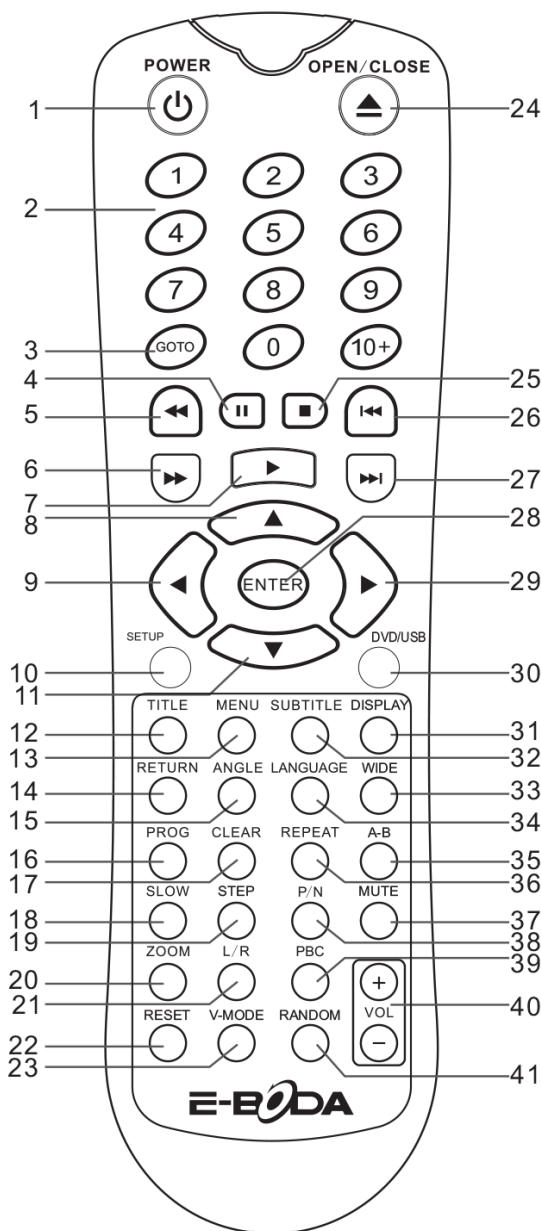

1. Az ST / BY
2. Numerikus gombok
3. Menj a
4. Szünet
5. Vissza
6. Előre
7. Lejátszás
8. Fel gomb
9. Bal gomb
10. Beállítások
11. Le gomb
12. Cím
13. Étlap
14. Visszatérés
15. Szög
16. Program
17. Tiszta
18. Lassú
19. Sz. lépés
20. Zoomolás
21. L / R csatorna
22. Visszaállítása
23. Videó üzemmód
24. Nyitás / Zárás
25. Stop
26. Előző
27. Következő
28. Belép
29. Jobb gomb
30. DVD / USB
31. Kijelző
32. Felirat
33. Széles
34. Nyelv
35. Ismétlés A-B
36. Ismétlés
37. Néma
38. NTSC / PAL
39. PBC
40. Hangerő + / -
41. Véletlen

1. Ne tegye ki a távirányítót magas hőmérsékletnek, pl. közvetlenül a napon hagyva.
2. Óvakodjon attól, hogy az idegen testek, főként a fém tárgyak behatoljanak az elemtartóba.
3. A távirányító szenzorjának vétele károsodhat, ha a távirányító közvetlen napfénynek vagy nagyon erős mesterséges fénynek van kitéve.
4. Tilos az elemek szemébe dobása. Adja be a használt elemeket az újrahasznosító központokba.
5. Az elemek helytelen használata szivárgásokat vagy korróziót okozhat.
6. Ne szerelje be az elemeket rossz irányban.
7. Az elemek töltése/odaütése/kibontása vagy a rövidzárlat kialakítása veszélyes.
8. Ne hagyja az elhasznált elemeket a távirányítóban.
9. Az elemek töltése/odaütése/kibontása vagy a rövidzárlat kialakítása veszélyes. Cserélje ki az elemeket, ha a távirányító már nem működik megfelelően.
10. Ha az elem kiszivárgott a mérlegbe, távolítsa el a folyadékot és cserélje ki az elemeket.
11. A csomagban található elemek nem tartalmaznak nehézfémeket.

4. CSATLAKOZÁSOK

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.

A csatlakoztatások befejezését követően, kapcsolja be a készüléket.

A vezetékeket megfelelő módon kell csatlakoztatni, követve a készülék hátoldalán jelzett megjegyzéseket. Ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak bejegezve.


Figyelem:

Ne csatlakoztassanak olyan koaxiális bemenetű erősítőt – amely nem tartalmaz Dolby digital AC 3 vagy DTS dekódert. Bármely DVD lejátszási kíséret tönkretetheti az Ön hangszóróit, és károsíthatja az emberi hallást.

TV Rendszer beállítása

Ha észreveszik, hogy a kép illeszkedése nem megfelelő, fehéres vagy fekete-fehér stb., kérjük, válassza ki a PAL vagy NTSC opciót, megnyomva a távirányító N/P gombját, így tudja megváltoztatni a TV rendszert. Ez a készülék különböző felbontású képeket fogad, ennek következtében ezek nagyított vagy kicsinyített módon jelenhetnek meg.

5. Menü opciók

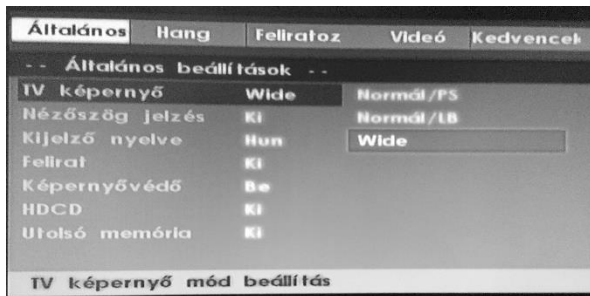

Hogyan állítsa be a lejátszót

A beállítások menüjéhez való hozzáférésért nyomja meg a SETUP gombot.

① Főmenü:

Használja a balra/jobbra (◀/▶) nyíl gombokat a kurzor elmozdításához, és az alegységek címének kiválasztásához.


② Almenü:

Az almenübe való belépéshez nyomja meg a **PLAY** gombot. A ◀ gomb megnyomásával kilép az almenüből, visszajutva a főmenübe. Nyomja meg a ▲/▼ gombokat az alegységek opciói között való navigáláshoz.

③ Opciók menüje:

Válassza ki a beállítani kívánt opciót, és nyomja meg a **PLAY** vagy a ▶ gombot az opció menübeállításaihoz való hozzáférés érdekében. Használja a ▲/▼ gombokat a kívánt beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg a **PLAY** gombot az aktiválásért. A ◀ gombot megnyomva, visszatér az alegységbe.

5.1. Általános beállítások oldala TV Kijelző

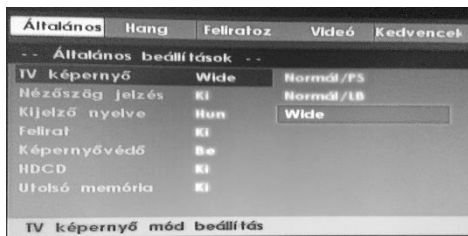

• **4:3/PS:** Pan & scan. A szélesvásznú képek 4:3 TV-n jelennek meg, teljes magasságban, levágott bal és jobb szélekkel.

• **4:3/LB:** Letter box. A szélesvásznú képek 4:3 TV-n jelennek meg, teljes szélességben, és fekete sávokkal az alsó és felső részekben.

• **16:9:** Válassza ezt az opciót, ha a készülék 19:9 TV-hez van csatlakoztatva, a 4:3 képek így a képernyő egészét betöltik, de 16:9 képelrendezésben.

Megjegyzés: A kép elrendezése a DVD lemezen van beállítva. Ezért bizonyos képek lejátszása eltérhet az Ön által végzett beállításoktól.

Szög (Látási szög): Egyes DVD-k több látási szögből felvett jeleneteket tartalmaznak. Ez a beállítás lehetővé teszi a látási szög beállítását szolgáló pictogramnak a képernyő jobb alsó sarkában való automatikus megjelenését.

OSD nyelv: A képernyő kijelzőjének nyelve. Kiválaszthatja a beállítások menüjének és a kijelzőn megjelenő üzeneteknek a kívánt nyelvét.

Captions (Captions funkció): Ez a beállítás kijelvezheti vagy elrejtetheti a „closed captions” funkciót.

Megjegyzés: Ez a funkció csak kompatibilis DVD esetén alkalmazható. A „closed captions” funkció arra hivatott, hogy megkönnyítse a halási problémákkal rendelkező személyek filmnézését.

Képernyővédő: ha egy lemez vagy film lejátszása megszakad, és semmilyen művelet nem kerül végzésre 5 percen keresztül, a képernyő feketére vált és egy logó jelenik meg, amelyik mozog. A „képernyővédő” funkció elejét veszi annak, hogy az Ön TV-je meghibásodjon annak okán, hogy egyetlen képet mutat hosszabb időn keresztül.

HDCD: A felhasználó megváltoztathatja a HDCD filter beállításait.


- Megállítás
- 1X: 1X oversampling.
- 2X: 2X oversampling

Utolsó memorizálás:

- **ELINDÍTOTT:** Ha véletlenül megnyomja az Open gombot, amikor egy DVD-t néz, vagy leállítja a készüléket, ezzel a funkcióval a készülék automatikusan memorizálja azt az időpontot, ahol a DVD megnézése közben tartott.
- **LEÁLLÍTOTT:** Elmentés funkció nélkül.

5.2. Audió beállítások oldala

Hangszórók beállítása

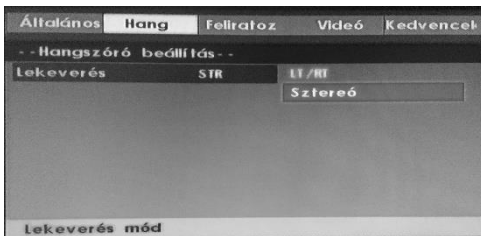

Downmix

A készülék képes több audiocsatorna mixelésére, hogy azokat két sztereó csatornára kódolja. Ez a funkció a „Downmix” nevet viseli.

Lt/Rt: Kilépés Audio Dolby Pro Logic® Surround.

Ez a mátrix kódoló folyamat lehetővé teszi az audio sztereó pályák számára hogy négy audio csatornára váljanak szét (bal, központi, jobb és surround).

Sztereó: Analóg audio sztereó kimenet. A lejátszó a bal és job hangszórók felé küldi a subwoofer és hangjelzéseket.

SPDIF beállítások




Állítsa be a Sony Philips Digital Interface (SP- DIF) opciót, amely koaxiális vagy optikus audiodigitális átvitelre tervezett.

LEÁLLÍTOTT SPDIF: Kikapcsolja az audiodigitális átvitelt.

SPDIF RAW: Ha a készülék egy 5.1. digitális erősítőhöz van csatlakoztatva koaxiális vagy optikus vezeték által, válassza ki ezt az opciót a nyers audiodigitális jelek átviteléhez, anélkül, hogy bármilyen dekódolási folyamatot kellene végezzen.

SPDIF PCM: Ha a digitális erősítőhöz van csatlakoztatva koaxiális vagy optikus vezeték által, válassza ki ezt az opciót a modulált PCM sztereó jel átvitele érdekében.

5.3. Feliratok beállításának oldala

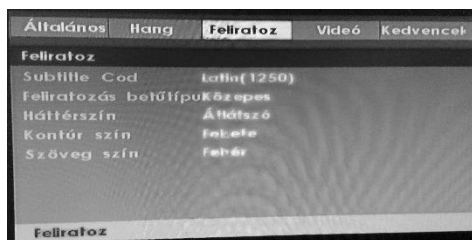

Felirat típusa: A kívánt felirat nyelvéhez való illeszkedés érdekében, kiválaszthatja a felirat típusát.

- **Latin betűs (1250):** szerb (latin betűs), albán, horvát és román feliratot engedélyez.
- **Cirill betűs (1251):** orosz, bolgár, macedón, szerb (cirill) és ukrán feliratot engedélyez.

Felirat betűkészlete: Három betűméret áll rendelkezésre – kicsi, közepes és nagy.




Háttér szín: választhat szint a felirat háttéréhez. 8 szín áll rendelkezésre.



Kontúrszín: A felirathoz kiválaszthatja a kontúr színét. 8 szín áll rendelkezésre.




Szövegszín: Kiválaszthatja a felirat írásának színét. 8 szín áll rendelkezésre.

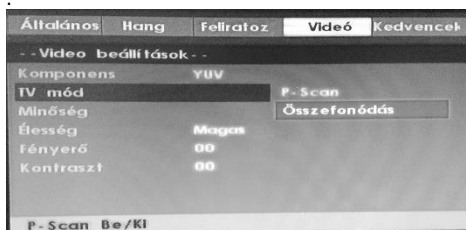

Ezek az opciók a telepített szoftver változatának függvényében változnak. További részletekért látogassanak el a www.e-boda.ro/support_honlapra.

5.4. Videobeállítások oldala VIDEÓ kimenet:

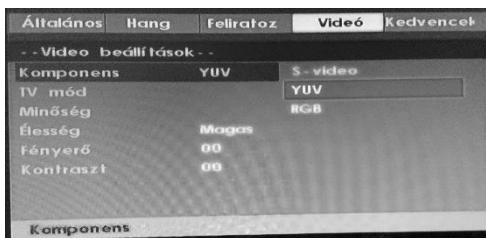

Válassza ki a csatlakozás típusának megfelelő videó kimenetet:

S-Video: videó és S-videó összetétel


YUV: Videó összetétel

RGB: SCART

Progressive: Az Ön TV-jének kimeneti jelzéséhez, válassza ki a progresszív szkennelés vagy az analóg videó opciót

5.5. Elsődleges beállítások oldala

TV típus: Jelölje meg a színes videó kimenetre használt standardot.

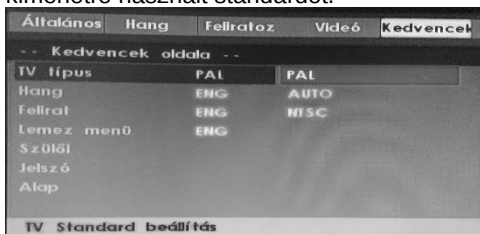

PAL: Nagy-Britanniában és Németországban, illetve más országokban használt átviteli rendszer. Az Ön TV-je fogadja ezt a jelzést, ha kiválasztja a „PAL” opciót.

Auto: Válassza ezt az opciót, ha multistandard TV-je van, amely kompatibilis NTSC és PAL szabvánnyal.

Interlace: hagyományos (analóg rendszer) TV számára.



P-scan: Olyan TV-k számára, amelyek engedélyezik a progresszív szkennelésű bemeneti jeleket. Figyelem, a TV-k nagytöbbsége nem képes erre, és ebben az esetben, csak egy kép nélküli kijelzött látnak majd.

Interlace: A kép minőségét állítja be a kép tisztaságát, fényét, kontrasztját, hangsorát, árnyalatát és Luma Dely funkcióját igazítva.

NTSC: Koreában, Japánban, az AEÁ-ban, Kanadában és egyéb országokban használt átviteli rendszer. A legtöbb DVD NTSC formátumban van megírva. Ahhoz, hogy az Ön TV-je fogadja ezt a jelet, válassza ki az „NTSC” opciót.

Audió

Válassza ki a DVD soundtrack-jének kívánt nyelvét.

- 1) A kiválasztott nyelv elsőbbséget élvez, amikor a lejátszó megnyitja a DVD lemezt.
- 2) Figyelem, az audió oszlop nyelve a DVD lemez függvényében változik.

Hasonlóan választhatja ki az audió oszlopok nyelvét, megnyomva a DVD készülék távirányítóján az AUDIO gombot.

Felirat

Válassza ki a feliratokhoz használt kívánt nyelvet a DVD-re írt feliratok közül.

1) A kiválasztott nyelv elsőbbséget élvez, amikor a lejátszó megnyitja a DVD-t.

2) Figyelem, a feliratok nyelve a DVD lemez függvényében változik.


Hasonlóan választhatja ki az audió oszlopok nyelvét, megnyomva a DVD készülék távirányítóján az VIDEO gombot.

Disc menü

Válassza ki a DVD lemezre írt disc menüjének kívánt nyelvét.

Szülői felügyelet

A DVD lejátszó bizonyos felhasználók általi használatának korlátozása megvalósítható, például azok életkorának függvényében. Egyes jelenetek blokkolhatóak vagy kicserélhetőek. A „Parental Control” funkció lehetővé teszi a különböző filmek vagy jelenetek hozzáféréseinek szintjét, jelszó beállításával.

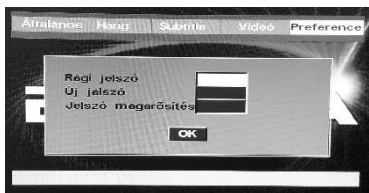

1) Lépjen a kurzorral a „Parental” funkcióra. A korlátozás szintje jobb oldalon kerül kijelzésre.

2) Ha szeretné megváltoztatni ezt a szintet, nyomja meg a PLAY gombot a menü megnyitásához. Ezt követően, használja a  gombokat az illető korlátozási szint kiválasztásához, és nyomja meg a PLAY gombot a jóváhagyás érdekében.

3) A készülék egy jelszó beütését kéri, ha aktiválták a PASSWORD módot.

4) Üssön be egy 4 számjegyből álló jelszót, és nyomja meg a PLAY gombot a jóváhagyás érdekében. A default jelszó **5168**.

5) Befejezés.

Megjegyzés:

Ha az ön DVD lemeze nem engedélyezi ezt a funkciót, akkor a DVD lejátszó nem korlátozhatja a hozzáférést ehhez a lemezhez.

6. MPEG-4 fájlok lejátszása

A készülék a legtöbb DivX (DivX Pro) és XviD lejátszására képes. A következő képernyő akkor jelenik meg, amikor felraknak egy MPEG-4 videó lemezt:

- 1) Nyomja meg a  gombokat, vagy használja a numerikus gombokat annak a filmnek a kiválasztásához amelyet látni/szerkeszteni kíván.
- 2) Nyomja meg a PLAY gombot az illető film lejátszásához.
- 3) Nyomja meg a  gombot az előző oldalhoz való visszatéréshez.

A készülék felismeri a .AVI fájl nevét, és kijelzi az aktuális fájlt. Kompatibilitási problémák az új MPEG-4 fájlokkal kapcsolatban jelentkezhetnek (zöld képernyő, képernyő kép nélkül, megszakadt kép, audio-video szinkronizálási problémák). Helyettesítse a fájlt másik változattal, vagy frissítse a készülék firmware-jét.

Felirat kijelzése:

Innovatív jellemzőnek mondható, hogy ez a készülék különböző feliratformátumokat fogad. Felismeri és helyesen értelmezi az srt. feliratokat.

Figyelem!: a filmnek és a feliratnak ugyanazon irányadóban kell lenniük, és az illető fájlok neveinek is azonosaknak kell lenniük.

A készülék képes egyéb megjelenő felirat formátumok felhasználására is.

Más nyelvű felirat kijelzése

Természetesen több nyelvű feliratokkal rendelkező fájlokkal kell rendelkeznie. Sőt a feliratos fájl nevének meg kell egyeznie a videofájl nevével (de különböző kiterjesztéssel). Például:

TLF-matrix-cd1.avi

TLF-matrix-cd1.1.srt

TLF-matrix-cd1.2.srt

Figyeljék meg az aláhúzott részt.

Másolják ezeket a fájlokat egy CDR vagy DVDR lemezre, ugyanazon irányadón. Ezt követően, a távirányítón évő SUBTITLE gomb használatával, megváltoztathatja a feliratot.

A készülék nem fogadja el bizonyos nyelveken a SUBRIP (srt). Formátumú feliratokat.

Alternatív hangsor kiválasztása

Bizonyos MPEG-4 videó fájlok további hangsorral rendelkeznek, a következő típusú néven:

Elizabeth.1998.DVDRip.XviD.Dual-Audio.iNT-NewMov

Egyetlen fájl kiválasztása a lemeztől:

Miközben egy adott fájl lejátszása történik, kiválaszthatja egy másik fájl lejátszását a TIME gomb használatával.


A TIME első megnyomására egy kontextuális menü kerül kijelzésre a TV képernyőjének bal felső sarkában.

Ezt követően beírhatja a kívánt fájl pozíciójának számát.



A lejátszott fájl bizonyos pillanatának lokalizálása:

Nyomja meg kétszer a TIME gombot. A menü megváltozik, és megjelenik a Time Code Input üzemmód. Ezt követően beírhatja a kívánt időkódot. Például, ha szeretn, hogy a filmet 12 perc és 35 másodperctől elindítani, írja be konkrétan a számokat: 0, 1, 2, 3 és 6, egyiket a másik után:



Elfogadott MPEG-4 fájl specifikációk:

Média típusa	MPEG-4 ASP, max: 720x576pixel
Videó kodek	DivX 3.11alpha, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX Pro, XViD
Audió kodek	MP3, Dolby AC3

MPEG-1/2 fájlok lejátszása

A készülék képes a DVD-n lévő (.VOB/.MPG/.DAT) fájlok olvasására File Playback üzemmódban.

Ha egy .VOB fájl több hangsávot és feliratot tartalmaz, megváltoztathatják a felirat vagy a hangsáv beállításait a távirányítón lévő gombok segítségével, ahogy egy DVD lemezen is.

7. Speciális lejátszási funkciók

Ismétlés

Ismételten lejátszható egy adott cím, vagy a lemezen található összes cím.

DVD: Nyomja meg a REPEAT gombot ismételten és válasszon a különböző ismétlési módok közül: [FEJEZET] / [CÍM] / [ÖSSZES]

CD: Nyomja meg a REPEAT gombot ismételten, és válasszon a különböző ismétlési módok közül: [ZENESZÁM] / [MIND]

A-B ismétlődés

Használhatja a Repeat Sequence funkciót kedvenc jeleneteinek kiválasztásához és megismétléséhez.

1) Nyomja meg az A-B gombot a DVD/CD lejátszása közben annak érdekében, hogy kiválassza az A kezdeti pontot.

2) Nyomja meg az A-B gombot újból, hogy kiválassza a B végpontot

3) meghatározott képsor végtelenszer ismétlődik.

4) Az ismétlődés törléséhez, nyomja meg újból az A-B gombot.

Bizonyos pillanat rögzítésének lokalizációja a lemezen

Lehetséges a gyors előre/hátra tekerés a lemez meghatározott pontjáig.

Numerikus gombok használata adott pont közvetlen lokalizálásához

Egy bizonyos fejezet (DVD) vagy zeneszám (CD) kiválasztása érdekében, csupán nyomja meg az illető gombot. Ha például szeretné meghallgatni az egyik CD 23. Zeneszámát, nyomja meg a 2. és 3. gombot, miközben a CD lejátszása folyik. A készülék lejátssza a 23. zeneszámot.

PREV és NEXT gombok használata egy adott pontra való ugráshoz.

Használhatja a / gombokat, hogy lokalizálja a lemez egyik meghatározott pontját. Miközben a lemez lejátszása folyik, tartsa nyomva a gombot a lejátszási iránynak megfelelő pont lokalizálásához, vagy tartsa nyomva a gombot az ellenkező irány érdekében. Amikor elérte a kívánt pontot, engedje el a gombot a normális lejátszási sebességre való visszatéréshez.


Cue és Review gombok használata a lemezen található egyik pont gyors lokalizálása érdekében

Nyomja meg a vagy a gombot, miközben a lemez lejátszása folyik. Amikor elérte a kívánt pontot, nyomja meg a gombot a normális lejátszási sebességre való visszatéréshez. Amikor a lemezen keres, a vagy a gombok megnyomása megváltoztatják a lejátszás irányát. A vizuális kijelző mindegyik megnyomás után megváltozik:

Cue irány



Review irány



A „x2” sebesség beállítása azt jelenti, hogy a lejátszás körülbelül kétszer olyan gyors, mint a normális stb.

Keretről keretre való lejátszás (Step)

Nyomja meg a STEP gombot a lejátszás közben, hogy a következő keretbe lépjen; Ha megnyomja a gombot, a lejátszás visszatér a normális ritmusra.

TIME

A DVD lemezen megkereshető egy cím vagy egy fejezet. Mivel minden cím rendelkezik számmal, megnyomva az adott számot, kiválasztásra kerül az illető cím. Hasonlóan használható az időköz egy jelenet lokalizálása érdekében.

Zoom

Zoom funkció használata, miközben folyik a DVD lemez lejátszása:

1. Nyomja meg a ZOOM gombot.
2. A készülék 3 „zoom-in” szintet és 3 „zoom-out” szintet kínál.
3. Nyomja meg a ZOOM gombot 7-edjére a funkció törléséhez.

A kamera szöge

Ha a DVD szögekből felvett jelenteket tartalmaz, kiválaszthatja a kívánt szöget:

- 1) Nyomja meg az ANGLE gombot, ha a lejátszás során megjelenik a kamera szög ikonja.
- 2) Nyomja meg az ANGLE gombot ismételten a lemez által kínált szögek közötti változtatáshoz.

Bizonyos DVD lemezek kapcsán előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik, még akkor sem, ha a lemez kínálja ezt a lehetőséget.

Onscreen kijelzés

Nyomja meg a DISPLAY gombot ismételten, miközben egy DVD lejátszása folyik, így kijelzésre kerül az onscreen, a lejátszáshoz kapcsolódó részletek:

[A jelenlegi címből lejátszott idő], [A jelenlegi címből fennmaradó idő], [A jelenlegi címből lejátszott idő],

[A jelenlegi címből fennmaradó idő]

A DISPLAY gomb 5-ik megnyomását követően törlésre kerül ez a funkció.

Feliratok kiválasztása

Ha a lemezen vannak feliratok, tetszés szerint választhatja ki, vagy vetheti el ezeket.

1. Nyomja meg a SUBTITLE gombot, miközben a DVD lejátszása folyik.
2. Nyomja meg a SUBTITLE gombot a lemez által kínált feliratok egyikének kiválasztásához.
3. Válassza ki az „OFF” funkciót, ha el akarja távolítani a feliratot.

8. Problémák megoldása

Műszaki problémák esetén ellenőrizze a következőket, mielőtt egy szervizegységbe vinné a készüléket.

FIGYELEM:

Ne próbálja meg egyedül megjavítani a készüléket!

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A POWER Led nem gyullad ki	A készülék nincs csatlakoztatva áramforráshoz	Csatlakoztassa a készüléket
Nincs kép	Nem választotta ki a TV-hez csatlakoztatott video bemenetet	Válassza ki a TV-nek megfelelő videobemenetet, annak érdekében, hogy fogadja a készülék által kibocsátott jelet
	A videokártya nincs helyesen csatlakoztatva	Csatlakoztassa teljes mértékben a videokártya védőköpenyét a megfelelő karmantyúhoz
Nem hallatszik a hang	Az audiokártya nincs helyesen csatlakoztatva	Csatlakoztassa teljes mértékben a audiokártya védőköpenyét a megfelelő karmantyúhoz
	A sztereó rendszer nincs elindítva	Indítsa el a sztereó rendszert
	Nem választotta ki a helyes audio kimenetet	Válassza ki a helyes audió kimenetet a beállítási menüből
Torzult kép	A lemez koszos	Vegye ki a lemezt és tisztítsa meg
	A készülék gyors előre/vissza lejátszási üzemmódban van	Ebben az üzemmódban jelentkezhetnek torzulások, ez normális
Pislákolás vagy instabil fény	Másolási biztonsági üzemmód által okozott hiba	Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a TV-hez
A készülék nem működik	Nincs lemez a készülékben	Tegyen be egy lemezt a készülékbe
	Nem kompatibilis a lemez	Tegyen be egy kompatibilis lemezt (ellenőrizze a formátum és a színjelzés standard kódolási módját)
	A lemezt fordítva helyezte be	Ellenőrizze, hogy helyesen tette be a lemezt
	A lemez nincs jól behelyezve	Ellenőrizze, hogy helyesen tette be a lemezt
	A lemez koszos	Tisztítsa meg a lemezt
	A készülék nincs jól beállítva	Módosítsa a beállításokat a beállítási menü alkalmazásával
	Be van kapcsolva a Szülői felügyelet üzemmód	Törölje a Parental funkciót vagy cserélje ki a korlátozási szintet
Nem válaszol a gombok megnyomására	Elektromágneses mezők interferenciái vagy már tényezők, mint a statikus elektromosság	Kapcsolj ki a készüléket/húzza ki a konnektorból és indítsa újra/dugja vissza a konnektorba.
A távirányító nem működik Probléma	A távirányító nem a készülék elülső felén lévő szenzor felé van irányítva	Írányítsa a távirányítót a készülék elején lévő szenzor felé
	A távirányító a működési határon kívül esik	Ellenőrizze, hogy nincs, több mint 7 méter távolságra a készüléktől.

	Az elemek lemerültek	Cserélje ki az elemeket
--	----------------------	-------------------------

Előfordulhat, hogy bizonyos lemezek nem működnek ezen a készüléken, ez a megírás körülményeinek vagy a használt lemezeknek tudható be.

Megjegyzés:

Ez a készülék copyright biztonsági technikát alkalmaz!

9. Műszaki előírások

Készülék (hasonlóan tekintse meg a termék csomagolását is)

Áramforrás	~110-240V 50/60Hz
Áramfogyasztás	20W
Súly (hozzávetőleges)	2.4Kg
Méretek (hozzávetőleges)	430 x 38 x 260mm (W/H/D)
Standard jel	PAL/NTSC/MULTI
Lézer	Félvezető lézer; hullámhossz: 650nm & 780nm
Sávszélesség	DVD VIDEO (MIP 96KHz) 20Hz~44KHz (±1dB) DVD VIDEO (MIP 48KHz) 20Hz~22KHz (±0.5dB) CD: 20Hz~22KHz (±0.5dB)
Jelzés/hang viszony	≥90Db
Audiodinamika	DVD VIDEO: ≥90Db CD: ≥85dB
Szervizfeltételek	Temp: 0 to 40°C, vízszintesen elhelyezett/felszerelt

Kimenetek:

Video kimenet	1.0V (pk to pk), 75Ω
Analóg audio kimenet	2.0V (RMS)
S-Video kimenet	(Y) 1.0V (pk to pk), 75Ω (C) 286mV (pk to pk), 75Ω
Videoösszetétel kimenet	(Y) 1.0V (pk to pk), 75Ω 0.7V (pk to pk), 75Ω
Audió KOAXIÁLIS kimenet	0.5V (pk to pk) 75Ω

Tartozékok:

Használati útmutató	1
Audio-/Videokábel	1
Távírányító készlet	1
Elemek (AAA)	2
Garancia	1

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a termék az elektromos és elektronikus hulladék szelektív megkülönböztető jelével van ellátva. Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket, a 2002/96/CE irányelvvel megegyezően, szelektív hulladékgyűjtő rendszernek kell bevennie, hogy újrahasznosítható vagy szétszerelhető legyen annak érdekében, hogy csökkenjen a környezetre gyakorolt hatás. Figyelem ! A szelektálatlan elektronikus berendezések károsíthatják a környezetet és az emberek egészségét, mivel veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.