





VIGYÁZAT

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLY
NE NYISSA KI**



**AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT!
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK.
BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.**



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel a felhasználói útmutatóban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

FIGYELMEZTETÉS:

**TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.**

VIGYÁZAT:

**RÖVIDZÁRLAT ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK
DUGÓJA A FŐ ÁRAMFORRÁSRA VAN CSATLAKOZTATVA.**

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A vállalat által kínált összes termék ólommentes, megfelel a Veszélyes Anyagok Korlátozására (RoHS) vonatkozó Európai Irányelv követelményeinek, ami azt jelenti, hogy a gyártási folyamatok és termékek szigorúan "ólommentesek", és nem találhatóak bennük az irányelvben megadott veszélyes anyagok.

Az áthúzott kerek szeméttároló jel azt jelzi, hogy az Európai Unióban a terméket a termék élettartama végén külön kell gyűjteni. Ez a termékre és a szimbólummal jelölt bármilyen perifériás eszközre vonatkozik. Ne ártalmatlanítsa a termékeket válogatatlan kommunális hulladékként. Kérdezze a helyi márkakereskedőt a berendezés újrahasznosítási eljárásaira vonatkozóan.

JOGI MEGJEGYZÉSEK

Fenntartjuk a jogot arra, hogy e kézikönyv bármely részét bármikor megváltoztassunk vagy töröljük. Nem adunk garanciát és nem vállalunk semminemű jogi felelősséget vagy kötelezettséget a kézikönyv pontosságáért, teljességéért és használhatóságáért. A kézikönyv tartalma minden értesítés nélkül változhat.

Az itt szereplő képek csak bemutatási célt szolgálnak, nem tekintetők reprezentatívnak a reális termék vonatkozásában.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **KERÜLJE A POROS HELYEKET:** A túlzottan sok por felhalmozódása megakadályozhatja az egység működését.
- **NE TEGYE KI NEDVESSÉGNEK:** Az egységbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- **NE EJTSE EL A TERMÉKET:** A termék leejtésekor a belső összetevők megsérülhetnek.
- **NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT:** Felhasználó által javítható alkatrészek a készüléken belül nincsenek.

VÉDJEGYIGAZOLÁS

- Az Android™ a Google védjegye.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- Valamennyi alkalmazásra vonatkozó szerzői jog a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.

GARANCIA ÉS MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben e termék vonatkozásában további útmutatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább jelzett telefonszámon és szakembereink (akik elérhetőek Hétfő-Péntek 9 am – 5.20 pm, kivéve a törvényes ünnepnapokat) örömmel állnak a rendelkezésére. Látogassa meg weboldalunkat www.e-boda.ro/support vagy küldjön e-mailt az alábbi e-mail címre.

E termékre 24 hónap garanciát vállalunk az esetlegesen felmerült hibák kiküszöbölésére. Amennyiben úgy véli, hogy a termék meghibásodott, kérjük első ízben a szakértőcsapatunkkal vegye fel a kapcsolatot.

RO: +40 31 42 53 775

E-Mail: support@e-boda.ro

TARTALOM

GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ	5
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	5
3. A KÉZIKÖNYBEN HASZNÁLT JELZÉSEK	6
4. A CSOMAG TARTALMA	6
5. ALAPHASZNÁLAT	7
5.2 – BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS	8
5.3 AZ ÉRINTŐKIJELZŐ HASZNÁLATA	8
5.4 – KÉPERNYŐZÁR FELOLDÁSA	8
5.5 – KAMERA GYORSPARANCS	8
5.6 FŐ KÉPERNYŐ	9
5.7 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	10
5.8 A KÉPERNYŐ ORIENTÁCIÓJA	11
6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT	12
7. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATRA	13
8. ALKALMAZÁSOK	15
8.1 ALKALMAZÁSOK MENÜPONT	15
8.2 ALKALMAZÁSOK ÉS WIDGETEK	16
8.3 TÖBB ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	16
8.4 GYORSPARANCS BEVEZETÉSE A FŐ KÉPERNYŐRE	17
8.5 GYORSPARANCS TÖRLÉSE A FŐ KÉPERNYŐRŐL	17
8.6 ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE	17
9. KERESŐMOTOR	18
10. VIDEÓ LEJÁTSZÓ	19
10.1 LEJÁTSZÁS AZ IMPRESSPEED E350 DC TÁBLAGÉPEN	19
11. MEMÓRIA BŐVÍTÉS MICRO SD KÁRTYÁVAL	20
12. BEÉPÍTETT KAMERA	21
13. CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ	22
14. TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ	24

GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük kövesse az alábbi gyorsindító jegyzéket, amely segítséget nyújt az IMPRESSPEED E350 DC használatában:

- 1.1 Ellenőrizze a csomag tartalmát.
Részletekért kövesse a *"Csomag tartalma"* (6. oldal) részt.
- 1.2 Töltse fel az akkumulátort.
Részletekért kövesse az *"Akkumulátor töltése"* (10. oldal) részt.
- 1.3 Távolítsa el a védőfóliát.
Távolítsa el a táblagép kijelzőjéről a védőfóliát.
- 1.4 Ismerkedjen a fizikai gombokkal és a kapcsolatokkal, az érintőkijelző indításával és kontrolljával. Részletekért kövesse az *"Alaphasználat"* (8. oldal) részt.
- 1.5 Csatlakozzon egy wireless hálózatra a weboldalak böngészése céljából.
Részletekért kövesse a *"Hálózati csatlakozás"* (14. oldal) részt.
- 1.6 Ismerkedjen a beépített alkalmazásokkal.
Részletekért kövesse *"Alkalmazások"* (16. oldal) részt.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

AZ IMPRESSPEED E350 DC kapacitív érintőkijelzős, Android™ 4.2 rendszerű táblagép. Az IMPRESSPEED E350 DC 7"-es nagy kijelzője, nagyon nagy tárhelykapacitása, erős hardvere és elegáns és vékony kivitelezése révén tökéletes társ lehet a weboldalak, játékok, videoklippek böngészésében és egyéb alkalmazásoknak is helyet ad.

Az IMPRESSPEED E350 DC alapja: 1,5GHz Dual Core CPU processzor, PowerVR SGX540 grafikai processzor, 1GB RAM, 8GB tárolóhely és egy erős 2800mAh akkumulátor. Függetlenül attól, hogy FLASH alkalmazásra, 3D játékokra vagy egyéb videó és ebook formátum adathordozójaként használja, az IMPRESSPEED E350 DC készülékkel eléri célját, sőt többet kap.

- 2.1 Android™ 4.2 Táblagép 5 Pontos kapacitív és intuitív multi-touch kijelzővel,
- 2.2 Dual Core 1,5GHz, grafikai processzor PowerVR SGX540,
- 2.3 1080p HD megjelenítés a TV-n vagy képernyőn,
- 2.4 Kamera 0.3 MP (előlap).



3. A KÉZIKÖNYVEN HASZNÁLT JELZÉSEK

A kézikönyv egyes pontjainál kiemelt szövegrészeket talál. Kérjük térjen vissza ehhez a ponthoz a magyarázatok értelmezése céljából:

MEGJEGYZÉS

A fontos megjegyzések kék színnel vannak kiemelve.

TANÁCS

A gyakorlati tanácsok zöld színnel vannak kiemelve.

VIGYÁZAT

A figyelmeztetések és fontos felhívások piros színnel vannak kiemelve.

3.1 A KÉZIKÖNYV CÉLJA

Ez a kézikönyv az IMPRESSPEED E350 DC hardver általános leírását és az Android™ 4.2. operációs rendszer alpműködését kívánja ismertetni. Nem tartalmaz nagyon előrehaladott útmutatásokat az Android™ 4.2.-re vonatkozóan. Az alkalmazások bónuszként állnak az E-Boda ügyfelek rendelkezésére. Kérjük vegyék fel a kapcsolatot az alkalmazások gyártóival segítségért vagy a szoftverrel kapcsolatos bővebb információkért.

3.1.1 Az Android™ 4.2 operációs rendszerre vonatkozó bővebb információ és útmutatás céljából kérjük látogasson el az alábbi weboldalra:

- <http://www.android.com/>

4. A CSOMAG TARTALMA


Ellenőrizze az alábbi jegyzék segítségével a csomag tartalmát. Amennyiben valami hiányzik vagy hibás, kérjük ne használja a rendszert és mielőbb értesítse forgalmazóját.

<input type="text" value="1"/>	IMPRESSPEED E350 DC	<input type="text" value="1"/>	Hálózati adapter
<input type="text" value="0"/>	USB mikrokábel	<input type="text" value="1"/>	Jótállási jegy
<input type="text" value="0"/>	Fülhallgató	<input type="text" value="1"/>	Használati útmutató

5. ALPHASZNÁLAT

Az IMPRESSPEED E350 DC három fizikai gombbal rendelkezik. A többi utasítás nagyrészt az érintőkijelző segítségével lehet végrehajtani.

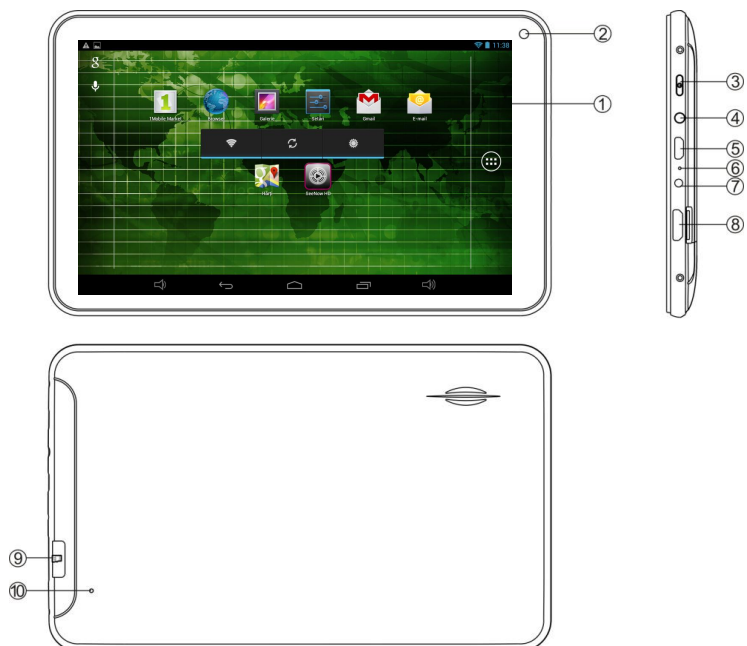

5.1 – FIZIKAI GOMBOK ÉS CSATLAKOZÁSOK



FIZIKAI GOMB	Sz.	JEL	HASZNÁLAT	LEÍRÁS
POWER	3		Tartsa nyomva	Tartsa nyomva a táblagép be/kikapcsolásához
POWER	3		Nyomja meg	Nyomja meg a képernyőzár bekapcsolásához/feloldásához
Reset	10	Reset	Nyomja meg	Csak abban az esetben ha az érintőkijelző nem válaszol
Hangerő + -	8		Nyomja meg	Nyomja meg ismételten a hangerő növelése / csökkentése céljából
KIJELZŐ GOMB	PIKTOGRAM	LEÍRÁS		
Vissza		Visszalép az előző menüre / oldalra		
Főoldal		Azonnal visszalép a Kezdőlapra		
Menü		Megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját		
Hangerő +		Nyomja meg ismételten a hangerő növelése céljából		
Hangerő -		Nyomja meg ismételten a hangerő csökkentése céljából		
CSATLAKOZÁS	Sz.	PIKTOGRAM	LEÍRÁS	
Fejhallgató csatlakozó	4		Csatlakoztassa a fejhallgatót 3,5 mm-es jack standard aljzathoz	
USB Master (micro)	5		Csatlakoztassa a számítógépet az USB kábellel	
Micro SD	9		Illesszen be egy Micro SD kártyát (32GB-ig)	
CC 5V bemenet	7		Töltse újra az IMPRESSPEED E350 DC akkumulátort a rendelkezésre bocsátott tápadaptert használva	


5.2 – BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS



Nyomja és tartsa nyomva a  gombot amíg bekapcsol a Táblagép. A készülék az Android™ 4.2. operációs rendszerben fog megindulni. Ez a folyamat körülbelül 1 percre tart. A táblagép kikapcsolásához nyomja meg újra és tartsa nyomva a  gombot. Meg fog jelenni a kijelzőn a „Kikapcsol” menü. Válassza az OK gombot a kikapcsoláshoz vagy a „Mégse” gombot a használat folytatásához.

5.3 AZ ÉRINTŐKIJELZŐ HASZNÁLATA


Az IMPRESSPEED E350 DC kapacitív érintőkijelzővel rendelkezik. A használatához csupán érintse meg a kijelző bármely részét – elég finoman megérinteni, ne fejtse ki rá erős nyomást. Érintsen meg egy piktogramot, hogy megnyissa az alkalmazást. Használhatja továbbá a *”érintse és húzza”* opciót az elemek mozgatásához vagy a listák végigforgatásához, úgy, hogy érintse meg majd tratsa megérintve a kijelzőt és húzza ujját a kijelző kívánt pontjára. Használja egy ujját és a hüvelykujját annak érdekében, hogy *”megfogja és kinagyítsa”* egy kijelző elemet, mint például a fényképeket és weboldalakat.

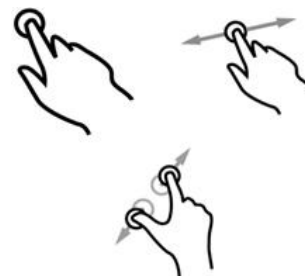

5.4 – KÉPERNYŐZÁR FELOLDÁSA


Az IMPRESSPEED E350 DC az érintőkijelzős mobiltelefonokhoz hasonló módon működik. Amikor először indítja be, az Android™ operációs rendszer újraindítja, majd egy zárolt képernyőt jelöl ki.

5.4.1 A képernyőzár feloldásához:


5.4.1.1 Ha a képernyő fekete (IMPRESSPEED E350 DC be van indítva, de várakozik), nyomja meg a  gombot (nyomja meg röviden, ne tartsa nyomva).

5.4.1.2 Érintse meg és húzza a lakat piktogramot a képernyő jobb oldalán található kinyitott lakat szimbólum felé.

5.4.2 A képernyő lezárásához:

5.4.2.1 Nyomja meg a  gombot (nyomja meg röviden, ne tartsa nyomva).

5.4.2.2 A képernyő befeketedik (kialszik), hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával.

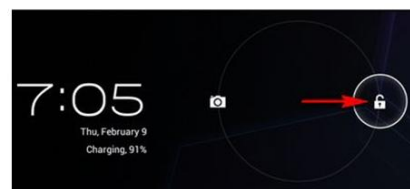

5.5 – KAMERA GYORSPARANCS


A zárolt képernyőről azonnal beléphet a beépített kamerára, ha ráhúzza a lakatot a kamera piktogramjára.







TANÁCS

Lezárás után a képernyő pár másodperc alatt nyugvó állapotba kerül az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása céljából.

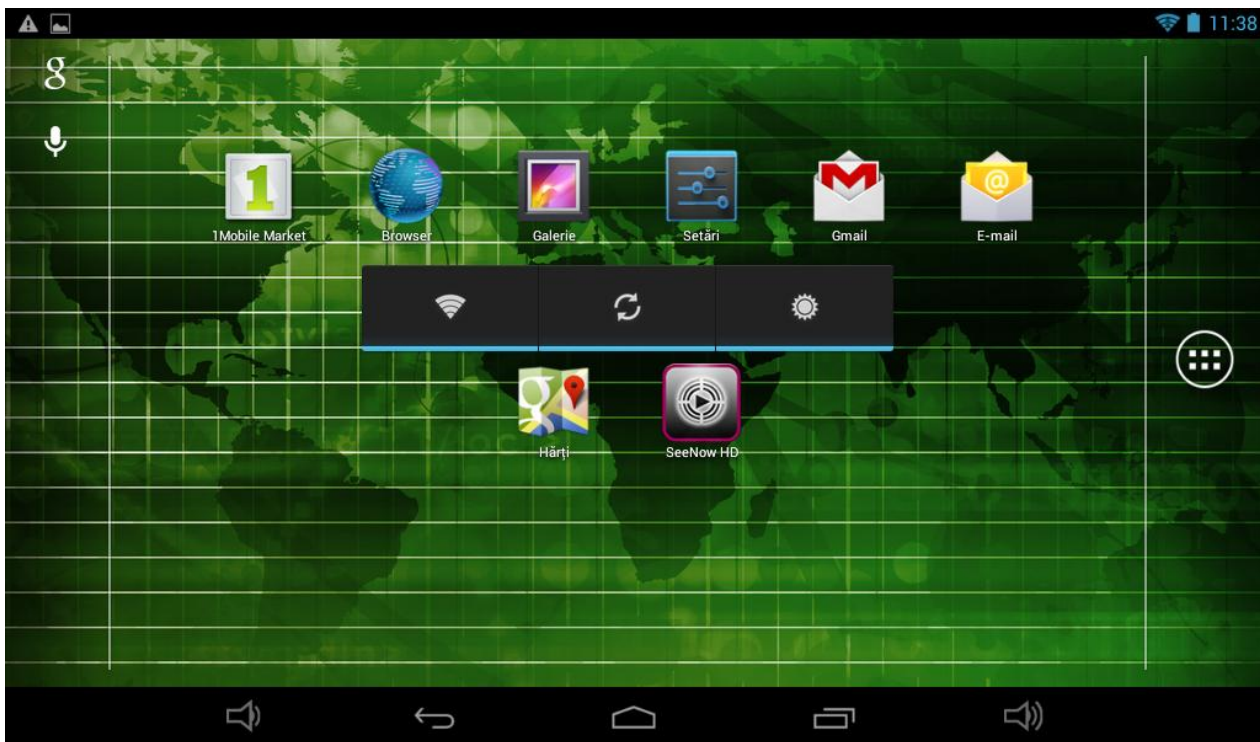5.6 FŐ KÉPERNYŐ

A fő képernyő az alábbi képhez hasonlít. Tulajdonképpen öt kijelző van, melyek esetében mindeniknél különböző módon jelenhetnek meg a piktogrammok. A kijelzők közötti váltogatáshoz egyszerűen tartsa megérintve a képernyőt ujjával és végezzen balra vagy jobbra seprő mozdulatokat. Az állapotjelző sáv és a fő képernyő mindig láthatóak, függetlenül a fő képernyőtől, amelyet éppen használ.



- A fő képernyőn lehetnek rövidítések a leggyakrabban használt alkalmazásokra és widget-okra.
- Érintse meg a kereső piktogramot a World Wide Web-es gyorskeresésre, Google-t használva.
- A  piktogram megjeleníti az Alkalmazások listáját.
- Az állapotjelző sáv a rendszerre vonatkozó információkat jelöli ki, mint például a pontos időt, a wireless csatlakozást vagy az akkumulátor állapotát. Részletesebb információkért érintse meg az állapotjelző sávot és az kibővíti.
- A  gomb visszalép az előző menüre / oldalra.
- A  gomb azonnal visszalép a Kezdőlapra,
- A  gomb megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját,
- A  gomb növeli a hangerőt,
- A  gomb csökkenti a hangerőt.

5.7 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az IMPRESSPEED E350 DC készüléket ajánlott az első használat előtt egy éjszakán keresztül teljesen feltölteni. Ez hozzájárulhat a készülék belső akkumulátora élettartamának megnöveléséhez.

Az akkumulátor feltöltéséhez:


5.7.1 Helyezze a töltőt az IMPRESSPEED E350 DC DC 5V csatlakozójába. Csatlakoztassa a tápadaptert egy áramellátó aljzathoz.

VIGYÁZAT

Ne használjon a szolgáltatott tápadaptertől eltérő semmilyen más adaptert. Egy nem kompatibilis adapter használata a táblagép meghibásodását eredményezheti és potenciális tűzveszélynek számít.

5.7.2 Ha az IMPRESSPEED E350 DC készülék ki van kapcsolva, az akkumulátor addig töltődik, ameddig teljesen nem telítődik.

5.7.3 Ha az IMPRESSPEED E350 DC készülék be van kapcsolva, az akkumulátor állapotjelzője ki fogja mutatni a képernyőn az akkumulátor feltöltési állapotát.



Teljesen feltöltött akkumulátor




Az akkumulátor merül le



Az akkumulátor töltődik

**Akkumulátor
állapotkijelző**

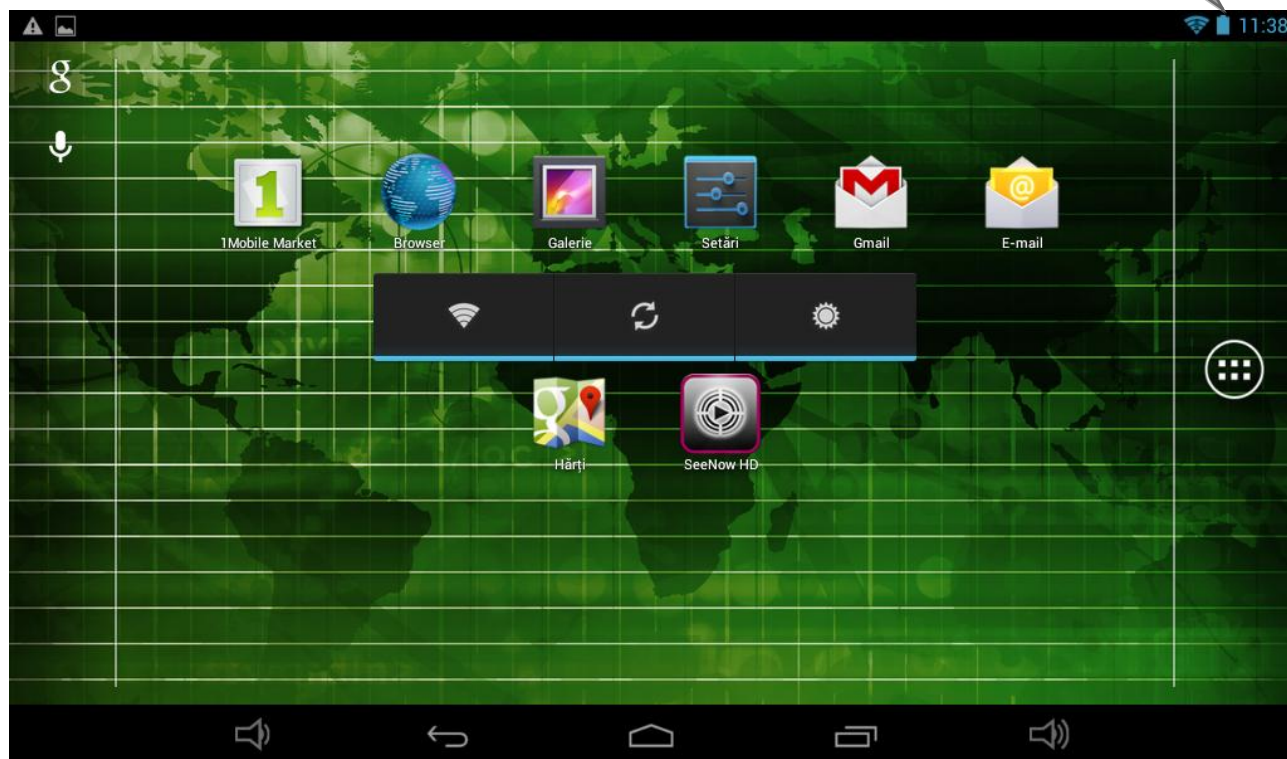

5.8 A KÉPERNYŐ ORIENTÁCIÓJA

Az IMPRESSPEED E350 DC készülék beépített G-szenzorral rendelkezik, amely figyelemmel követi a táblagép aktuális orientációját és automatikusan illeszkedik a képernyő elfordításához.



A képernyő visszafordítása céljából:


- Egyszerűen fordítsa meg az IMPRESSPEED E350 DC készüléket függőleges, valamint vízszintes pozícióba és a képernyő a pozíciónak megfelelően elfordulni fog.

MEGJEGYZÉS

Egyes alkalmazások zárolni fogják a képernyő orientációját. A normál forgatási funkció az illető alkalmazás lezárása után rögtön újraindul.

A képernyő automata forgatási funkciója kikapcsolható, ez akkor bizonyul hasznosnak, ha az IMPRESSPEED E350 DC készüléket csak függőleges állapotban szeretné használni.

Az automata forgatási funkció kikapcsolása érdekében:

5.8.1 Érintse meg a Fő képernyőn a  piktogramot (jobb felső sarokban található) az Alkalmazások listájának megnyitása céljából.

5.8.2 Érintse meg a „Beállítások” piktogramot.

5.8.3 Válassza ki a „Kijelzés”-t.

5.8.4 Érintse meg az „Automata képernyőforgató”-t és törölje a négyzetből a kijelölést. Az IMPRESSPEED E350 DC készülék le lesz zárolva a vízszintes képernyő állapotban.

Ahhoz, hogy az automata képernyőforgatót visszaállítsa, ismételje meg a fenti lépéseket és a 4. lépésnél említett négyzetet jelölje ki.

6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT

A Beállítások menüpont elősegíti az IMPRESSPEED E350 DC készülék konfigurációs rendszerének beillesztését.



A beállítások változtatása céljából:

6.1 Érintse meg a főképernyőn a „Beállítások menüpont” piktogramot. A Beállítások menüpont megnyílik.

6.2 A képernyő bal oldalán húzza az ujjával felfele vagy lefele azt, hogy végiglapozhassa a rendelkezésre álló kategóriák listáját.

6.3 Érintsen meg egy kategóriacímet, hogy a képernyő jobb oldalán több opciót végignézhesen.

ELEM	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Wi-Fi		Csatlakozzon / kapcsolódjon le a wireless hálózatba/ról, ellenőrizze a csatlakozási állapotot stb.
Adatok használása		Aktiválja/érvénytelenítse az adatokat, nézze meg a kurrens adathasználatot, jelölje ki az adatkorlátozásokat stb.
Hang		Módosítsa a hangerőt, érintési hangokat, a képernyőzáró hangokat stb.
Kijelzés		Fényélesség, háttérkép módosítások, nyugalmi mód beállítások, betűméretek stb.
Tárolás		Használja a NAND és Micro SD kártyákat, ellenőrizze a rendelkezésre álló kapacitást stb.
Akkumulátor		Ellenőrizze az akkumulátor állapotát és működési idejét
Alkalmazások		Alkalmazások, szolgáltatások végzése stb.
Számla és szinkronizáció		Bekapcsol / kikapcsol szinkronizálás módosítása, számlakezelés stb.
Lokalizálási szolgálatok		Módosítsa a helyszín megközelítőleges jelzését, javítsa a keresési eredményeket
Biztonság		Módosítsa a képernyőzár típusát, kódolást, jelszavat, tárolás engedélyezést stb.
Helyszín és biztonság		Módosítsa az akkreditálások felhasználó helyét és biztonsági memóriáját
Bizalmasság		Biztonsági másolat / adat restaurálás, gyártási adatok visszaállítása stb.
Nyelv és belépés		Válassza ki a nyelvet, bővítse a szótárt, szerkessze a képernyő billentyűzetének beállításait stb.
Biztonsági mentés és visszaállítás		Hozzon létre biztonsági mentést és adatvisszaszerzést, állítsa vissza a gyártási beállításokat stb.
Időpont		Állítsa be a dátumot, órát, óra formátumát stb.
Hozzáférhetőség		Állítsa be a szöveg nagyságát, az automata képernyőforgatót, vezessen be jelszavat stb.
Gyártó opciók		Előrehaladott funkciók az Android gyártóknak – kijavítások, HDCP ellenőrzés stb.
A táblagépről		Információk az ön Android™ készülékéről.

Egyes opciók mellett egyszerű négyzet jelenik meg, míg más opciók egész sor kiegészítő listával vannak ellátva, amelyből választhat. Szánjon rá időt és ismerkedjen meg e kategóriák opcióival. Bővebb információért kérjük látogasson el a <http://www.android.com/> oldalra.

7. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATRA

Az alkalmazások nagy többsége egy adott hálózati / Internet működési típust bír meg. Az IMPRESSPEED E350 DC készülék esetében két internetcsatlakozási lehetőség van: wireless (vezeték nélküli hálózati kapcsolat) router segítségével vagy pedig egy 3G modemes hálózati kapcsolaton keresztül.

7.1 WIRELESS CSATLAKOZTATÁS

Az IMPRESSPEED E350 DC készülék standard wireless tulajdonságokkal bír, ami azt jelenti, hogy csatlakoztatható bármely olyan routerrel, amely kompatibilis a 802.11b/g/n vezeték nélküli specifikációval. Ellenőrizze a routere dokumentációját a kompatibilitás megállapítása érdekében.

MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy folytathassa ezeket az utasításokat szükség van a vezeték nélküli hálózat elnevezésére (SSID) és a belépési jelszóra.

A wireless kapcsolat aktiválása és a router-kapcsolat létrehozása érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

7.1.1 Lépjen a „Beállítások” → Wireless & Hálózatok → Wi-Fi gombokra és húzza a Wi-Fi gombot jobbra, hogy aktiválja a funkciót.



7.1.2 Néhány másodperc múlva a Wi-Fi hálózat aktiválódik és megjelenik egy lista a rendelkezésre álló wireless hálózatok nevével. Keresse ki a listán a megfelelő wireless hálózatot és érintse meg.

7.1.3 Megjelenik a kérelem mely szerint be kell írnia a jelszavat. Írja be a jelszavat használva a billentyűzetet, amely automatikusan megjelenik a képernyőn.

TANÁCS

Ha nem ismeri a wireless hálózat jelszavát, kérjük ellenőrizze azt a routere kézikönyvében vagy vegye fel a kapcsolatot az Internetszolgáltatójával (ISP).

7.1.4 Érintse meg a „Csatlakozás” opciót a wireless kapcsolat véglegesítése céljából.

MEGJEGYZÉS

A haladó felhasználók megérinthetik a „Haladó opciók kijelzés”-t, így lehetőség van kézi proxy és/vagy IP konfiguráció beállításra.



Teljes jelerősség



Közepes jelerősség



Gyenge jelerősség

Rögtön miután csatlakozott valamely wireless hálózathoz, rendelkezésére áll egy lista, ahol ellenőrizheti a csatlakozással kapcsolatos részleteket (például: a jelerősséget, a link-sebességet és IP-címet). Használhatja a „Felejtse el” opciót a hálózathoz való kilépésre és az elmentett jelszó törlésére.

7.2 CSATLAKOZTATÁS 3G HÁLÓZATI KAPCSOLATRA

IMPRESSPEED E350 DC készülék különböző gyártók több típusú 3G modemével működtethető. Kérjük tanulmányozza az IMPRESSPEED E350 DC készülékkel kompatibilis adathordozók listáját.

7.2.1 Lépjen a „Beállítások” → Wireless & Hálózatok → „Még több” opciókra.

A 3G modem használatához egyszerűen csatlakoztassa azt az IMPRESSPEED E350 DC készülék USB host csatlakozójához. Ez automatikusan keresni fogja az Internet-csatlakozást.

Amennyiben a 3G modem teljes USB csatlakozóval van ellátva, az OTG USB microkábel kell használnia, amelyet az IMPRESSPEED E350 DC készülékkel való adaptálás céljából szolgáltatunk. Csatlakoztassa a 3G modemet az OTG kábel nagyobbik csatlakozójával, majd csatlakoztassa az OTG kábelt az IMPRESSPEED E350 DC készülék USB host csatlakozójához.



Teljes jelerősség



Közepes jelerősség



Gyenge jelerősség


MEGJEGYZÉS

A listán nem szereplő 3G modemek mégis működőképesek lehetnek az IMPRESSPEED E350 DC készülékkel. A saját 3G modeme letesztelésére egyszerűen csatlakoztassa és próbálja ki, hogy kapcsolja-e az Internetet. Sajnos az E-Boda nem garantálhatja az Ön 3G modemének kompatibilitását és nem tud biztosítani más gyártótól hasonló berendezést.

7.2.2 Más beállítások a 3G modem csatlakoztatása után (ha ezek nem működnek automatikusan):

Adatszolgáltató
tevékenységek.


Ellenőrizze, hogy az APN beállítások legyenek helyesek és elmentve (a belépők elnevezése), Az APN beállításokat megtalálja az adatszolgáltató web oldalán.

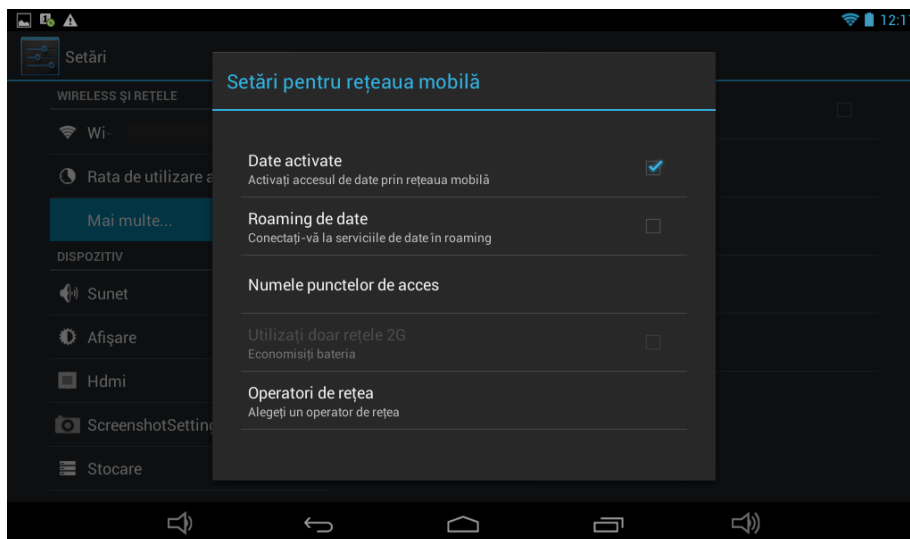

8. ALKALMAZÁSOK






Az IMPRESSPEED E350 DC készülék széleskörű alkalmazásra alkalmas. A táblagépen található néhány előretelepített alkalmazás, amely az Alkalmazások menüpont alatt érhető el, viszont különböző weboldalokról több alkalmazás is letölthető.

8.1 ALKALMAZÁSOK MENÜPONT

Az „Alkalmazások” menüpont kinyitásához érintse meg a  piktogramot a főképernyő jobb sarkában fent.

- Használja a választó menüpontot, hogy választhasson a telepített alkalmazások és a Widgetek közül.



- Amennyiben egy oldalra több alkalmazás is elfér, húzza az ujjával jobbra vagy balra, hogy lapozzon az oldalak között.
- Az állapotjelző sáv ismerteti a rendszerrel kapcsolatos információkat, valamint a rendszer óráját, wireless csatlakozását és az akkumulátor energiaszintjét. Érintse meg, hogy felnagyítsa és bővebb információkat jelenítsen meg.
- A  gomb visszalép az előző menüre / oldalra.
- A  gomb azonnal visszalép az Android Kezdőlapra,
- A  gomb megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját.
- A  gomb növeli a hangerőt,
- A  gomb csökkenti a hangerőt.

*A fenti kép csupán példa és nem reprezentatív az IMPRESSPEED E350 DC készülék előretelepített alkalmazásaira.

8.2 ALKALMAZÁSOK ÉS WIDGETEK

Alkalmazások:

- Az alkalmazások az IMPRESSPEED E350 DC táblagép széleskörű működtetését teszik lehetővé. Az IMPRESSPEED E350 DC táblagépen található néhány előretelített alkalmazás és különböző weboldalokról több alkalmazás is letölthető.
- Az alkalmazások a használatkor általában teljes képernyőn jelennek meg. Használhatja a „Főoldal” és „Vissza” fizikai gombokat, hogy kilépjen a teljes képernyőn megjelenített alkalmazásból.

Widgetek:

- A Widgetek az IMPRESSPEED E350 DC táblagép működési funkcióit bővítik ki, mivel aktualizált adatokat jelenítenek meg, mint például hírcímeket, e-mail értesítést, pontos időt és egyebet.
- Egyes widgetek előre telepítettek, mások pedig a megfelelő alkalmazásokkal együtt telepítődnek.

Bővebb információk a widgetekről a <http://www.android.com> weboldalon.

Az előretelített, valamint beépített alkalmazások és widgetek listája csupán referencia és különbözik mind a modellek, mind pedig a szériák között mivel az idő folyamán bizonyos engedélyek lejárnak, illetve mások lépnek hatályba. Ez semmiképpen nem befolyásolja a felhasználó jogait mivel ezek az alkalmazások hozzáférhetőek a virtuális boltokban és legtöbb közülük ingyenes.

8.3 TÖBB ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Különböző weboldalakon több száz olyan alkalmazást talál, amely Android™ kompatibilis. Lehetséges úgy, hogy az alkalmazás fájlokat (.apk) letölti egy számítógépre, majd az USB kábel segítségével áthelyezi az IMPRESSPEED E350 DC táblagépre. Ahhoz, hogy telepítsen egy alkalmazást egy .apk fájlból, egyszerűen keresse meg az adott fájlt és tegye át a „Fájl Adminisztrátor” alkalmazásba.

Más ajánlott weboldalak:

- SlideMe <http://slideme.org>
- Handango <http://www.handango.com>
- Freeware Lovers <http://www.freewarelovers.com>
- Opera Mobile Store <http://mobilestore.opera.com>
- 1mobile market <http://www.1mobile.com>

MEGJEGYZÉS

AZ IMPRESSPEED E350 DC táblagépre nincs telepítve a hivatalos Android™ Market alkalmazás.


TANÁCS

Tanácsoljuk, hogy töltsse le a <http://slideme.org/> weboldalról a „SlideMe Application Market” (SAM) alkalmazást az új alkalmazásletöltések egyszerűbb és gyorsabb hozzáférése érdekében.

8.4 GYORSPARANCS BEVEZETÉSE A FŐ KÉPERNYŐRE

A kedvenc alkalmazások gyors hozzáférése érdekében gyorsparancsokat vezethet be a fő képernyőre. A gyorsparancsok a fő képernyőre bárhova helyezhetők, így lehetőség van azok igény szerinti megszervezésére.

Egy gyorsparancs bevezetése a fő képernyőre az alábbiak szerint történik:

1. Nyissa ki az "Alkalmazások" menüpontot megérintve a  piktogramot a fő képernyő jobb oldali sarkában fent.
2. Érintse meg és tartsa nyomva az Ön kedvenc alkalmazása piktogramját.
3. Az "Alkalmazások" menüpont bezárul és visszakerül a fő képernyőre. Megjelenik egy kék rács, amely megmutatja a helyet ahova a gyorsparancs helyezhető.
4. Húzza a gyorsparancsot a rácson belül bárhova, majd a kiválasztott pozícióra való helyezés céljából engedje el azt.

TANÁCS

A widgetek fő képernyőre helyezése érdekében kövesse a fenti eljárást, de az első lépés után a választó menüpontban jelölje ki a Widgeteket.

8.5 GYORSPARANCS TÖRLÉSE A FŐ KÉPERNYŐRŐL

Ha egy alkalmazás gyorsparancsát törölni szeretné a fő képernyőről, erre van lehetősége. Egy gyorsparancs törlése a fő képernyőről az alábbiak szerint történik:

1. Érintse meg és tartsa nyomva annak a gyorsparancsnak a piktogramját, amelyet törölni szeretne. Megjelenik a "X Törlése" üzenet a képernyő fenti részén.
2. Húzza a piktogramot erre az üzenetre. Mikor pirosra vált, engedje el a piktogramot és a gyorsparancs törlődik.

TANÁCS

Ezt a módszert használhatja a widgetek fő képernyőről való törlésére is.

8.6 ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE

Egy alkalmazás törlése (például a táblagépről való teljes letörlése) érdekében kövesse az alábbi eljárást:

1. Nyissa ki az "Alkalmazások" menüpontot és érintse meg a "Beállítások" piktogramot.
2. Érintse meg az "Alkalmazások" opciót a képernyő bal oldalán, majd szűrje a listát a "Letöltött", "SD kártyán", "Folyamatban" vagy "Összes" pontok segítségével.
3. Érintse meg a törölni kívánt alkalmazást, a képernyőn megjelenő opciók közül válassza ki a "Töröl" opciót, majd érintse meg az "OK"-t.

9. KERESŐMOTOR

AZ IMPRESSPEED E350 DC olyan beépített keresőmotorral rendelkezik, amelyet a World Wide Web keresésre a számítógépek és laptopok keresőmotorához hasonlóan kell használni.




A keresőmotor használatára kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a fő képernyőn a keresőmotor piktogramját. Kinyílik a keresőmotor alkalmazás.
2. A beállítások szerint a keresőmotor automatikusan betölti a Google kezdőlapját.

MEGJEGYZÉS

A keresőmotor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a wireless hálózati kapcsolat létrejött.


- Használja a tab-ot több weboldal betöltésére és azok közötti váltogatásra.
- Használja a címsávot egy adott weboldal könnyebb hozzáférésére, ha ismeri a weboldal címét.
- Használja ←/→ (vissza/előre) és C (refresh) ikonokat a kinyitott tab oldalainak lapozására.
- Érintse meg a piktogramot a kinyitott oldal tárolására vagy egy előzőleg tárolt kedvenc weboldal kiválasztására.
- Érintse meg a piktogramot ha keresni akar az Interneten.

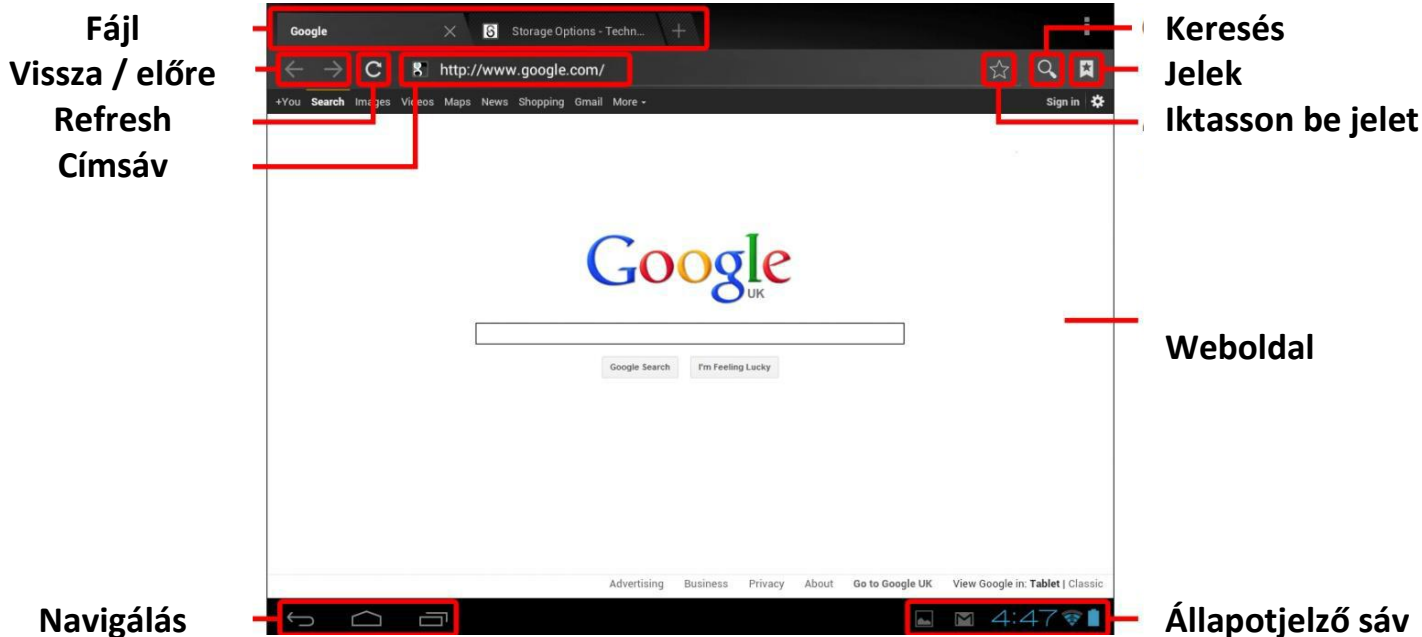


10. VIDEÓ LEJÁTSZÓ

Az IMPRESSPEED E350 DC táblagép egy kiváló képességű hordozható média lejátszó. A "Galéria"alkalmazás a belső memóriába vagy a Micro SD kártyán tárolt videó fájlokat játssza le, fényképeket jeleníti meg.

A "Galéria"alkalmazás használata:

1. Érintse meg a "Galéria" piktogramot az "Alkalmazások" menüpontban. Kinyílik a "Galéria"alkalmazás. 
2. A Galéria automatikusan megtalálja a média fájlokat és elrendezi őket miniatűr megjelenítéssel. Ha több fájlcsomag létezik, előbb ezeket jeleníti meg. Érintsen meg egy csomagot, így megjelennek az illető csomag média fájljai.
3. Érintse meg a piktogramot a fájl lejátszása céljából.


TANÁCS

Érintsen meg és tartson nyomva egy piktogramot, majd érintse meg a  gombot és jelölje ki a "Részletek" opciót annak érdekében, hogy különböző információkat tudjon meg a fájlról, mint például a fájl tartama, nagysága és helye.

10.1 LEJÁTSZÁS AZ IMPRESSPEED E350 DC TÁBLAGÉPEN

A videó fájlok teljes képernyőn jelenítődnek meg. A lejátszás kezdetén néhány másodpercre a felhasználói interfész jelenik meg:

- Használja a vezérlő gombokat a lejátszáshoz / szünethez vagy a videoklippek közötti vissza / előre ugráshoz.
- Húzza a haladógombot balra vagy jobbra gyors előre vagy vissza haladáshoz egy videoklippen belül.
- A mellék menü kiegészítő opciókkal szolgál: feliratozás, lejátszás ismétlés, a kép hosszúsági / szélességi aránya stb.
- Érintse meg a képernyőt a vezérlőgombok aktiválására, ha azok eltűntek a képernyőről.

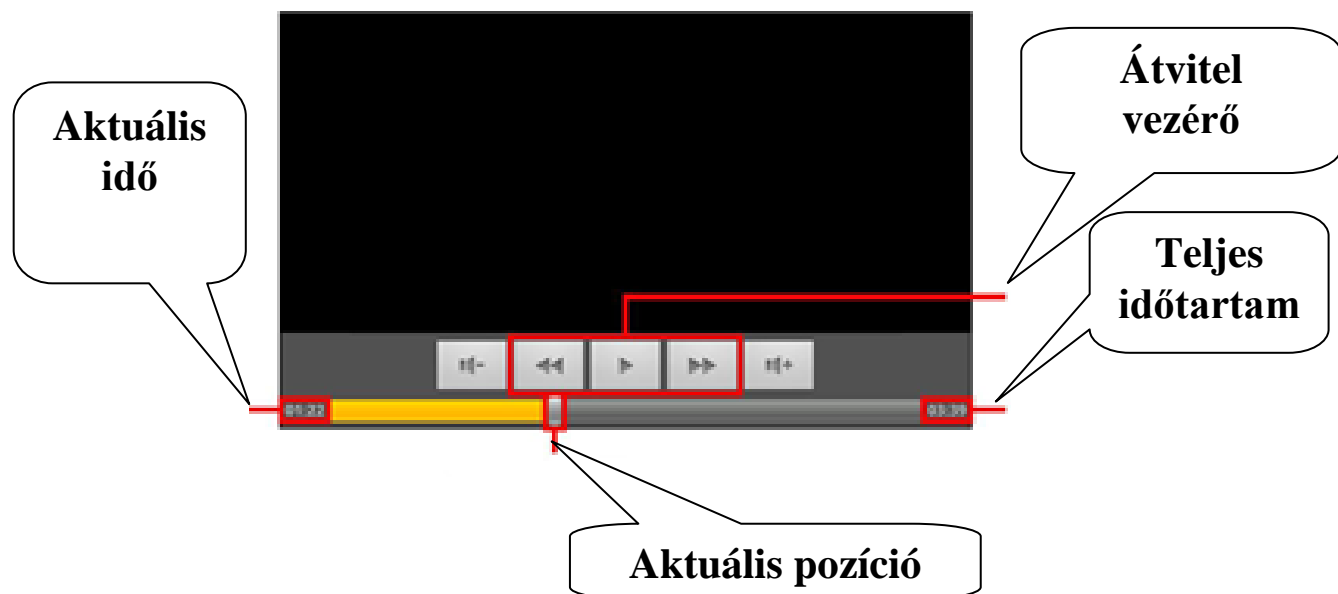

11. MEMÓRIA BŐVÍTÉS MICRO SD KÁRTYÁVAL


Az IMPRESSPEED E350 DC táblagépbe be van építve egy flash típusú memória, amely Micro SD kártyák használatával bővíthető. Bármilyen Micro SD kártyát vagy Micro SDHC kártyát használhat 32 GB kapacitásig.

A legjobb módszer a Micro SD kártya használatra a médiatároló módszer; helyezze át a számítógépről a Micro SD kártyára a média fájlokat (videó, zene és fényképek) a hagyományos módszerrel, majd illessze be a kártyát az IMPRESSPEED E350 DC készülékbe.

Az IMPRESSPEED E350 DC készülék automatikusan telepíti a Micro SD kártyát. A Galéria, Zene és Videó alkalmazások képesek leolvasni a média fájlokat közvetlenül a Micro SD kártyáról. Ha el szeretné távolítani a Micro SD kártyát, nyomja meg lassan addig míg egy klikk hallatszik, majd engedje el. Így a kártya kilöki magát.

MEGJEGYZÉS


Egyéb letöltött alkalmazás esetében lehetséges, hogy szükséges lesz azokat a Micro SD kártyára irányítani ahhoz, hogy az Ön média fájljai olvashatóak legyenek. Az erre a funkcióra vonatkozó használat érdekében tanulmányozza az adott alkalmazásoknál megadott utasításokat.

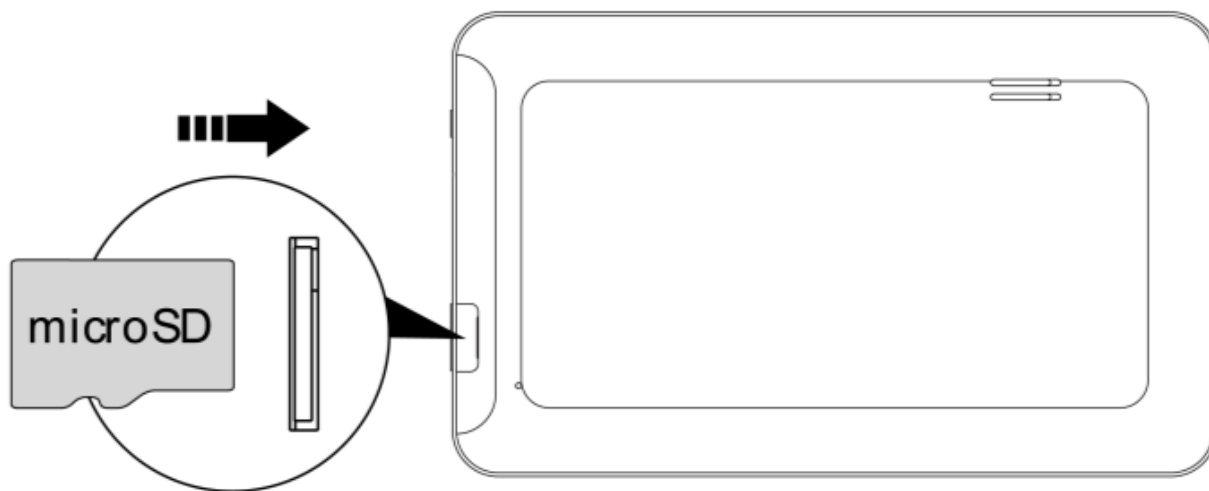


12. BEÉPÍTETT KAMERA





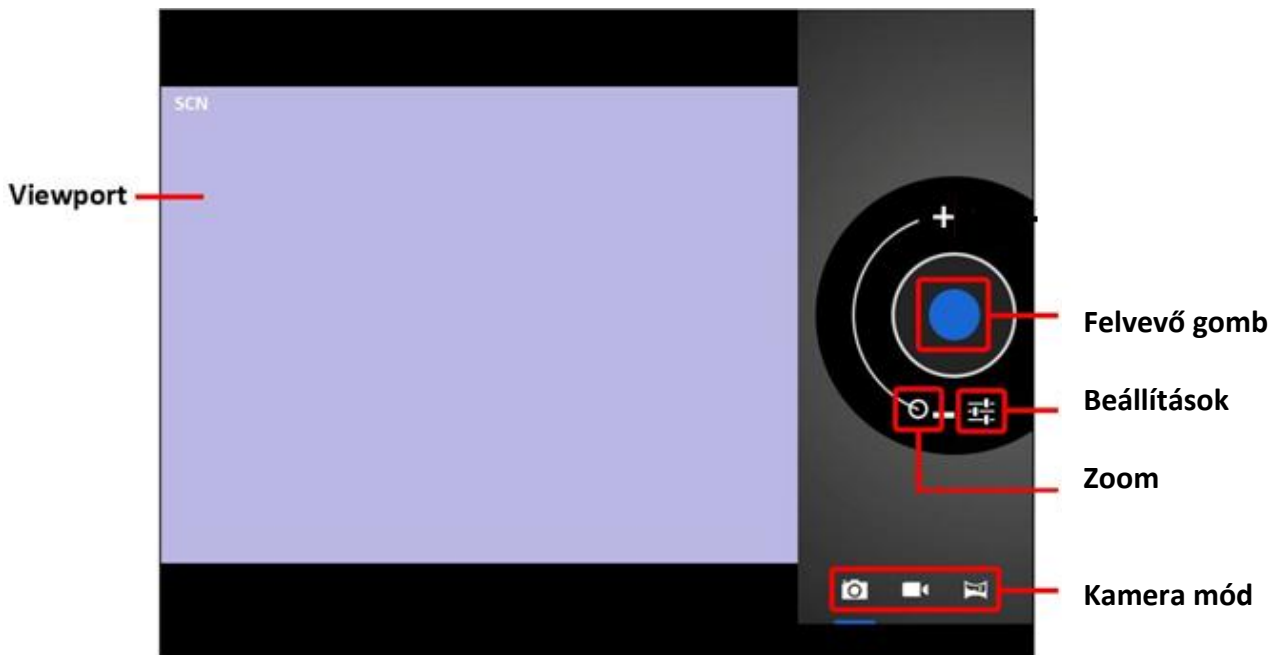

A Kamera alkalmazás a beépített 0,3 MP kamera használatával lehetővé teszi fényképek és videóklippek rögzítését.

- Az alkalmazások menüpontból nyissa meg a Kamera alkalmazást.



- Használja a Viewport funkciót a felvétel témájára irányítás céljából.
- Haladjon végig a Zoom kijelző vonalán kicsinyítés vagy nagyítás céljából.
- Érintse meg a  gombot a fehéregyensúly, exponálási idő és egyéb beállítás módosítása céljából.
- Érintse meg a „Felvesz” gombot rögzítés céljából.

Három típusú kamera létezik:

PIKTOGRAM	FELVEVŐ GOMB	LEÍRÁS
		Fényképezőgép mód
		Videófelvevő mód
		Panoráma fénykép mód – nagyon széles látószögben képes fényképet készíteni

13. CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Az IMPRESSPEED E350 DC táblagép fájl átvitel céljából csatlakoztatható egy Windows operációs rendszerrel működő számítógéphez USB kábel segítségével.

A számítógéphez csatlakoztatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:


1. Az adott USB kábelt használva csatlakoztassa az USB kisebbik csatlakozóját az IMPRESSPEED E350 DC táblagép USB csatlakozójába és az USB kábel nagyobbik csatlakozóját pedig a Windows operációs rendszerrel működő számítógép USB csatlakozójába.
2. A Windows megjelenítheti a „Found New Hardware Wizard” (Új hardver felismerése alkalmazás) párbeszédpanelt. Kérjük válassza a „Cancel” (Mégse) opciót.
3. Az IMPRESSPEED E350 DC készüléken nyissa meg az állapotjelző sávot végigkísérve azt az ujjával a képernyő fenti részéről indulva lefele.
4. Érintse meg az „USB connected” (csatlakoztatott USB) opciót, majd válassza a „Turn on USB storage” (USB tár bekapcsolása) opciót.

Csatlakoztatott USB

Csatlakoztatta a készülékét a számítógéphez USB segítségével.

Szelektálja a lenti gombot, ha szeretne áthelyezni fájlokat a számítógép és a SD Android kártya között.

USB tár bekapcsolása

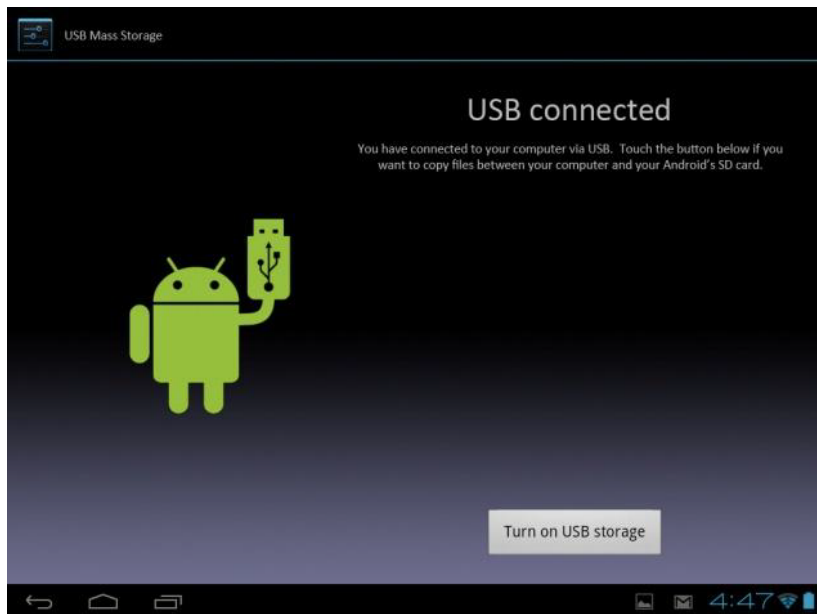

Az IMPRESSPEED E350 DC készülék az Ön számítógépén mint tároló egység fog megjeleníteni és a „My Computer” (Saját számítógépem) egységben külön betűvel tároló egységként lesz megjelenítve. Áthúzás és elengedés módszerrel fájlokat helyezhet át a számítógépből az E-Boda készülékbe úgy, mint bármely más külső tároló egység használatakor.

A készülék lecsatolása a számítógépről:

1. Érintse meg a „Turn off USB storage” (USB tár kikapcsolása) gombot a flash memória lecsatolása céljából.
2. Távolítsa el az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS

A flash memória lecsatolása megakadályozhatja az Android™ alkalmazások memória hozzáférését és káros eredményezhet. Mindig csatolja le a memóriát mielőtt eltávolítaná az USB kábelt.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1011-EBD szám

A SC E-BODA DISTRIBUTION SRL cég, melynek székhelye ILFOV, Cernica község, Oxigenului utca, 2B szám, Cégbejegyzési száma: J23/1641/2013, adóügyi száma: 16021123, importőr minőségben, az emberi életet, egészséget, a munkabiztonságot, illetve a környezetet veszélyeztető termékek és szolgáltatások rendszerről szóló 1022/2002. számú kormányhatározat 5. cikke előírásainak megfelelően biztosítja, szavatolja és saját felelősségre kijelenti, hogy az alábbi termék:

Megnevezés: *Tablet PC*

Modell: *IMPRESSPEED E350 DC*

Márka: *E-Boda*

Kínai import, 2013 év,

amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, nem veszélyezteti az emberek életét, egészségét és munkabiztonságát, a környezetre nem gyakorol negatív hatást, betartja a védelmi követelményeket és megfelel az alább felsorolt irányelveknek és szabványoknak:

- A rádió- és távközlő berendezésekről szóló R&TTE 199/5/EK (HG 88/303) irányelv;
- A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezésekről szóló 73/32/EGK irányelv, melyet módosít a 93/68/EGK irányelv (HG457/2003);
- Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 89/336/EGK irányelv, melyet módosítanak a 92/31/EGK és a 93/68/EGK irányelvek (HG497/2003);
- A 2001/95/EK Európai Irányelv és az EN 60065:2002/A12:2011 és EN 60950-1:2006/A12:2011 szabványok biztonsági követelményei a forgalomba hozott készülékek által kibocsátott hangteljesítményszint vonatkozásában;
- A gyártó megfelelőségi nyilatkozata;
- A terméket a következő szabványok szerint mérték fel: Egészség: EN50360, EN50361, Biztonság: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Rádióspektrum: EN 301511, EN 300328;
- A termék el van látva CE és RoHs jelöléssel.

A termék MŰSZAKI LEÍRÁSA elérhető a SC E-BODA DISTRIBUTION SRL székhelyén.

A 88/2003. számú Kormányhatározat II. Mellékletének előírásai szerint kiállított Nyilatkozat.


Bukarest: 2013.09.19

Vezérigazgató

Emilia Burcea



14. TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

IMPRESSPEED E350 DC	
	
Hardver	
Egység méretek (mm)	196x117x11,5mm
Egység súly:	292,6 g
CPU:	Dual Core 1,5GHz-ig
Memória:	1GB DDR3
Beépített tárolóhely:	8GB
Bővíthető tárolóhely:	akár 32 GB-ig
Kijelző:	7" kapacitív Multi-Touch érintő
Felbontás:	1024x600
Akkumulátor típus:	lítium, újratölthető
Akkumulátor kapacitás:	2800 mA
USB:	USB 1.1/2.0
Hangszóró:	Beépített
Wireless:	Wi-Fi 802.11b/g/n
Szoftver	
Operációs rendszer:	Android™ 4.2
Keresőmotor:	Előre telepített
Videó:	AVI, MPEG4, MPEG2, MKV
Audió:	MP3, WMA, AAC, AC3, WAV
Fotó:	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
3D játékok:	OpenGL környezet

Ha a felhasználók IMPRESSPEED E350 DC készülékkel kapcsolatos véleményéről és tapasztalatáról szeretne bővebb információt kérjük látogasson el a <http://eboda.forumer.com/index.php> oldalra.



A **CE** egy olyan megfelelőségi jelölés, amelyet kötelező módon fel kell tüntetni az Európai Gazdasági Térségben forgalmazott termékeken. Egy termék **CE** megfelelőségi jelölése garantálja, hogy a termék megfelel az alkalmazott EK irányelvek alapvető követelményeinek.



Ez a termék el van látva az elektromos és elektronikus hulladékok szellektív gyűjtését jelképező szimbólummal. Ez a szimbólum jelöli, hogy a terméket a 2002/96/EK európai irányelv értelmében szellektív hulladékgyűjtő rendszerbe kell irányítani annak újrahasznosítása vagy szétbontása céljából és a környezetre gyakorolt esedleges negatív hatások mértékének csökkentése érdekében.

Figyelem! A elektronikai cikkek szellektív gyűjtésének elhanyagolása veszélyeztetheti a környezetet és az emberek egészségét, mivel azok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

AKKUMULÁTOROK:

Figyelem!

Tilos az akkumulátort a szemébe dobni! Vigye el az elhasználódott akkumulátorokat egy veszélyes hulladékok gyűjtésére kijelölt pontba.

Az akkumulátorok helytelen használata esetén korrózióveszély áll fenn.

Ne szerelje az akkumulátort helytelen irányba.

Veszélyes az akkumulátorokat feltölteni / ütni / kinyitni vagy rövidzárlat veszélyének kitenni.

Az elhasználódott akkumulátort ne hagyja a készülékben.

Ha több ideig nem használja a készüléket, távolítsa el belőle az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátorokat amikor az óra nem működik megfelelően.

Ha az akkumulátor kifolyik a készülék belsejébe, tisztítsa meg a folyadéktól a készüléket és cserélje ki az akkumulátort. A csomagban levő akkumulátorok nem tartalmaznak nehéz fémeket.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv 2006 július 1-én lépett hatályba és előírja az ólom, a hatvegyértékű króm, a kadmium, a polibrómozott bifenilek (PBB), és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) bizonyos elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának megszüntetését.