

Instrucțiuni de update

E300

ATENȚIE: Înainte de a începe procesul pentru update trebuie să vă asigurați că ați citit și ați înțeles bine instrucțiunile, că aveți toate cele necesare pentru a avea o instalare în condiții optime. Dacă nu sunteți siguri că puteți instala softul **NU O FACETI**, puteți intra în contact cu un reprezentant tehnic la adresa de mail: support@e-boda.ro, pentru a primi mai multe detalii pe partea software.

Dacă pe perioada rescrierii de soft blocați tableta nerespectând procedura de update detaliată mai jos și doriți ca Departamentul Service să o repună în funcțiune va trebui să suportați costurile de transport către și dinspre unitatea de Service (costuri de curier), iar intervenția se va face gratuit. Deși tableta va rămâne în garanție, această operațiune nu se va încadra în regulile legale de garanție din punctul de vedere al duratei de soluționare. În acest caz soluționarea poate dura până la 30 de zile calendaristice.


Utilizatorii produselor E-Boda au creat un forum dedicat tabletelor. Deși acesta nu este un forum oficial și nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru conținut, vă recomandăm să citiți secțiunea cu referință la modelul DVS de unde veți obține informații despre utilizarea acestuia, tricks and tips, Software homemade, etc.

Vă recomandăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și recomandări, doar după aceasta să începeți procedura de update a produsului dumneavoastră.

- Descărcați de pe site-ul www.e-boda.ro ultima actualizare software.
- Faceți backup tuturor datelor importante. Procedura de update șterge memoria internă a tabletei.
- Asigurați-vă că bateria este încărcată mai mult de 70% (vă recomandăm să încărcați bateria până la 100% înainte de a începe procedura de update).
- Opriti temporar programul antivirus al calculatorului înainte de a începe dezarhivarea și copierea fișierelor pentru update.

Pornirea procedurii pentru update:

1. Pentru această procedură de update aveți nevoie de un card de memorie SD.
2. Formatați cardul de memorie SD.
2. Dezarhivați fișierul pentru update .ZIP într-un folder nou, astfel obținând următoarele fișiere:

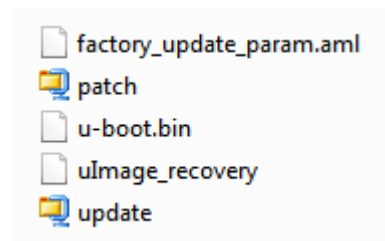

3. Copiați fișierele de mai sus pe cardul de memorie SD.
4. Opriti tableta și introduceți cardul de memorie SD.
5. Apasați lung și țineți apăsat butonul "HOME", apoi apăsați scurt butonul "ON/OFF" de cca 5-10 ori. Va fi afișat robotul Android și procesul de update va începe automat. Eliberați butoanele și așteptați finalizarea procedurii pentru update. Pe timpul procedurii pentru update, ecranul tabletei va fi complet negru. La finalizarea procedurii pentru update, ecranul se va aprinde automat.

Atentie! Dupa ce ati efectuat procedura de update este foarte important sa dati un reset (revenire la setarile din fabrica). Intrati in meniul "Setari", "Creati o copie de rezerva si resetati", "Resetarea configurarii din fabrica", bifati optiunea "Stergeti cardul de stocare interna", apasati "Resetati tableta" apoi apasati "Stergeti tot".

NOTA 1: Prima pornire a tabletei dupa update va necesita un timp mai indelungat, aveti rabdare si nu intrerupeti acest process.

NOTA 2: La prima pornire a tabletei dupa update, este necesar sa o lasati sa se descarce complet (cu tableta pornita efectuand operatiunile obisnuite).

NOTA 3: In orice moment puteti reveni la versiunea de soft anterioara, este necesar sa urmati aceste instructiuni si sa folositi fila de update corespunzatoare.

RECOMANDARI:

- Evitati folosirea unui cablu USB sau a unui port USB de pe PC care prezinta probleme;
- Evitati sa folositi langa PC si tableta aparate electrocasnice ce produc perturbatii electromagnetice (aparat de uscat parul, cuptor cu microunde...etc);
- Indepartati din zona de lucru orice telefon mobil.