

Instructiuni de update

Supreme X80

ATENTIE: Inainte de a incepe procedura de resoftare asigurativa ca tableta din lotul anului 2012 sau anului 2013 este compatibila cu softul listat din acelasi an. Ex: daca veti instala pe o tableta an 2013 soft pentru o tablet an 2012 camera de pe spate va afisa imaginea verde. Cel mai usor este sa verificati serial number-ul de pe spatele tabletei care sa coincida cu versiunea de soft din acelasi an ca si tableta. Priviti imaginea de mai jos.




Daca pe perioada rescrierii de soft blocati tableta si doriti ca departamentul service sa o repuna in functiune va trebui sa suportati costurile de transport catre si dinspre unitatea de service (costuri de curier), iar interventia se va face gratuit. Desi tableta va ramane in garantie, aceasta operatiune nu se va incadra in regulile legale de garantie din punctul de vedere al duratei de solutionare. In acest caz solutionarea poate dura pana la 30 de zile calendaristice.

Utilizatorii produselor E-Boda au creat un forum dedicat tabletelor. Desi acesta nu este un forum oficial si nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru continut, va recomandam sa cititi sectiunea cu referinta la modelul DVS de unde veti obtine informatii despre utilizarea acestuia, tricks and tips, Software homemade, etc.

Pregatirea tabletei pentru update:


1. Descarcati de pe site-ul www.e-boda.ro ultima actualizare software pentru X80.
2. Dupa ce ati downloadat versiunea de soft dorita , pe PC va trebui sa dezarhivati continutul.
3. Faceti backup tuturor datelor importante. Procedura de update sterge memoria interna a tabletei.
4. Aveti nevoie de un **CARD MICRO SD, formatat FAT32 (daca este cazul)**, care va fi introdus in tableta.(CARD-ul trebuie sa fie gol, nu trebuie sa contine niciun fisier/document).
5. Asigurativa ca bateria tabletei este incarcata 100% pentru a putea initia corect procedura.
6. Conectati cablul USB la tableta, nu inainte de a va asigura ca aveti CARD-ul in tableta. Dupa conectarea cablului bifati optiunea **"Activati stocare USB"**.
7. Copiati continutul arhivei cu versiunea de soft dorina pe CARD-ul din tableta (priviti imaginea de mai jos).

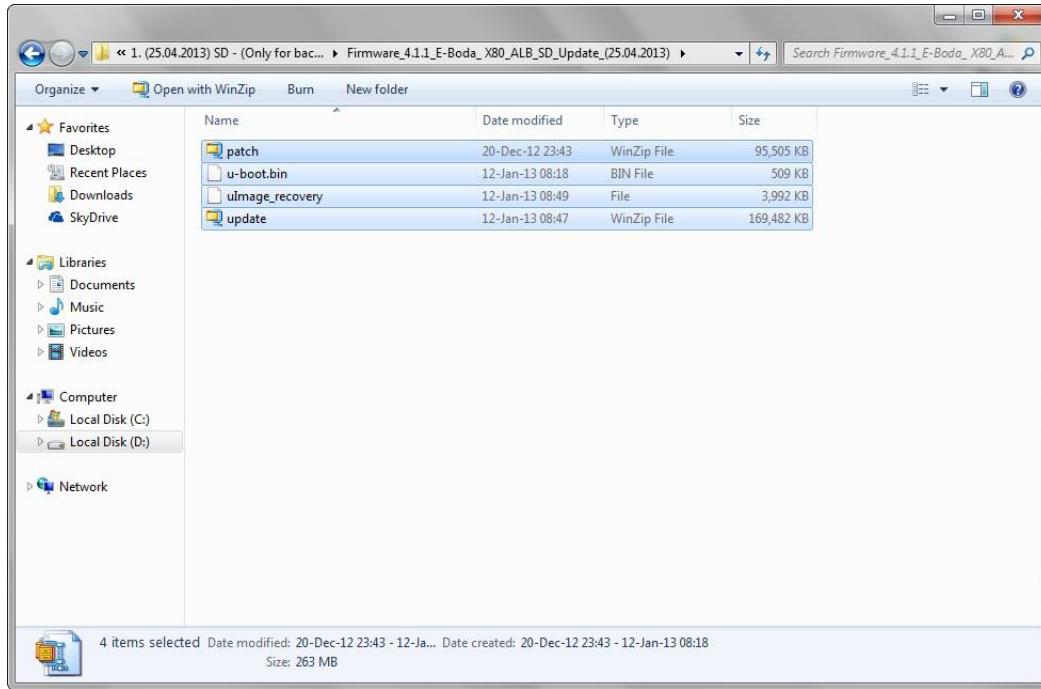

8. Dupa copierea fisierelor va trebui sa Opriti Tableta.

Etape Update:


1. Fara a introduce Cardul SD tineti apasat botoanele Home si Power pana apare imaginea cu robotelul Android, dupa aparitia robotelului, eliberati butonul Power.

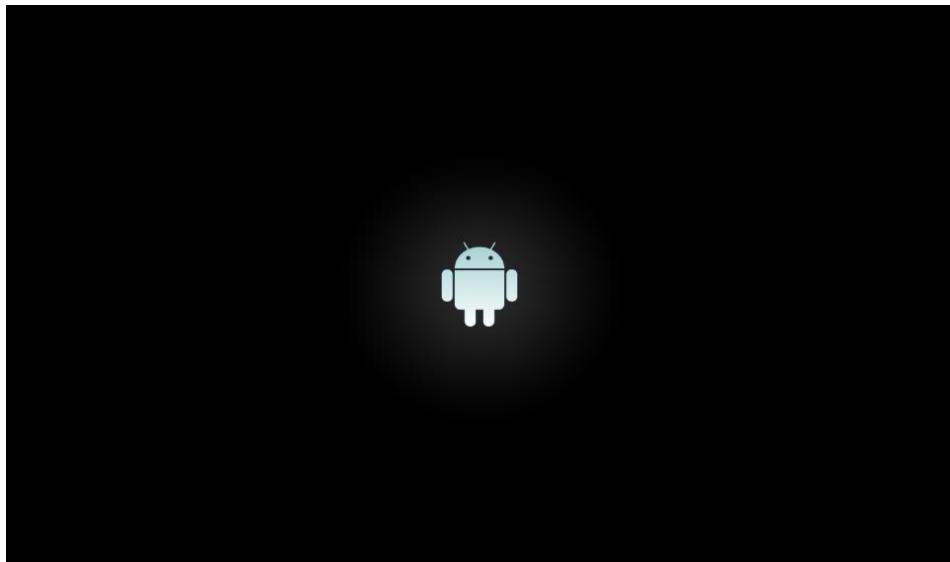


Nota: Navigarea in meniul pentru update se va face cu butonul Home iar pentru a confirma optiunea dorita se va apasa butonul Power.

2. La aparitia meniului pentru update se vor selecta urmatoarele optiuni:


Selectati: wipe media partition

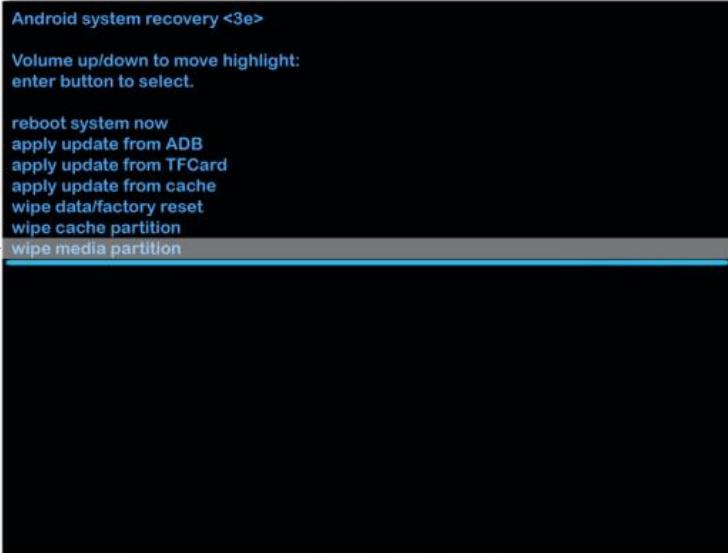


Selectati: Yes – delete all media data

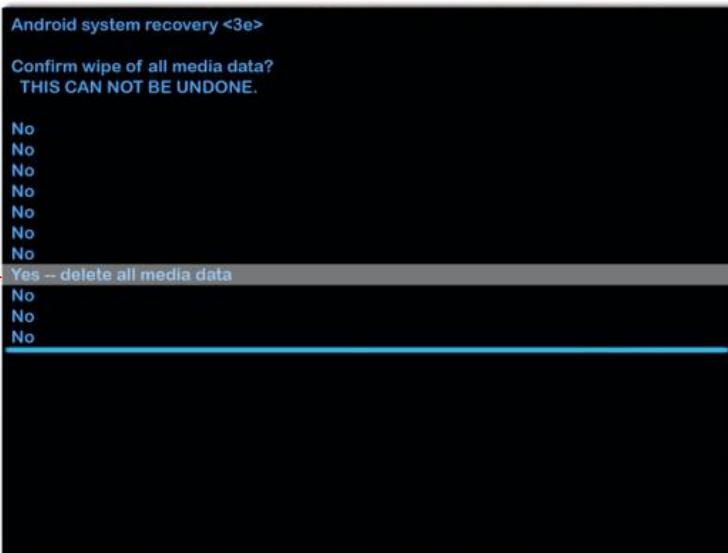


Asteptati stergerea partitiei

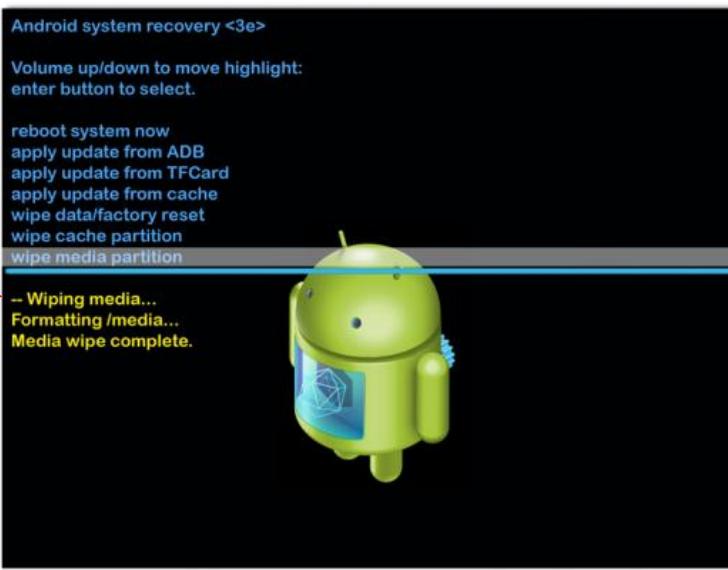


Selectati: wipe cache partition

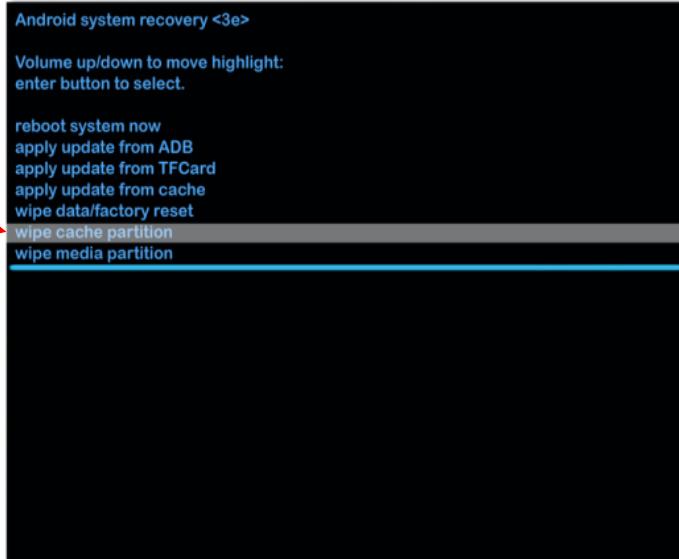


Selectati: Yes -

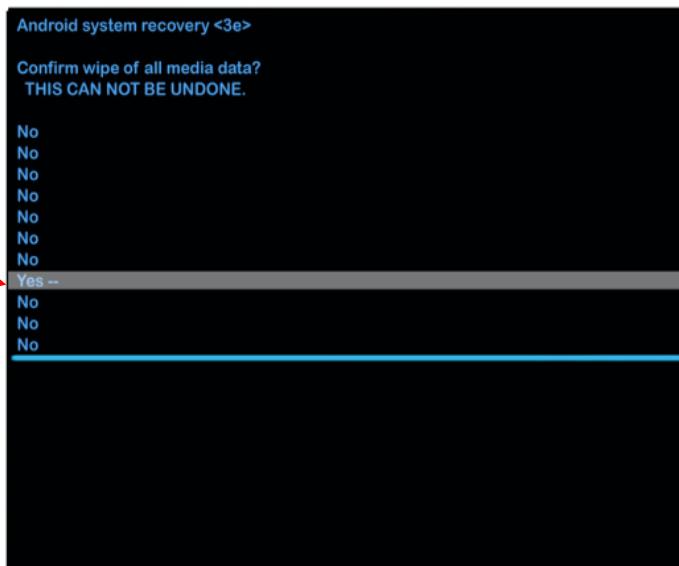


Asteptati stergerea partitiei

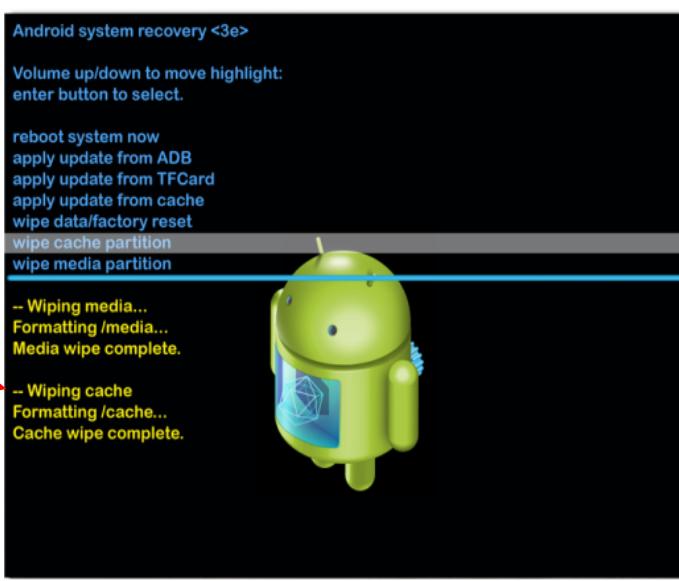


Selectati: wipe data/factory reset

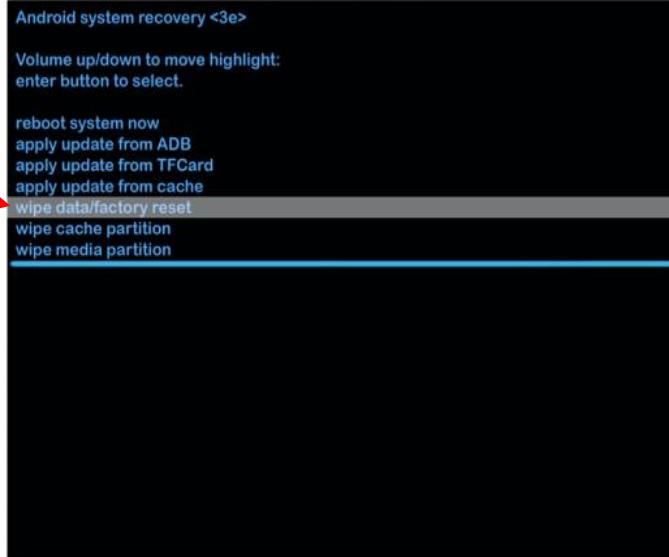




Selectati: Yes – delete all user data

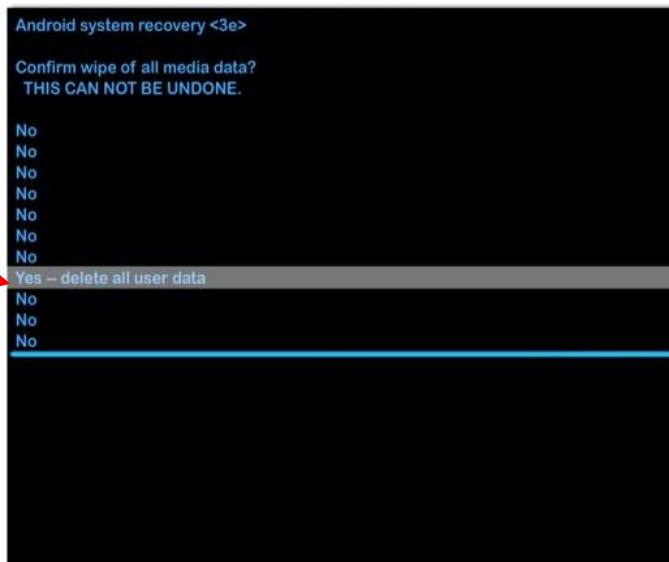


Asteptati stergerea partitiei

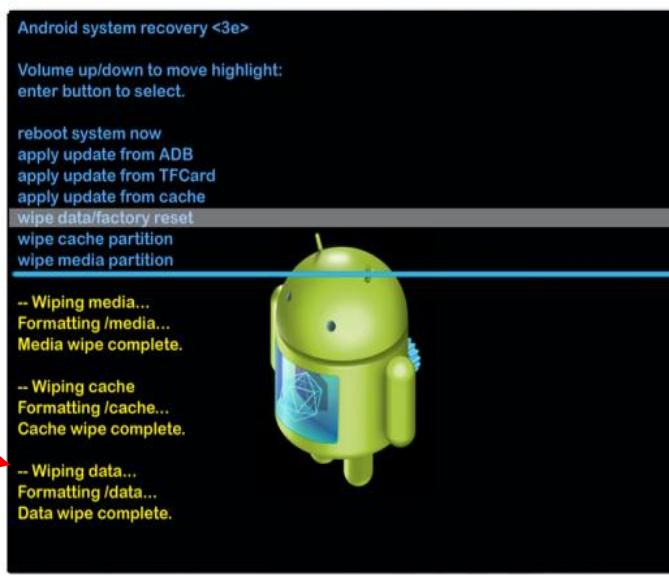


3. Se introduce Cardul SD (cu datele pentru update copiate pe acesta), dupa care efectuati pasii urmatori:

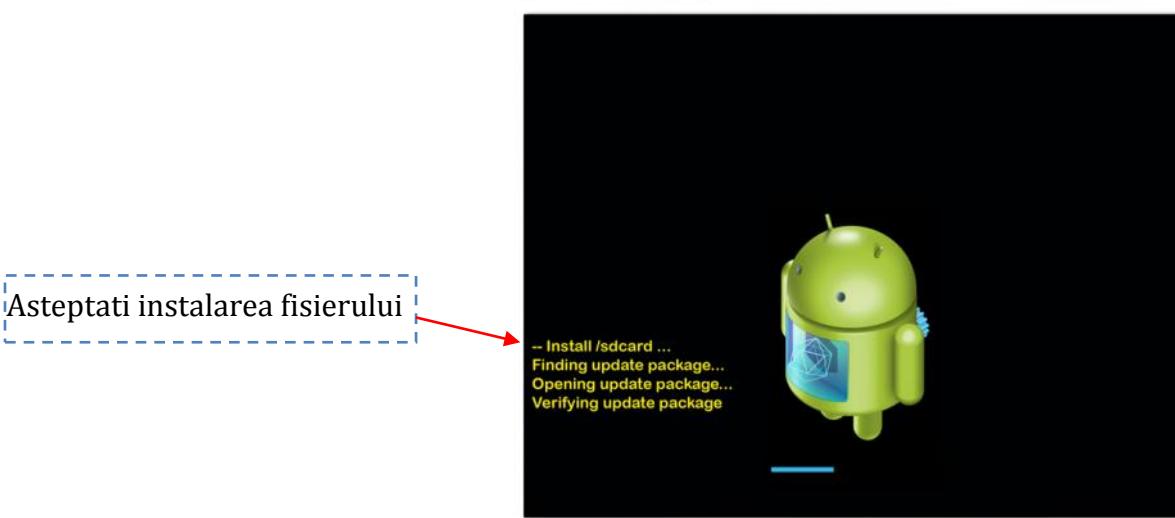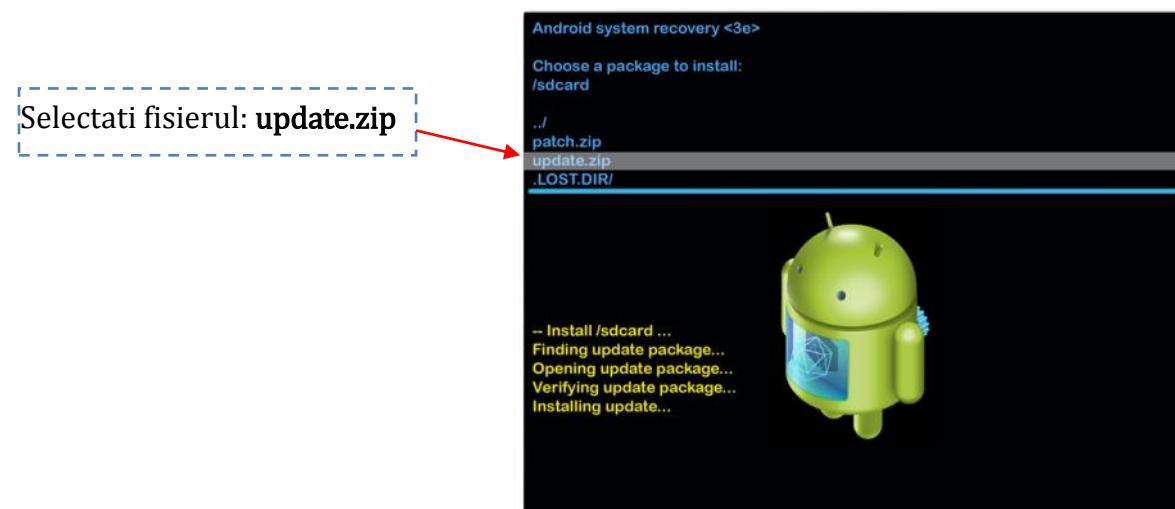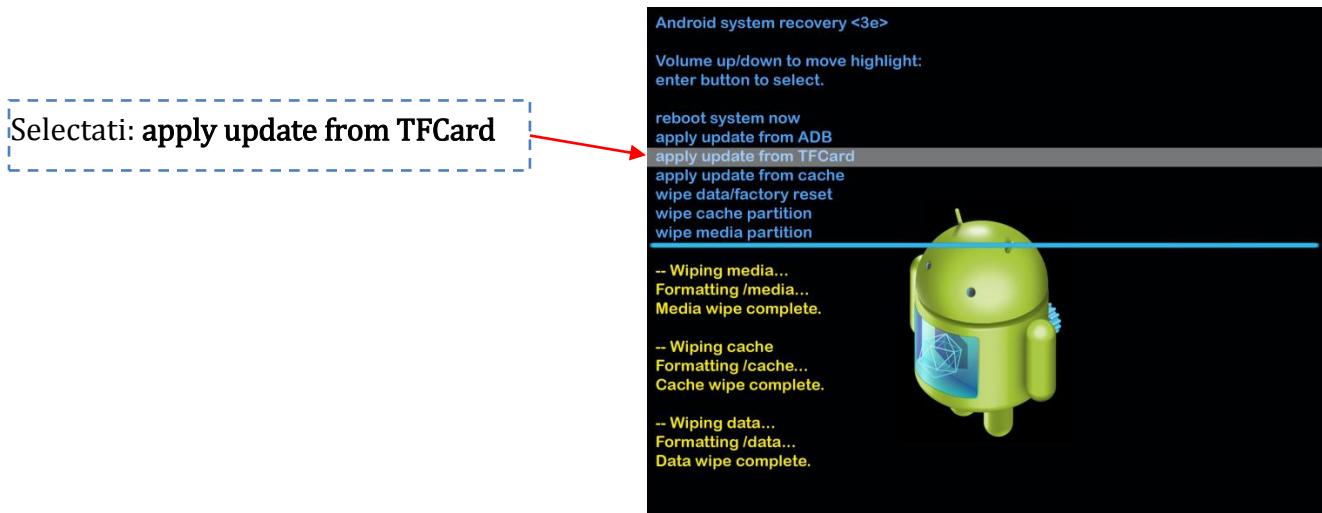

Selectati: apply update from TFCard

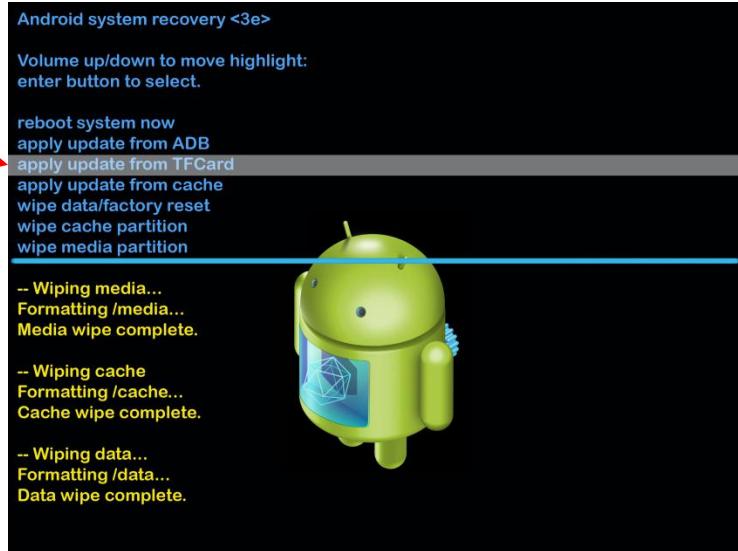


Selectati fisierul: patch.zip

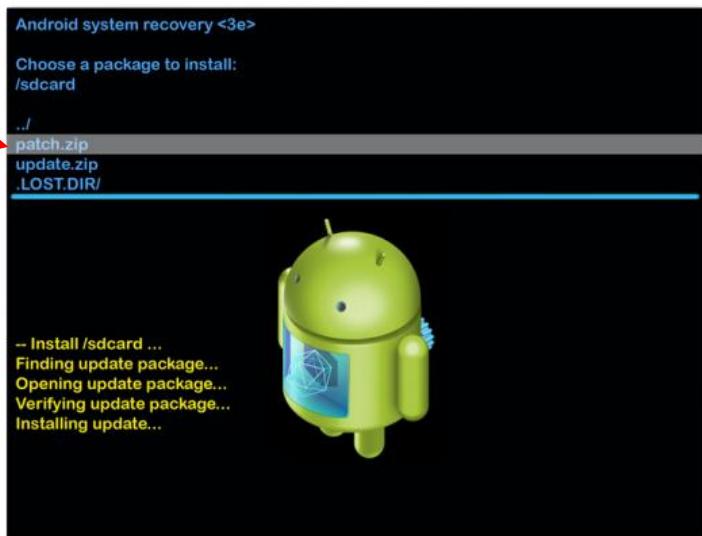

Asteptati instalarea fisierului



Dupa efectuarea acestor pasi, daca Tableta dumneavostra nu se reseteaza automat selectati optiunea "reboot system now" (priviti imaginea de mai jos)

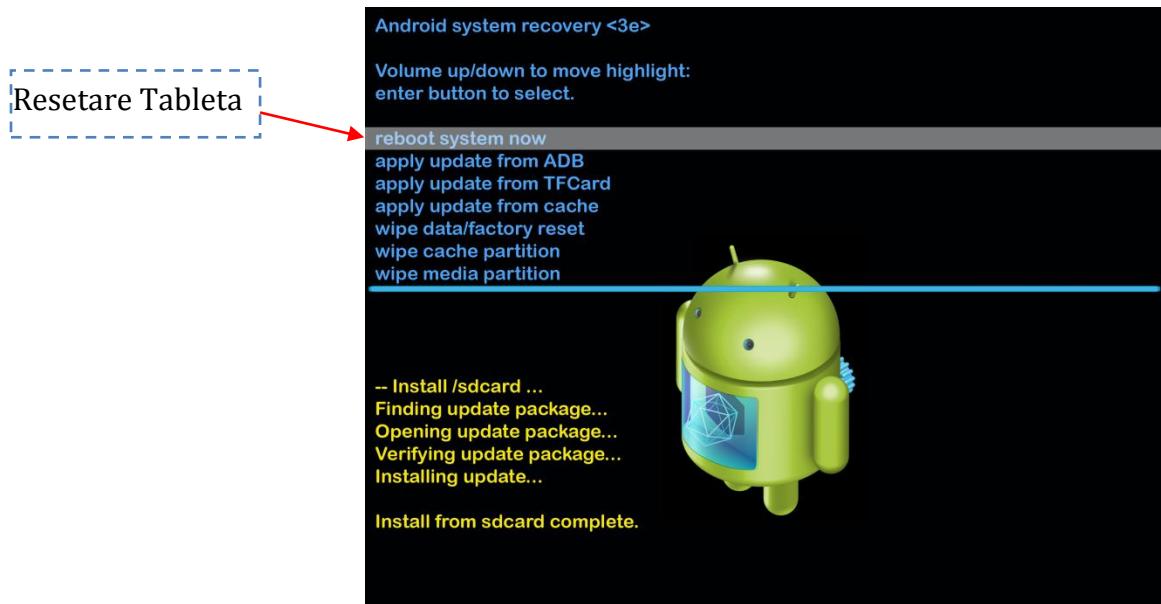

Dupa restartarea Tabletei veti avea instalata noua versiune firmware.

Nota 1: Dupa ce ati facut update este recomandat sa da-ti un reset (revenire la setarile din fabrica), intrati in meniu -> setari -> creati o copie de rezerva -> resetarea configurarii din fabrica -> stergeti tot.

Nota 2: La prima pornire a tabletei dupa resetare este necesar sa o lasati sa se incarce pana la 100% (cu tableta pornita in stand-by) si apoi sa o folositi pana la descarcarea completa.

Recomandari:

- Recomand ca dupa update sa efectuati doua cicluri complete de incarcare /descarcare a bateriei.
- Evitati folosirea unui cablu USB sau a unui port USB de pe PC care prezinta probleme;
- Evitati sa folositi langa PC si tableta aparate electrocasnice ce produc perturbatii electromagnetice (aparat de uscat parul, cuptor cu microunde...etc);
- Indepartati din zona de lucru orice telefon mobil.