



Amazing Moments LED 830



Manual de utilizare



Introducere

În primul rând, vă mulțumim foarte mult pentru că ați cumpărat acest produs de la E-Boda!

Citiți cu atenție acest manual înainte de a încerca să utilizați produsul.

Această companie va continua să ofere noi funcții pentru dezvoltarea produsului, iar dvs. nu veți suporta cheltuieli suplimentare în cazul în care există schimbări în ceea ce privește performanțele și funcțiile produsului. În cazul în care configurația actuală și metodele de aplicare nu sunt identice cu cele specificate în acest manual, consultați cele mai recente informații despre produs, accesând site-ul nostru web.

Conținutul pachetului de vânzare

ramă foto digitală

adaptor c.a.

manual de utilizare

Măsuri importante de precauție

Respectați întotdeauna aceste măsuri de precauție de bază când utilizați rama foto digitală. Astfel veți reduce riscul de producere a incendiilor, electrocutărilor și rănilor personale.

Avertisment: Pentru a reduce riscul de producere a incendiilor și electrocutărilor, nu expuneți acest produs la ploaie sau apă. Nu îndepărtați carcasa, pentru a preveni riscul de electrocutare. În interiorul ramei nu există nicio piesă care să poată fi reparată de utilizator. Deschiderea ramei va duce la anularea garanției.

Înainte de a efectua lucrări de întreținere, deconectați rama foto digitală de la sursa de curent. Evitați așezarea ramei foto digitale în zone expuse direct la lumina solară sau în apropierea surselor de căldură. Protejați cablul de alimentare. Așezați cablurile de alimentare astfel încât să nu fie susceptibile la accidente ca urmare a călcării pe ele sau a strivirii prin așezarea de obiecte pe ele. Acordați o atenție sporită punctului în care cablul de alimentare este atașat la rama foto digitală. Utilizați numai adaptorul c.a. inclus împreună cu rama foto digitală. Utilizarea oricărui alt adaptor pentru alimentare va duce la anularea garanției. Deconectați cablul de alimentare de la priză când unitatea nu se încarcă.


Curățarea ramei foto digitală

Curățați suprafața exterioară a produsului (cu excepția ecranului) cu o cârpă moale, înmuiată în apă.

Curățarea afișajului

Aveți grijă când curățați ecranul. Acesta este fabricat din sticlă și poate fi zgâriat sau spart. Pentru a curăța urmele de degete sau praful de pe ecran, se recomandă utilizarea unei cârpe moi, neabrazive, cum sunt șervețelele destinate curățării obiectivelor camerelor de fotografiat. Dacă folosiți o trusă de curățare disponibilă în comerț, nu aplicați lichidul de curățare direct pe ecran. Curățați ecranul cu o cârpă îmbibată în lichidul respectiv.

Ilustrații ale butoanelor

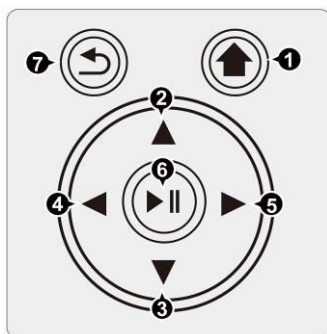

1) Pornire/Oprire

a: Conectați unitatea la adaptorul de alimentare pentru a o porni;

b: Țineți apăsat pe [] pentru a porni unitatea;

c: Țineți apăsat pe [] pentru a opri unitatea.

Apăsați pe [] în orice moment pentru a reveni la meniul principal; apăsați pe [] în meniul principal pentru a intra în modul de afișare a ceasului.


2-3-4-5) Butoane pentru navigare

Apăsați pe [/] [/] pentru a comuta între funcțiile din meniuri sau pentru a trece de la o fotografie la alta.

6) Redare/Enter/OK

Apăsați pe [] pentru a porni redarea diapozitivelor, pentru a vizualiza o fotografie sau pentru a intra în meniu.

7) Revenire

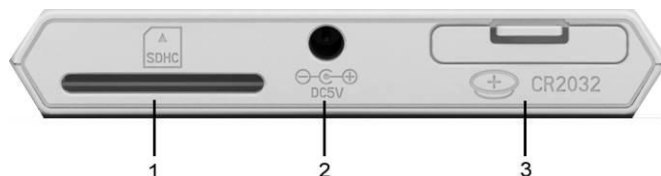

Pentru a merge la meniul anterior, apăsați pe [].

Conexiuni

1. Slot pentru card de memorie

2. Adaptor c.c.

3. Baterie de tip CR-2032

Imagine

În meniul principal, selectați pentru fotografiile aflate în memoria internă sau selectați pentru fotografiile aflate pe cardul de memorie. Apăsați pe [] pentru a afișa o imagine, apăsați pe [/] pentru a regla luminozitatea, apăsați pe [/] pentru a efectua o selecție, apăsați pe [] pentru a întrerupe redarea diapozitivelor și apăsați lung pe [] pentru a apela opțiunea de configurare.

*1) Mod vizualizare: Pe verticală/Mod peisaj

2) Calendar și ceas: activat/dezactivat



3) Secvență redare: În ordine/Aleatoriu

4) Redare diapozitive: Aleatoriu, Cruce, Dispersie mediană, De la stânga la dreapta, De sus în jos.




- 5) Interval: timp schimbare diapozitiv: 20 secunde, 1 minut, 30 minute, 1 oră, 1 zi.
- 6) Scală: comutați între „Original” și „Automat”
- 7) Rotire: rotire cu 0°/ 90°/ 180°/ 270°
- 8) Transfocare: mărirea de la 1 la 5 ori, apăsați pe butonul de navigare pentru a schimba poziția de vizualizare a imaginii.

Notă: În modul Calendar și ceas, funcțiile de rotire și transfocare nu sunt disponibile.

Apăsați pe [] pentru a accesa interfața de afișare a miniaturilor. Apăsând iar pe [] va duce la afișarea meniului principal.

Încărcarea imaginilor preferate  în memoria internă:




Puteți încărca imagini în memoria internă a dispozitivului, pentru a le putea vizualiza fără a avea introdus un card de memorie, prin intermediul funcției de imagini favorite .

1. Pentru a încărca imagini, creați un folder denumit USER1 pe cardul de memorie. Copiați imaginile în folder, acordându-le următoarele nume: P0000, P0001, P0002, P0003... Detaliile imaginilor pot include: Rezoluție de 800x600, extensie JPG. Dimensiunea maximă a imaginilor este de 1 MB.










2. Introduceți cardul de memorie în rama foto digitală. Accesați meniul de setări și selectați opțiunea Default settings (Setări implicite) (consultați pagina următoare). Porniți funcția Default settings (Setări implicite). Când dispozitivul repornește, acesta va copia imaginile din cardul de memorie în memoria internă. Dacă dispozitivul pornește, scoateți cardul de memorie și ștergeți folderul USER1.




Pentru a șterge imagini și/sau etichete* din memoria internă, creați un folder USER1 gol și parcurgeți pasul 2.

Funcțiile de copiere și ștergere

Selectați  din meniul principal. Apăsați pe [] în interfața de afișare a miniaturilor, selectați imaginea dorită și țineți apăsat pe butonul [] pentru a apela fereastra „Copy” (Copiere) sau „Delete” (Ștergere). (Imaginea copiată ar trebui să aibă o dimensiune mai mică de 300 K). Funcția de ștergere funcționează la fel ca funcția de copiere și este valabilă numai când suportul de stocare nu este conectat. Sunt acceptate doar funcțiile de import al fișierelor din suportul de stocare în memorie și de ștergere a fișierelor din memorie.

Calendar


În meniul principal, selectați . Intrați în meniul calendarului apăsând pe [], apăsați pe [ / ] pentru a regla luminozitatea, pe [ / ] pentru a schimba luna, țineți apăsat pe [ / ] pentru a selecta anul și apăsați pe [] pentru a configura calendarul:

- 1) Format oră: 24 de ore sau 12 ore
- 2) Oră: apăsați pe [] mai întâi, după care apăsați pe [ / ] pentru a regla ora
- 3) Calibrare: calibrare cu un anumit număr de secunde



- 4) Dată: apăsați pe [▶||] mai întâi, după care apăsați pe [▲ / ▼] pentru a regla data
- 5) Format dată: Ordine cronologică pentru dată, lună și an
- 6) Ziua cu care începe săptămâna: selectați între Luni și Duminică
- 7) Fundal: Fotografie/Fundal negru pentru afișarea calendarului
- 8) Temporizator: apăsați pe [▶||] mai întâi, după care apăsați pe [▲ / ▼] pentru a regla ora

Setări

În meniul principal, selectați  și apăsați pe [▶||] pentru a intra în meniul de configurare pentru Fotografii, Ceas și Calendar și Comun. Pentru detalii referitoare la configurarea pentru Fotografii și Ceas și Calendar, consultați secțiunea de prezentare a funcțiilor, de mai sus.

Comun

- 1) Limbă: apăsați pe [▶||] sau pe [◀ / ▶] pentru a selecta.
- 2) Culoare temă: apăsați pe [▶||] sau pe [◀ / ▶] pentru a schimba.
- 3) Luminositate automată: Activat/Dezactivat, apăsați pe [▶||] sau pe [◀ / ▶] pentru a schimba.
- 4) Mod nocturn: Activat/Dezactivat, apăsați pe [▶||] sau pe [◀ / ▶] pentru a schimba.
- 5) Setări implicite din fabrică: pentru a reveni la setările din fabrică, apăsați pe [▶||].
- 6) Informații produs: Apăsați pe [▶||] pentru a consulta informațiile despre produs

Depanare

Probleme	Soluții
Nu se poate porni unitatea, chiar dacă aceasta este conectată la un încărcător.	<ol style="list-style-type: none">1. Verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat corect.2. Reporniți unitatea.3. Contactați reprezentantul dvs. pentru a primi asistență dacă unitatea continuă să nu poată fi pornită.
Ecranul nu răspunde	Verificați dacă iluminarea de fond este activată.
Sistemul este întrerupt, iar unitatea nu poate fi oprită.	Deconectați unitatea și reconectați-o.
Nu pot fi redată fotografiile	Sunt acceptate numai fotografiile în format JPEG și JPG, precum și cele cu cod de bază.
Nu se poate citi cardul SD	Verificați dacă ați introdus corect cardul. Verificați capacitatea maximă a cardului, care trebuie să fie mai mică de 32 GB.
Unitatea revine automat la meniul principal în timpul redării	Reporniți redarea (Notă: dispozitivul are o funcție de protecție, care poate fi activată în mod automat în urma unui impact violent sau în cazul în care există interferențe externe.)



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:

Atentie!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcăți/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lăsați bateriile consumate în produs.

Daca nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).



www.e-boda.ro