
Manual de utilizare

Prezentare Generala

- Video AMV
- Vizualizare imagini JPEG
- Design exterior rafinat
Design unic potrivit mainii tale.
- Suport extins pentru formate fișiere
Player-ul recunoaște fișiere audio **MP3, WMA, WAV etc.**
- Radio FM stereo
Tuner performant automat sau manual capabil să salveze 20 canale.
- Inregistrare FM
În timp ce ascultați postul FM, puteți înregistra programul dorit.
- Driver de memorie USB liber
Gestionați fișierele în memoria USB fără a avea nevoie de driver, WIN2000 sau versiunile mai noi, nu necesită instalarea de driver.
- Modul "Loc Secret" al spațiului de memorie
Folosiți funcția Player-ului și împărțiți spațiul de memorie în două locații, setați o parolă unaia dintre cele două partiții și ascundeți-o. Conținutul acestei partiții ascunse nu poate fi modificat de către altcineva.
- Inregistrare / Repetare
Vocea poate fi înregistrată și salvată în formatul WAV. De asemenea, repetarea înregistrării este posibilă.
- Temporizator oprire alimentare
Player-ul are inclus modul Sleep și Economisire Baterie, oferindu-ți mai mult confort.
- Moduri redare
Normal, Repeta una, Redare folder, Repetare folder, Repetare toate, La întâmplare, intro.
- Meniu dinamic complet
Meniul dinamic vizibil cu instrucțiuni text oferă un control ușor.

Declaratie in conformitate cu produsul

Va mulțumim că ați ales produsul nostru, vă rugăm citiți acest manual cu atenție.


Cuprins

● Prezentare generala.....	1
● Declaratie in conformitate cu produsul.....	1
● Cunoasterea Player-ului.....	2
● Perspectiva & butoane.....	2
● Afisaj.....	2
● Operatiuni taste.....	3
● Redare muzica.....	3
● Redare film.....	4
● Inregistrare vocala.....	4
● Redare fișiere înregistrate.....	4
● Radio FM.....	5
● Setari.....	6
● Cum să accesez?.....	6
● Scurta introducere pentru toate funcțiile.....	7

• Setare “Setari ceas”.....	8
• Setare “Afisare ecran”.....	9
• Setare “Alegere limba”“language choice”.....	9
• Setare “Intrerupere alimentare”.....	9
• Setare “Incarcare”.....	9
• Setare “Repeta”.....	10
• Setare “Contrast”.....	10
• Setare “Mod online”.....	10
• Setare “Status salvat”.....	10
• Setare “Versiune Firmware”.....	10
• Setare “Upgrade Firmware”Firmware upgrade.....	10
• Poze.....	11
• Citire text.....	11
• Utilizare disc USB.....	11
• Upgrade Player.....	12
• Alte setari.....	12
• Alegere catalog.....	12
• Stergere fisiere.....	13
• Mod reciclare.....	14
• Viteza redare.....	14
• Mod repetare.....	15
• Repetare de mai multe ori.....	16
• Interval repetare.....	17
• Accent recomandat.....	17
• Loc secret.....	17
• Remedierea defectiunilor.....	18
• Specificatii tehnice.....	18


● Cunoasterea Player-ului

Perspectiva si butoane

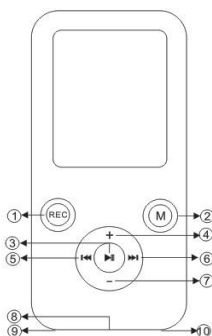

● Afisaj

Numar	Descriere	Numar	Descriere
1	Mod sunet	8	Informatii melodie redata
2	Mod reciclare	9	Lyrics
3	Indicator volum	10	Bit rate melodie
4	Indicare capacitate baterie	11	Viteza redare
5	Fisier, Folder, Totalitatea melodiilor	12	Timp total redare melodii
6	Redare melodii curente	13	Status redare
7	Animatie fundal	14	Formatul melodiei
15	Durata redare melodii		

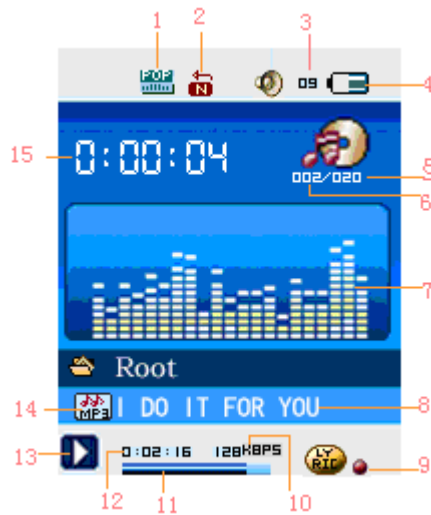

- **Nivel baterie**

Player-ul indica capacitatea bateriei in 5 nivele

- Bateria este incarcata complet. Cu trecerea timpului, indicarea capacitatii va scadea.
- Indicatorul este blank cand bateria este aproape descarcata. Cand indicatorul arata astfel, ar trebui sa incarcati bateria.
- Opriti alimentarea cand nu folositi player-ul.

Incarcare baterie:



1. Va rugam porniti player-ul apasand butonul “Pornire” inainte de incarcare. Player-ul nu poate fi incarcat daca este oprit.
2. Va rugam conectati player-ul la calculator folosind cablul USB.

Operatiuni taste

- **Definitia functilor butoanelor**

1. REC: Buton inregistrare
2. ``M``: Confirm/Meniu/Iesire
3. ````: Pornire /Oprire & Redare & Pauza
4. ``+``: Volum crescator
5. ````: Inapoi, Derulare rapida inapoi
6. ````: Urmator, Derulare rapida inainte
7. ``-``: Volum descrescator
8. USB: USB introdus
9. Earphone jack: 3.5mm jack casti
10. On/Off: Pornire/Oprire

- **Actiuni simple**

1. Introduceți jack-ul castilor in locul dedicat;
2. Porniti player-ul, intrati in interfata principala, alegeti “Muzica”, apasati “M” , apoi apasati scurt  pentru a reda muzica.
3. Selectati muzica dorita: : Muzica anterioara;

⏮: Muzica urmatoare.

4. Control volum: Apasati butonul ”+”, volum crescator
Apasati butonul “-“, volum descrescator

Setare Redare:

Cand muzica este redata, apasati scurt “M” pentru a intra in submeniul de redare, apasati pentru a alege, apasati scurt “M” pentru confirmare:

“Mod reciclare”, melodiile vor fi redade in modul reciclare. Apasati scurt tasta “M” pentru a intra in modul submeniului reciclare.

1. “Modul effect sunet”, melodiile vor fi redade cu efect de inalta calitate.
2. “SRS wow” si 3D
3. “Mod repetare”
4. “Iesire”

● Afisare sincron Lyric

Player-ul suporta fisiere lyric cu sufixul *.LRC, afisandu-le sincronizat.

Cum se folosesc fisierele lyric?

Va rugam asigurati-va ca fisierele lyric au acelasi nume ca si melodia.

De exemplu:

Fisier muzical: Enya - Calmwinds.mp3

Fisier lyric: Enya - Calmwinds.lrc

Cum voi sti daca fisierele lyric sunt disponibile?

Cand fisierele lyric sunt disponibile, in timpul redarii, apasati si tineti apasat butonul “M” pentru a intra in interfata lyrics.

Modul video:

Redare video, transferati intai in formatul AMV, va punem la dispozitie CD-ul cu programul pentru transfer pe acesta.

Va rugam introduceti jack-ul castilor in spatiul dedicat.

In meniul principal, selectati “Video”, apoi apasati “M” pentru a intra, apoi apasati scurt “▶” pentru a reda video.

Selectati video: Butonul “◀◀”: Alegeti filmul anterior

Butonul “▶▶”: Alegeti filmul urmator

Inregistrare vocala

Va rugam asigurati-va ca bateria are suficienta capacitate inainte de a incepe inregistrarea.

Puteti efectua pana la 99 fisiere inregistrare intr-un folder.

● Inregistrare pornita “Mod inregistrare”

1. Intrati in meniul principal



2. Apasati scurt ▶▶ pentru a incepe inregistrarea, apoi apasati scurt ▶▶ pentru pauza, apasati lung “M” pentru a salva inregistrarea.



Vocea va fi salvata in folderul Voce.



Daca este afisat “Memorie plina”, inseamna ca nu mai este spatiu disponibil pentru a salva fisiere noi, in acest caz va rugam stergeti fisiere mai vechi pentru a elibera din spatiul de memorie.



Daca este afisat “Complet”, inseamna ca in folderul pentru inregistrari sunt existente 99 fisiere. Va rugam alegeti alt folder.




Pe timpul inregistrarii, player-ul raspunde doar celor doua comenzi: “Redare” si “M”.


● **Selectati tipul de inregistrare**

1. Interfata “Oprire inregistrare”.
2. Apasati “Meniu” pentru a intra in submeniul de inregistrare.




3. Apasati scurt  pentru a alege “Tip inregistrare”, apoi apasati scurt “M” pentru a accesa.


4. Apasati scurt  pentru a alege “Timp de inregistrare indelungat”, “Inregistrare excelenta”, apasati scurt “M” pentru a confirma.


5. Apasati  pentru a incepe inregistrarea.

Redare fisiere inregistrate (Mod voce)


1. Intrati in meniul Voce.
2. Apasati “M” pentru a confirma.
3. Apasati scurt  pentru a reda fisierele inregistrate.



Radio FM

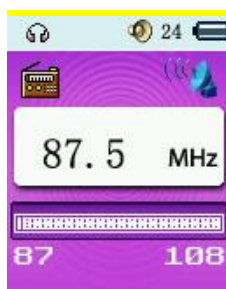1. Intrati in meniul principal.
2. Apasati butonul “Urmator” pentru a selecta “Mod FM”.
3. Apasati scurt “M” pentru a accesa “Mod FM”, apasati scurt  pentru a selecta.



4. Salvati canalul.


Apasati scurt  pentru a selecta "Salvare canal", apoi apasati scurt "M" si canalul selectat va fi salvat.

5. Inregistrare FM. In timp ce ascultati radio, puteti inregistra ceea ce doriti. Selectati "Inregistrare FM", player-ul va intra in interfata pentru inregistrare, apasati  pentru a incepe inregistrarea. Apasati scurt  pentru a pune pe pauza inregistrarea. Apasati lung "M" pentru a salva inregistrarea si pentru a reveni la interfata FM.

6. Stergeti un canal salvat.

7. Stergeti toate canalele salvate.

8. Cautare automata.

Apasati tasta "M", intrati in submeniu, apasati , alegeti "Cautare automata", apasati tasta "M" pentru a accesa cautarea automata, apoi toate canalele radio vor fi salvate automat.

9. Frecventa.


87MHZ - 108MHZ

10. Iesire.

● Vizionare poze


Aceasta functie este disponibila doar pentru imagini format JPG & BMP.

In meniul principal, apasati "Meniu" pentru a accesa submeniul corespunzator.

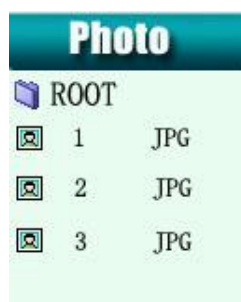

Apasati "Urmator" sau "Anterior" selectand documentul pe care doriti sa-l cititi, apoi apasati "Redare" pentru rulara acestuia.

Daca nu exista fisiere, acestea nu vor fi afisate.

Apasati tasta , apoi intrati in functia pentru redare.

Apasati scurt tasta "◀" / "▶", apoi afisati poza urmatoare / anterioara.

Apasati lung "M", apoi reveniti la interfata principala.


Apasati tasta "M", apoi intrati in submeniu. Acestea sunt separate: 1. Directorul principal; 2. Setari redare; 3. Stergere fisier; 4. Stergere toate fisierele; 5. Iesire.

Sub setarile pentru redare acestea se impart: 1. Redare manuala; 2. Redare automata.

Apasati lung tasta "M" pentru a reveni la interfata principala.

Setari

Intrati in Setari

1. Intrati in meniul principal
2. Apasati tasta "Urmator" pentru a selecta optiunea "Setari".
3. Apasati  pentru a accesa "Setari".

Introducere optiuni:

•(Timp inregistrare)	Setare timp si data inregistrare
•(Setare LCD)	Setare luminozitate si oprire sit imp auto oprire
•(Limba)	Selectarea unei limbi
•(Oprire)	Setare temporizator pentru oprirea player-ului
•(Mod online)	Setare pentru conectivitatea la PC
•(Informatii memorie)	Verificare memorie utilizata si disponibila
•(Formatare dispozitiv)	Toate fisierele din dispozitiv vor fi sterse
•(Firmware Version)	Versiune firmware a player-ului
•(Firmware Upgrade)	Se utilizeaza pentru upgrade firmware
•(Revenire la setarile din fabrica)	Revenire la setarile initiale
•(Iesire)	Iesire din interfata Setari

Ilustratii detaliate

Setare “Timp inregistrare”

Apasati scurt tasta “M” pentru a intra in interfata principala.

Apasati scurt tasta “V” pentru a seta anul.

Apasati tasta “▶▶” pantru a ajusta valoarea cifrelor (este opusul tastei “◀◀”)

Cand ati terminat ajustarea, apasati “M” pentru a confirma.

Setare “Setare Ecran”

“Dark mode” represent: Dark mode setting. Press PRE/NEXT key to choose 0-50 seconds, then press **M** key to confirm. If display screen long time display choose `0 second is ok.

Setare “Selectare limba”

1. Apasati scurt tasta “M” pentru a intra in interfata setari limba.



2. Apasati scurt tasta “◀◀” / “▶▶” pentru a selecta limba dorita.

3. Apasati tasta “M” pentru a confirma.

Setare “Oprire”

Mod economisire energie: Timp de asteptare in secunde in modul oprire, da voie player-ului sa se opreasca automat fara a atinge tastele acestuia. Tasta “0” reprezinta functia oprirea.

Mod hibernare: Puteti seta timpul in minute al modului hibernare care da voie player-ului sa se opreasca automat cand acesta devine inactiv (indiferent de starea curenta) pentru perioada la care a fost setat. Player-ul este conceput pentru a asculta muzica inainte de culcare.

Nota: Modul hibernare este valabil doar o singura data dupa ce a fost setat, pentru ca modul hibernare sa fie folosit din nou, acesta necesita o noua setare.

Setare “Mod online”

Puteti conecta player-ul la calculator si puteti gestiona discul portabil.

Informatii memorie

Puteti verifica memoria totala si procentul utilizat.

Formatare dispozitiv

La formatare, toate fisierele din dispozitiv vor fi sterse.

Versiune Firmware

Puteti vedea versiune Firmware a player-ului.

Upgrade Firmware

Aceasta optiune se foloseste pentru upgrade-ul de Firmware al player-ului.


Revenire la setarile din fabrica

Player-ul revine la setarile initiale din fabrica.

Iesire


Va permite iesirea din interfata Setari.

● Citire text

1. In meniul principal, apasati “M” selectand e-Book
2. Apasati  pentru a intra in submeniul correspondent pentru a citi.
3. Apasati scurt “M” pentru a intra in interfata “Directorului principal”. Apasati “◀◀” / “▶▶” pentru a selecta documentul pe care doriti sa-l cititi, apasati scurt “M” pentru a intra in submeniu.

● Modul “Setari redare”


Cand este citit fisierul pentru redare, acesta este impartit in “Redare manuala” si “Redare automata”. Redarea manuala poate fi gasita langa optiunea “Urmator” sau “Pre”. Redarea automata poate fi gasita langa setarea timpului in secunde pentru citire automata a paginilor. Alegeti fisierul, apoi apasati scurt tasta “Redare” pentru citire.

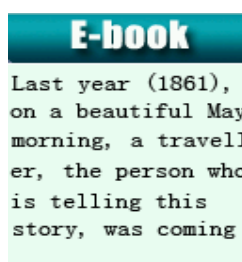

Jocuri


Intrati in meniul principal, apasati tasta “▶▶” pentru a selecta jocul, apasati scurt tasta “▶” pentru a accesa meniul jocuri. Player-ul dispune de doua jocuri la alegere.

1. Russian block

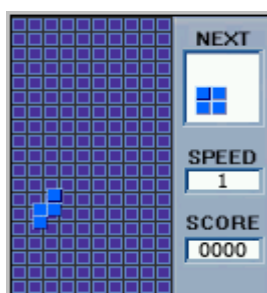

- “◀◀” Stanga
- “▶▶” Dreapta
- “▶” Pauza/Start
- “M” Schimbare directie, apasati lung pentru iesire

2. Push box

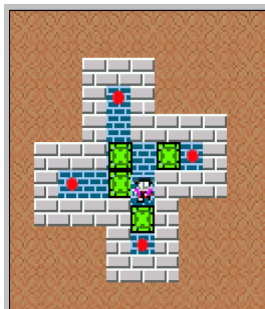

- “◀◀” Stanga
- “▶▶” Dreapta
- “M” Sus
- “VOL” Jos
- “▶|” Iesire

Setare taste

Cand jucati jocuri, puteti defini tastele asa cum doriti.


Folosirea discului USB

Player-ul are incorporat un disc USB standard suportat de versiunile Windows2000 sau mai noi (nu este necesara instalarea driverelor suplimentare).

Player-ul suporta incarcarea bateriei prin USB. Pentru accesare, cand player-ul de afla in “Mod asteptare”, apasati “Meniu”, reveniti la meniul principal si alegeti operatiunea dorita in timpul in care player-ul este conectat la PC.

Acest player suporta modul suspendat.


Atunci cand player-ul este conectat la PC, acesta functioneaza in cele trei moduri prezentate mai jos:

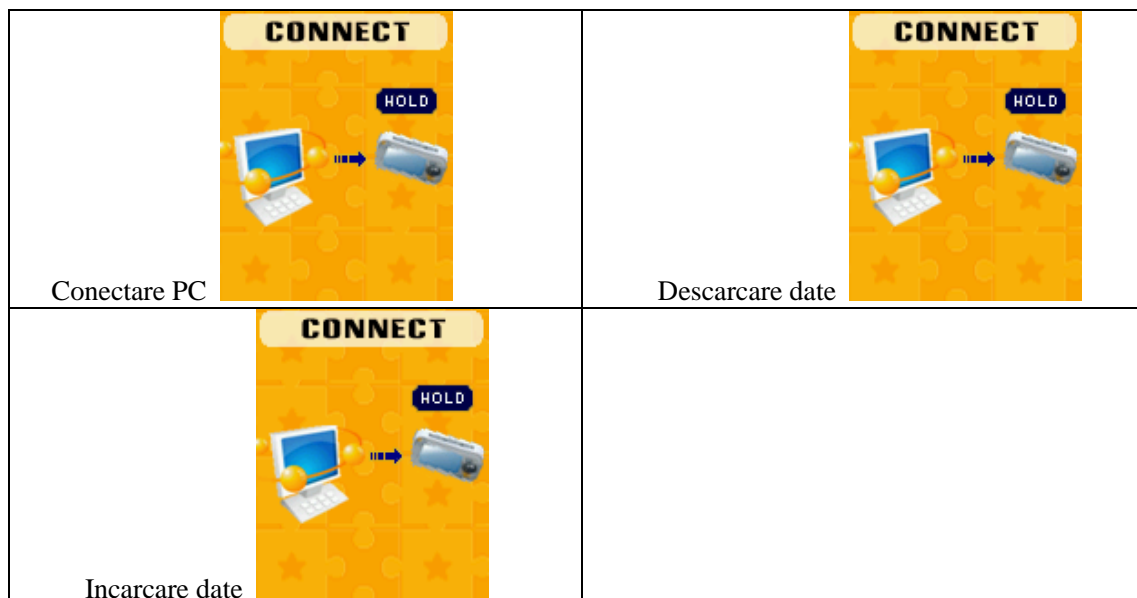


Upgrade player

Puteti folosi calculatorul pentru a upgrada versiunea Firmware a player-ului.


1. Conectati playerul la PC.
2. Porniti programul pentru upgrade *MP3 Player Update Tool* (acesta poate fi gasit pe CD-ul pentru instalare), apoi faceti clic pe “Select new firmware file” pentru a alege fisierul pentru update.

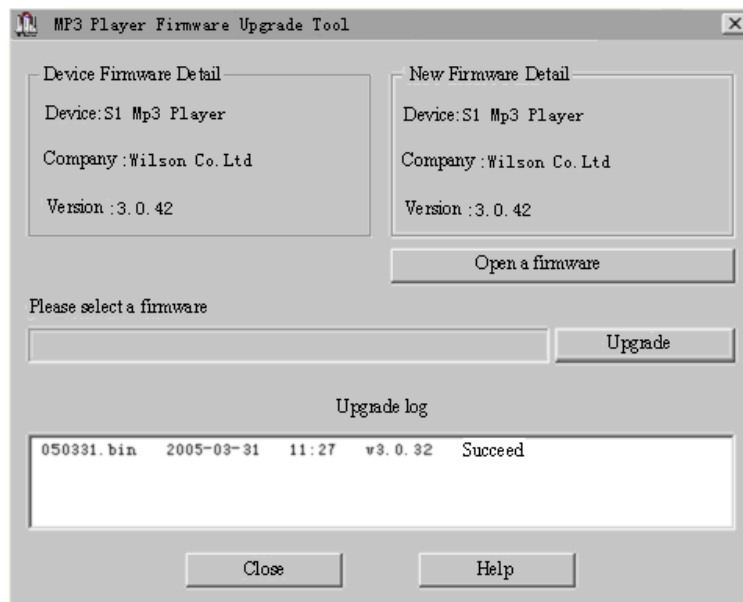

3. Selectati noul fisier Firmware.

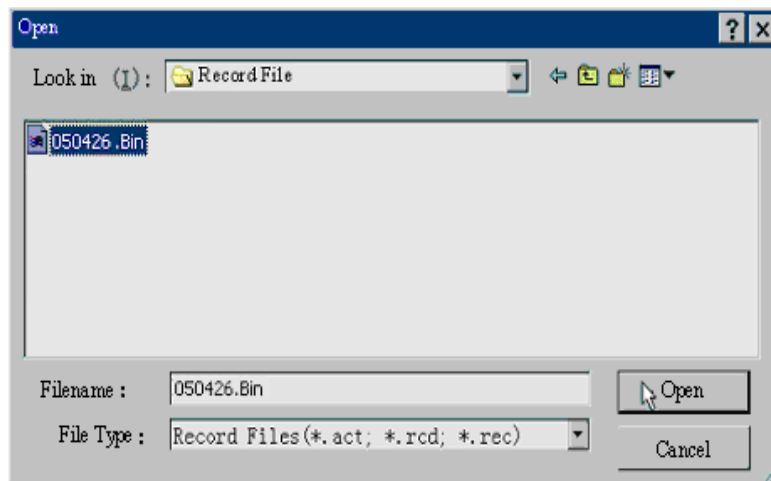

4. Faceti clic pe “Start Upgrade”, apoi procesul pentru update va porni.

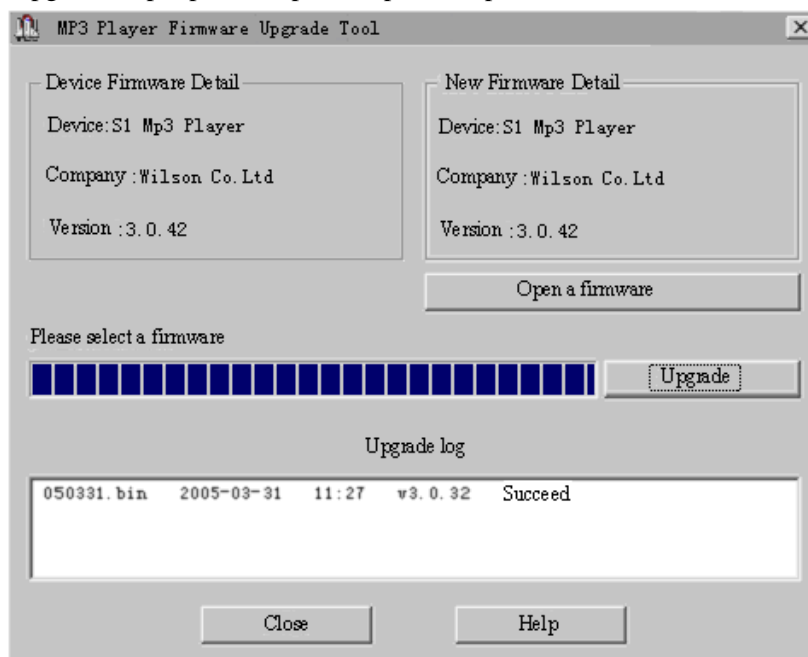

5. Cand procesul pentru update a luat sfarsit, player-ul va afisa urmatorul mesaj:



Updateul Firmware imbunatateste performanta player-ului; acesta poate fi folosit normal si fara procesul de update.



Player-ul se poate defecta daca procesul de update nu este efectuat corect. Va rugam cititi acest manual cu atentie inainte de a efectua procesul pentru update.



Firmware-ul pentru acest model de player nu functioneaza la alte modele de playere si viceversa.

Alte setari

● Alegerea unui alt folder (Oprire submeniu)

Puteti clasifica fisierile in mai multe foldere pentru a le putea utiliza cu mai multa usurinta (folderele trebuiesc create cu ajutorul calculatorului). Player-ul poate identifica 9 foldere.





<p>1. Cand se opreste</p> 	<p>2. Apasati Meniu pentru a intra in Stop submeniu</p> 
<p>3. Apasati Meniu pentru a intra in interfața alegerii folderelor</p> 	<p>4. Apasati Urmator sau Anterior pentru a alege un folder</p>
<p>5. Apasati M pentru a intra in folderul selectat</p>	

Nota: Puteti selecta folderele independent in Muzica / Inregistrare / Mod redare

● Stergere fisiere (Oprire submeniu)

Puteti sterge fisiere corespondente in toate modurile: Canale/Muzica/Redare/Mod FM.

<p>1.Cand se opreste (In Modul FM nu exista interfața pentru oprire)</p>	<p>2. Apasati Meniu pentru a intra in submeniul Oprire</p>
--	---

	
<p>3. Apasati Urmator sau Anterior pentru a selecta “Stergere” sau “Stergere toate”, apoi apasati “M” pentru confirmare</p> 	<p>4. Apasati Meniu pentru a selecta un fisier pe care doriti sa-l stergeti, apoi apasati M pentru a intra in interfata pentru stergere</p> 
<p>5. Apasati M pentru a confirma stergerea</p>	

“Stergere toate”, va sterge toate fisierele din folderul curent in modul in care va aflati. Selectarea optiunii “Stergere toate” in Modul muzica, va sterge toate fisierele muzicale; fisierele inregistrate nu vor fi afectate.






In Modul FM, toate canalele memorate vor fi sterse.




Va rugam indepartati in cablul USB si player-ul dupa ce ati efectuat sterge fisierele cu ajutorul calculatorului, in caz contrar, pot ramane fisiere care nu au fost sterse.

● Mod reciclare (submeniu redare)

REPETARE

 (Normal)	Redare fisiere muzicale in secventa pana la terminarea folderului
 (Repeta Una)	Repetare un singur fisier muzical
 (Folder)	Redare toate fisierele muzicale din folder
 (Repeta Folder)	Repetare toate fisierele muzicale din folder
 (Repeat Toate)	Repetate toate fisierele muzicale

SHUFFLE

 (La intamplare)	Redare fisiere muzicale din folder la intamplare
---	--

INTRO

▶(Intro)

Redare 10 sec din fiecare fisier musical in secventa




Mod Egalizator (EQ):

Apasati Urmator pentru a selecta un EQ:

Natural
Rock
Pop
Classic
Soft
Jazz
DBB

● Repetare Mod A-B

Repetare A-B

1. Acest mod este disponibil la redarea fisierelor muzicale sau inregistrate.
2. Apasati **M** pentru a intra in submeniul de redare.
3. Apasati tasta **M** pentru a selecta optiunea "Repetare A-B".
4. Apasati **M** pentru a intra in modul "Repetare A-B". Simbolul "A"  sclipeste asteptand confirmarea punctului "A".
5. Apasati **Urmator** pentru a selecta "A". Simbolul "B"  sclipeste asteptand confirmarea punctului "B".
6. Apasati **Urmator** pentru a selecta punctual B.
7. Simbolul a fost fixat  si incepe repetarea intre A-B.
8. Apasati **Anterior** pentru a reseta punctual A (timpul de redare se refera la repetarea A-B), sau apasati Meniu pentru a iesi din acest mod.

● Timpuri de redare A-B

Timpul de repetare determina redarea repetata intre punctele A-B pana la iesirea din acest mod.

Redare decalaj

Intervalul de repetare determina perioada de timp dintre repetarea anterioara (in secunde).



Despre Modul "Loc secret"

NOTA: Programul discului de instalare al acestui MP3 Player nu este compatibil cu Windows Vista.

Anumiti utilizatori ai acestui MP3 Player pot fi ingrijorati de divulgarea anumitor date. Acestia nu vor sa dezvalui nimanui datele private aflate pe acest dispozitiv.


Aceasta problema a fost rezolvata de tehnica "Loc secret".

Puteti folosi softul pus la dispozitie pentru a impartii tot spatiul de stocare al dispozitivului in doua partitii, de asemenea puteti encripta una dintre cele doua.


Puteti muta datele personale care doriti sa ramana secrete in partitia encriptata, aceasta va fi protejata cu parola.

Activarea "Loc secret"


1. Conectati player-ul la calculator.
2. Deschideti **Media Player Disk Manager** care poate fi gasit pe CDROM-ul pus la dispozitia dumneavoastra.

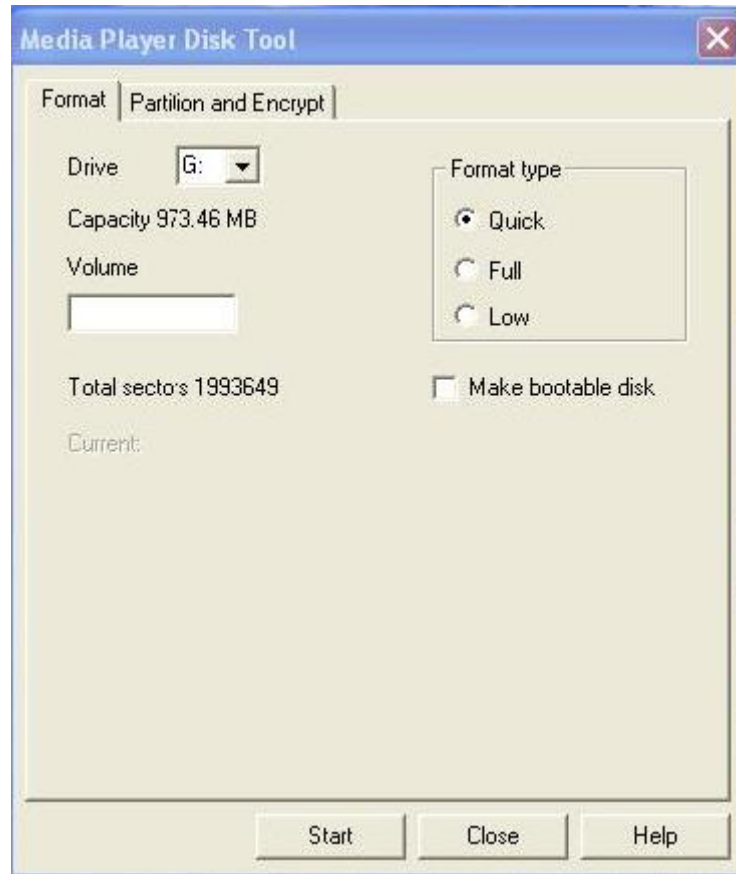

3. Apasati "Allocation and Encrypt", alocati spatiul dorit noii partitii, setati username si password, apoi apasati start.

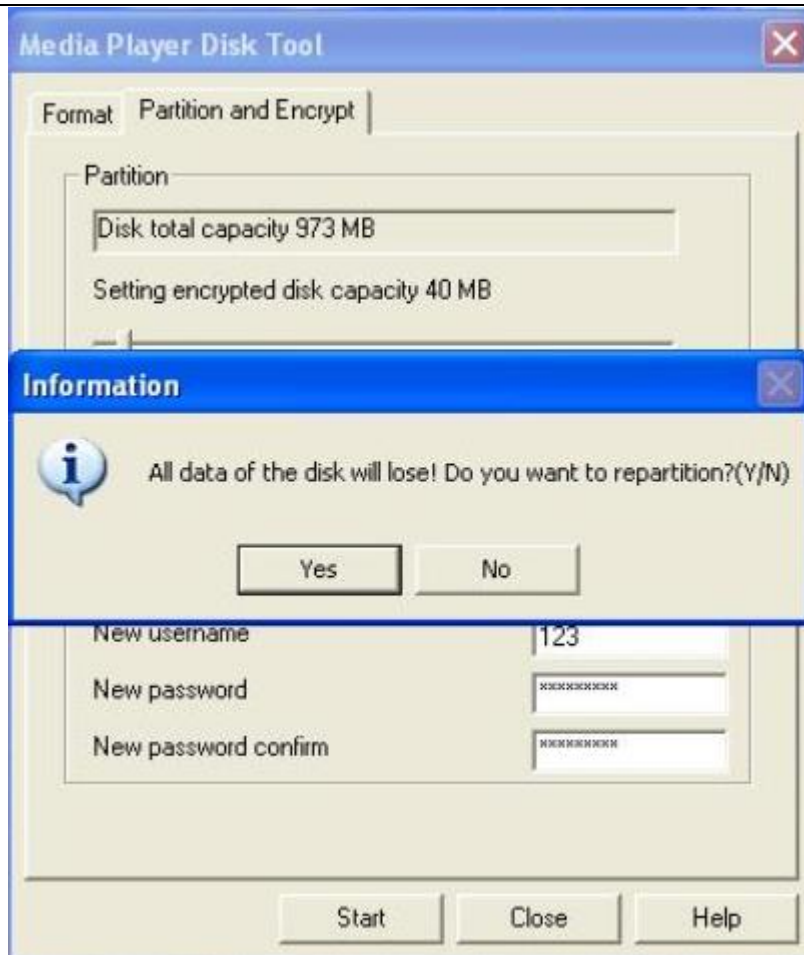

4. După repornire veți găsi două partiții (doar o partiție poate fi văzută de versiunile Windows 2K SP4 sau mai vechi), apăsați pe partiția criptată (a doua partiție), acolo veți găsi trei fișiere, două sunt ascunse, una este fișier executabil.



5. Porniți fișierul executabil "RdiskDecrypt.exe", apoi introduceți username și password. Dacă datele introduse sunt corecte, partiția se va deschide după care puteți copia fișiere în aceasta.



6. De fiecare dată când accesați partiția criptată, trebuie să introduceți username și password.



Avertisment: Împărțirea spațiului de memorie în două partiții, va șterge toate datele memorate înaintea acestui proces.



Avertisment: Va rugam memorati username si password. Daca uitati aceste date, este necesara stergerea celor doua partitii iar in cazul acesta puteti pierde toate datele encriptate.

• Convertirea fisierelor video in format AMV

Formatele enumerate mai jos pot fi convertite in AMV folosind programul de pe CDROM-ul pus la dispozitia dumneavoastra:

Format AVI (.avi)

Format Windows Media (.asf, .wmv & .wma)

Format MPEG 1 (.mpg, mpeg & .dat)

Format Realplayer (.rm)



Format Quicktime (.mov)


Format MPEG 2 (.vob)



NOTA: Pentru convertirea anumitor formate este necesar sa aveti instalat codecul adecvat (de exemplu: quicktime © pentru fisiere “.mov”)

Instalare: Puneti CD-ul de instalare primit odata cu achizitionarea player-ului in unitatea optica a calculatorului dumneavoastra, deschideti **AMV transfer tool**, selectati optiunea “Setup.exe”, apoi efectuati dublu clic pentru a porni instalarea programului.


Dupa terminarea instalarii, puteti gasi programul in calculatorul dumneavoastra sub denumirea **Media Player Utilities 4.25**, selectati **AMV&AVI Video Converter** pentru a porni convertirea fisierelor.

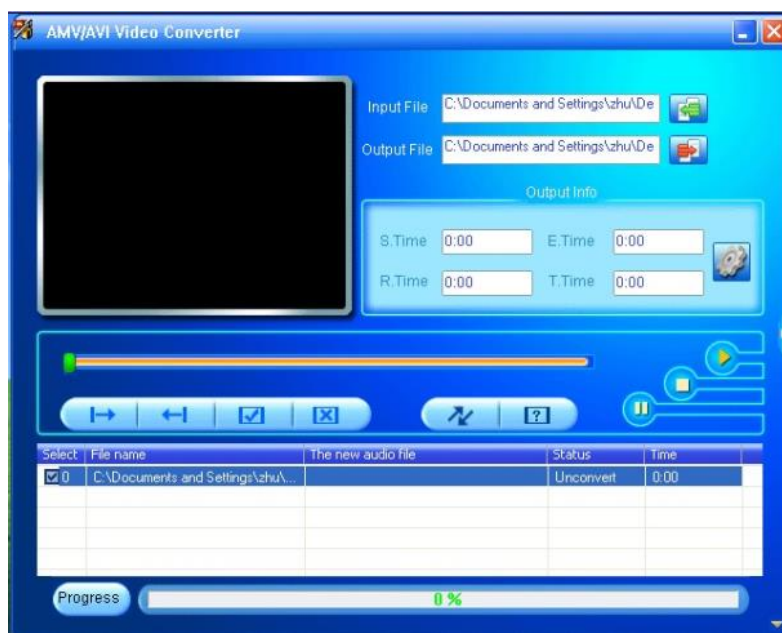
1. Porniti “AMV&AVI Video Converter”, faceti clic pe icoana  pentru a selecta folderul unde noile fisiere convertite in format AMV vor fi salvate, apoi apasati icoana  pentru a selecta fisierele ce urmeaza a fi convertite.




2. Selectati fisierele neprocesate AMV/AVI, apoi faceti clic pe icoana , aceasta se va aprinde  si o casuta de dialog va fi afisata. Selectati setarile fisierelor AMV/AVI pe care doriti s-o obtineti, apoi apasati OK pentru a confirma. (Nota: Doar convertirea in pixeli “160 * 120 a formatului AMV pot fi suportate de acest player, vedeti

imaginea de mai jos)

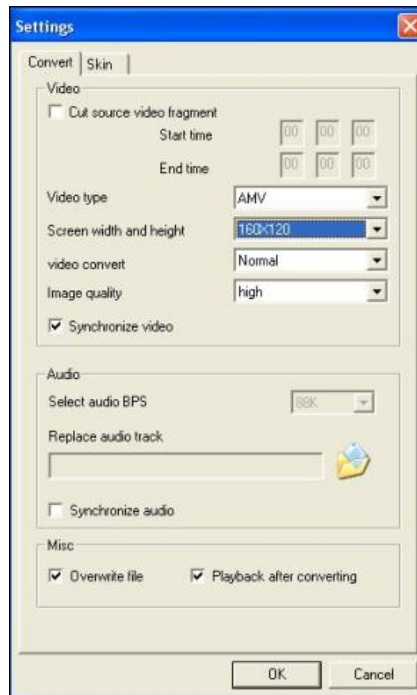

3. Apasati  pentru a porni convertirea.

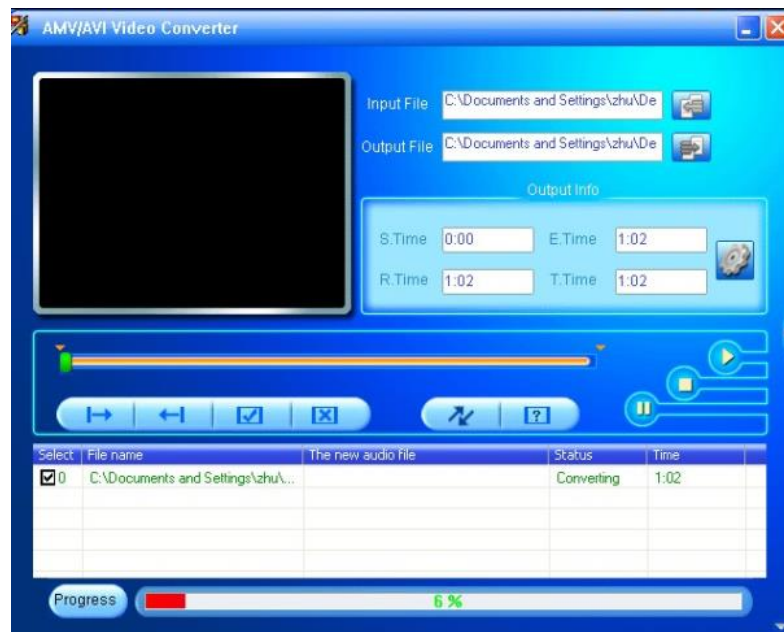

4. La terminarea convertirii, fisierele AMV vor fi redate automat.

Remedierea defectiunilor

Nu se aprinde	Verificati daca bateria este instalata corespunzator Asigurati-va ca player-ul este pornit
Nu are sunet	Asigurati-va ca volumul nu este setat la 0, verificati daca jack-ul castilor este introdus corespunzator Asigurati-va ca jack-ul castilor cat si mufa player-ului sunt curate Modificarea fisierelor MP3 pot afecta claritatea sunetului sau nu pot fi redate
Afisarea caracterelor neintelese pe display	Asigurati-va ca ati selectat limba corespunzatoare tarii dumneavoastra
Radioul FM nu functioneaza corespunzator	Ajustati pozitia player-ului si a castilor Opriti aparatele din apropiere care pot bruia undele radio Castile se folosesc pe post de antena
Nu se poate descarca muzica	Verificati cablul USB si asigurati-va ca player-ul este conectat corespunzator la calculator Verificati daca driverele au fost instalate corespunzator Verificati memoria libera a player-ului

Specificatii tehnice

Ecran	Matrix (128*160), 65536 culori	
Conectare la PC	High Speed USB2.0 Full Speed	
Memorie	2GB sau 4GB Flash	
Sursa alimentare	Maxim 7 ore in redare muzicala si 3 ore in redare video	
Inregistrare voce	Sample rate	8KHz
	Format	WAV (32K bps)
	Timp	35 ore (512M Flash)
MP3, WMA	Iesire Max.	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	MP3 Bit rate	8K bps – 320K bps
	WMA, Bit rate	5K bps – 384K bps
	Raspuns Frecventa	20Hz to 20KHz
	SNR	85dB
Radio FM	Gama de frecventa	87 MHz – 108MHz
	Maximum de canale memorate	20
	Iesire Max.	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	SNR	45dB

Formate muzica suportate	MP3, WMA, WAV
Formate video suportate	AMV
Temperatura operare	-5 to 40 degree
Suport limba multiplu	Romana, Chinese, Bulgarian, English, German, Danish, Swedish etc
Sistems operare suportate	Windows2000/XP/Vista

Nota: Ne rezervam dreptul de a modifica designul si functile produsului pentru imbunatatirea acestuia fara o notificare prealabila.