



Ramă foto digitală

Vogue LED 1030 IPS

Manual de utilizare



Citiți cu atenție acest manual



Instructiuni de siguranta

Definitia semnelor

PERICOL- Arata o situatie periculoasa imediata care daca nu este evitata poate produce serioase raniri sau chiar decesul. Folosirea acestui semn este obligatorie pentru toate situatiile extreme.

ATENTIE- Arata o situatie potentiala de pericol care daca nu este evitata poate produce serioase raniri sau chiar decesul.

AVERTIZARE- Arata o situatie potentiala de pericol care daca nu este evitata poate produce raniri usoare sau deteriorarea produsului.



ATENTIE: Pentru a reduce riscul focului sau electrocutarii, nu expuneti produsul in ploaie sau umezeala.



ATENTIE: Pentru a preveni riscul electrocutarii nu desfaceti capacul. Apelati la un service calificat pentru depanare.



CITITI INSTRUCIUNILE INAINTEA UTILIZARII

ATENTIE—Pentru reducerea riscului de foc si electrocutare:

- **INSTRUCTIUNI.** Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de folosire,
- **APA SI UMEZEALA.** Nu folositi aparatul expus in ploaie sau umezeala.
- **ACCESORII.** Folositi numai accesorii recomandate de producator conform specificatiilor.
- **ASEZARE.** Nu asezati produsul pe suporti instabili. Produsul poate cadea provocand raniri sau deteriorarea acestuia.
- **VENTILARE.** Pozitionarea produsului nu trebuie sa limiteze spatiul de ventilatie. De exemplu nu este recomandata utilizarea produsului in canapea , fotoliu sau suprafete similare ce pot bloca spatiile de ventilare. De asemenea nu este recomandata pozitionarea in casete inchise ce nu permit circulatia aerului.
- **CALDURA.** Pozitionati produsul departe de radiatoare/calorifere sau alte generatoare de caldura.
- **CABLUL DE ALIMENTARE.** Nu calcati pe cablul de alimentare! Nu taiati cablul de alimentare! Nu asezati obiecte de mobilier pe cablul de alimentare!
- **NEUTILIZARE.** Cand produsul nu este utilizat pentru o perioada indelungata va recomandam sa-l deconectati de la priza electrica.
- **EVITAREA DETERIORARII.** Pentru protectia produsului va rugam sa-l deconectati de la prize electrice cand apar descarcari electrice naturale (fulgere).
- **SUPRAINCARCAREA.** Nu supraincarcati prizele, prelungitoarele sau adaptoarele de curent electric. Supraincarea poate duce la electrocutare sau foc!
- **OBIECTE SI LICHIDE IN INTERIORUL APARATULUI.** Nu introduceti obiecte prin gaurile de ventilare. Nu turnati lichide in interiorul aparatului. Aceasta creaza riscul electrocutarii sau focului!



- SITUATII CE NECESITA INTERVENTIA SERVICE. Apelati la unitatea service conform certificatului de garantie.
 - Adaptorul de retea nu functioneaza,
 - Lichid patruns in interiorul aparatului,
 - Aparatul a fost expus in ploaie,
 - Aparatul nu mai functioneaza normal,
 - Aparatul a fost lovit cu semne vizibile.
 - DEPANARE. Nu incercati sa reparati singuri produsul Apelati numai la un service calificat.
- AVERTIZARE**— Pentru a reduce riscul ranirii sau al deteriorarii produsului:
- CURATAREA. Curatati suprafata exterioara cu exceptia ecranului cu o panza fina usor umezita. Curatati ecranul numai cu solutii folosite la curatarea ecranelor de computer sau a ecranelor televizoarelor LCD. Aceste substante pot fi gasite in toate magazinele de profil.

Acest simbol indica prezenta instructiunilor de folosire impreuna cu aparatul!

Acest simbol indica faptul ca in interiorul aparatului sunt tensiuni periculoase ce pot duce la electrocutare sau arsuri!

CONDENSUL

Daca punem apa rece intr-un pahar, exteriorul paharului se va umezi. Acest fenomen se numeste condens. Acest fenomen poate aparea si la produsele electronice cand schimbarea de temperatura de la rece la cald se face brusc. Pentru a evita defectiunile ce pot aparea din cauza condensului, va rugam nu conectati produsul la sursa de energie electrica pana cand temperatura produsului nu ajunge la aceeasi temperatura cu mediul ambiant (de regula 3H).



Capitolul 1: Informații despre aparat

1.1 Caracteristici

- Mufe USB 2.0: una pentru flash disc/cameră digitală⁽¹⁾ și una pentru gestionarea fișierelor de pe PC, suportă „hot pull and plug”
- Carduri suportate: SD/MMC/MS/xD
- Butoane de control sau telecomandă
- Ceas și calendar incorporate
- Alarmă incorporată
- Boxe incorporate și mufă pentru conectare căști
- AutoPlay pentru imagine, suportă multe efecte speciale
- AutoPlay pentru muzică, suportă multe moduri de afișare
- AutoPlay pentru filme, suportă multe formate
- Căutare fișiere
- Limbi: germană/engleză
- Compatibilitate USB: Windows 2000/XP/Vista sau versiuni mai recente, Mac OS X sau versiuni mai recente, Linux

1.2 Specificații tehnice

Sursa de alimentare	Intrare DC 12V, pozitiv către interior și negativ către exterior	
Memorie internă	Opțional	
Card de memorie	SD/MMC/MS	
Sistem fișiere	FAT/FAT12/FAT16/FAT32	
Imagine	Format fișier	*.jpg, *.jpeg
	Format codare	JPEG
Muzică	Format fișier	*.mp3
	Format codare	MP3
Video	Format fișier	*.avi, *.mpg, *.mpeg
	Format codare video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, MJPEG
	Format codare audio	MP3, MPEG, LPCM

1.3 Probleme în funcționare

Problemă	Cauză posibilă	Rezolvare
Lipsă imagine.	Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Verificați modul de conectare al cablului de alimentare.
Imaginea este distorsionată.	Fișierul nu este corect.	Verificați dacă fișierul este corect.
Fotografiile sau filmele nu sunt redade.	Mod de redare incorect.	Verificați modul de redare.

1.4 Interfață



1. **Conector alimentare:** Pentru conectarea cablului de alimentare
2. **Ieșire audio:** Pentru conectarea căștilor
3. **Mufă card 3 în 1:** SD/MMC/MS
4. **Host:** Pentru conectarea unui flash disc USB.
5. **Slave:** Pentru conectare la portul USB al PC₍₂₎

1.5 Accesorii

Manual de utilizare
 Telecomandă
 Cablu adaptor
 Mini USB (pentru PC)

1.6 Condiții de temperatură și umiditate

Temperatura de funcționare: 0⁰ – 35⁰ (Celsius)
 Umiditate: 20% - 80%

Observație:

- (1) Camera digitală trebuie să suporte clasa MS (Mass storage)
- (2) USB Slave și USB Host nu pot fi utilizate simultan.

**Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.*

Capitolul 2: Telecomanda și butoanele de control

2.1 Telecomanda



Tastă	Funcție
PORNT/OPRIT	Pornire, oprire, standby
MUTE	Anulare sonor
PHOTO/MUSIC	Redare muzică și fotografii
MUSIC	Redare muzică
PHOTO	Redare fotografii
MOVIE	Redare film
CALENDAR	Afișare calendar
OSD	Afișarea meniului pe ecran
OK	OK
▲	Sus
▼	Jos
◀	Stânga ⁽²⁾
▶	Dreapta ⁽³⁾
PAUSE	Redare/Pauză
EXIT	Ieșire și revenire ⁽¹⁾
16:9/4:3	Modificare mod afișare
VOL+	Volum +
VOL-	Volum –
ZOOM	Mărire imagine
◀	Anterior
▶	Următor

2.2 Butoane de control

Buton	Funcție	Buton	Funcție
dreapta	dreapta ⁽³⁾	jos	jos
stânga	stânga ⁽²⁾	mod	OK
sus	sus	ieșire	ieșire și revenire ⁽¹⁾

Observație:

- (1) Ieșire din directorul actual și revenire la directorul rădăcină.
- (2) În modul director, revenire la directorul rădăcină.
- (3) În modul director, alegeți fișierul pe care doriți să îl utilizați.

Capitolul 3: Modul de utilizare

3.1 Meniul principal



3.1 Meniul principal

Utilizare:

- Apăsați tastele „◀▶” pentru a alege meniul, apăsați „OK/MODE” pentru accesarea meniului.

3.2 Alegerea funcțiilor




3.2 Alegerea funcțiilor

Utilizare:

- Apăsați tastele „◀▶” pentru a alege funcția, apăsați „OK/MODE” pentru accesarea funcției.

3.3 Redarea fotografiilor

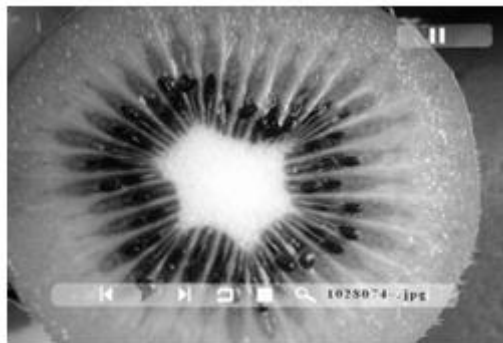


3.3 Redare fotografie – Bară cu informații

Utilizare:

- Apăsați tastele „◀▶” pentru a alege „” din meniul funcție, apăsați „OK/MODE” pentru alegerea fotografiei care doriți să fie redată.
- În timpul redării fotografiei, apăsați butonul „OSD” pentru a accesa bara cu informații, așa cum se poate observa în figura 3.3 și apoi apăsați „◀▶” pentru a alege un element. Apăsați „ENTER” pentru funcționare. OBSERVAȚIE: Bara cu informații va dispărea într-un interval de 5 secunde, dacă nu este efectuată nicio acțiune.
- Funcțiile de pe bara cu informații, de la stânga la dreapta:

 Imagine anterioară	 Redare/Pauză	 Imagine următoare
 Stop	 Rotire imagine	 Mărire imagine
- Când se oprește redarea fotografiei, puteți să selectați imaginile din ecranul în care sunt afișate în modul grupat.
- Dacă doriți să rotiți imaginea, aceasta se va roti la 90 de grade, în sensul acelor de ceasornic
- Când măriți imaginea și bara cu informații dispăre, imaginea va putea fi deplasată cu ajutorul tastelor „◀▶/▲/▼”.
- În modul de afișare grupat: sunt afișate 15 fotografii (5x3)

3.4 Utilizarea fișierelor

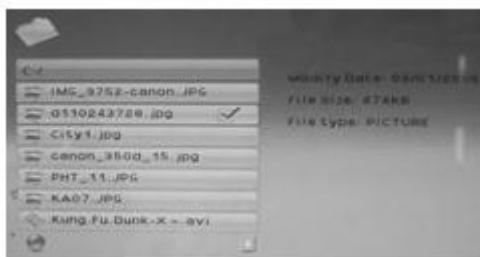

3.4.1 Listă fișiere

Utilizare:

- Apăsați tastele „/” pentru a alege „” din meniul funcție, apăsați „OK/MODE” pentru accesarea listei de fotografii și alegeți fișierul pe care doriți să îl utilizați, așa cum se observă în imaginea 3.4.1.
- Apăsați tastele „/” pentru a alege fișierul. Dacă apăsați tasta „”, în partea dreaptă apare simbolul „”, așa cum se observă în imaginea 3.4.1.
- Apăsați tasta „OSD” pentru a alege funcțiile de utilizare a fișierului (COPY/DELETE), vezi imaginea 3.4.2.



3.4.2 Gestionarea fișierelor

- Apăsați „/” pentru a alege funcția dorită și apăsați „OK” pentru accesare.
- Lipiți interfața, așa cum se observă în imaginea 3.4.3. Apăsați „/” pentru a alege driver-ul, apoi apăsați „” pentru a alege directorul. Apăsați „OK” pentru a copia fișierul.



3.4.3 Copiere fișier



3.5 Setare

Utilizare

- Apăsați tastele „◀ / ▶” pentru a alege „Setup” din meniul principal, apăsați „OK” pentru accesarea interfeței de setare.
- Apăsați „▲ / ▼” pentru a alege elementul pe care doriți să îl setați.
- Apăsați „▶” pentru a deschide meniul corespunzător.

3.5.1 Limbă: germană, engleză

3.5.2 Durată slideshow: 3 secunde, 5 secunde, ..., 1 oră

3.5.3 Efect de tranziție: aleator, secvențial, etc.

3.5.4 Mod repetare melodie: repetare tot, anulare repetare, repetare o dată

3.5.5 Mod repetare film: repetare tot, anulare repetare, repetare o dată

3.5.6 Mod afișare: Corp, Stretch, Cinema

3.5.7 Redare automată: dezactivare, fotografie, film

3.5.8 Timp: setarea datei și a timpului pentru sistem

3.5.9 Alarmă: setare timp, ton și mod

3.5.10 Implicit: revenire la setările din fabricație

3.6 Calendar

Funcție:

1. Afișarea calendarului pe luni
2. Ceas (12H/24H)
3. Alarmă

Utilizare:

- Apăsați tastele „◀ / ▶” pentru a alege „CALENDAR” din meniul principal, apăsați „OK” pentru accesarea interfeței.

Ramă foto digitală

Toate drepturile rezervate. Reproducerea, copierea, utilizarea, modificarea, împrumutarea, închirierea, prezentarea în public, transmisia sau difuzarea totală sau parțială este interzisă, fără aprobare anterioară în scris.

P/N: 74-24005-100



Specificatii

Ecran	Dimensiune		9,7"				
	Format		4/3				
	Rezoluție		1024x768 pixeli				
	Iluminare		Tehnologie LED				
	Tip		LCD TFT Digital				
Fișiere suportate	Imagine	Format			JPG, Jpeg (baseline)		
		Rezoluție max.			(H9000 px sau V9000 px) ≤ 30.000.000 px		
	Audio	Format			MP3		
		Bitrate		44,1KHz,	32 - 320Kbps CBR	32 - 192Kbps VBR	
	Video	MPEG2	.mpg	Rezoluție 720x576pixeli, Bitrate 8500Kbps			
		MJPEG	.avi	Rezoluție 320x240pixeli			
		MPEG4 (ASP)	.avi	Divx	Rezoluție max.	720x576pixeli	
					Bitrate max.	5 Mbps	
					Codec	4/5/5.11/6	
				Xvid	Rezoluție max.	720x576pixeli	
Bitrate max.					5 Mbps		
	.mov	Rezoluție max.	640x480pixeli				
Alte funcții	Ceas						
	Calendar						
	Alarmă						
	Multi-tasking		Redare audio în timpul derulării imaginilor				
Memorii suportate	Card	MMC, SD, SDHC până la 16GB					
	USB	până la 8GB					
	Sistem	FAT, FAT32					
Specificații	Mod de operare		Control manual al butoanelor				
	Alimentare		DC 9V , 1,5A		Consum	≤ 8,5W	
	Adaptor		Intrare	100-240V AC, 50/60Hz	Ieșire	DC 9V, 1,5A	
	Dimensiuni unitate		240x195x11 mm				
	Dimensiuni pachet		325*205*60 mm				
	Greutate unitate		Aprox. 640g				
	Greutate pachet		Aprox. 1150g				
	Temperatura de operare		0°C~40°C				
	Temperatura de stocare		-20°C~60°C				
Conținut pachet	O unitate Vogue LED 1030 IPS						
	Un adaptor rețea						
	Telecomanda + baterie						
	Un manual de utilizare în limba română						
	Un certificat de garanție pentru 24 de luni						



RECICLARE



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectiva pentru deseuri electrice si electronice. Acest simbol

 indica faptul ca produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectiva a deseurilor, in acord cu directiva

EU 2002/96/CE, astfel incat sa poata fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului. Atentie!

Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul si sanatatea oamenilor, deoarece pot contine substante periculoase.



www.e-boda.ro