




Computer Tableta

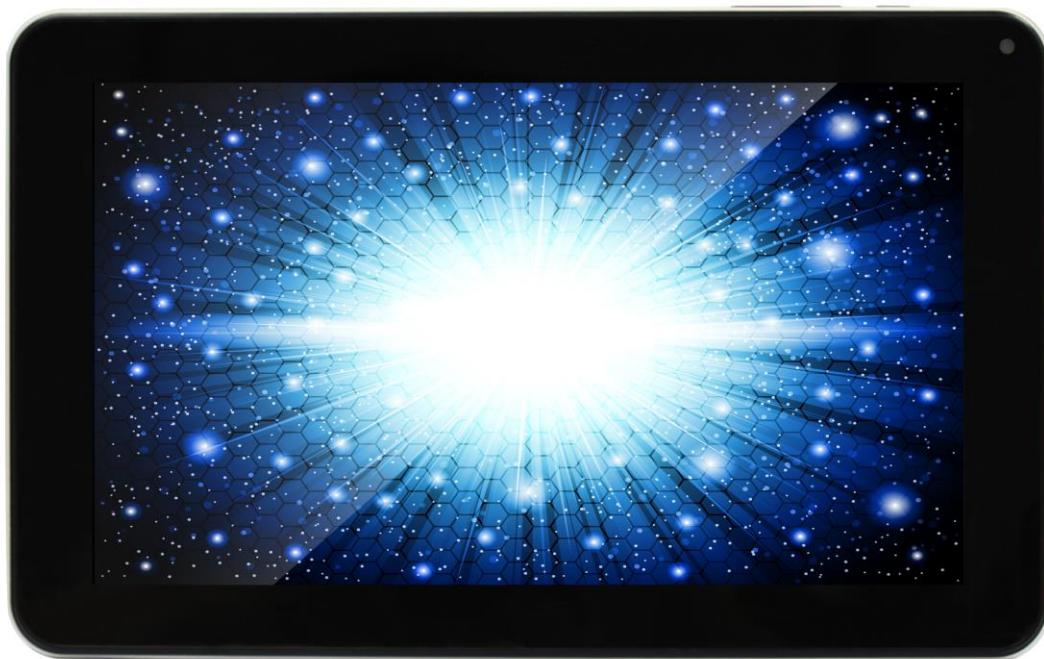

Manual de utilizare

**ATENȚIE**


RISC DE ELECTROCUTARE
A NU SE DESCHIDE



A NU SE DESCHEDE CAPACUL PENTRU A PREVENI RISCHUL UNUI ȘOC ELECTRIC.

NU SUNT INCLUSE PIESE CARE POT FI DEPANATE DE CĂTRE UTILIZATOR.

ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT PENTRU SERVICE.

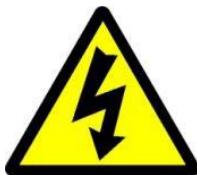

Simbolul cu fulger cu vârf de săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral, are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului care pot fi de o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Punctul de exclamație din interiorul triunghiului echilateral are rolul de a alerta utilizatorul despre prezența instrucțiunilor de utilizare și de întreținere (service) în literatura care însoțește aparatul.

AVERTIZARE: PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI UNITATEA LA PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

ATENȚIE: PENTRU A PREVENI RISCHUL DE ȘOC ELECTRIC, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ȘTECHERUL ESTE INTRODUS ÎN PRIZA PRINCIPALĂ.

MĂSURI IMPORTANTE DE PROTECȚIE



Toate produsele fără plumb oferite de companie sunt în conformitate cu cerințele din Directiva Legii Europene privind Restricția Substanțelor Periculoase (RoHS), ceea ce înseamnă că procesele noastre de producție și produsele sunt strict "fără plumb" și fără substanțe periculoase menționate în directivă.

Semnul tăiat de pe recipientul pentru deșeuri simbolizează că în cadrul Uniunii Europene, produsul trebuie reciclat separat la sfârșitul duratei de viață a produsului. Acest lucru se aplică produsului dvs. și oricărora periferice marcate cu acest simbol. Nu aruncați aceste produse ca deșeuri municipale nesortate. Contactați dealerul dvs. local pentru procedurile de reciclare pentru acest echipament.

PRECIZĂRI LEGALE

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau elimina orice conținut din acest manual în orice moment. Nu garantăm și nu ne asumăm nicio răspundere juridică sau responsabilitate pentru acuratețea, completitudinea sau utilitatea acestui manual. Conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare prealabilă.

Capturile de ecran sunt prezentate doar în scop ilustrativ și nu pot fi reprezentative pentru produsul real.

RECOMANDĂRI

- A SE EVITA LOCAȚIILE PRĂFOASE:** Acumularea excesivă de praf poate cauza nefuncționarea unității
- A NU SE EXPUNE LA UMEZEALĂ:** Exponerea unității la apă prezintă un risc ridicat de electrocutare.
- A NU SE SCĂPA PRODUSUL:** Scăparea produsului ar putea defecta componente interne.
- A NU SE DESCHIDE CARCASA:** În interior nu sunt piese care pot fi depanate de către utilizator.

MENTIONĂRI MARCĂ COMERCIALĂ

- Android™ este marcă comercială Google.
- Microsoft și Windows sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Drepturile de autor © ale tuturor aplicațiilor aparțin de proprietarii acestora.

GARANȚIE ȘI SUPORT TEHNIC

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară pentru acest produs, ne puteți suna la numerele de telefon mentionate pe certificatul de garanție, expertii nostri vor fi bucuroși să vă ajute (aceștia sunt disponibili Luni-Vineri 8.30 am – 5.30 pm, cu excepția sărbătorilor legale). Alternativ, vizitați site-ul nostru la www.e-boda.ro sau trimiteți-ne un e-mail la adresa de mai jos.

Acest produs este însotit de o garanție de 24 luni pentru a acoperi cazul puțin probabil în care s-ar întâmpla ceva greșit.

În cazul în care bănuți că produsul are o defecțiune, vă rugăm să contactați în primă instanță echipa noastră de asistență.

Tel.: +40 31 42 53 999

E-Mail: support@e-boda.ro



CUPRINS

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ.....	5
PREZENTARE GENERALĂ.....	5
CONVENTII UTILIZATE ÎN ACEST MANUAL	6
SCOPUL ACESTUI MANUAL	6
CONTINUT PACHET.....	6
UTILIZARE DE BAZĂ	7
6.1 - BUTOANE FIZICE ȘI CONEXIUNI	7
6.2 – PORNIRE/OPRIRE.....	8
6.3 UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL	8
6.4 – DEBLOCARE ECRAN	8
ÎNCĂRCARE BATERIE.....	9
ECRAN PRINCIPAL	10
ORIENTARE AFİŞAJ	12
MENIU SETĂRI.....	13
CONECTARE LA REȚEA	14
11.1 - CONECTAREA LA UN PUNCT DE ACCES WIRELESS	14
11.2 - CONECTARE LA O REȚEA 3G	15
APLICAȚII	16
12.1 - MENIU APLICAȚII	16
12.2 - APLICAȚII ȘI WIDGET-URI	17
12.3 - APLICAȚII PRE-INSTALATE	17
12.4 - WIDGET-URI PRE-INSTALATE.....	18
12.5 – APLICAȚII PRE-ÎNCĂRCATE.....	18
12.6 – ADĂUGAȚI MAI MULTE APLICAȚII.....	19
12.7 – ADĂUGAȚI COMANDA RAPIDĂ LA ECRANUL PRINCIPAL.....	19
12.8 – ȘTERGEREA UNEI COMENZI RAPIDE DE PE ECRANUL PRINCIPAL.....	20
12.9 - DEZINSTALARE APLICAȚII	20
MOTOR DE CĂUTARE	20
REDARE VIDEO	21
PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIEI "GALERIE":	21
14.1 REDAREA PE ESSENTIAL SMILE EXTRA	22
CAMERE ÎNCORPORATE.....	23
EXTINDERE MEMORIE CU CARD MICRO SD	24
CONECTARE LA CALCULATOR.....	25
SPECIFICAȚII PRODUS	27

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

Vă rugăm să urmați această listă de pornire rapidă pentru a vă ghida în utilizarea tabletei ESSENTIAL SMILE EXTRA:

1. Verificați conținutul pachetului.
A se consulta "Conținut pachet" (pagina 6) pentru mai multe detalii.
2. Încărcați bateria.
A se vedea secțiunea "Încărcare baterie" (pagina 11) pentru mai multe detalii.
3. Familiarizați-vă cu butoanele fizice și cu conexiunile, pornirea și controlul ecranului touch.
A se vedea secțiunea "Utilizare de bază" (pagina 7) pentru mai multe detalii.
4. Conectați-vă la o rețea wireless pentru navigare pe web.
A se vedea secțiunea "Conectați-vă la o rețea wireless" (pagina 13) pentru mai multe detalii.
5. Familiarizați-vă cu aplicațiile incluse.
A se vedea secțiunea "Aplicații" (pagina 15) pentru mai multe detalii.

PREZENTARE GENERALĂ

ESSENTIAL SMILE EXTRA este o tabletă portabilă capacativă Android™ 4.0 cu ecran touch făcută special pentru navigare pe web, accesare rețele sociale, jocuri, clipuri video, aplicații și un număr aproape nelimitat de alte aplicații.

Echipat cu cel mai puternic hardware, ESSENTIAL SMILE EXTRA este o tabletă foarte competență. Un CPU Cortex A8 la 1GHz, 512MB RAM, 8GB memorie internă (cu posibilitate de extindere la 32 GB prin card Micro SD) și un ecran cu rezoluție 800x480 asigură că ESSENTIAL SMILE EXTRA poate executa tot ce i se cere, inclusiv conținutul Flash pe principalele canale TV online și serviciilor video.



- Cortex A8 1GHz CPU și 512MB RAM
- Ecran touch capacativ multi-touch
- Memorie internă de 8GB, expansibilă cu card Micro SD (până la 32 GB).

CONVENTII UTILIZATE ÎN ACEST MANUAL

La diverse puncte în acest manual veți observa text evidențiat. Vă rugăm să reveniți la această secțiune pentru o explicație:

NOTĂ

Notele importante sunt evidențiate cu albastru.

SFAT

Sfaturile despre cea mai bună practică sunt evidențiate cu verde.

ATENȚIE

Atenționări și avertizările importante sunt evidențiate cu roșu.

SCOPUL ACESTUI MANUAL

Acest manual este conceput să ofere o prezentare generală a hardware-ului ESSENTIAL SMILE EXTRA și funcționalitatea de bază a sistemului de operare Android™ 4.1. Nu prezintă instrucțiuni avansate pentru Android™ 4.1. Aplicațiile sunt furnizate ca atare, drept bonus pentru clienții E-Boda. Vă rugăm să contactați producătorii aplicațiilor pentru ajutor și informații despre software.

Pentru informații și instrucțiuni mai detaliate despre sistemul de operare Android™ 4.1 vă rugăm vizitați:

- <http://www.android.com/>

CONTINUT PACHET


Verificați conținutul pachetului cu această listă. Dacă ceva lipsește sau este defect, vă rugăm să nu utilizați sistemul și să informați furnizorul dvs. cât mai curând posibil.

1	ESSENTIAL SMILE EXTRA	1	Adaptor de retea
1	Cablu USB	1	Certificat de garantie
1	Husa cu tastatura	1	Manual de instrucțiuni

UTILIZARE DE BAZĂ

ESSENTIAL SMILE EXTRA are patru butoane fizice. Majoritatea celorlalor comenzi se efectuează prin intermediul ecranului tactil.

6.1 - BUTOANE FIZICE SI CONEXIUNI

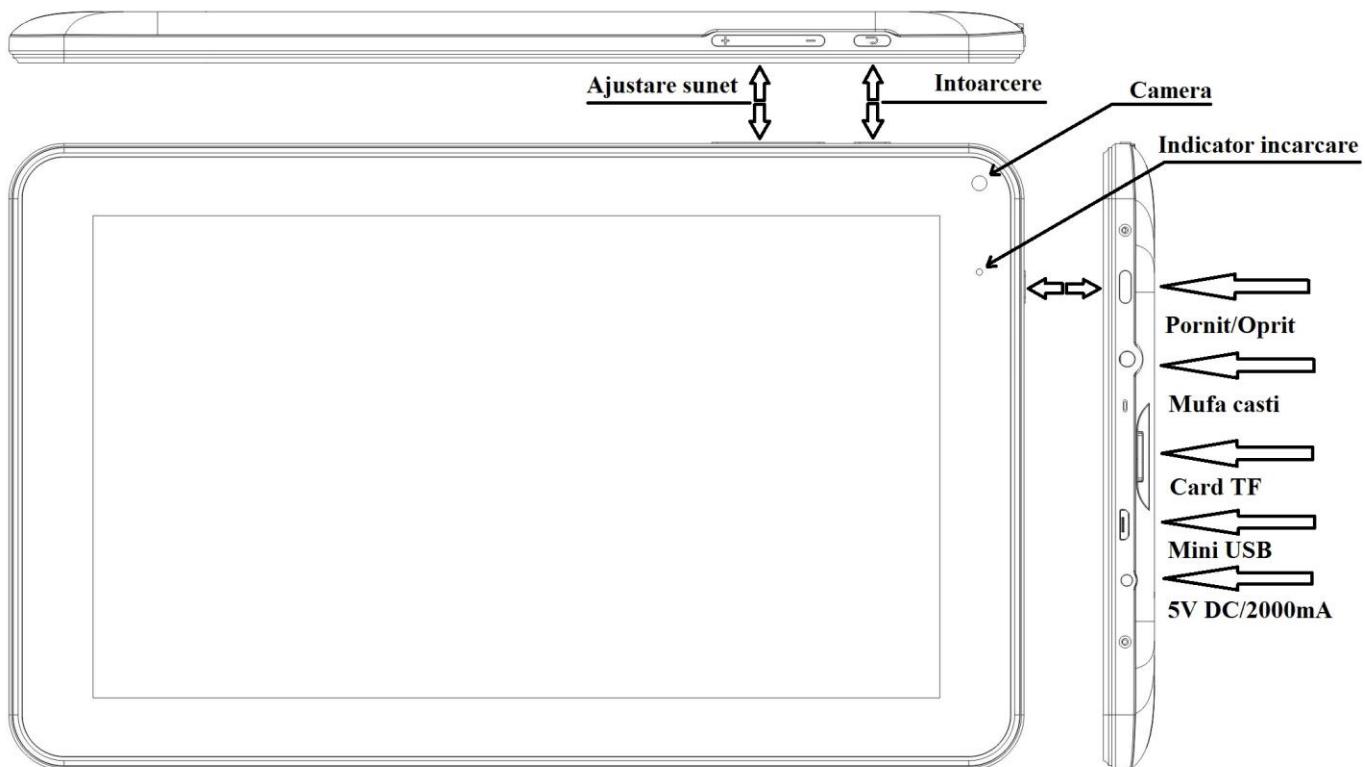

FUNCTIE	ETICHETĂ	UTILIZARE	DESCRIERE
Pornire	Pornit/Oprit ↻	Țineți apăsat	Țineți lung apăsat butonul Pornit/Oprit pentru a porni/opri tableta
Blocare ecran	Pornit/Oprit ↻	Apăsați scurt	Apasati scurt butonul Pornit/Oprit pentru blocare ecran
Ajustare sunet	V-	Apăsați scurt sau lung	Apasati lung sau pas cu pas pentru descresterea volumului audio
Ajustare sunet	V+	Apasati scurt sau lung	Apasati lung sau pas cu pas pentru cresterea volumului audio
Revenire	Intoarcere	Apăsați scurt	Apasati scurt pentru intoarcere la ecranul anterior

BUTON PE ECRAN	PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
Întoarcere		Vă întoarce cu un pas înapoi la meniu/pagina anterioară
Acasă		Revine imediat la desktop-ul Android
Meniu		Afișează un meniu cu aplicațiile deschise recent

CONEXIUNE	PICTOGRAMĂ	DESCRIERE
Cască		Conectați căștile la această priză jack standard de 3,5 mm.
Mini USB		Conectați calculatorul prin cablu USB, Conectați dispozitivele periferice (ex. tastatură, unitate flash USB)
Micro SD		Introduceți un card Micro SD (până la 32GB)
5V DC		Reîncărcați bateria ESSENTIAL SMILE EXTRA folosind adaptorul de alimentare furnizat

6.2 – PORNIRE/OPRIRE

Apăsați și țineți apăsat butonul până când se deschide Tableta. Dispozitivul va porni în sistemul de operare Android™ 4.1. Acest proces va dura aproximativ 1 minut.


Pentru a opri tableta, apăsați și țineți apăsat din nou butonul . Va apărea pe ecran un meniu „Oprire”. Alegeți OK pentru a încheia oprirea sau „Anulează” pentru a relua utilizarea.

6.3 UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL

ESSENTIAL SMILE EXTRA înfățișează un ecran tactil capacitive. Pentru a-l folosi, pur și simplu apăsați orice zonă de pe ecran – nu este nevoie să apăsați cu presiune. Atingeți o pictogramă pentru a încărca aplicația.

Puteți, de asemenea, utiliza „atingeți și glisați” pentru a muta obiecte sau pentru a parcurge liste prin atingere și menținere, apoi glisați degetul pe ecran.

Utilizați un deget și degetul mare pentru a „prinde și mărește” elementele de pe ecran precum fotografiile și paginile web.

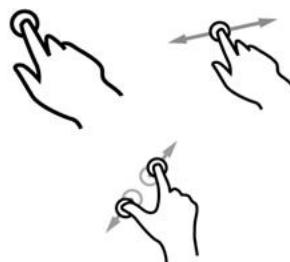


6.4 – DEBLOCARE ECRAN

ESSENTIAL SMILE EXTRA funcționează într-un mod asemănător ca cel al telefonului mobil cu ecran tactil. Atunci când este pornit pentru prima dată, sistemul de operare Android™ va reporni, apoi se va afișa un ecran blocat.

Pentru deblocarea ecranului:

- Dacă ecranul este negru (ESSENTIAL SMILE EXTRA este pornit dar este în aşteptare), apăsați butonul (apăsați scurt, nu țineți apăsat).

-
2. Atingeți și trageți pictograma cu lacăt către simbolul cu lacăt deschis aflat în partea dreaptă a ecranului.



Pentru blocarea ecranului:

1. Apăsați butonul (apăsați scurt, nu țineți apăsat).
2. Ecranul se va înnegri pentru a economisi energia bateriei.

SFAT

Odată ce ecranul este blocat, acesta va intra în modul de adormire după câteva secunde pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

ÎNCĂRCARE BATERIE

Se recomandă încărcarea completă a ESSENTIAL SMILE EXTRA pe timpul nopții înainte de prima utilizare. Acest lucru va ajuta la prelungirea duratei de viață a bateriei interne.

Pentru încărcarea bateriei:

- Introduceți încărcătorul principal în mufa DC 5V (localizată pe partea stângă a mufei USB) pe ESSENTIAL SMILE EXTRA. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică.

ATENȚIE

Nu utilizați niciun alt adaptor de alimentare în afară de cel furnizat. Utilizarea unui adaptor incompatibil ar putea defecta tableta și prezintă risc potențial de incendiu.

-
- Dacă dispozitivul ESSENTIAL SMILE EXTRA este oprit, acesta se va încărca până când bateria este încărcată în totalitate.
 - Dacă ESSENTIAL SMILE EXTRA este pornit, stadiul de încărcare al bateriei va fi indicat pe ecran prin indicatorul de status al bateriei.





Baterie plină



Baterie se descarcă



Baterie se încarcă

- Atunci când ESSENTIAL SMILE EXTRA este conectat la un computer prin cablu USB, se va activa "modul de încărcare intermitentă". Bateria se va încărca prin mufa USB, dar într-un ritm mult mai lent decât prin intermediul adaptorului de alimentare DC 5V.

ECRAN PRINCIPAL

Ecranul principal va fi asemănător cu imaginea de mai jos. De fapt sunt cinci ecrane, dintre care fiecare poate avea o afișare diferită a pictogramelor. Pentru a comuta între ecrane, pur și simplu glisați degetul la stânga sau la dreapta pe ecran. Bara de setare și meniul principal sunt întotdeauna vizibile, indiferent de ecranul principal pe care îl vizualizați.



- Desktop-ul poate conține scurtașuri pentru aplicațiile și widget-urile cel mai des folosite.
- Atingeți pictograma de căutare pentru a căuta rapid prin World Wide Web folosind Google.
- Pictograma va lansa meniul Aplicații.
- Bara de setare afișează informații despre sistem, cum ar fi ora curentă, conectivitatea wireless și nivelul bateriei. Atingeți pentru a extinde bara de stare pentru informații mai detaliate.
- Butonul vă întoarce cu un pas înapoi la meniul/pagina anterioară.
- Butonul vă întoarce imediat la desktop-ul Android.
- Butonul afișează un meniu cu aplicațiile deschise recent.

ORIENTARE AFIŞAJ

ESSENTIAL SMILE EXTRA dispune de un Senzor G încorporat care monitorizează orientarea curentă a tabletei și ajustează în mod automat ecranul pentru a se potrivi orientării.



Pentru reorientarea ecranului:

- Pur și simplu întoarceți dispozitivul ESSENTIAL SMILE EXTRA în poziție verticală sau orizontală și ecranul se va roti corespunzător poziției.

NOTĂ

Unele aplicații vor bloca orientarea ecranului. Funcționalitatea pentru rotație normală se va relua de îndată ce aplicația se închide.

Rotația automată a ecranului poate fi dezactivată, lucru folositor dacă preferați să utilizați ESSENTIAL SMILE EXTRA doar în modul vertical.

Pentru dezactivarea rotirii automate:

1. Din Ecranul Principal, atingeți pictograma (localizată în colțul din dreapta sus) pentru a deschide meniul Aplicații.
2. Atingeți pictograma „Setări”.
3. Selectați „Afisare”.
4. Atingeți „Rotație Automată Ecran” pentru a îndepărta bifa din căsuță. ESSENTIAL SMILE EXTRA va fi blocat în modul ecran orizontal.

Pentru a trece înapoi la rotația automată, repetați pașii de mai sus și asigurați-vă că există o bifă în căsuță menționată la pasul 4.

MENIU SETĂRI

Meniu setări vă permite să ajustați sistemul de configurare ESSENTIAL SMILE EXTRA .

Pentru schimbarea setărilor:

1. Atingeți pictograma „Meniu Setări” de pe ecranul principal. Meniu setări se va deschide.
2. Glisați cu degetul în sus sau în jos pe partea stângă a ecranului pentru a parcurge lista de categorii disponibile.
3. Atingeți un titlu de categorie pentru a vizualiza mai multe opțiuni în partea din dreapta a ecranului.



ELEMENT	PICTOGRAMĂ	DESCRIEIRE
Wi-Fi		Conectați-vă/deconectați-vă de la rețele wireless, vizualizați statusul de conectare etc.
Utilizare Date		Activăți/Dezactivați datele mobile, vizualizați utilizarea curentă, setați limita datelor mobile etc.
Sunet		Modificați volumul, sunetele la atingere, sunetele de blocare a ecranului etc.
Afișaj		Modificări luminozitate, imagine de fundal, setări mod somn, dimensiuni font etc.
Stocare		Administrați cardurile NAND și Micro SD, vizualizați capacitatea disponibilă etc.
Baterie		Vizualizați starea bateriei și timpul de funcționare
Aplicații		Administrați aplicații, executare servicii etc.
Conturi și sincronizare		Schimbați sincronizarea pornit/oprit, administrați conturi etc.
Servicii localizare		Schimbați detectarea aproximativă a locației, îmbunătățiți rezultatele de căutare
Securitate		Schimbați tipul de blocare ecran, codare, parole, atestare stocare etc.
Locație și securitate		Schimbați locul de utilizare și memoria securizată pentru acreditări
Confidențialitate		Copie de siguranță/restaurare date, resetare date din fabrică etc.
Limbă și intrare		Selectați limba, adăugați la dicționar, editați setările tastaturii pe ecran etc.
Backup și resetare		Realizați backup și recuperare date, resetare la setările din fabrică etc.
Data și ora		Setați data, fusul orar, ora, format ceas etc.
Accesibilitate		Setați mărimea textului, rotația automată a ecranului, pronunțați parole etc.
Opțiuni producător		Funcții avansate pentru producătorii Android - depanare, verificare HDCP etc.
Despre tabletă		Informații despre dispozitivul dvs. Android™

Unele opțiuni vor avea o căsuță simplă, în timp ce altele vor avea o listă de setări suplimentare din care puteți alege. Ar trebui să vă acordați un timp pentru a vă familiariza cu opțiunile din aceste categorii.

Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați <http://www.android.com/>.

CONECTARE LA REȚEA

Marea majoritate a aplicațiilor suportă un anumit tip de funcționalitate în rețea/Internet. Există două metode de conectare la Internet folosind ESSENTIAL SMILE EXTRA ; fie prin intermediul unui router wireless (punct de acces), fie prin conectarea unei rețele 3G dongle.

11.1 - CONECTAREA LA UN PUNCT DE ACCES WIRELESS

ESSENTIAL SMILE EXTRA dispune de capacitate wireless standard B / G / N, ceea ce înseamnă că se poate conecta la orice router compatibil cu standardul 802.11b/g/n. Verificați documentația router-ului dvs. pentru a confirma compatibilitatea.

NOTĂ

Pentru a putea continua cu aceste instrucțiuni aveți nevoie de SSID și de parola de acces a router-ului dvs. wireless.

Pentru a activa conexiunea wireless și pentru a vă conecta la router:

1. Accesați „Setări” → Wireless & Rețele → Wi-Fi și glisați comutatorul Wi-Fi spre dreapta pentru a activa funcția.



2. După câteva secunde, rețeaua Wi-Fi va fi activată și va apărea o listă cu nume de rețele wireless disponibile (SSID). Localizați rețeaua wireless pe listă și atingeți pentru a selecta.
3. Veți fi rugat să introduceți parola. Introduceți parola folosind tastatura care apare în mod automat pe ecran.

SFAT

Dacă nu cunoașteți parola rețelei wireless, vă rugăm să verificați manualul de instrucțiuni al router-ului sau să contactați furnizorul dvs. de serviciu de Internet (ISP).

4. Atingeți opțiunea „Conectare” pentru a finaliza setarea conexiunii wireless.

NOTĂ

Utilizatorii avansați pot atinge „Afisare opțiuni avansate” pentru a realiza setarea prin proxy și/sau configurarea IP manuală.



Semnal total



Semnal moderat



Semnal slab

Din momentul în care sunteți conectat la o rețea wireless, puteți să o selectați în listă pentru a vedea detaliile de conectare (de exemplu: puterea semnalului, viteza link-ului și adresa IP). Puteți folosi opțiunea „Uită” pentru a vă deconecta de la rețea și să ștergeți parola salvată.

11.2 - CONECTARE LA O REȚEA 3G

ESSENTIAL SMILE EXTRA suportă o varietate de dongle 3G de la diferiți producători. Vă rugăm să consultați lista suport despre ESSENTIAL SMILE EXTRA :

1. Mergeți la „Setări” → Wireless & Rețele → „Mai multe”.
2. Selectați „Informații suport 3G” pentru a afișa o listă de dongle 3G compatibile.

Pentru a utiliza dongle 3G, pur și simplu conectați-l la portul host USB pe ESSENTIAL SMILE EXTRA . Acesta va apela în mod automat conexiunea la Internet.



Semnal total



Semnal moderat



Semnal slab

NOTĂ


Dongle 3G nelistate *ar putea* totuși să funcționeze cu ESSENTIAL SMILE EXTRA . Pentru a vă testa propriul dongle 3G, pur și simplu conectați-l și vedeți dacă se conectează la Internet. Din păcate, E-Boda nu poate garanta că propriul dvs. dongle 3G va fi compatibil și nu putem suporta echipamente de la alții producători.

APLICAȚII

ESSENTIAL SMILE EXTRA suportă o mare varietate de aplicații. Pe tabletă este pre-instalată o mică selecție care este disponibilă din meniul aplicații, însă pot fi descărcate mult mai multe de pe diferite site-uri.

12.1 - MENIU APICATII

Pentru a deschide meniul „Aplicații” atingeți pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului principal.

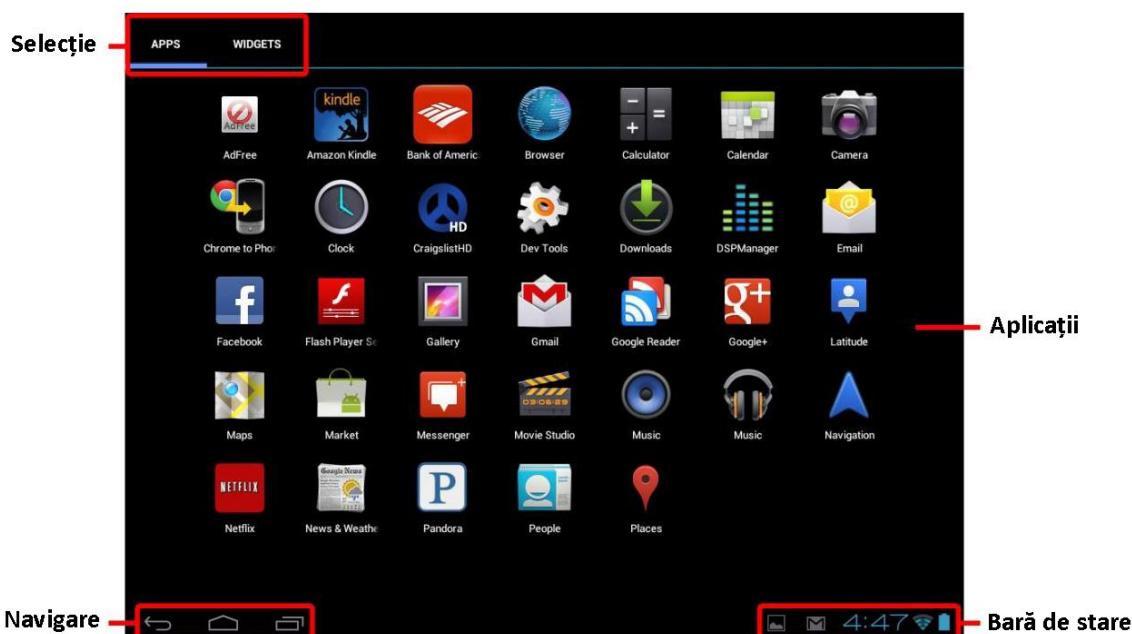

- Utilizați meniul de selectare pentru a alege între vizualizarea aplicațiilor instalate și a widget-urilor.
- Dacă aveți mai multe aplicații care încap pe o pagină, glisați cu degetul spre dreapta sau stânga pe ecran pentru a schimba pagina.
- Bara de stare afișează informațiile sistemului, precum ora sistemului, conexiunea wireless și nivelul bateriei. Atingeți-o pentru a o extinde și pentru a afișa informații mai detaliate.
- Butonul vă întoarce cu un pas înapoi la meniul/pagina anterioară.
- Butonul vă întoarce imediat la desktop-ul Android.
- Butonul afișează un meniu cu aplicațiile deschise recent.

*Imaginea de mai sus este doar un exemplu și nu este reprezentativă pentru aplicațiile pre-încărcate pe ESSENTIAL SMILE EXTRA .

12.2 - APlicații și Widget-uri

Aplicații:

- Aplicațiile oferă o funcționalitate extinsă a tabletei ESSENTIAL SMILE EXTRA . Pe tableta ESSENTIAL SMILE EXTRA este o serie de aplicații pre-încărcate și se pot descărca mai multe aplicații de pe diferite website-uri.
- De obicei, aplicațiile se deschid pe întreg ecranul atunci când sunt folosite. Puteți folosi butoanele fizice „Acasă” și „Întoarcere” pentru a ieși din aplicația afișată pe întreg ecranul.

Widget-uri:

- Widget-urile oferă funcționalitate mărită desktop-ului ESSENTIAL SMILE EXTRA oferind actualizări live precum titluri de știri, notificări mail, ora curentă și altele.
- Unele widget-uri sunt preinstalate și altele sunt instalate împreună cu aplicațiile corespunzătoare.

12.3 - APlicații pre-instalate

ACEste aplicații **Pot fi** pre-instalate pe tabletă ESSENTIAL SMILE EXTRA :



Browser - Motor de căutare

Clock - Ceas

Downloads - Descărcări

File Manager - Administrator fișiere

Gallery - Galerie

Search - Căutare

Settings – Setări

Pentru a accesa și lansa aplicațiile pre-instalate, atingeți pictograma de pe ecranul principal pentru a afișa meniul „Aplicații”.

12.4 - WIDGET-URI PRE-INSTALATE

Acstea widget-uri sunt pre-instalate pe tableta ESSENTIAL SMILE EXTRA :

- Analog clock:** Afisează pe desktop un ceas analog grafic în timp real.
- Bookmark:** Afisează pe desktop un singur marcaj pentru pagină web.
- Bookmarks:** Afisează în grup pe desktop mai multe marcaje pentru pagină web.
- Calendar:** Afisează evenimente viitoare în calendarul dvs.
- Contact:** Adaugă unul dintre contactele de e-mail pe desktop.
- Email:** Arată actualizări în timp real ale mail-urilor din Inbox.

Vă rugăm să vizitați <http://www.android.com> pentru mai multe informații despre widget-uri.

12.5 – APLICATII PRE-ÎNCĂRCATE

ESSENTIAL SMILE EXTRA are mai multe aplicații care sunt pre-încărcate pe memoria internă. Trebuie să le instalați înainte de a le putea folosi.

Pentru instalarea aplicațiilor pre-încărcate:

1. Din meniul „Aplicații” atingeți pictograma „Parcuregere Aplicații”. Se va încărca „Easy Installer” și va apărea o listă cu aplicații pre-încărcate.
2. Bifați caseta de lângă fiecare aplicație pe care dorîți să o instalați.
3. Atingeți butonul „Instalați aplicațiile selectate” din partea de jos a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Acste aplicații **pot fi** pre-încărcate pe ESSENTIAL SMILE EXTRA :



7digital



Adobe Reader®



Aldiko



Amazon Kindle™



BBC News



Evernote



Facebook



MSN Talk



TuneIn Radio



Twitter



WildTangent

Listă aplicatiilor pre-instalate cat si a celor pre-incarcate este doar pentru referinta si difera de la un model la altul cat si de la un lot la altul deoarece in decursul timpului unele acorduri expira iar altele apar. Aceasta nu afecteaza drepturile utilizatorului in nici un fel deoarece aceste aplicatii pot fi gasite in magazinele virtuale, majoritatea gratis.

12.6 – ADĂUGAȚI MAI MULTE APLICAȚII

Există sute de aplicații disponibile pentru Android™ pe numeroase site-uri. Este posibil să descărcați fișierele cu aplicații (.apk) pe un calculator, apoi să le transferați pe ESSENTIAL SMILE EXTRA utilizând cablul USB furnizat. A se consulta secțiunea „*Conecțare la un calculator*” (pagina 27) pentru mai multe detalii. Pentru a instala o aplicație din fișierul .apk, pur și simplu localizați fișierul și selectați-l în aplicația „Administrator Fișiere”.

Alte site-uri recomandate sunt prezentate mai jos:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• SlideMe• Handango• Freeware Lovers• Opera Mobile Store• 1mobile | http://slideme.org
http://www.handango.com
http://www.freewarelovers.com
http://mobilestore.opera.com
http://www.1mobile.com |
|---|---|

NOTĂ ESSENTIAL SMILE EXTRA nu are instalată aplicația oficială Market a Android™

SFAT Vă recomandăm să descărcați „SlideMe Application Market” (SAM) de pe <http://slideme.org/> pentru un acces simplu și rapid la noile descărcări ale aplicațiilor.

12.7 – ADĂUGAȚI COMANDA RAPIDĂ LA ECRANUL PRINCIPAL

Puteți adăuga comenzi rapide pe desktop pentru acces rapid la aplicațiile preferate. Comenzile rapide pot fi plasate oriunde pe desktop, astfel încât să le puteți organiza în orice fel doriti.

Pentru a adăuga o comandă rapidă pe desktop:

1. Deschideți meniul “Aplicații” atingând pictograma  din colțul din dreapta sus a ecranului principal.
2. Atingeți și țineți apăsat pe pictograma aplicației dvs. preferate.
3. Meniul “Aplicații” se va închide și veți fi întors la desktop, pe ecranul Principal. Va apărea o grilă albastră care vă va arăta unde puteți plasa comanda rapidă.
4. Trageți comanda rapidă oriunde pe grilă, apoi eliberați pentru a o plasa în poziția respectivă.

SFAT Pentru a plasa widget-ul pe desktop, puteți urma procedura de mai sus, dar schimbați la Widget-uri pe meniul de selectare după pasul 1.

12.8 - STERGEREA UNEI COMENZI RAPIDE DE PE ECRANUL PRINCIPAL

Dacă doriți să ștergeți o comandă rapidă a unei aplicații de pe desktop, o puteți face. Pentru a șterge o comandă rapidă:

1. Atingeți și mențineți apăsat pe pictograma de comandă rapidă pe care doriți să o ștergeți. Va apărea mesajul "X Ștergere" în partea de sus a ecranului.
2. Trageți pictograma peste acest mesaj. Odată ce devine roșu, eliberați pictograma și comanda rapidă va fi ștearsă.

SFAT

Puteți folosi această metodă și pentru a șterge widget-uri de pe desktop.

12.9 - DEZINSTALARE APlicatII

Pentru a dezinstala o aplicație (de ex. pentru a o șterge complet de pe tabletă), urmați această procedură:

1. Deschideți meniul "Aplicații" și atingeți pictograma "Setări".

2. Atingeți opțiunea "Aplicații" din partea stângă a ecranului, apoi filtrați lista care apare alegând "Descărcați", "Pe Cardul SD", "În derulare" sau "Toate".
3. Atingeți aplicația pe care doriți să o ștergeți, alegeți "Dezinstalare" din opțiunile care apar pe ecran, apoi atingeți opțiunea "OK" pentru a confirma.

MOTOR DE CĂUTARE

ESSENTIAL SMILE EXTRA are un motor de căutare încorporat care poate fi utilizat pentru a căuta pe World Wide Web în același fel în care utilizați un motor de căutare pe un calculator de birou sau laptop.


Pentru a folosi motorul de căutare:

1. Atingeți pictograma pentru motorul de căutare de pe ecranul principal. Se va deschide aplicația motorului de căutare.

2. Din setările隐式, motorul de căutare va încărca automat pagina de start Google.

NOTĂ

Înainte de a deschide motorul de căutare asigurați-vă că v-ați conectat la rețeaua wireless.

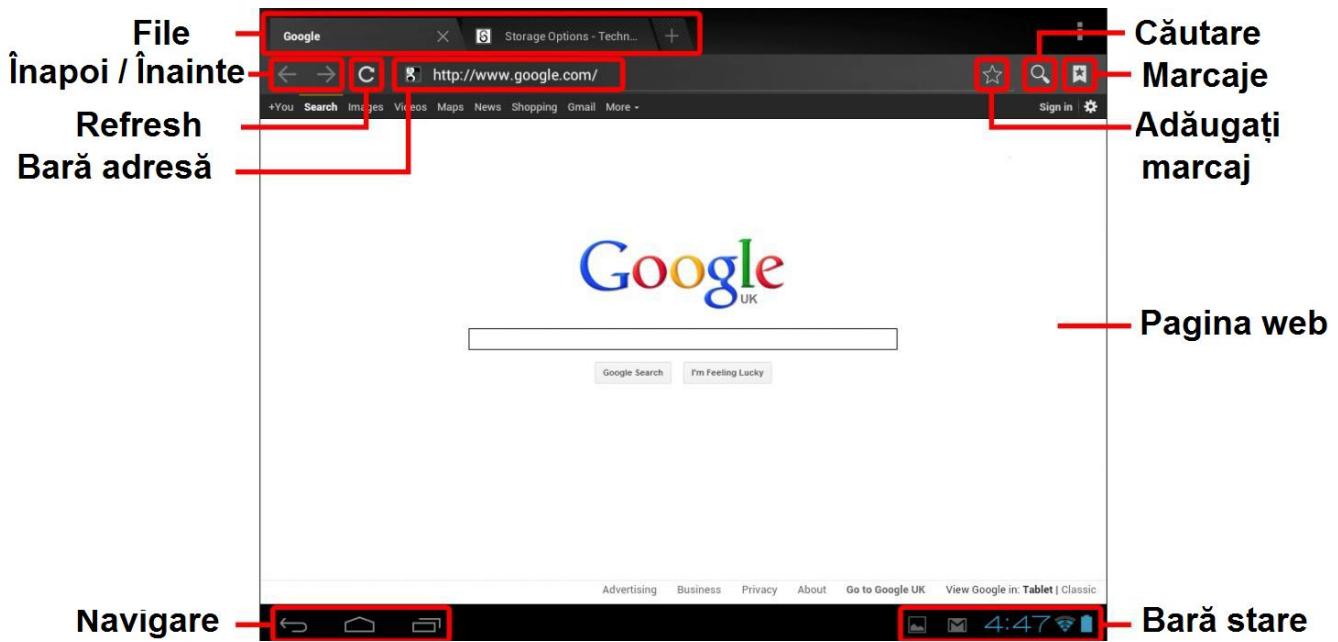

- Utilizați filele pentru a încărca mai multe site-uri web și pentru a putea schimba paginile web între ele.
- Folosiți bara de adrese pentru a accesa direct un site web dacă îi cunoașteți adresa.
- Folosiți ←/→ (înapoi/înainte) și C (refresh) pentru a naviga pe paginile din tabul curent.
- Atingeți pictograma 🌐 pentru a adăuga pagina curentă sau pentru a selecta orice website favorit stocat anterior.
- Atingeți pictograma 🔎 pentru a realiza o căutare pe Internet.

REDARE VIDEO

ESSENTIAL SMILE EXTRA este un player media portabil puternic. Aplicația "Galerie" poate reda clipuri video și poate afișa poze care sunt stocate fie pe memoria internă, fie pe card Micro SD.

Pentru utilizarea aplicației "Galerie":

1. Atingeți pictograma "Galerie" de pe meniul "Aplicații". Aplicația "Galerie" se va deschide.
2. Galeria va găsi în mod automat fișierele media și le va aranja în vizualizare în miniatură. Dacă aveți mai multe dosare, le va afișa pe acestea primele. Atingeți un dosar pentru a-l selecta, apoi vi se vor arăta fișierele media în acel dosar.
3. Atingeți pictograma pentru redarea fișierului.




SFAT

Atingeți și țineți apăsat pe o pictogramă, apoi atingeți butonul ➡ și selectați "Detalii" pentru a vizualiza informațiile despre fișier, precum durata, mărimea fișierului și locația.

14.1 REDAREA PE ESSENTIAL SMILE EXTRA

Fișierele video vor fi redate în modul ecran întreg. Câteva secunde în timpul începerii redării, va fi afișată interfața utilizatorului:

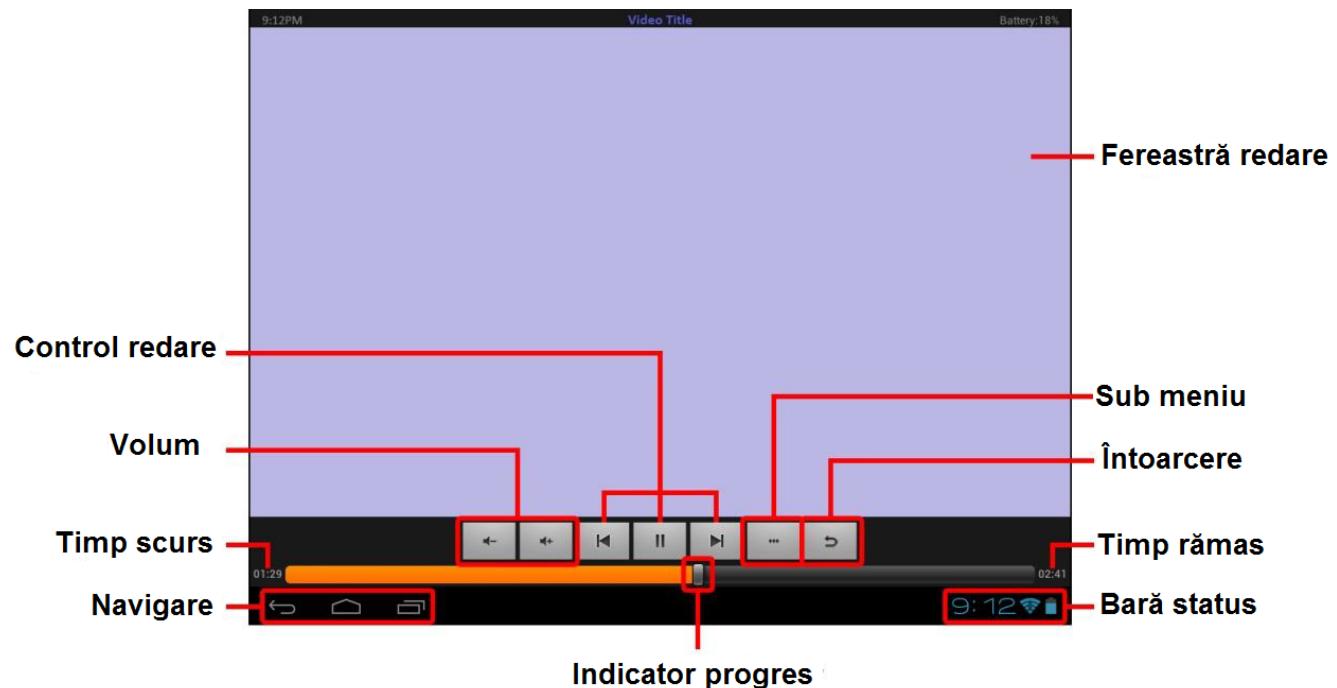


- Utilizați butoanele de control pentru redare/pauză sau pentru a sări înapoi/înainte între clipuri video.
- Trageți indicatorul de progres spre stânga sau dreapta pentru a derula rapid înapoi sau înațe clipul video.
- Sub-meniuul oferă opțiuni suplimentare pentru subtitrări, repetare redare, raportul de lățime/înălțime al imaginii etc.
- Atingeți ecranul pentru a reactiva butoanele de control după ce acestea au dispărut de pe ecran.

CAMERA ÎNCORPORATE

Aplicația Cameră vă permite să faceți poze și să înregistrați clipuri video utilizând camera încorporată.



- Lansați aplicația Cameră din meniul „Aplicații”.

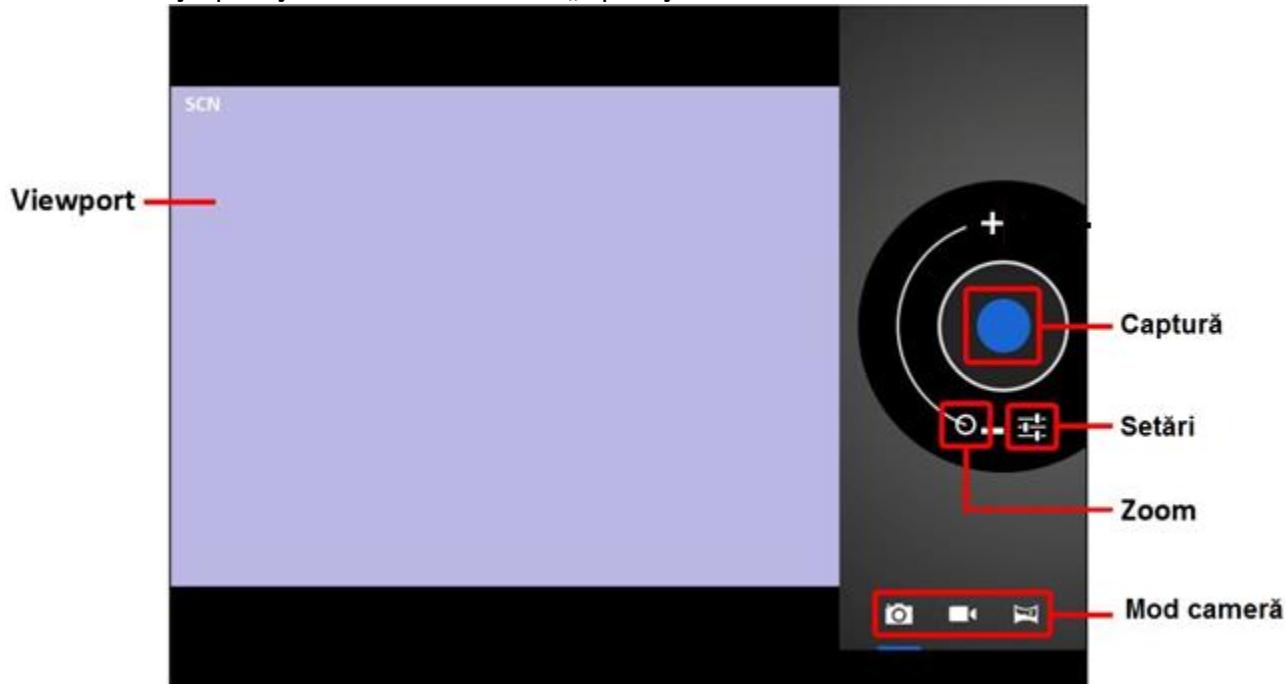

- Utilizați funcția Viewport pentru a alinia scena pe care doriți să o captați.
- Glisați cu indicatorul Zoom de-a lungul liniei sale pentru a mări sau micșora.
- Atingeți pentru a modifica balansul de alb, expunerea și alte setări.
- Atingeți butonul „Captare” pentru înregistrare.

Există trei moduri de cameră:

PICTOGRAMĂ	BUTON CAPTARE	DESCRIERE
		Mod imagine fixă
		Mod înregistrare video
		Mod Panoramic fix - captează fotografii cu cadru foarte larg

EXTINDERE MEMORIE CU CARD MICRO SD

ESSENTIAL SMILE EXTRA are încorporată o memorie de tip flash, care poate fi mărită utilizând carduri Micro SD. Puteți folosi orice card Micro SD sau Micro SDHC cu o capacitate de până la 32 GB.

Cea mai bună metodă de a utiliza un card Micro SD este să îl folosiți ca o metodă de stocare media; transferați fișiere media (video, muzică și fotografii) din calculatorul dvs. în cardul Micro SD după metoda obișnuită, apoi inserați cardul în ESSENTIAL SMILE EXTRA după cum este prezentat mai jos:

Pentru introducerea și utilizarea cardului Micro SD:

1. Împingeți cardul Micro SD în slotul indicat în desenul de mai jos, până când se aude un clic și se fixează.
2. ESSENTIAL SMILE EXTRA va instala automat cardul Micro SD pentru a putea fi utilizat.




Pentru a scoate cardul Micro SD:

- Împingeți-l ușor până când se aude un clic, apoi eliberați-l de presiune. Acesta va ieși din mufă.

NOTĂ

Pentru alte aplicații descărcate este posibil să fie nevoie să le direcționați către cardul Micro SD pentru ca fișierele dvs. media să poată fi citite. Pentru instrucțiuni despre cum să efectuați această funcție consultați instrucțiunile incluse pentru fiecare aplicație.

Se recomandă organizarea cardului dvs. Micro SD prin crearea de fișiere pentru diferite tipuri media în rădăcină:

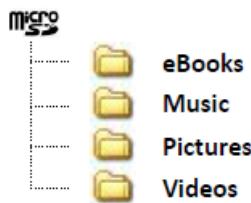

Plasați fișierele media în dosarele respective. Acest lucru ar putea ajuta dacă aveți nevoie să acordați instrucțiuni unei aplicații despre locația în care să căute fișiere media.



CONECTARE LA CALCULATOR

ESSENTIAL SMILE EXTRA poate fi conectat la un calculator cu sistem de operare Microsoft Windows pentru transfer de fișiere prin cablu USB.


Pentru conectare la calculator:

1. Utilizând cablul USB prevăzut, conectați mufa micro USB în mufa USB ESSENTIAL SMILE EXTRA (*nu mufa "Host USB"*) și mufa mare USB într-o mufă USB disponibilă pe calculatorul dvs..
2. Windows poate afișa „Aplicația depistare Hardware nou”. Vă rugăm să alegeti opțiunea „Anulare”.
3. Pe dispozitivul ESSENTIAL SMILE EXTRA atingeți bara de stare în partea de jos a ecranului.
4. Atingeți opțiunea „USB conectat”, apoi alegeti „Activări stocarea USB”.

Dispozitivul ESSENTIAL SMILE EXTRA va apărea ca o unitate de stocare pe calculatorul dvs. și i se va atribui următoarea literă de unitate disponibilă în „Computerul meu” sau „Windows Explorer”.

Trageți și fixați fișierele din unitățile de stocare ale calculatorului pe ESSENTIAL SMILE EXTRA , la fel ca în cazul oricărui dispozitiv de stocare extern.

Se recomandă organizarea fișierelor media în dosare separate pentru fiecare tip, de ex. ebooks, muzică, imagini și clipuri video.

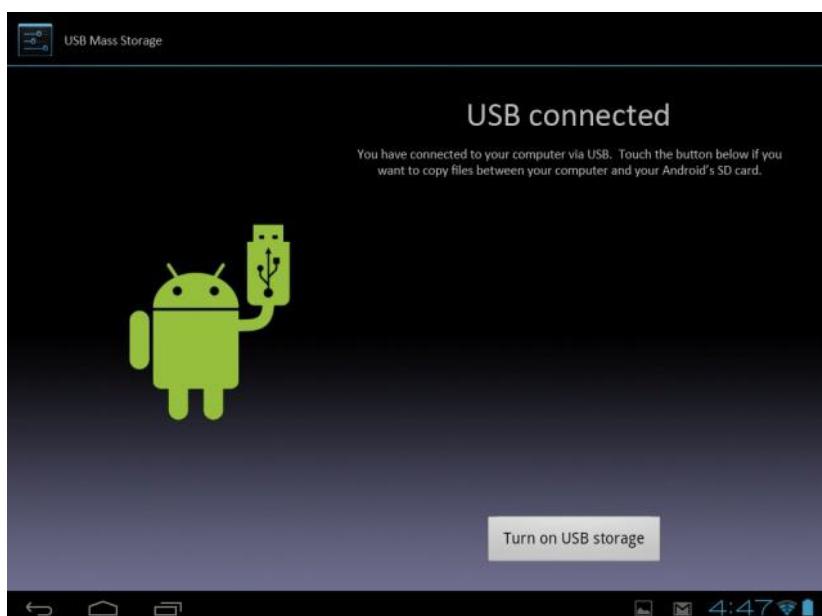

V-ați conectat dispozitivul la computer prin USB. Selectați butonul de mai jos dacă dorîți să copiați fișiere între calculator și cardul dvs. SD Android.
Activări stocarea USB
Pentru deconectarea de la calculator:

1. Atingeți butonul „Oprire stocare USB” pentru a demonta memoria flash.
2. Deconectați cablul USB.

NOTĂ

Imposibilitatea de a demonta memoria flash ar putea împiedica aplicațiile Android™ să acceseze memoria și poate determina un comportament haotic. Întotdeauna demontați înainte de a deconecta cablul USB.



Recomandare:

Pentru contactul cu părerea utilizatorilor și experiențele acestora referitor la ESSENTIAL SMILE EXTRA vă rugam vizitați: <http://hdfforall.freehostia.com/e-boda/android.php>

Dacă produsul este echipat cu o versiune superioară a sistemului de operare va rugam consultați manualul de utilizare de pe pagina : www.e-boda.ro secțiunea support.

SPECIFICAȚII PRODUS

ESSENTIAL SMILE EXTRA	
	
Hardware	
Dimensiuni unitate (mm)	239*148*12mm
Greutate unitate:	580 g
CPU:	Cortex A8 1GHz
RAM:	512MB DDR3
Capacitate stocare încorporată:	8GB
Expansiune spațiu stocare:	Card Micro SD (până la 32 GB)
Afișaj:	9" capaciv multi-touch
Rezoluție:	800 x 480
Tip baterie:	Litiu, reîncărcabilă
Capacitate baterie:	4000 mAH
Autonomie:	Aproximativ 4 ore
Port USB:	Compatibil cu ver. 2.0/1.1
Difuzor:	Încorporat
Conectivitate Wireless:	Wi-Fi 802.11b/g/n
Software	
Sistem operare:	Android™ 4.1
Browser:	Pre-instalat
Suport Video:	AVI, MPEG4, MPEG2, MKV
Suport Audio:	MP3, WMA, AAC, AC3, WAV
Suport Foto:	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Jocuri 3D:	Suport OpenGL

* Autonomia bateriei depinde de setările efectuate de utilizator,

* Performantele aparatului pot depinde de programele instalate de utilizator.



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acet produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acet simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediu și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1014-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: *Tableta PC*

Model: *Essential Smile Extra*

Marca: *E-Boda;*

Importat din China, în anul 2013,

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele și normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio și de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatelor comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranță: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;
- Produsul este marcat CE și RoHS,

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 19.09.2013

Director General
Emilia Burcea

