

## Cuprins

1	Introducere .....	3
1.1	Cunoasterea produsului.....	3
1.2	Anunturi .....	4
1.3	Instructiuni de Siguranta .....	4
2	Introducerea Tabletei.....	5
2.1	Operatiuni si Pregatirea Tabletei .....	5
2.2	Statutul si Memento-ul Tabletei .....	5
3	Ghid de Pornire Rapidă.....	6
3.1	Taste functionale .....	6
3.2	Pornire si Oprire.....	7
3.3	Deschidere si Inchidere Ecran.....	7
3.4	Utilizarea Ecranului Tactil .....	8
3.5	Pagina Acasa .....	9
3.6	Accesarea Aplicatiilor .....	12
3.7	Conectarea USB .....	13
3.8	Tastarea cuvintelor .....	14
3.9	Tehnica de Operare.....	15
4	Setari de Baza.....	15
4.1	Wireless si Internet.....	15
4.2	Bluetooth.....	18
4.3	Utilizare Date .....	22
4.4	Mai mult .....	23
4.5	Profiluri audio .....	27
4.6	Ecran .....	30
4.7	Stocare.....	34
4.8	Baterie .....	36
4.9	Aplicatii.....	36
4.10	Conturi si sincronizare .....	38
4.11	Servicii de localizare .....	39
4.12	Securitate.....	42
4.13	Limba si intrare .....	44
4.14	Copie de rezerva si reinitializare .....	47
4.15	Data si ora .....	48
4.16	Programare pornire/Intrerupere alimentare .....	49
4.17	Accesibilitate .....	50
4.18	Optiuni dezvoltator.....	50
4.19	Despre tableta.....	52

5	Multimedia .....	52
5.1	Player Muzical .....	52
5.2	Player Video .....	53
5.3	Galerie .....	54
5.4	Camera foto .....	56
5.5	Radio FM .....	56
6	Functia de comunicare .....	58
6.1	Telefon .....	58
6.2	Mesagerie .....	59
6.3	Persoane .....	60
6.4	Setarea unui nou APN .....	61
7	Internet .....	62
7.1	Browser .....	62
7.2	Email .....	64
8	Functia GPS .....	66
8.1	Navigare GPS .....	66
9	Procedurile altor aplicații .....	68
9.1	Ceas .....	68
9.2	Calculator .....	68
9.3	Manager fisiere .....	69
9.4	Inregistrare sunet .....	72
10	Procedura de instalare .....	72
10.1	Instalare .....	72
10.2	Dezinstalare .....	73
11	Depanare .....	73

# 1 Introducere

## 1.1 Cunoasterea produsului

Multumim pentru ca ati cumparat produsul. Izzycomm Z72 este o tableta PC de 7" cu rezolutie standard. Procesorul tabletei este MT8312 Cortex-A7 Dual Core, frecventa sa fiind de 1.2 GHz, bazata pe sistemul de operare Android 4.2, avand un suport de extensie avansat pentru rularea aplicatiilor.

Produsul este proiectat cu o gama larga de functii, incluzand 2 G, 3G, WIFI, BT, GPS, FM, apelare vocala s.a.m.d. Permite realizarea usoara a comunicatiilor wireless si internet, aveti acces pentru a naviga pe internet oricand si oriunde; de asemenea este construita cu un modul GPS astfel incat sa poata fi utilizat pentru navigarea din aplicatia hartilor..Exista multi senzori care va ofera operatiuni de functionare noi si de divertisment; in plus, are functia capturii de ecran.

Acest manual va introduce sistematic in functiile tabletei, tehniciile de utilizare si anunturi.Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de inceperea utilizarii tabletei.



Tableta dvs. are două sloturi SIM – slotul SIM2 este ocupat de o cartelă SIM din plastic și este blocat prin software. Pentru a fi deblocat, tableta dvs. are nevoie de un update de sistem de operare oferit de service-ul E-Boda. Pentru a intra în contact cu echipa de la suport tehnic puteți intra pe site-ul [www.e-boda.ro/e-boda-service-center](http://www.e-boda.ro/e-boda-service-center) sau trimite un e-mail la adresa [support@e-boda.ro](mailto:support@e-boda.ro) și să solicitați deblocarea slotului SIM2.

## 1.2 Anunturi

### Intretinere preventiva

- Va rugam sa pastrati intotdeauna suprafata tabletei uscata. Pentru a evita defectarea produsului, va rugam sa feriti tableta de apa sau alte lichide, de asemenea evitati utilizarea acesteia sau a incarcatorului atunci cand aveți mainile ude.
- Pentru a evita defectarea dispozitivului, bateriei si a incarcatorului, va rugam sa feriti tableta si incarcatorul impotriva socurilor violente sau a zdruncinaturilor puternice.
- Pentru a pastra o buna functionare a tabletei, bateriei si a incarcatorului, va rugam sa le feriti de temperaturi foarte inalte sau foarte scazute. Nu plasati dispozitivul in directa bataie a razelor solare.
- Nu aruncați, nu scăpați pe jos, nu plasati in locuri neadecvate si nu indoiti tableta.
- Nu demontați dispozitivul si accesoriiile arbitrar, in caz contrar aparatul si accesoriiile acestuia isi pierd garantia.

## 1.3 Instructiuni de Siguranta

Inainte de a incepe operatiunile pe tableta, va rugam cititi acest capitol si explicati copiilor despre acesta. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati instructiunile de siguranta si anuntul.

- Pentru evitarea accidentelor, nu folositi niciodata tableta in timp ce conduceți masina.
- In interiorul unui spital, clinici medicale si in apropierea aparatelor medicale din aceste incinte, va rugam opriti alimentarea dispozitivului.
- In interiorul unui avion, va rugam opriti alimentarea tabletei sau treceti dispozitivul pe "Mod Avion".
- Opriti tableta in apropierea dispozitivelor electronice de mare acuratete pentru a evita defectarea acestora.
- Va rugam nu demontați tableta sau accesoriiile acesteia. In cazul defectarii acesteia, apelati la service-ul autorizat.
- Pastrati tableta departe de echipamentele magnetice, acestea isi pot sterge datele datorita undelor emise de tableta.

- Nu folositi tableta in apropierea temperaturilor foarte ridicate sau a gazului inflamabil (benzinarii).
- Evitati utilizarea tabletei de catre copiii mici fara supravegherea parintilor.

## 2 Introducerea Tabletei

### 2.1 Operatiuni si Pregatirea Tabletei

#### Incarcarea Bateriei

Daca acest dispozitiv este utilizat pentru prima data, folositi adaptorul pentru o incarcare completa.

1. Introduceti mufa adaptorului in spatiul specific pentru a incepe incarcarea tabletei.
2. LED-ul rosu indica inceperea incarcarii. Va rugam sa asteptati pana ce incarcarea este completa si nu deconectati mufa incarcatorului in timpul incarcarii. Cand incarcarea este finalizata, ledul se va aprinde verde.

### 2.2 Statutul si Memento-ul Tabletei

#### Pictograme memento

Cand aveti mesaje ce anunta ceva , reamintesc ceva, acestea apar in partea de sus a ecranului si pot fi vazute daca trageți fereastra de sus in jos. Mai jos aveti cele mai comune mesaje ce pot aparea:

	Email nou		Mod Avion
	USB conectat		Ajustare USB conectata

	Butonul		Descarcare (Downloading)
	Afisarea aplicatiilor		Butonul Acasa
	Starea bateriei		WIFI conectat, internet disponibil

### Panoul memento

Pictogramele memento vor functiona cand primiti email-uri, cand WIFI este pornit, puteti deschide panoul memento pentru a vedea informatii detaliate.

#### Deschiderea panoului memento

Cand coloana memento afiseaza pictograma memento noua, tineti apasat pe aceasta si glisati cu degetul in jos, apoi panoul memento va fi deschis.

## 3 Ghid de Pornire Rapida

### 3.1 Taste funktionale

#### Descrierea tastelor funktionale:

Butonul Power	Apasati scurt pentru modul Sleep/Wake up, apasati lung pentru pornire sau oprire
Volume + (sus)	Cresterea volumului
Volume - (jos)	Descresterea volumului
<b>Butonul ACASA (Home)</b>	Apasat in orice interfata, va aduce pe ecranul Acasa

<b>Butonul Inapoi</b> (Back)		Apasat in orice interfata, va intoarce la meniul anterior
<b>Butonul Meniu</b> (Menu)		Acest buton va afisa interfata meniului
<b>Afiseaza aplicatile utilizate recent</b>		Afiseaza istoricul aplicatiilor vizionate recent

## 3.2 Pornire si Oprire

### Pornire

Apasati lung butonul **POWER** pentru **trei secunde**, puteti intra in imaginea de pornire. Sistemul blocheaza automat ecranul, deblocati prin glisare in partea dreapta.

### Oprire

1. Apasati lung POWER, va aparea fereastra pentru oprire.
2. Fereastra pentru oprire contine Modul Mut, Modul Avion si optiunea pentru Oprit.
3. Ultimul pas pentru oprirea tabletei il faceti prin apasarea pe Oprit.


## 3.3 Deschidere si Inchidere Ecran

**Ecranul se va opri automat atunci cand nu efectuati nicio operatiune.**

1. Ecranul se inchide automat daca nu este efectuata nicio operatiune pentru a economisi energia acumulatorului.
2. Cand ecranul este aprins, apasati butonul POWER si acesta se va opri imediat.

### **Aprinderea ecranului atunci cand este oprit.**

Daca ecranul este oprit, apasati scurt butonul POWER pentru a-l aprinde. Ecranul va fi blocat la aprindere, va afisa asa cum este prezentat in imaginea 3.1, glisati spre stanga pentru deblocare si deschiderea aplicatiei Camera Foto, glisati spre dreapta pentru deblocarea ecranului.

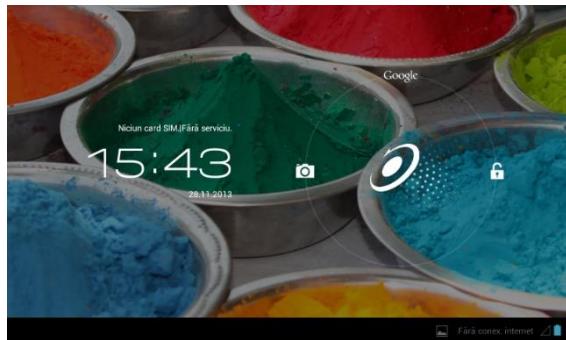

**Imagine 3.1**

## **3.4 Utilizarea Ecranului Tactil**

### **Metode de exploatare a tabletei**

Puteti vedea mai jos metodele pentru exploatarea ecranului principal, meniu si aplicatii tabletei.

#### **Clic**

Cand doriti sa utilizati tastatura tabletei sau selectarea unei aplicatii, trebuie doar sa atingeti aceasta cu degetul.

#### **Apasare**

Daca doriti deschiderea unui articol (Casuta text sau link-ul din pagina web), sau comenzi rapide, puteti apasa pe acel articol.

#### **Miscare rapida sus sau jos**

Puteti glisa in orice directie pe Ecranul Tactil, sus sau jos prin

atingerea cu degetul.

### Mutare

Inainte de a muta un articol acolo unde doriti, mai intai trebuie sa tineti apasat pe acesta.

### Rotire

Pentru a vizualiza majoritatea imaginilor, filmelor sau chiar si cand scrieti, trebuie doar sa rotiti tableta in pozitie orizontala sau verticala. Vizualizarea se va schimba automat in functie de pozitia tabletei.

## 3.5 Pagina Acasa

Pentru interfata principala din imaginea 3.2, apasati lung pe ecranul gol si se va deschide o fereastra pentru a seta wallpaper-ul, folder, widget-uri, si comanda rapida.



### Extinderea paginii Acasa

Pagina de start poate fi extinsa dincolo de largimea de ecran pentru a oferi mai mult spatiu, pe care puteti adauga pictograme

noi, comenzi rapide sau widget-uri. Faceti clic pe spatiul gol al paginii principale apoi glisati stanga sau dreapta ecranului. Pagina principala este extinsa cu alte doua pagini. Vedeti imaginea 3.3



**Imagine 3.3**

### **Managementul pictogramelor comenziilor rapide**

#### **Creare folder cu pictograme pe desktop**

1. Trageti pictogramele pe care doriti sa le puneti impreuna peste o singura pictograma (de asemenea, puteti suprapune mai multe pictograme), priviti imaginea 3.4.
2. Apoi faceti click pe pictogramele suprapuse, acestea pot fi rabatate, priviti imaginea 3.5.

Faceti clic pe folderul anonym din casuta neagra Click the unnamed folder in the black box, va aparea tastatura ascunsa si puteti redenumi folderul. Pozitia folderului poate fi schimbata prin apasarea lung ape acesta.



**Imagine 3.4**



**Imagine 3.5**

### **Stergerea pictogramelor de pe desktop**

1. Apasati lung pe pictograma pe care vreti s-o stergeti, apoi pe . Un buton albastru cu un simbol de stergere si textul "Remove" in interior se va deschide in dreapta a ecranului va aparea pictograma
2. Trageti pictograma pe care vreti s-o stergeti deasupra pictogramei Eliminare (Remove), pana cand aceasta va deveni rosie, apoi ridicati degetul de pe aceasta pentru a fi stearsa.

### **Schimbarea wallpaper-ului (imaginii de fundal) a**

## desktop-ului

- Pe pagina Acasa, apasati lung pe orice spatiu gol pana cand va aparea o fereastra de unde puteti selecta noul wallpaper.
- Selectati Galerie, Imagini de fundal sau Imagini de fundal live pentru a alege noul wallpaper.

## Cautare vocala

1. Atingeti pictograma microfon 
2. Alegeti din selectia Google ceea ce doriti.
3. Setati limb ape care o doriti in fereastra cautarii vocale, apoi apasati **confirm**
4. Vorbiti in microfon si spuneti ceea ce cautati, Browser-ul va deschide lista cu rezultatele cautarii.

**Nota:** inaintea cautarii vocale, asigurati-vă ca tableta este conectată la internet.

## 3.6 Accesarea Aplicatilor

Clic pe butonul  in partea dreapta de sus (vedeti imaginea 3.2), intrati in interfata principala (vedeti imaginea 3.6), alegeti aplicatia pe care vreti s-o accesati.



Revenire la  
pagina Acasa


**Imagine 3.6**

## 3.7 Conectarea USB

### Configurarea spatiului de stocare al tabletei

Inainte de inceperea transferului de fisiere, trebuie sa configurati spatiul de stocare al tabletei dumneavostra:

1. Conectati tableta la calculator folosind cablul USB, panoul memento va afisa notificarea conectarii USB.
2. Deschideti panoul memento.
3. In panoul memento, faceti clic pe “USB conectat”, (vedeti imaginea 3.4), apoi faceti clic pe “Activati stocarea USB”.
4. Acum tableta este conectata la calculator prin USB.

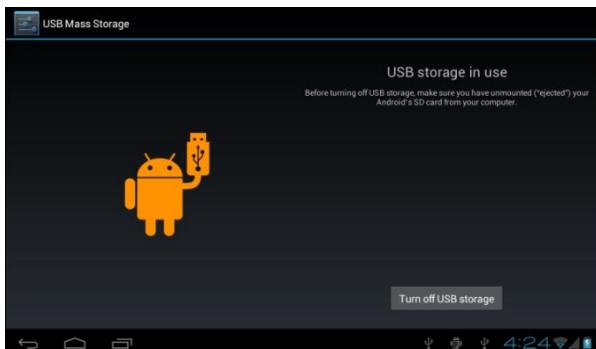

**Imagine 3.7**

### Copiatii fisierul in cardul de memorie

1. Conectati tableta la calculator prin cablul USB.
2. Deschideti “My computer” din calculatorul dumneavostra, cautati “Removable Disk”.
3. Copiatii fisierele dorite in “Removable Disk”.
4. Dupa ce ati terminat copierea fisierelor, apasati “Dezactivati stocarea USB” pentru a putea deconecta tableta de la calculator.

**Nota:** Cand tableta este conectata prin cablul USB nu puteti vedea memoria tabletei. Aceasta optiune este valabila dupa ce ati deconectat tableta de la cablul USB.

### 3.8 Tastarea cuvintelor

#### Folosirea tastaturii de pe ecran

Cand incepeti procedura sau cand alegeti cuvinte sau numere, tastatura va fi afisata automat. Tastatura este versiunea pentru Android.

#### Alegeti metoda de tastare dorita

1. Faceti clic pe procedura de Setari a aplicatiei.
2. Apasati Limba si Tastatura.
3. In zona de setare de text, veti vedea toate metodele instalate de cuvinte si metode de tastare din tableta dumneavoasta.
4. Alegeti metoda de tastare dorita.

#### Utilizati si comutati metoda de introducere



1	Comutati intre litere mari si litere mici
2	Comutati modul de cuvinte de intrare
3	Clic pentru a introduce spatiu
4	Clic pentru a executa
5	Sterge caracterul din stanga cursorului, apasati si tineti apasat pentru a sterge toate caracterele din stanga cursorului

## 3.9 Tehnica de Operare

### Accesarea interfetei Widget

In interfata aplicatiei apasati pe “Obiecte Widget” in partea de sus a ecranului sau glisati ecranul pana ce acestea vor fi afisate. Apasati lung pe orice Widget pentru a-i creea comanda rapida, apoi puteti accesa aplicatia din comanda rapida creata.

### Crearea comenzilor rapide pentru pictograme

In interfata aplicatii sau interfata widget-uri, apasati lung pe orice pictograma pentru a o transfera pe desktop automat, trageți și tineti apasat orice pictograma pentru a o muta pe orice in orice parte a desktop-ului.


Nota: Daca pe desktop unde vreti sa asezati pictograma nu mai este spatiu, pictograma nu va fi asezata pe pagina desktop-ului principal.

## 4 Setari de Baza

### 4.1 Wireless si Internet

#### 1. Conectare Wi-Fi


1. In meniul principal sau interfata, alegeti aplicatia **Setari**.
2. Atingeti optiunea Wi-Fi, activati wireless, iar tableta va cauta automat retele wireless disponibile. Vedeti imaginea 4.1
3. Alegeti reteaua Wi-Fi la care vreti sa va conectati, daca aceasta va avea parola, va fi afisata o fereastra unde puteti sa introduceti parola apoi apasati conectare.

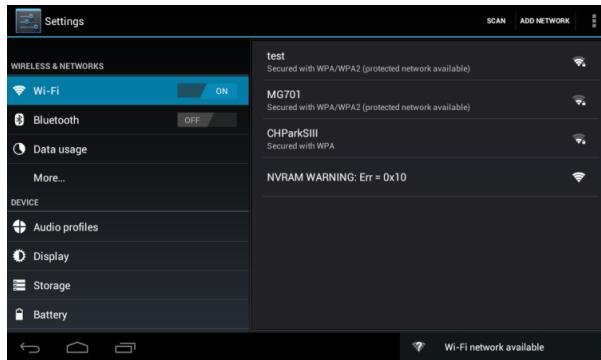

**Imagine 4.1**

## 2. Adaugare Retea

1. Apasati pictograma **ADD NETWORK** din partea dreapta de sus, vedeti imaginea 4.2

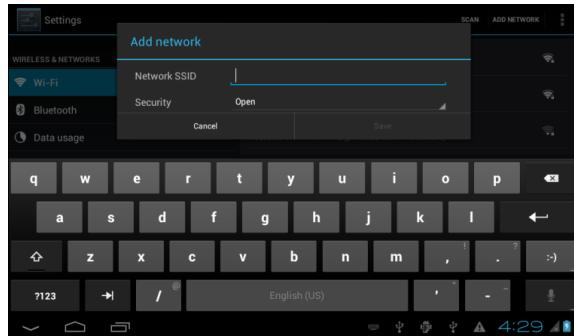

**Imagine 4.2**

2. Introduceti SSID retea, numele retelei wireless, apasati Salvati.



**Imagine 4.3**


3. Selectati numele utilizatorului salvat, apasati conectare pentru a utiliza reteaua, vedeti imaginea 4.3

### 3. Notificari Retea

Daca deschideti Notificari Retea, atunci cand apare semnalul WiFi, in partea dreapta de jos veti observa conectarea wireless, vedeti imaginea 4.1

4. Pastrarea activa a semnalului Wi-Fi in modul sleep.

1. Apasati pictograma sus in partea dreapta, vedeti imaginea 4.3, selectati **Avansat**.
2. Apasati **Mentinere Wi-Fi in timpul dezactivarii**, vedeti imaginea 4.4

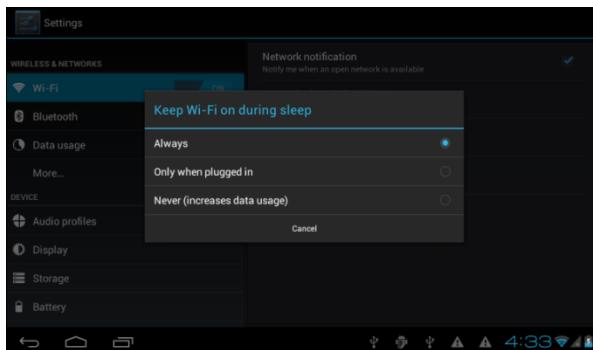

**Imagine 4.4**

## 4.2 Bluetooth


Functiile operatiunii Bluetooth

1. In meniul principal sau interfata, alegeti aplicatia **Setari**.
2. Selectati Bluetooth si activati-l.
3. Daca cineva din apropierea dumneavoastră are Bluetooth activat, apasati Cautare Dispozitiv in partea dreapta sus, iar tabletă v-a cauta automat dispozitive Bluetooth. Vedeti imaginea 4.5



**Imagine 4.5**

4. Apasati cautare pentru a identifica dispozitive Bluetooth, va fi afisata o fereastra care va solicita conectarea dispozitelor, introduceti parola corecta si daca prietenul dumneavoastră confirma solicitarea, conectarea dispozitelor va fi efectuata cu succes.
5. Dupa ce conectarea dispozitelor a fost efectuata, gasiti numele dispozitivului cu care vreti sa operati, apasati pictograma  , intrati in interfata, vedeti imaginea 4.5, puteti opera cum este afisat in imagine:

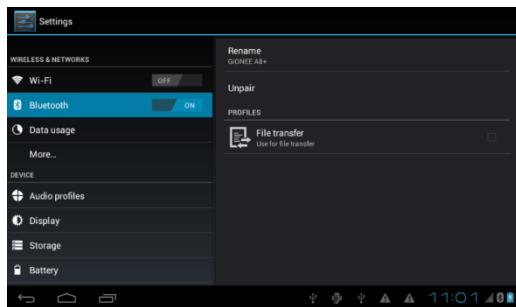


## Imagine 4.6

### Setari Bluetooth

#### 1. Redenumiti tableta


Apasati pictograma  in partea dreapta sus (vedeti imaginea 4.5), iar asa cum puteti observa in imaginea 4.7, selectati Redenumire Tableta, puteti tasta orice nume doriti.

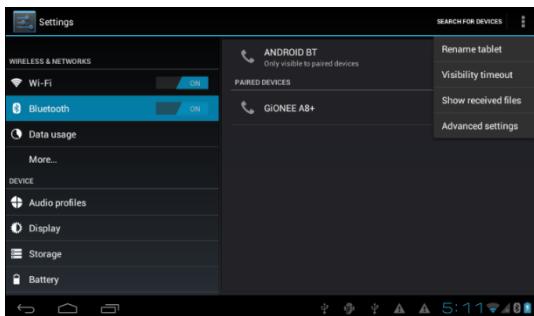

## Imagine 4.7

#### 2. Verificati Durata limitei de vizibilitate

Selectati **Durata limita vizibilitate** (vedeti imaginea 4.7), setati timpul pentru care vreti ca tableta dumneavoastra sa fie vizibila, vedeti imaginea 4.8.

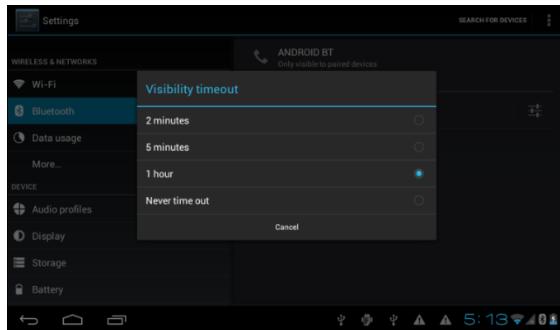


Imagine 4.8

### 3. Afisarea fisierului receptionat.

Alegeti afisarea fisierului receptionat, vedeti imaginea 4.7, puteti vedea fisierele descarcate sau trimise.

### 4. Setari avansate Bluetooth

Selectati setari avansate Bluetooth (vedeti imaginea 4.7), intrati in setare. vedeti imaginea 4.9.

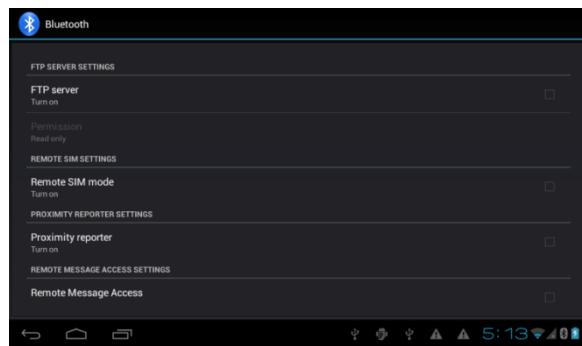

Imagine 4.9

## 5. Trimiterea fisierelor


Deschideti serviciul de trimitere fisiere, conectati Bluetooth, cautati fisierul in tableta dupa care alegeti optiunea trimitere.

## 6. Limita distantei Bluetooth

Atunci cand doua dispozitive Bluetooth sunt iesite din zona acoperirii iar conexiunea nu se mai poate efectua, functia Bluetooth va emite un sunet de avertizare.

### 4.3 Utilizare Date


Verificati utilizarea datelor ale cartelei SIM, vedeti imaginea 4.10.

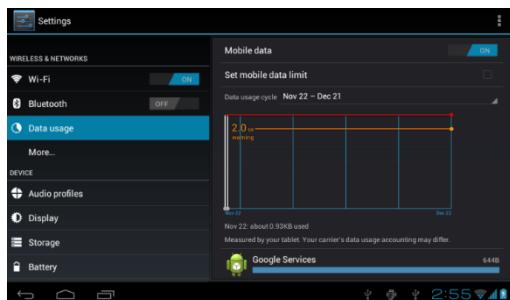

Imagine 4.10

Verificati utilizarea datelor conexiunii Wi-Fi.

Apasati pictograma  din partea dreapta sus, vedeti imaginea 4.4, apasati **Utilizare Date**, vedeti imaginea 4.11

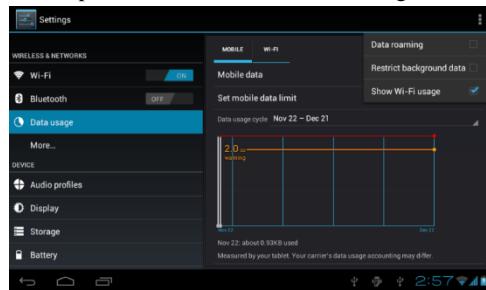

Imagine 4.11


## 4.4 Mai mult

### 4.4-1 Mod Avion

Modul Avion opreste conexiunea Wi-Fi si GSM, cand Modul Avion este pornit, conexiunea Wi-Fi si GSM va porni automat.


### 4.4-2 VPN

Deschideti VPN, selectati **Adaugare retea VPN**, vedeti imaginea 4.12. Introduceti numele si adresa serverului, apoi salvati.

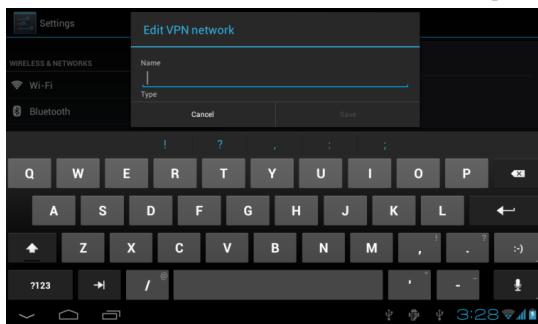

Imagine 4.12

Selectati VPN, vedeti imaginea 4.13, introduceti nume utilizator VPN si parola, apasati conectare.

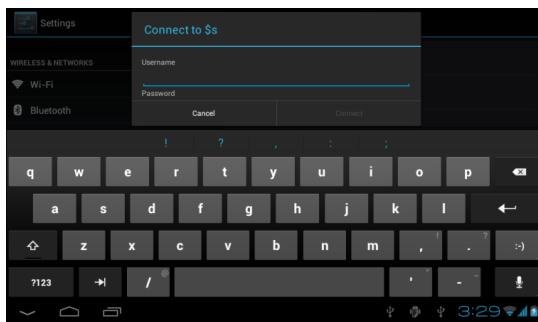

Imagine 4.13

### 4.4-3. Partajare retea si hotspot-uri portabile

Hotspot-uri WiFi portabile

1. Apasati pe setari in meniul principal pentru a aplica.
2. Apasati “Mai mult” atunci cand WiFi este conectat corespunzator, deschideti Tethering si hotspot portabil.



**Imagine 4.14**



**Imagine 4.15**

3. Apasati **Mentinere hotspot WiFi activat**, alegeti timpul de mentinere activat al acestuia.
4. Reveniti la meniul anterior, deschideti WLAN hotspot portabil dupa care clic pe configurare WI-FI hotspot.
5. Setati parola dorita, aceasta trebuie sa contine mai mult de 8 caractere.



**Imagine 4.16**

#### 4.4-4 Retele Mobile

##### 1. Utilizarea datelor


Cand deschideti utilizarea datelor, puteti observa 2G/3G prin intermediul cartelei SIM.

##### 2. Roaming de date

Cand deschideti roaming de date, puteti naviga pe internet prin intermediul cartelei SIM.

##### 3. Modul retea


Alegeti banda 2G sau 3G. ( GSM este reteaua 2G, WCDMA este reteaua 3G.) Vedeti imaginea 4.17

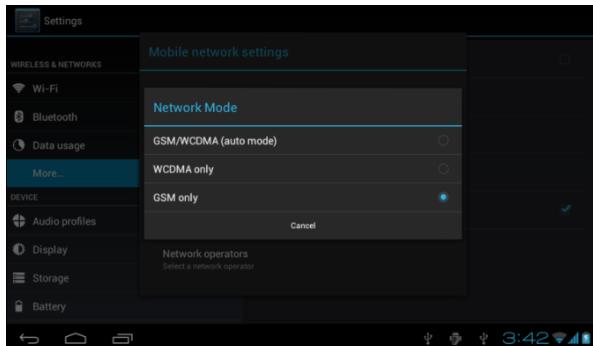

**Imagine 4.17**

#### 4. Numele punctelor de acces ( APN)


Apasati **Retele mobile**, vedeti imaginea 4.18.

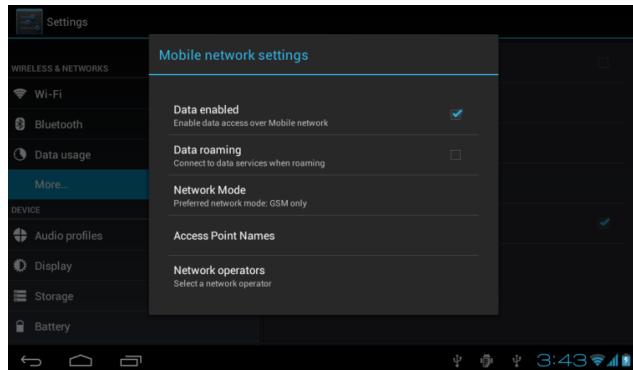

**Imagine 4.18**

Alegeti numele punctului de acces (APN)

Alegeti tipul conexiunii, vedeti imaginea 4.19

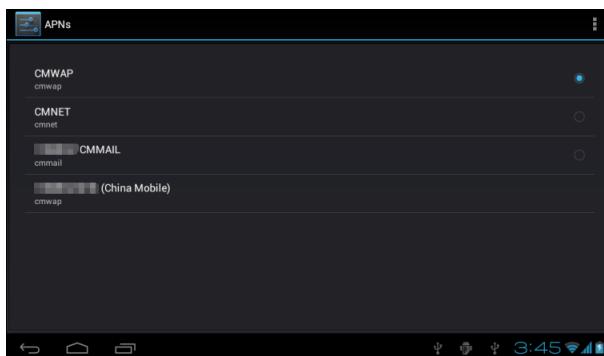


**Imagine 4.19**

Remarca: (Transmisia CMWAP prin intermediul GPRS; pagina vizitata face parte din pagina web wap, iar suportul CMNET www reprezinta navigarea prin reteaua functie telefon a tabletei, de asemenea se poate conecta la pagini web din calculator. Tarifele difera in functie de traficul de date mobile.

## 5. Operator Retea

Apasati pe operator retea, tableta va cauta retele disponibile GSM si WCDMA, vedeti imaginea 4.20

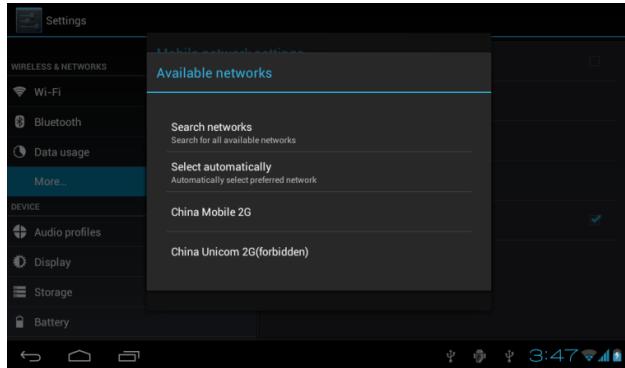

**Imagine 4.20**

### 4.4-5 Modul preferat de date GPRS

Dupa ce ati deschis modul preferat de date GPRS, tableta va alege aceasta retea ca fiind prioritara.

## 4.5 Profiluri audio

1. Deschideti Setari, apasati pe profiluri audio, vedeti imaginea 4.21



**Imagine 4.21**

2 Apasati pe **General** pentru a intra in optiunile acestuia, vedeti imaginea 4.22




Imagine 4.22

### 1. Vibratii

In imaginea 4.22, apasati **vibratii**, tableta va vibra atunci cand cineva va apeleaza.

### 2. Volume


In imaginea 4.22, apasati volume, puteti selecta soneria, notificari si volumul alarmei, vedeti imaginea 4.23

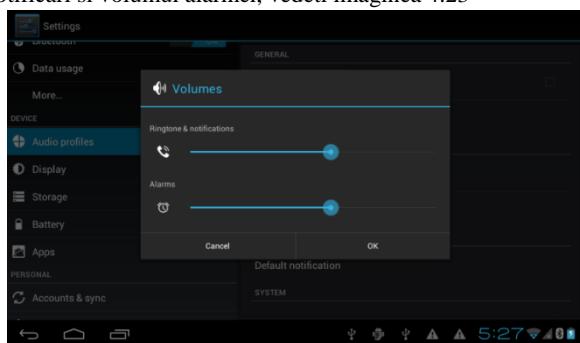

Imagine 4.23

### 3. Ton de apel pentru apel vocal


In imaginea 4.22, apasati **ton de apel pentru apel vocal** pentru a selecta sunetul de apel, vedeti imaginea 4.24

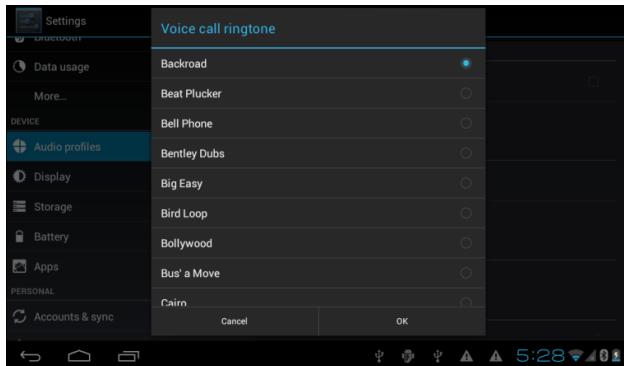

**Imagine 4.24**

4. Ton de apel pentru apel video

In imaginea 4.22, apasati ton de apel pentru apel video pentru a selecta sunetul de apel video, vedeti imaginea 4.25

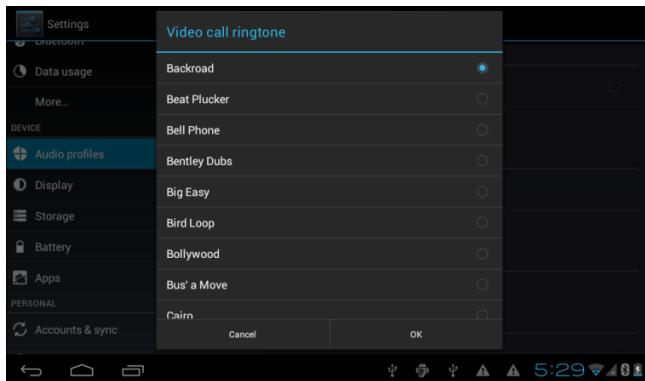


**Imagine 4.25**

Nota: Exceptand modul General celelalte moduri pot fi doar selectate avand setari prestabilite.

## 4.6 Ecran

### 4.6-1 Ajustati stralucirea ecranului

1. Apasati **Setari** pentru a aplica.
2. Apasati **Ecran**, selectati Stralucire.
3. Trageti indicatorul stanga sau drapta pentru a ajusta stralucirea, vedeti imaginea 4.26

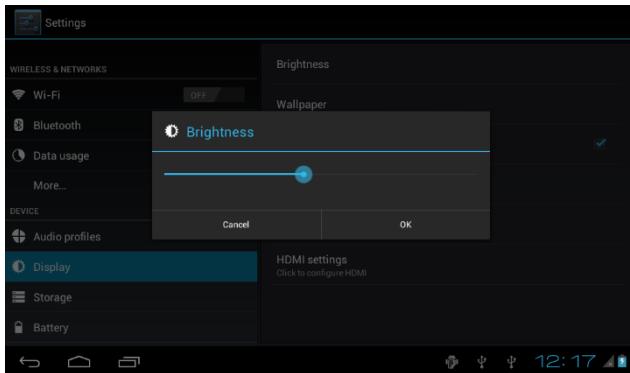

Imagine 4.26

4. Apasati OK dupa ce stralucirea a fost ajustata.

### Scene

1. Apasati **Setari** pentru a aplica.
2. Apasati Ecran, apoi Scene.
3. Tableta va afisa scenele disponibile pentru selectie, vedeti imaginea 4.27



Imagine

4.27

#### 4.6-2 Imagine de fundal


1. Apasati **Setari** pentru a aplica.
2. Apasati Ecran, selectati Imagine de fundal.
3. Puteti selecta imagini de fundal diferite dupa cum va face placere – Galerie (selectia dumneavoastra personala de imagini) - Imagini de fundal (imaginile tabletei) - Imagini de fundal live – Tapet video, vedeti imaginea 4.28.



Imagine 4.28

#### 4.6-3 Tema

1. Apasati Setari pentru a aplica.
2. Apasati Ecran, selectati Tema, puteti alege unul din cele patru stiluri, vedeti imaginea 4.29

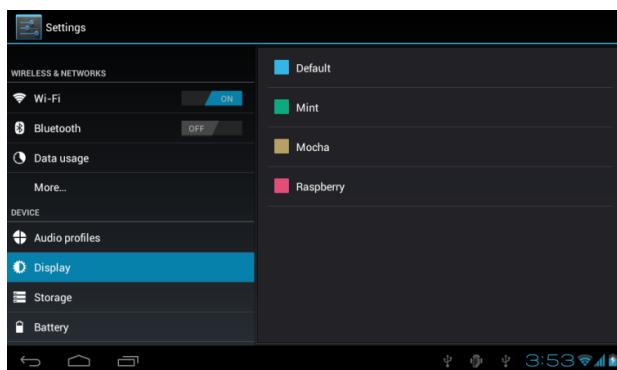


Imagine 4.29

#### 4.6-4 Auto-rotire ecran

Dispozitivul este setat pentru auto-rotire automat, daca aceasta este oprită, dispozitivul nu va mai folosi G-senzorul tabletei.

#### 4.6-5 Inactivare


1. Apasati **Setari** pentru a aplica.
2. Apasati Ecran.
3. Apasati Inactivare.
4. Selectati timpul dorit de stingere al ecranului, vedeti imaginea 4.30

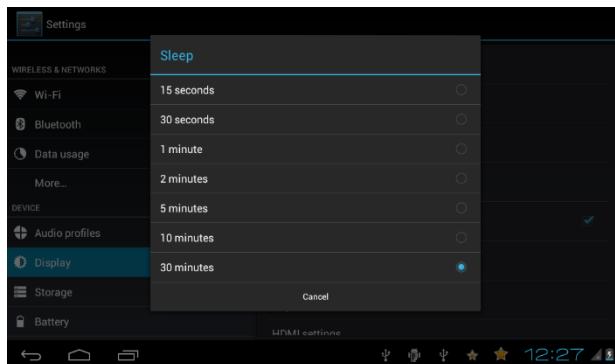

Imagine 4.30

#### 4.6-6 Marime font

Apasati Marime font pentru a ajusta dimensiunea fontului, vedeti imaginea 4.31

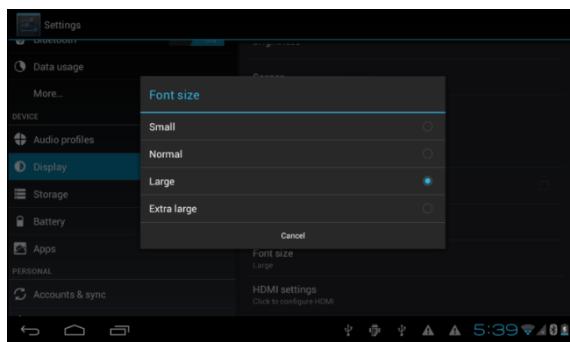

Imagine 4.31

## 4.7 Stocare

Deschideti functia Setari, faceti clic pe **Destinatie de instalare preferata**, puteti seta noul spatiu de stocare preferat pentru noile aplicatii.

Verificati Stocare sistem, Stocare interna sau Card SD.

1. Intrati in Setarile aplicatiei.
2. Apasati Stocare, verificati spatiul de stocare.
  1. Spatiu stocare sistem

### (1) Stocare sistem

Stocarea sistemului este spatiul tabletei implicit pentru sistemul de operare, vedeti imaginea 4.35. Acesta partitie este ascunsa, nu puteti vedea detalii despre aceasta.



Imagine 4.35

### (2) Stocare interna


Stocarea interna este spatiul tabletei de stocare NAND, vedeti imaginea 4.36, daca doriti sa verificati continutul de stocare, il puteti vedea in meniul principal Stocare.



**Imagine 4.36**

## 2. Card SD

Puteti verifica spatiul de stocare disponibil al cardului.  
Demontati cardul SD si Stergeti cardul SD, vedeti imaginea

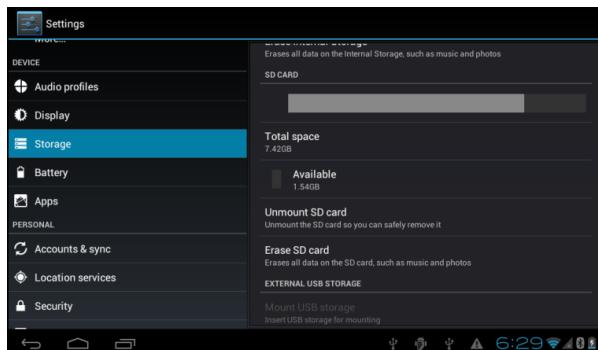

**Imagine 4.37**


Demontarea in siguranta a Cardului SD

1. Selectati aplicatia Stocare.
2. Apasati memorie.
3. Apasati Demontati cardul SD.
4. Acum puteti demonta in siguranta Cardul SD.

**Nota: Demontarea in siguranta a Cardului SD protejeaza cardul si creste durata de functionare a acestuia.**

## 4.8 Baterie

Apasati functia Baterie, aici puteti vedea detalii despre baterie, vedeti imaginea Picture 4.38

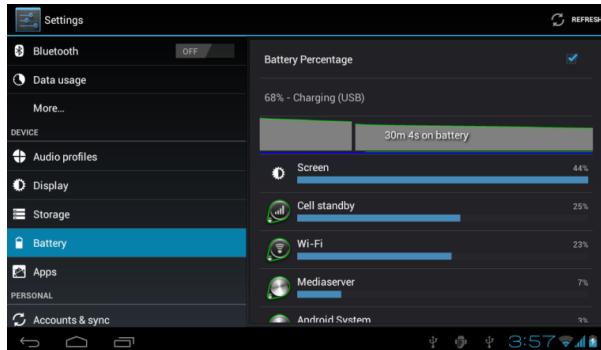

Imagine 4.38

## 4.9 Aplicatii

1. Apasati functia Aplicatii.
2. Selectati Aplicatii, dupa aceea puteti administra si sterge aplicatii instalate, verifica spatiul utilizat si spatiul liber. (Vedeti imaginea 4.39)




Imagine 4.39

3. Verificarea spatiului utilizat si spatiul liber al stocarii interne, vedeti imaginea 4.40



**Imagine 4.40**


4. Verificarea aplicatiilor care ruleaza pe dispozitiv, spatiul utilizat si spatiul liber, vedeti imaginea 4.41

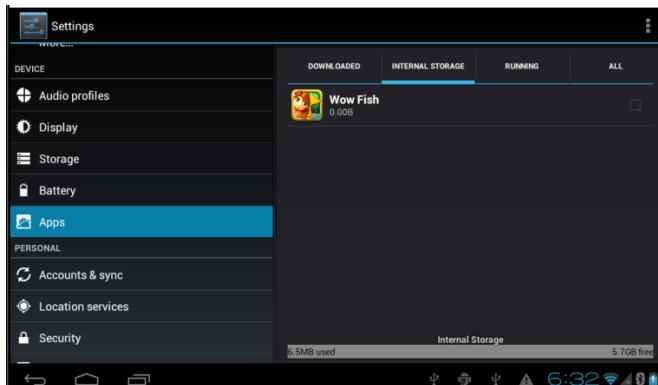

**Imagine 4.41**


## 4.10 Conturi si sincronizare

1. Selectati functia Conturi si sincronizare
2. Deschideti Conturi si sincronizare, vedeti imaginea 4.42

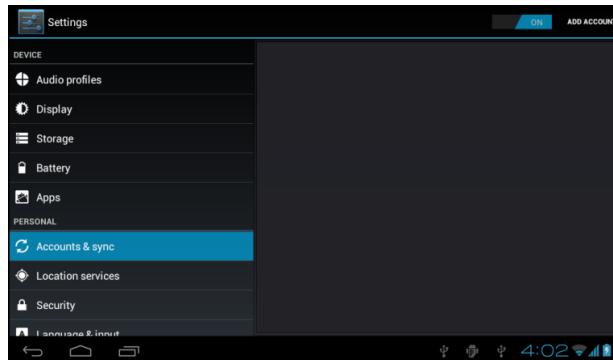


Imagine 4.42

3. Apasati Adaugare cont, vedeti imaginea 4.43

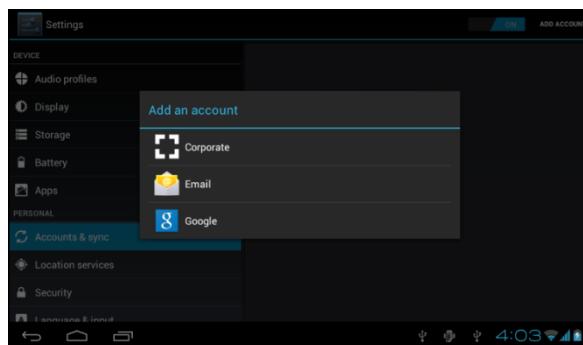

Imagine 4.3


4. Dupa ce contul a fost adaugat cu succes, se va deschide functia de sincronizare, vedeti imaginea 4.44

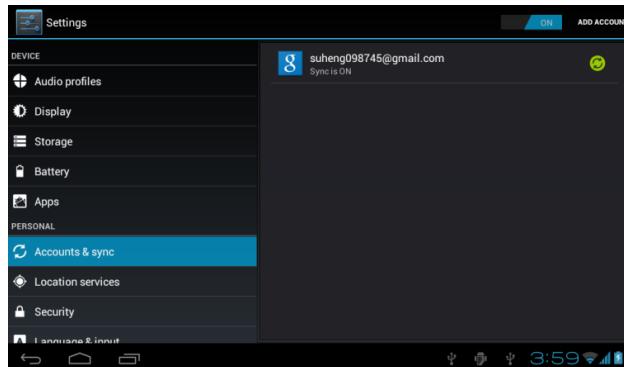

**Imagine 4.44**

## 4.11 Servicii de localizare

Apasati Setari, alegeti Servicii de localizare, vedeti imaginea 4.45

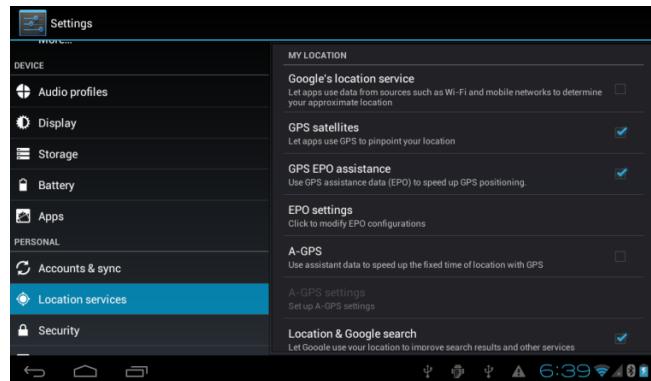

**Imagine 4.45**

### 1. Serviciul de localizare Google

Deschidetii Serviciul de localizare Google, puteti folosi WiFi pentru a fi gasita locatia dumneavoastra.

## 2. Sateliti GPS

Deschideti Sateliti GPS, puteti folosi GPS pentru a fi gasita locatia dumneavostra.

## 3. Asistenta EPO GPS

Deschideti Asistenta EPO GPS, aceasta creste viteza pozitionarii GPS. Aceasta optiune foloseste transmisile datelor cartelei SIM.

## 4. Setari EPO

Apasati Setari EPO, intrati in acestea (vedeti imaginea 4.46), apoi verificati informatiile despre pozitia dumneavostra in cazul in care EPO are activata optiunea Descarcare automata.




Imagine 4.46

## 5. A-GPS

Dupa ce ati activat A-GPS, puteti creste viteza pozitionarii prin retea de internet.

## 6. Setari A-GPS

Apasati Setari A-GPS, intrati in acestea, vedeti imaginea 4.47

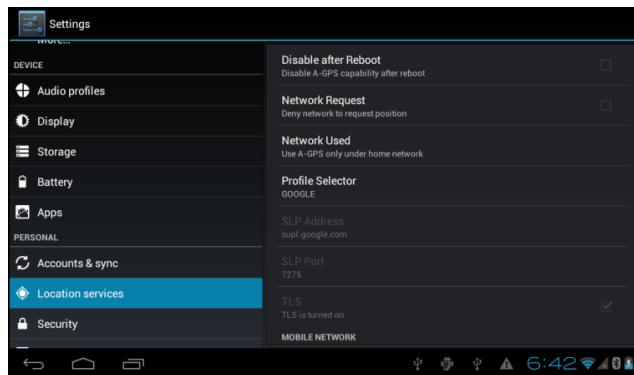

**Imagine 4.47**

### 1. Dezactivare dupa repornire


Selectati Dezactivare dupa repornire, cand reporniti dispozitivul, A-GPS se va opri automat.

### 2. Solicitare retea

Selectati Solicitare retea, tableta poate vedea locatia dumneavoastra prin reteaua de internet.

### 3. Retea utilizata


Deschideti Retea utilizata, puteti selecta tipul retelei, vedeti imaginea 48

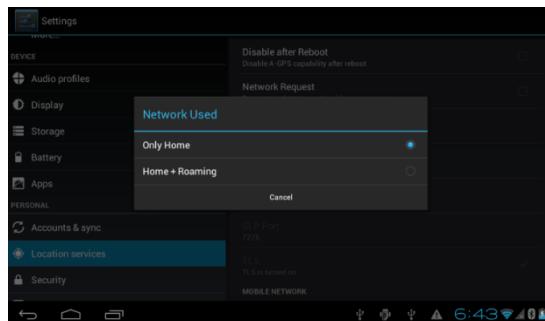

**Imagine 4.48**

## 4. Server

Apasati Server, acesta poate comuta serviciul de localizare, vedeti imaginea 4.49

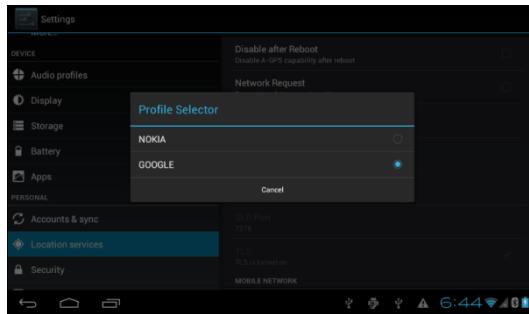

Imagine 4.49

## 5. Localizare si cautare Google

Deschideti locatia si permiteti cautarea Google, puteti utiliza informatiile locatiei dumneavoastra pentru a imbunatati rezultatele cautarii cat si alte servicii.

### 4.12 Securitate

#### Setare blocare ecran


Blocati touch screen-ul prin pictograma de deblocare sau parola pentru a proteja datele din tabletă dumneavoastră.

*Nota: Dupa setarea blocarii ecranului, trebuie sa introduceti codul de acces de fiecare data cand tabletă porneste sau cand ecranul este blocat.*

#### Setati deblocarea Sablon

1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Apasati **Sablon**.
3. Apasati **Desenati sablonul de deblocare**.
4. Alegeti desenul dorit.

5. Apasati Inainte tinand minte desenul trasat pe ecran.
6. Vedeti chenarul cu imaginea de deblocare, gasiti puncte de atingere, conectati patru dintre acestea de pe verticala, orizontala sau diagonal. Asa cum este aratat in imaginea 4.10, ridicati degetul de pe ecran cand ati terminat desenarea modelului. Sistemul va inregistra noul dumneavoastra sablon de deblocare.
7. Apasati Continuare.
8. Cand vedeti imaginea desenata de dumneavoastra, introduceti sablonul din nou, apoi apasati Confirmare.

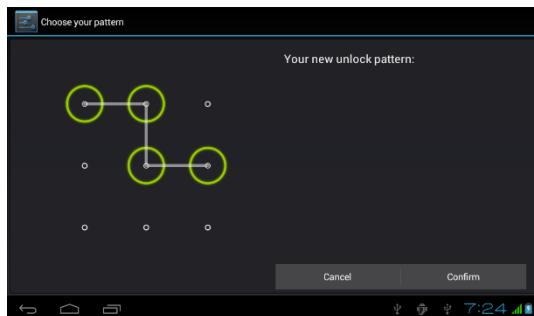

**Imagine 4.11**

#### **Setati deblocare cod PIN**

1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Apasati Securitate.
3. Apasati Blocare ecran.
4. Alegeti optiunea PIN.
5. Introduceti noul cod PIN (numere) apoi apasati Continuare.
6. Introduceti din nou codul PIN apoi apasati Confirmare.


#### **Setati deblocarea Parola**

1. Apasati Setari in interfata principala.

2. Apasati Securitate.
3. Apasati Blocare ecran.
4. Setati parola in casuta specifica.
5. Setati noua parola (litere si numere) apoi apasati Continuare.
6. Introduceti din nou parola apoi apasati Confirmare.

#### **Surse necunoscute**

1. In interfata principală, apasati Setari.
2. Apasati Securitate.
3. Selectati Surse necunoscute, vedeti imaginea 4.51

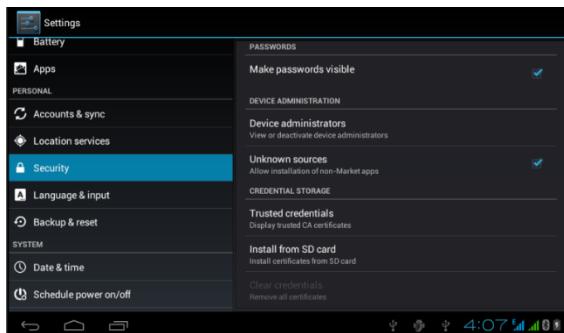


**Imagine 4.51**

Nota: Instalarea manuala a aplicatilor (APK), necesita activarea opțiunii Surse necunoscute.

#### **4.13 Limba si intrare**

Apasati Setari, selectati Limba si intrare, selectati Limba pentru a modifica limba dorita, vedeti imaginea 4.52

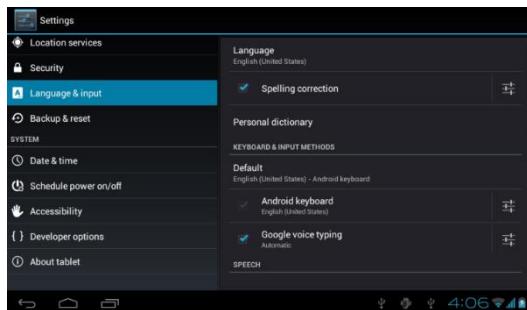


**Imagine 4.52**


Apasati Setari, alegeti Limba si introducere, selectati Tastatura Android, vedeti imaginea 4.53

**Imagine 4.53**

Alegeti limba pe care vreti sa o selectati din lista, vedeti imaginea 4.54

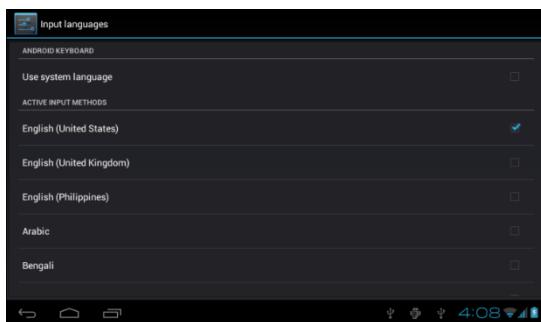**Imagine 4.54**

Intoarceti-vă la Limba și introducere, alegeti limba din lista (vedeti imaginea 4.55), selectati metoda de introducere pe care vreti sa o folositi.

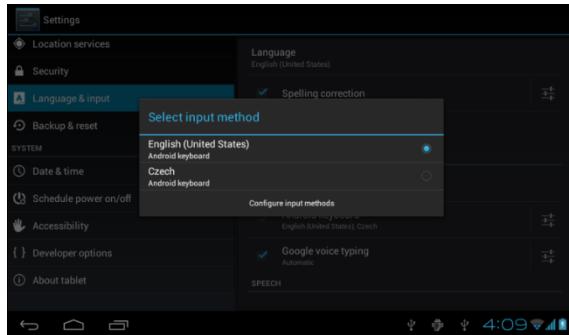

**Imagine 4.55**

## 4.14 Copie de rezerva si reinitializare

Conectati WiFi si logati-vă la contul dumneavoastră Google, alegeti Copie de rezerva a datelor mele, sistemul va crea o copie de rezerva în serverul Google.

In cazul in care doriti sa reveniti la setarile din fabrica a tabletei, va rugam apasati Reinitializare completa a datelor, vedeti imaginea 4.56, daca doriti sa formatati partitia NAND, va rugam sa bifati optiunea Stergeti cardul SD dupa ce apasati Resetati tableta.



**Imagine 4.56**

## 4.15 Data si ora

Conform setarilor din fabrica, sistemul va aplica automat fusul orar furnizat de catre conexiunea internet.


Setarea manuala a datei si a orei

1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Glisati pe ecran in jos apoi selectati Data si ora.
3. Dezactivati optiunea “Fus orar automat”.
4. Dezactivati optiunea “Folosire ora furnizata de retea” pe care o gasiti in Data si ora automate.
5. Apasati Selectare fus orar, apoi din lista selectati fusul orar dorit. Glisati in jos pentru a vedea toate optiunile.
6. Apasati Folosire format 24 de ore pentru a selecta formatul ceasului AM sau PM.
7. Apasati Selectare format data, apoi faceti clic pentru a ajusta data, luna si anul.

**Nota: Daca optiunea Fus orar automat este activata, nu puteti seta data si ora.**

## 4.16 Programare pornire/Intrerupere alimentare

1. Apasati Setari in interfata principală.
2. Selectati Programare pornire/intrerupere alimentare.
3. Aplicati asa cum este ilustrat in imaginea 4.57 si 4.58.

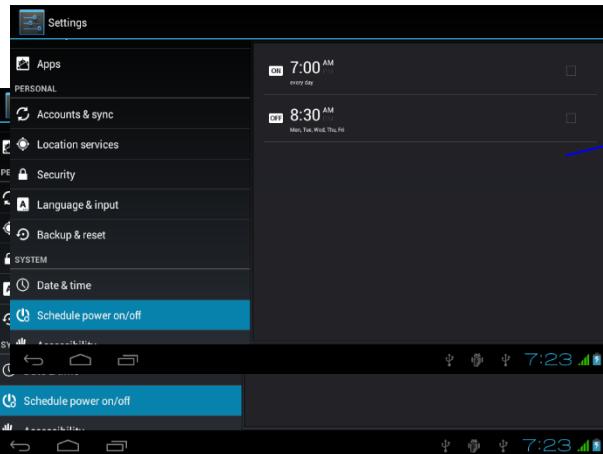

Imagine 4.57

Imagine 4.58

## 4.17 Accesibilitate

### 4.17-1. Text mare


Atingeti pentru a mari fontul sistemului.

### 4.17-2. Butonul pornire inchide apelul

In timpul unui apel telephonic, cand apasati butonul Power, apelul va fi inchis nu retinut.

### 4.17-3. Intarziere Atingere si retinere

Atingeti optiunea si tineti apasat pentru a creste timpul, vedeti imaginea 4.59

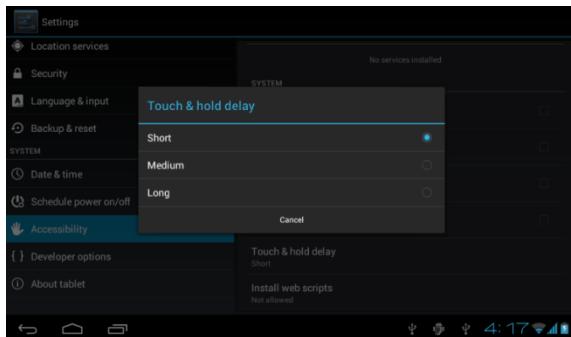

Imagine 4.59

### 4.17-4 Instalare notite web

Va da posibilitatea instalarii de scripturi web la pornirea sistemului, de asemenea creste riscul la navigarea pe paginile de internet.

## 4.18 Optiuni dezvoltator

### 4.18-1 Depanare USB

Dupa activarea Depanarii USB, puteti folosii programe care pot citi softul tabletei, atunci cand Depanarea USB este pornita, Stocarea USB necesita ajustare manuala.

#### 4.18-2 Ramanere in stare activa

Daca activati Ramanere in stare activa, tableta dumneavoastra nu va intra niciodata in modul sleep atunci cand se incarca.

#### 4.18-3 Pozitie indicator

Daca activati Pozitie indicator, va fi afisata pe ecran directia verticala si orizontala.

#### 4.18-4 Arata atingeri

Daca activati Arata atingeri, pe ecran vor fi afisate operatiunile pe care le efectuati. Va sugeram sa folositi aceasta optiune impreuna cu Pozitie indicator.

#### 4.18-5 Afiseaza actualizari ecran

Atunci cand aprindeti ecranul, vor fi afisate zonele aferente.

#### 4.18-6 Afisare utilizare CPU

Dupa ce ati activat optiunea Afisare utilizare CPU, in partea dreapta sus a ecranului va fi afisata activitatea procesorului tabletei, vedeti imaginea 4.60



Imagine 4.60

## 4.19 Despre tableta


Verificarea statutului tabletei

1. Verificati Setarile aplicatiei.
2. Apasati Despre tableta, verificati stare, modelul, versiunea Android, numarul versiunii s.a.m.d.
3. Apasati Stare, verificati statutul bateriei, nivelul bateriei, semnalul cartelei SIM, numar IMEI, adresa IP.


# 5 Multimedia

## 5.1 Player Muzical

Pentru a intra in Player Muzical, din meniu sau desktop apasati pe pictograma  , apoi apasati pe melodia pe care vreti sa o redati, vedeti imaginea 5.1:

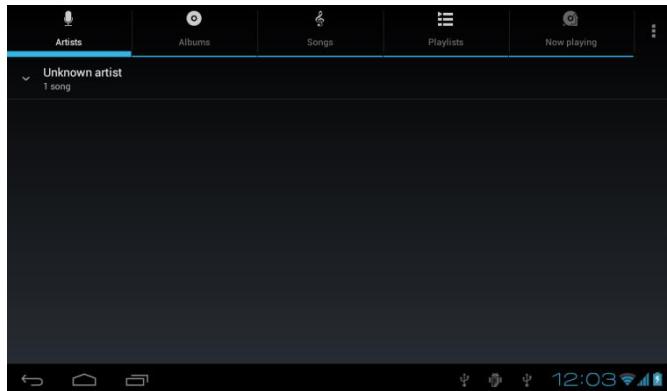

Imagine 5.1

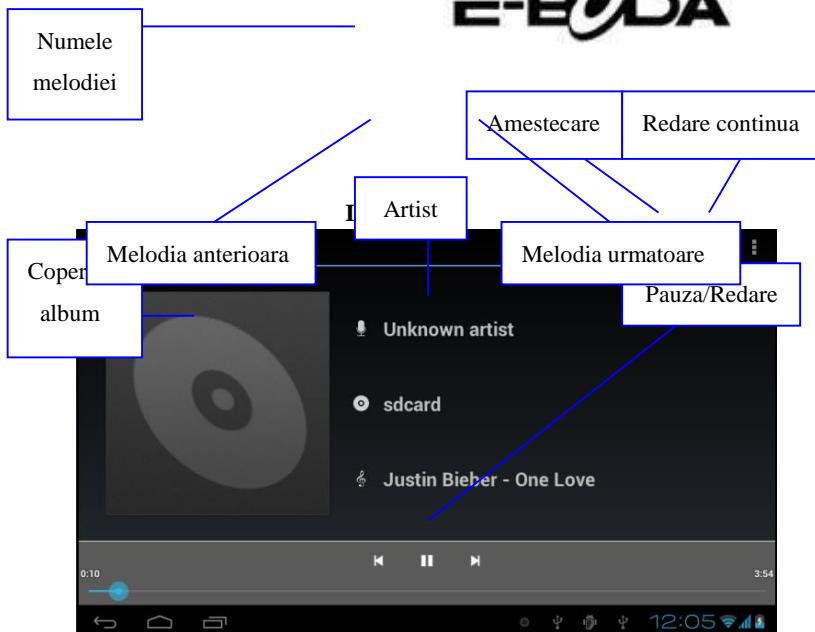

1. Tageti bara progresiva pentru a derula inainte sau inapoi.
2. Observati operatiuni ale Playerului Muzical in imaginea 5.2.

## 5.2 Player Video

1. Pentru a intra in Playerul Video, din meniu sau desktop apasati pictograma ,apoi alegeti filmul pe care vreti sa il redati.
2. Observati operatiuni ale Playerului Video in imaginea 5.3.



**Imagine 5.3**

### **5.3 Galerie**

Aplicatia Galerie cauta automat fotografii si filme in cardul SD. Galeria va clasifica fisierele gasite in folderele acestora. Puteti aplica direct din Galerie afisarea si editarea pozelor, setarea pozelor ca imagine de fundal, de asemenea puteti urmari filme.

#### **Afisarea fotografiilor**

1. Alegeti aplicatia Galerie din meniu sau desktop.
2. Intrati in Galerie, apasati pe folderul pe care doriti sa il vizualizati.
3. Apasati pe imaginea pe care vreti sa o vizualizati, sistemul o va afisa pe ecran complet in mod automat.
4. O poza se poate apropiata sau depara tinand doar degete pe ecran, indepartarea degetelor spre exterior aproape poza, iar apropierea degetelor spre interior micsoreaza poza. Aceasta operatiune poate fi facuta si prin atingerea ecranului cu degetul de doua ori.

**Nota:** Cand vizualizati pozele, glisati spre stanga sau dreapta pentru a trece la imaginea anterioara sau urmatoare.

## **Editarea si setarea fotografiilor**

La vizualizarea fotografiilor in modul ecran plin, apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului, puteti alege selectia de care aveti nevoie pentru a edita si seta fotografia.

### **1. Prezentare**

- a) Deschideti o fotografie, apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului, va aparea o fereastra cu optiuni.  

- b) Apasati Prezentare, fotografiile vor fi prezentate in bucla automat (sau din chenarul cu poze apasati pe tasta )

### **2. Decupati**

1. Apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului.
2. Apoi apasati Decupati, faceti clic cu degetul si glisati zona dorita pentru decupare.
3. Apasati in mijlocul chenarului pentru decupare pentru a-l muta in locul dorit pe fotografie.
4. Dupa ce ati ajustat noile dimensiuni, apasati Decupati. Daca vreti sa renuntati la decuparea fotografiei, apasati Anulati.


### **3. Editati**

- a) Apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului.
- b) Apasati Editati.
- c) Ajustati stralucirea, stilul, culoarea, denaturarea fotografiei. Apasati Salvati.
- d) Daca vreti sa renuntati la editarea fotografiei, apasati tasta Inapoi.

## 5.4 Camera foto

In interfata principală sau pe desktop, apasati Camera foto intrati in aplicatia Camera foto.Observati operatiuni ale camerei foto in imaginea 5.4.

- Comutarea camerei: apasati pe pictograma camera foto din meniul camerei pentru a comuta intre **camera frontală/camera spate**, vedeti imaginea 5.5

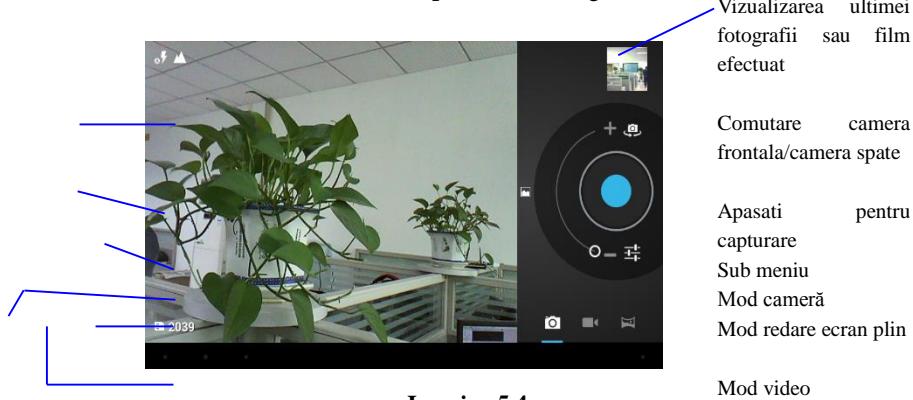


Imagine 5.4

## 5.5 Radio FM


Apasati in meniul principal sau desktop pentru a deschide Radio FM.

- Operatiuni Radio in imaginea 5.5.

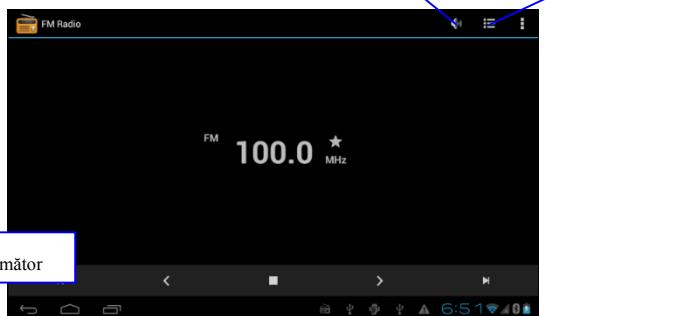

Imagine 5.5

- Setari RDS: apasati butonul meniu in interfata radio, apoi apasati Setari RDS si alegeti optiunea pe care vreti sa o adaugati.

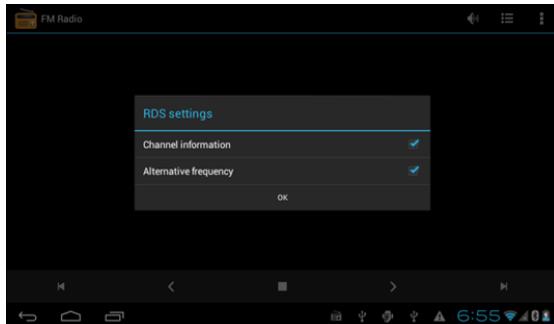

**Imagine 5.6**

- Cautare canal: Apasati meniu in interfata radio, apasati butonul Cautare. Dispozitivul va incepe cautarea canalelor radio automat, acestea vor fi salvate automat in lista canalelor.


- Salvarea canalelor: Apasati butonul  in interfata radio pentru a salva canalul dorit, canalul va fi salvat in lista canalelor.

Nota: Pentru a putea folosi Radio FM, trebuie sa introduceti castile audio. Acestea vor fi folosite ca antena pentru receptionarea posturilor radio.

## 6 Functia de comunicare

### 6.1 Telefon


1. Apasati aplicatia Telefon.
2. Operatiuni in imaginea 5.7.

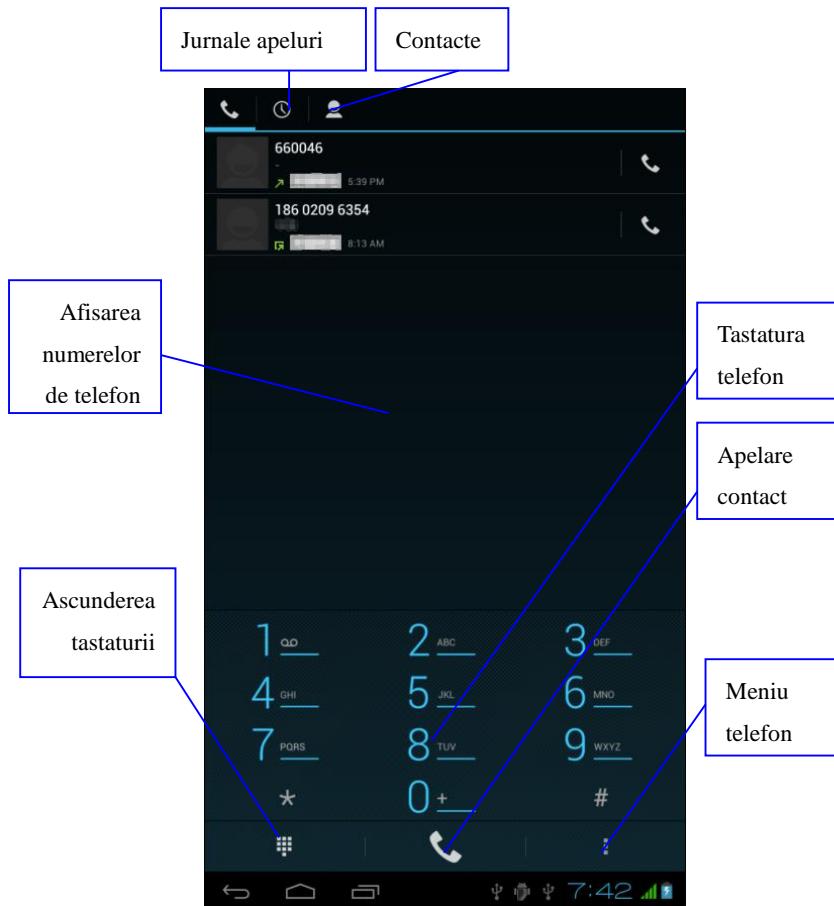

**Imagine 5.7**

## 6.2 Mesagerie


1. Intrati in meniul principal, alegeti aplicatia Mesagerie apasand pictograma .
2. Apasati Expediere mesaj nou.

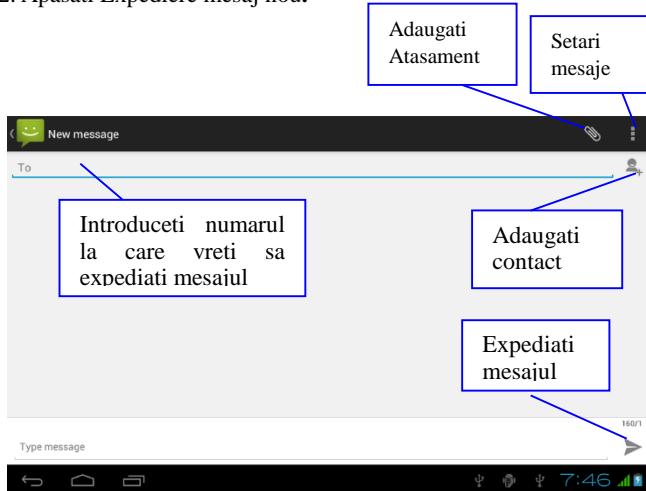

**Imagine 5.8**


## 6.3 Persoane

Apasati Persoane  in meniu principal sau desktop pentru a vedea persoanele de contact, vedeti imaginea 5.9.

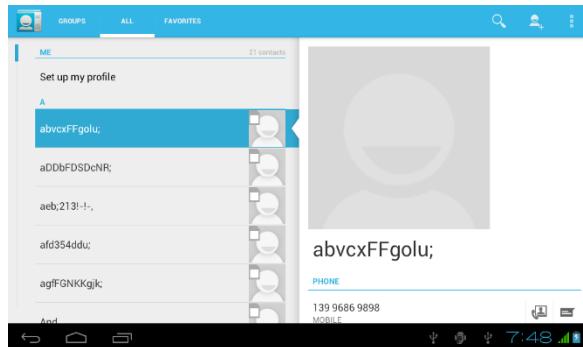

**Imagine 5.9**


- Cautare contact: apasati butonul cautare , intrati in functia cautare.
- Adaugare contact: apasati butonul , intrati in interfata adaugare contacte.

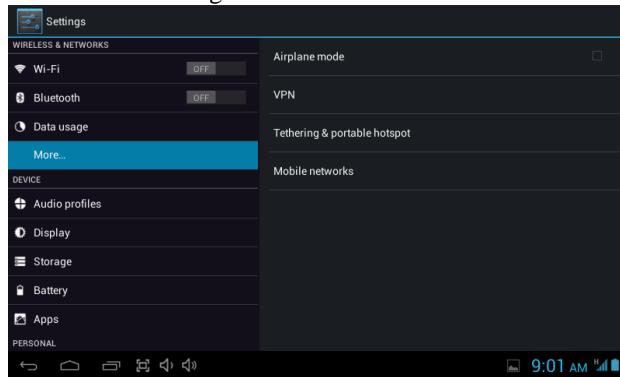


## 6.4 Setarea unui nou APN

Pentru setarea unui nou APN (Acces Point Name) trebuie să urmați pașii de mai jos:


- 1) Accesați meniul Settings Setări.
- 2) Selectați opțiunea **More...** Mai multe
- 3) Selectați **Mobile networks** Rețele mobile

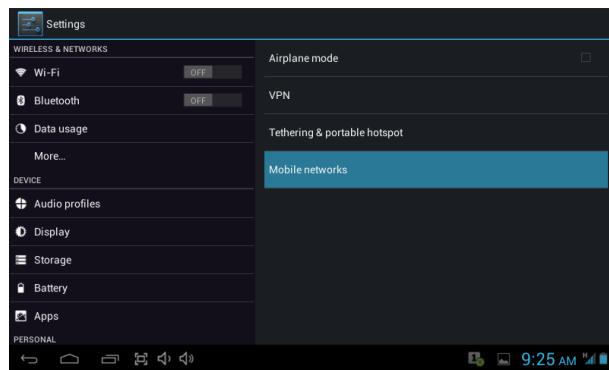

- 4) Asigurați-vă că opțiunea **Data roaming** Roaming de date este bifată
- 5) Selectați opțiunea **Access Points Names** Numele punctelor de acces

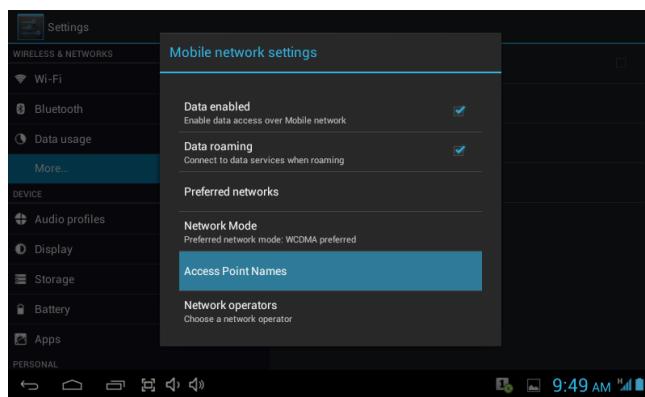

- 6) Apăsați butonul  din colțul dreapta-sus
- 7) Selectați opțiunea **New APN APN nou**

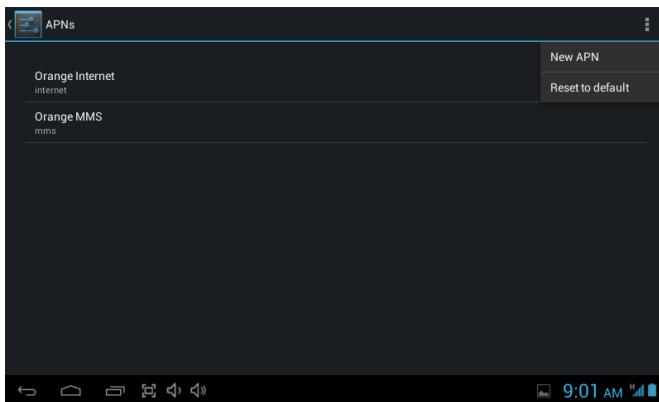


- 8) Introduceți datele furnizate de către operatorul de telefonie mobilă
- 9) Apăsați din nou butonul  din colțul dreapta-sus, după care selectați **Salvați**
- 10) Așteptați aproximativ 30-40 sec pentru ca tableta să se conecteze la noul APN, după care puteți folosi conexiunea internet prin date mobile.

## 7 Internet

### 7.1 Browser


In cazul in care aveti o conexiune buna WiFi sau internet mobil (Va rugam cititi capitolul 4.1 pentru mai multe informatii despre wireless si internet mobil), apasati pictograma Browser  in meniul principal sau desktop, vedeti imaginea 6.0.

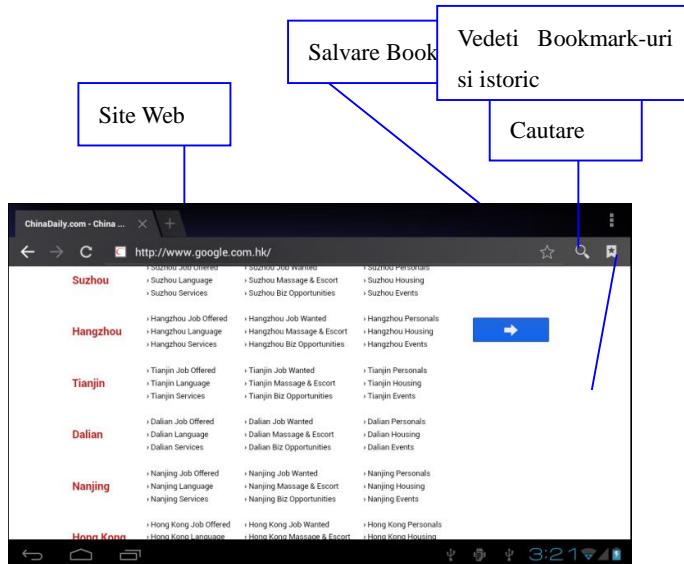

## Imagine 6.0

## 7.2 Email

Procedura aplicatiei Email contine un ghid pentru setari, puteti adauga cont email extern POP3 sau IMAP, de asemenea puteti adauga si cont de Email al serviciilor uzuale (De exemplu: Yahoo, Gmail, Hotmail),vedeti imaginea 6.1.

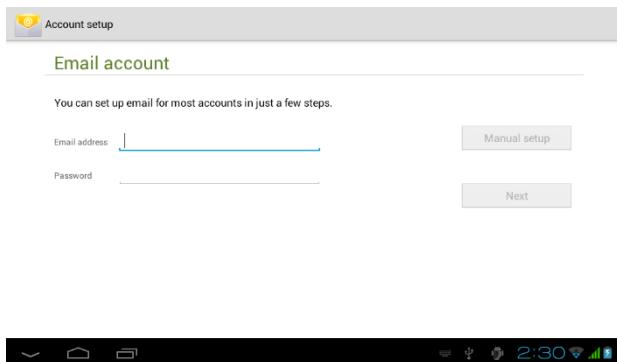

**Imagine 6.1**

### a. Setari Email

1. Dupa ce ati apasat pictograma de trimitere a email-ului  puteti vedea ghidul pentru setari email care va asista la setarea contului dumneavostra.
2. Introduceti adresa dumneavostra email si parola.
3. Apasati butonul “Inainte”, alegeți tipul de email dorit din cele două: POP3 sau IMAP.
4. Apasati butonul “Inainte”, verificati daca serviciul dumneavostra email poate primi sau trimite email-uri.
5. Introduceti contul de email pentru trimitere, subiectul, apoi apasati Trimite.
6. Daca serviciul de email este disponibil, veti intra automat in casuta email-urilor primite.

### b. Stergerea contului de Email

Puteti sterge contul dumneavoastră POP3 sau IMAP din tabletă.

Apasati .

1. Intrati in casuta email.
2. Apasati tasta Meniu.
3. Apasati Setari.
4. Apasati Eliminati contul.
5. Apasati pe contul care doriti sa fie sters.
6. Apasati Confirmare pentru stergere.

#### c. Trimitere Email

1. Apasati pictograma  pentru a fi afisata casuta email.
2. Apasati Mesaje primite, pagina se va reamprospata automat, apoi apasati pe emal-urile noi pentru a le citi.
3. Apasati tasta Setari, meniul va fi afisat.
4. Apasati pictograma Adaugare  pentru a intra in interfata Email nou.
5. Introduceti adresa la care vreti sa expediati email-ul.
6. Introduceti subiectul si continutul email-ului.
7. Daca doriti sa adaugati un atasament apasati tasta Setari, meniul va fi afisat.
8. Apasati Adaugati atasament (fotografi, filme).
9. Apasati Trimiteti pentru a expedia email-ul.




**Imagine 6.2**

## 8 Functia GPS

### 8.1 Navigare GPS


1. In cazul in care nu doriti navigarea prin intermediul serviciului de internet, este necesara instalarea unei aplicatii care contine harti pentru navigare GPS. Daca navigati prin intermediul serviciului de internet, poate fi folosita aplicatia tabletei Navigare care poseda hartile Google.
2. Intrati in meniul principal, apasati pictograma , intrati in aplicatia din imaginea 6.3.

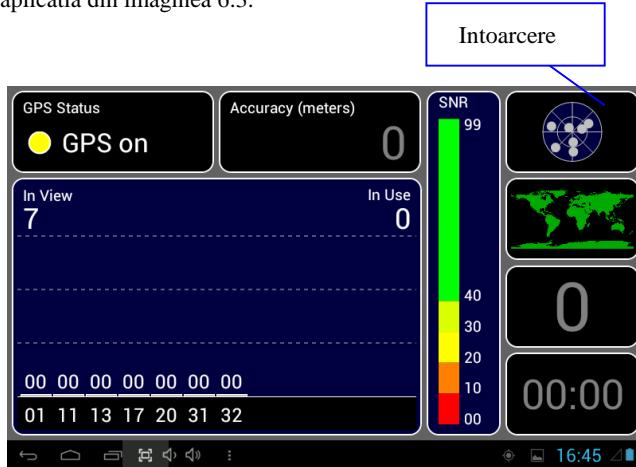

**Imagine 6.3**

Cand pozitionarea a fost efectuata cu succes, scala valorii de culoare gri se va transforma in culoarea verde. Acestea vor afisa latitudine, longitudine, inaltime, viteza si fusul orar al locatiei dumneavoastra. Vedeti imaginea 6.4.

Aceste valori reprezinta puterea semnalului, fusul orar este ora locatiei in care va aflati, daca timpul nu este setat corect, verificati setarile fusului orar din meniul tabletei.

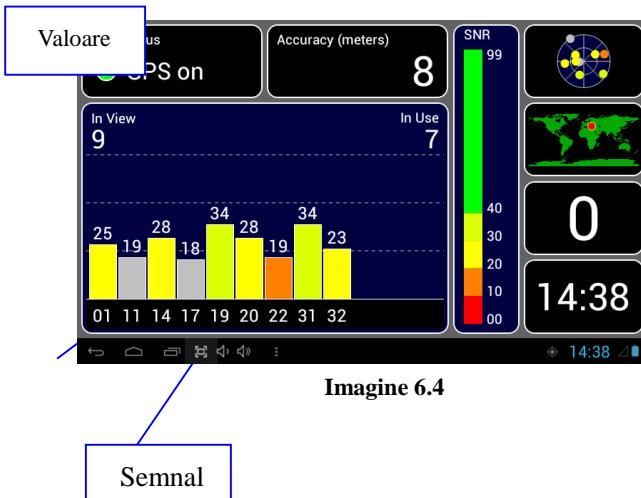


## 9 Procedurile altor aplicații

### 9.1 Ceas

Stare  
alarmă

Deschideti aplicatia Ceas, intrati in interfata acestuia, vedeti imaginea 6.5.

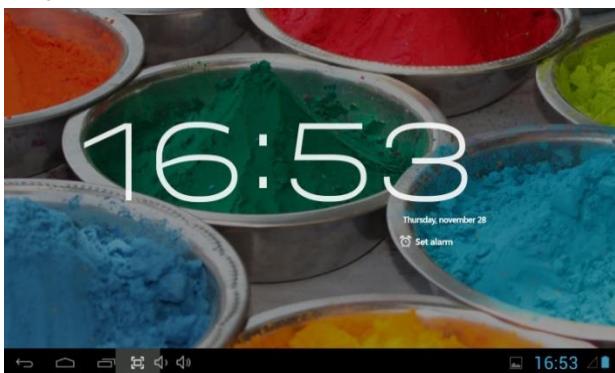

Imagine 6.5

### 9.2 Calculator

1. Apasati .
2. Intrati in interfata aplicatiei Calculator.
3. Atingeti cu grija tastele pentru a opera calcule.




Imagine 6.6

### 9.3 Manager fisiere


Managerul de fisiere va copia, decupa, sterge, redenumi **Card SD** lumneavostra din memoria tabletei cat si a cadoului **SD**, de asemenea va partaja fisiere sau va instala aplicatii (APK).

In meniul principal sau pe desktop apasati pictograma pentru a intra in managerul de fisiere.

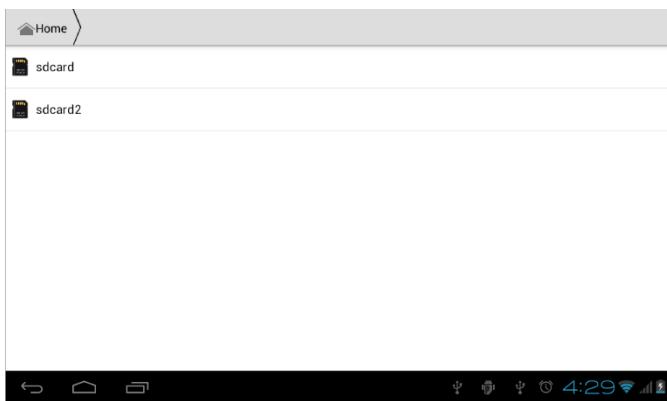


Imagine 6.7

- a. Copiati, decupati, stergeti, redenumiti fisierele si folderele. Alegeti fisierul sau folderul, apasati lung pana va aparea fereastra cu optiuni. Vedeti operatiuni in imaginea 6.8.

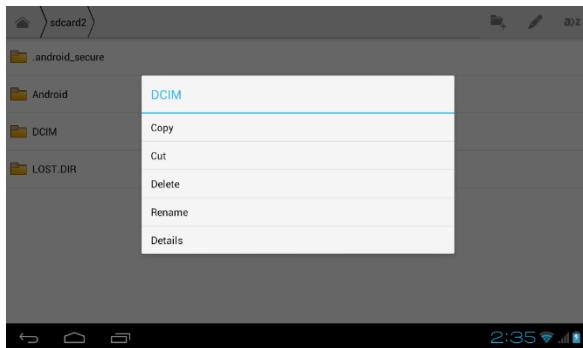


**Imagine 6.8**

- b. Lipiti fisierul copiat sau decupat. Alegeti fisierul pe care vreti sa-l lipiti, apasati pictograma din partea dreapta de sus pe a opera (vedeti imaginea 7.0), apoi apasati pictograma pentru mai multe optiuni.

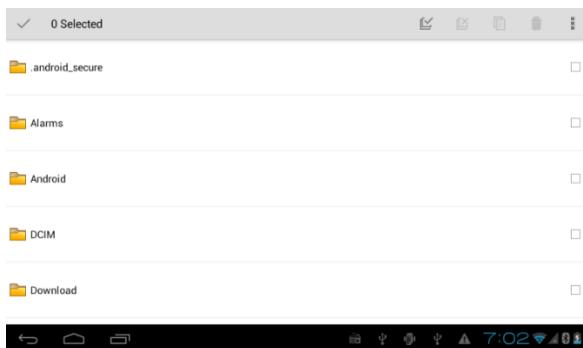


**Imagine 6.9**

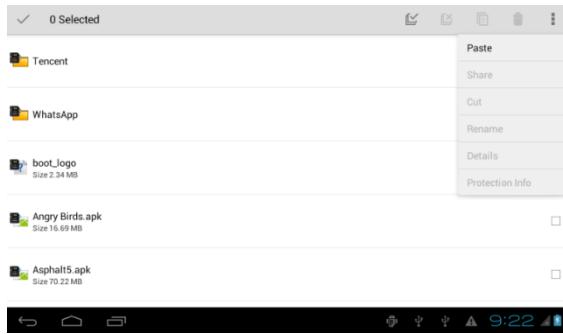

### Imagine 7.0

c. Partajati fisiere. Alegeti orice fisier, apasati lung pe acesta, va aparea fereastra cu optiuni. Apasati Partajare dupa care Trimitere fisier.

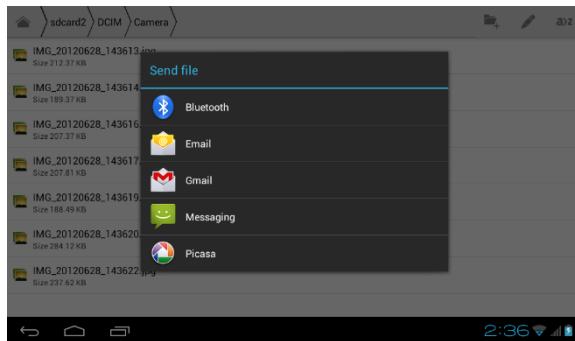

### Imagine 7.1

d. Instalati aplicatii (APK). Alegeti fisierele cu extensia ".apk" din managerul de fisiere. Puteti instala aplicatilile dumneavoastra personale.


care folder. Apasati pictograma din partea dreapta de sus , puteti crea folder nou, de asemenea puteti redenumi folderul asa cum doriti.

## 9.4 Inregistrare sunet

In meniul principal sau pe desktop, apasati pictograma pentru a deschide aplicatia Inregistrare sunet. Apasati pictograma pentru a incepe inregistrarea. Apasati pictograma pentru a opri inregistrarea. Apasati pictograma pentru a reda sunetul inregistrat.

Sistemul va informeaza in vederea Renuntarii sau Salvarei sunetului inregistrat.

Redati inregistrarea. Alegeti Playerul Video pentru redarea inregistrarii.

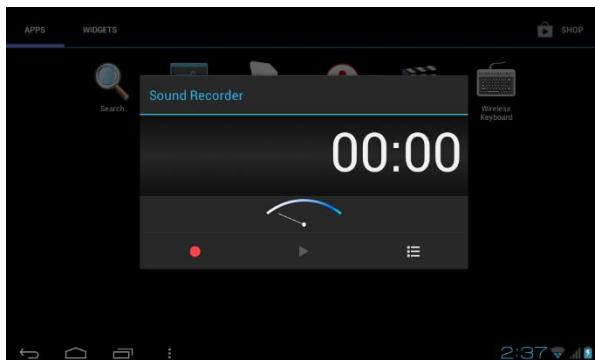

Imagine 7.2

## 10 Procedura de instalare

### 10.1 Instalare

#### Instalarea aplicatiilor third party

1. Deschideti Managerul de fisiere, alegeti aplicatia pe care doriti sa o instalati.
2. Tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o instalati.
3. Va aparea o fereastra pentru instalare, selectati Instalati.
4. Dupa ce instalarea a fost finalizata apasati Terminat.



Note: Instalarea aplicatilor third party descarcate de pe internet contin extensia “.apk”.

## 10.2 Dezinstalare

### Dezinstalarea aplicatilor

- 1.Intrati in aplicatia Setari.
- 2.Apasati optiunea Aplicatii, vor fi listate aplicatiile instalate in sistem.
- 3.Apasati pe aplicatia care doriti sa fie stearsa, apoi apasati Dezinstalare.
- 4.Apasati Confirmare pentru a finaliza dezinstalarea.

Nota: Exista mai multe metode pentru dezinstalarea aplicatilor, la apasarea unei aplicatii vor fi afisate toate optiunile si permisiunile aplicatiei respective.

## 11 Depanare

### 1. Prima pornire a tabletei este mai lenta

La prima pornire, tableta are nevoie de cca 2-3 minute pentru a-si instala aplicatiile proprii. Pornirile anterioare vor fi mai rapide.

### 2. Tableta nu se poate conecta la WiFi

- Asigurati-vă ca routerul wireless sau serviciul de internet funcționează corespunzător.
- Asigurati-vă ca tableta se află în raza de acoperire a routerului wireless și că între acestea nu există pereti despartitori care pot afecta acoperirea semnalului routerului.
- Asigurati-vă că numele și parola sunt introduse corect.

### **3. Tableta se incalzeste prea tare**

Atunci cand mai multe aplicatii ruleaza simultan sau cand ecranul sta aprins un timp mai indelungat, tableta se poate incalzi tare. Acest lucru este normal.

### **4. Email-ul nu poate fi setat**

- Asigurati-vă ca serviciul de internet functionează corespunzător.
- Asigurati-vă că setările email-ului sunt corecte.
- Setați fusul orar conform zonei în care va fi.

### **5. Sistemul ramane blocat**

Atunci cand instalati aplicatii third party, acestea pot cauza functionarea normala a sistemului de operare al tabletei. Puteti apasa butonul Reset (acesta poate fi gasit pe capacul din spate al tabletei langa butonul Power), pentru a reseta sistemul.

### **6. Pagina web nu poate fi deschisa**

1. Pastrati o distanta corespunzatoare intre tableta si raza de acoperire a routerului wireless.
2. Restartati WiFi si incercati din nou.

### **7. Tableta ruleaza uneori foarte greu**

Acesta este un fenomen normal. Va rugam opriti aplicatiile de care nu aveti nevoie, sau dezinstalati aplicatii third party pe care nu le folositi pentru a elibera memoria interna a dispozitivului.



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

**Atentie!** Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.



**ROHS** (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea

comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE).

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1030-EBD**

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV , Comuna Cernica , Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

**Denumire:** Tableta PC

**Model:** Izzycomm Z72

**Marca:** E-Boda;

*Importat din China, în anul 2013,*

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele și normativele menționate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio și de telecomunicații: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatelor comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde: Sanitate: EN 50360, EN50361, Siguranta: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;
- Produsul este marcat CE și RoHS,
- Valoare SAR: Corp 0,410W/Kg.

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL  
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 31.03.2014

Director General  
Emilia Burcea

