

Съдържание

Начало	3
Поставяне на SIM	3
Зареждане на батерията или свързване към компютър	4
Клавиши и части	5
Заклучване и отключване на екрана	8
Персонализиране	9
Добавяне на widget-и и повече икони на първоначалния екран	11
Добавяне на widget-и и икони на първоначалния екран.....	11
Пренареждане или премахване на widget-ите и иконите от първоначалния екран.....	11
Достъп до програмата за стартиране	13
Отваряне и превключване на приложения	13
Превключване към последно използвано приложение	14
Осъществяване на повикване	15
Jurnal apeluri	17

Отхвърляне на повикване чрез изпращане на съобщение	18
Добавяне на нов контакт	19
Гласови услуги и Данни.....	20
Изпращане и получаване на съобщение(я)	23
Сърфиране в интернет	27
Слушане на музика	28
Сваляне на приложения от Android Market	29
Конфигуриране на и-мейл профил.....	31
Локализиране и GPS.....	34
Управление на приложения / Прехвърляне в SD картата	35
Поддръжка и безопасност	36


Начало

Поставяне на SIM

Това е мобилен телефон с две SIM карти, който ви позволява да използвате две мрежи.

За да поставите SIM картата(ите) :

1. Изключете мобилния телефон и премахнете задния капак.
2. Поставете картата правилно в слота(овете) за карта (А виж фигурата по-долу)

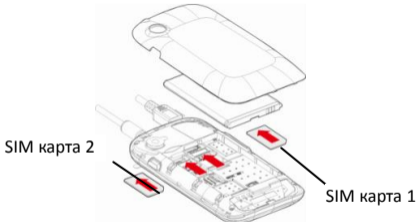


Зареждане на батерията или свързване към компютър

Можете да заредите батерията, като използвате зарядно или свързвайки USB кабела (доставен заедно с този телефон) към компютър.



Клавиши и части

Смартфонът ви предлага възможността да се насладите на прекрасни усещания с Камерата, Видео рекордера, FM радиото, Музиката и Звуковия рекордер. Той ви позволява инсталирането на различни приложения, игри и много други (поддържа APK формат) чрез свалянето им от Android Market.

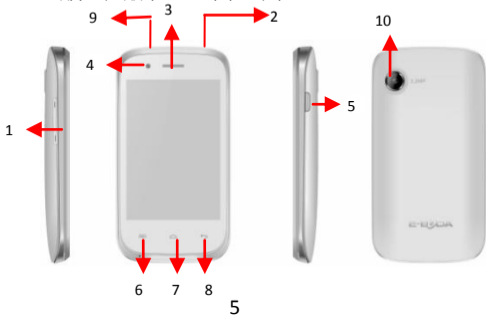


1.Увеличаване на звука/Клавиш надолу	За настройване звука на звънене, настройте гласовия звук по време на повикване и настройте средния звук.
2.Порт за слушалки	За свързване на слушалка, така че да можете да слушате музика, радио и др.
3.Приемник	За да чувате гласа на другото лице, когато му се обаждате.
4. Предна камера	Позволява ви да правите снимки докато сте с лице към екрана.
5.Клавиш за включване	Включване или изключване на телефона. Натиснете и задръжте натиснато, за да отворите менюто с опциите на телефона.
6.Клавиш за меню	Отваряне на списък с опциите, налични на екрана или текущото приложение.

7. Клавиш "първоначална страница"	Отиване на първоначалния екран; Натиснете и задръжете натиснато, за да отворите прозорец, който ви показва последно използваните приложения.
8. Клавиш "назад"	Връщане към предходния екран; Затворете клавиатурата от екрана, диалоговият прозорец, менюто с опции или инфо паното.
9. USB муфа	За свързване на зарядното или кабела за USB данни за обмен на данни.
10. Задна фото камера	За правене на снимки.

Заклучване и отключване на екрана

Натиснете бутона за включване, за да влезете в режим Sleep и в този момент екранът ще се заключи; натиснете бутона за включване отново, за да излезете от режим Sleep и после плъзнете катинара надясно, за да отключите.

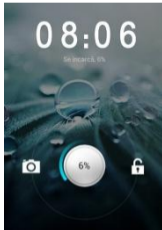


Персонализиране

- 1) Първоначален екран: Това е отправната Ви точка до всички функции на телефона Ви. Той показва иконите с приложенията, widget-и, бързи команди и други функции.
- 2) Инфо лента: В горната част на екрана, Лентата на състоянието показва часа, състоянието и известията. Ако има ново съобщение, пропуснат разговор или друго в инфо лентата, можете да я плъзнете надолу, за да се отвори инфо паното и кликнете върху това, което искате да видите. Тогава, когато свършите, можете да го затворите, издърпвайки паното нагоре или като натиснете Назад.
- 3) Програма за стартиране: Докоснете иконата за програмата за стартиране в долната част на екрана, за да визуализирате инсталираните приложения.


Първоначален екран



Инфо лента

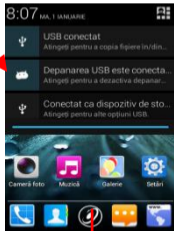

Програма за стартиране

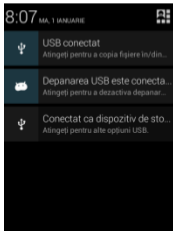

Добавяне на widget-и и повече икони на първоначалния екран

Добавяне на widget-и и икони на първоначалния екран

Влезте в Програмата за стартиране, натиснете продължително и задръжте върху дадено приложение докато то се появи на първоначалния екран, след това махнете пръста си от екрана.

Пренареждане или премахване на widget-ите и иконите от първоначалния екран

а). Натиснете продължително и задръжте натискането върху widget-а или върху иконата, която искате да преместите. След като се появи опцията **Изтрий**, не повдигайте пръста си от иконата и издърпайте widget-а или иконата към ново местоположение на екрана.


б). Натиснете и задръжте иконата за няколко секунди и издърпайте widget-а или иконата, за да я изтриете!



Достъп до програмата за стартиране

Отваряне и превключване на приложения

Програмата за стартиране съдържа иконите на всички приложения във Вашия телефон, включително всяко приложение, което сте свалили от Android Market или от други източници. От първоначалния екран, докоснете иконата за програмата за стартиране, за да отворите основното меню.

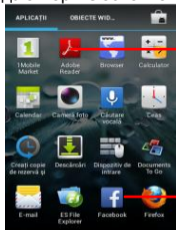


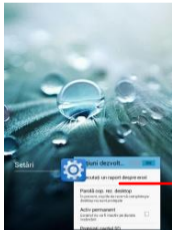
Плъзнете програмата за стартиран наляво или надясно, за да се покажат повече икони на преден план

Докоснете дадено приложение, за да го отворите.

Натиснете иконата на първоначалната страница или иконата "назад", за да затворите програмата за стартиране.


Превключване към последно използвано приложение

Натиснете и задръжте натисната икона  за няколко секунди.



Докоснете, за да отворите
приложението.

Осъществяване на повикване



От първоначалния екран изберете  и въведете пълния телефонен номер, за да осъществите обаждане.



Осъществяване на повикване

Плъзнете екрана надясно

Плъзнете екрана надясно

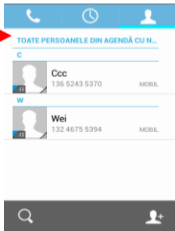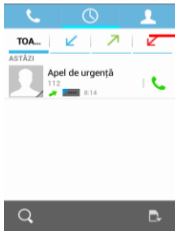

Журнал apeluri

В опциите "журнал на повикванията" можете да осъществите повикване, да добавите нов контакт, да изпратите съобщение и др.


Натиснете за кратко тук, за да добавите новия контакт

Adăugare contact

Adăugați „112” la persoanele din agendă?

Anulați

OK




Докоснете икона Dial out (Обаждане).


Докоснете иконата, за да видите детайлите на журнала на повикванията

Отхвърляне на повикване чрез изпращане на съобщение

Когато получавате обаждане и не е удобно да отговорите, можете да изпратите съобщение, за да отхвърлите повикването.

Издърпайте кръга до  и на екрана ще се появят няколко съобщения, натиснете за кратко върху някое от тях, за да го изпратите.

Добавяне на нов контакт

Натиснете  и влезте в Контакти; после добавете контакт (виж фигурата по-долу).

Натиснете “” за да добавите нов контакт в паметта на телефона или на SIM картата.



Гласови услуги и Данни

SIM картите:

- 1- Необходимо е да познавате много ясно какви услуги имате зададени за всяка SIM карта,
- 2- След като SIM-те са инсталирани и телефонът е включен, е необходимо да зададем правилно услугите от **Настройки Управление на SIM** :
 - a- **Гласово повикване** може да бъде за всяка SIM,
 - b- **Видео повикване** може да бъде само за SIM с 3G данни,
 - c- **Съобщения** може да бъде за всяка SIM.
 - d- **Свързване на данни** само за SIM с 3G данни и по правило се настройва като при **Видео повикване**.

Таблицата със SIM картите и разрешените услуги, съгласно спецификациите на мобилните оператори в Румъния към 9 май 2013 г.:

		SIM 2							
		Orange Voice	Orange Data	Vodafone Voice	Vodafone Data	Cosmote Voice	Cosmote Data	DIGI Voice	DIGI Data
SIM 1	Orange Voice	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Orange Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	Vodafone Voice	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Vodafone Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	Cosmote Voice	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Cosmote Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	DIGI Voice	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	DIGI Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu

Забележка:


- 1- Ако имате активно повикване на една от SIM картите, другата ще бъде изключена от мрежата и няма да можете да получавате повиквания на нея, докато не приключите първоначалното повикване. Ако повикванията, които следва да получите, са много важни, ви препоръчваме да пренасочите повикванията от едната SIM карта на другата и да активирате функцията **Чакащо повикване**.
- 2- Съществува възможност мобилните оператори да променят работните честоти - случай, в който по-горната таблица няма да бъде валидна.

APN настройки

Ако услугата данни не се активира автоматично след поставяне на картата и включването на телефона, трябва ръчно да настроите APN (Access Point Name) детайлите. Тези настройки можете да откриете на официалната страница на всеки мобилен оператор.

Изпращане и получаване на съобщение(я)

Изберете функция **Съобщения** и после създайте ново съобщение. Докоснете полето с текст там, където желаете да въведете текста, за да активирате клавиатурата.

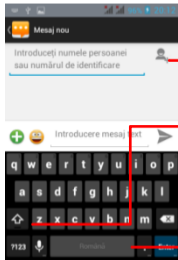


Докоснете тук, за да изберете желания контакт от тел. указателя.


Натиснете веднъж, за да напишете следната буква като главна. Докоснете и задръжте натиснато

Натиснете празно място или пунктуационен знак, за да въведете подчертано предложение.

- a. Когато създавате ново съобщение, можете да изберете текст за изтриване или копиране. Избраният текст е отразен в синьо. Докоснете полето, предназначено за текста, или част, която съдържа текст. (виж фигурата по-долу). Можете да избирате, копирате, режете и лепите цялото съдържание.
- b. В момента на получаване на ново съобщение, можете да прочетете, издърпвайки инфо паното и да кликнете върху съобщението, или като отидете на опция **Съобщения**, за да го прочетете директно.

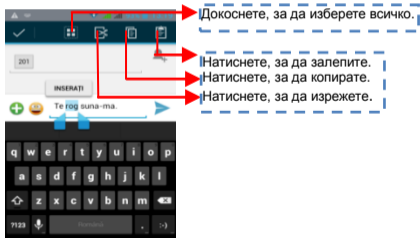

1. Натиснете продължително ред от цяло съобщение и можете да изтриете този ред.
2. Натиснете за кратко върху дадено съобщение в даден прозорец за разговор със съобщения.

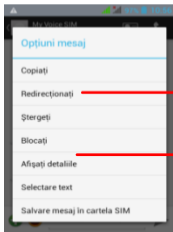


Докоснете за пренасочване на
съобщението.

Докоснете за блокиране на
съобщението.

3. Натиснете опция **Forward** (Насочване) от менюто, което се отвори.
4. Добавете контакт.
5. Докоснете икона **Send** (Изпрати), за да изпратите съобщението.

Сърфиране в интернет

Включване на връзка за данни или WiFi

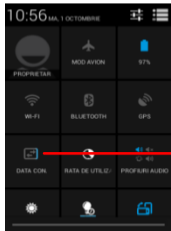


Докоснете, за да включите или изключите свързването на данни

Съвети: За сърфиране в интернет, трябва да включите данни връзката. Ако наблизо има WiFi, можете да активирате WiFi, за да използвате функцията при сърфиране в интернет. Някои мрежи може да изискват пароли.

Слушане на музика

Когато копирате музика в Micro SD картата, Music плеър-ът търси устройството за папки с музика и създава музикален каталог на базата на информацията за всяка папка, която е съхранена дори в папката.

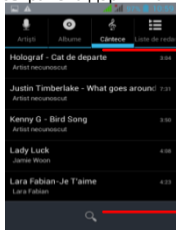


Докоснете един лист,
за да разгледате
Вашата библиотека в
един от четирите

Докоснете, за да отворите
албума, песните или
списъка на
възпроизвеждане.




Сваляне на приложения от Android Market

а. Добавете Google профил

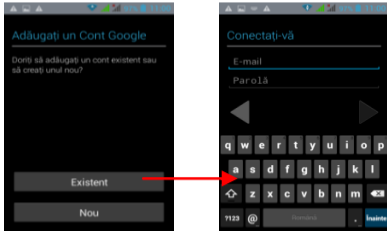

b. Свържете се с Android Market (Play Store) и сваляйте приложения.

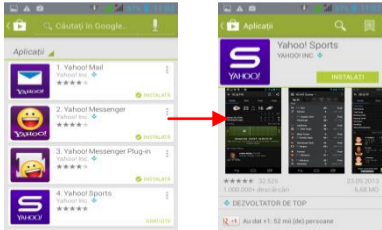

Конфигуриране на и-мейл профил

1 Gmail

Създаване на и-мейл профил

Изберете Gmail и следвайте посочените стъпки. Можете да активирате или редактирате разширени и-мейл профили или да създадете нов и-мейл профил.

Изберете Gmail, ще се появи интерфейс за настройки на Google профил. После натиснете “Следващ” / Създаване на профил / Въведете име, фамилия и и-мейл адрес.

Google сървърите установяват дали името може да се използва, ако да, се появява нов интерфейс, искайки от вас да въведете желаната парола, след което те анализират силата на паролата. Потребителите, които не спазват изискванията, ще бъдат помолени да въведат нова парола.

Регистрирането на нов и-мейл профил Gmail бе осъществено успешно, автоматично ще бъде създадено съобщение за тестване.

И-мейл профилът се зарежда

Отворете Gmail, прескочете уводния екран, заредете интерфейса

Въведете име, парола, после заредете

Инициализирането на и-мейл профила ще ви уведоми, че автентичността е осъществена успешно,

всички Google профили ще бъдат синхронизирани.

Създаване и изпращане на и-мейли

Когато искате да създадете и-мейл, изберете Email > Създаване на email. Въведете адреса (получателя) темата и съдържанието. Натиснете Меню за достъп до Добавяне Сс/Всс, изберете изпращане или отказ.

Получаване на и-мейл

При получаването на нов и-мейл ще бъдете уведомени с аудио сигнал и с икона в лентата за състоянието. Плъзнете лентата за състоянието надолу, изберете новия и-мейл, натиснете Меню > Refresh, за да видите всички нови непочетени и-мейли.

Изтриване на и-мейли

Когато изберете даден и-мейл профил, за да го изтриете, е нужно да се върнете към фабричните настройки. Когато настройвате втори и-мейл профил, натиснете Меню, за да го изтриете.

Забележка: много функции зависят от Gmail профила, например: Electronic Market, Google Talk, Синхронизиране, Контакти и Календар.

2 Друг и-мейл профил

Настройка И-мейл профил

Въведете адреса и правилната парола, влезте в Настройки > настройте порта и POP сървъра правилно, после проверете настройките на сървъра автоматично.

Настройте SMTP сървъра правилно, проверете настройките на мейл сървъра за изпращане и получаване, после въведете името на специфицирания профил и афишираното име за изходящите мейли, после запаметете.

Създаване и изпращане на и-мейли

Когато искате да изпратите и-мейл, изберете Email > Създаване на и-мейл. Въведете адреса (получателя), темата и съдържанието на и-мейла. Натиснете Меню за достъп до Добавяне Сс/Всс, изберете изпращане, отказ или запазване като скица.

Локализиране и GPS

- Използвайте wireless режим: маркирайте, за да позволите на устройството локализиране сред Wi-Fi мрежите или мобилните мрежи;
- Използвайте GPS сателити: маркирайте за локализиране, като използвате вградения GPS приемник;
- EPO помощ: активирайте, за да подобрите времето за локализиране;
- A-GPS: активирайте, за да подобрите времето за локализиране чрез комуникация с мобилни мрежи за дати (може да доведе до допълнителни разходи за трафик на данни);


Забележка:

1. Може да се използва Google™ Map като карта, но изисква постоянна връзка към интернет,
2. Телефонът припознава най-използваните карти, които функционират OFF-LINE.

Управление на приложения / Прехвърляне в SD картата

Отидете на Setting (Настройки)>Apps (Приложения), после управлявайте приложенията.

Докато инсталирате приложенията, трябва да включите опция “Unknown sources” (Непознати източници) от Security settings (Настройки на сигурността).

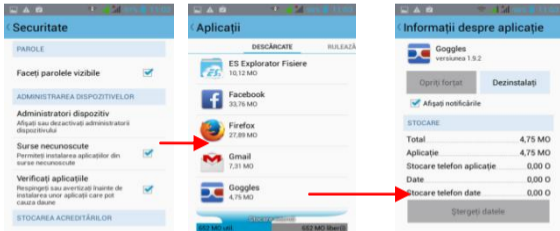

Поддръжка и безопасност

Моля, прочетете и спазвайте следната информация за правилната и безопасна употреба на Вашия телефон, и за да предотвратите повреждане. Също така, след като сте прочели ръководството за употреба, запазете го за постоянно, на достъпно място.

1. Следпродажбено обслужване

Моля, консултирайте се с Удостоверението за гаранция, доставено в кутията на продукта.

2. Безопасност на зарядното и на адаптера

Зарядното и адаптерът са изработени само за вътрешна употреба.

3. Информация за батерията и грижите за нея

- Моля, не демонтирайте капака на гърба на мобилния телефона, тъй като батерията е вградена.
- Презаредете батерията след дълги периоди на неупотреба, за да увеличите живота на батерията.
- Животът на батерията варира в зависимост от начина на употреба и условията на околната среда.
- Функцията авто-защита на батерията спира захранването на телефона когато функционирането му е в ненормално състояние. В този случай, извадете батерията от телефона,

поставете я отново и включете телефона.

4. Обща комуникация

- Не поставяйте елементи, съдържащи магнитни съставки, като кредитна карта, телефонна карта, спестовна книжка или карта за метро, до Вашия телефон. Магнетизмът на телефона може да повреди данните, съхранени в магнитната лента.
- Говоренето по телефона за дълго време може да понижи качеството на повикването поради топлината, генерирана по време на употреба.
- Когато телефонът не се използва за дълъг период, съхранявайте го на сигурно място с изключен захранващ кабел.
- Употребата на телефона в близост до приемно оборудване (напр. Тв или радио) може да провокира смущения в телефона.
- Не потапяйте телефона във вода. Ако това се случи, извадете батерията и го занесете в оторизиран сервизен център.
- Не боядисвайте телефона.
- Данните, съхранени в телефона, могат да бъдат изтрети в резултат на неправилна употреба, ремонтване на телефона или актуализиране на софтуера. Моля, направете резервно копие на важните телефонни номера. (Могат също да бъдат изтрети и мелодии на повиквания,

текстови съобщения, гласови съобщения, изображения, както и видео клипове.)
Производителят не отговаря за щети в резултат на изгубването на данни.

- Не включвайте или изключвайте телефона тогава, когато той е близо до ухото Ви.
- Подходящата температура за телефона и аксесоарите е $-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$.
- Моля, по време на зареждане да поставите телефона в среда, която има нормална температура на стаята и добра вентилация. Препоръчва се да зареждате телефона в среда с температура под 40°C . Моля, уверете се, че използвате само зарядното, доставено от производителя. Използването на неодобрено зарядно може да доведе до опасност, погазване разрешителното на телефона и члена, свързан с гаранцията.
- Изхвърлете използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

Спецификации E-Box Sunny V35

Кардучер			
CPU	Производител		Mediatek
	Модел		MT 6572M
	Тип		Cortex tm – A7 Dual Core
	Архитектура		ARM
	Честота		1 GHz
GPU	PowerVR tm		SGX 531
RAM	DDR 3		512M
ROM	4G вътрешна		
Wi-Fi	802.11 B/G/N		
3G WCDMA Band	2100MHz/900MHz		Да се избере софтуер слота Необходима SIM в зависимост от услугата
2G GSM Band	850/900 MHz /1800 MHz/1900MHz		
Data Segment	HSDPA, HSUPA		
GPS	Да		
A-GPS	Да		
G Sensor	3 оси		
Bluetooth	Версия	4.0	
	Профил	AVRCP, A2DP, SPP, DUN, OPP	
Екран	Вид	3,5" (8,89 см)	
	Резолюция	480*320px, 240DPI (HVGA 3/2)	
	Тъч	2 независими точки	
	Структура	P+P	
	Осветление	LED технология	
Закриване	*Батерия	Капацитет	3,7V / 1300mAh (4,81 Wh)
		3G повикване	430 минути
		2G повикване	570 минути
		ST/BY	до 5 дни (120 часа)
	адаптер	220V AC/50-60Hz --- 5V DC 700mA	
Свързаност	USB порт		Съвместим с верс. 2.0/1.1
	TF карта		до 32G
	Жак за слушалки 3,5"		до 32Ω
Камера	предна	хардучер	VGA, 0,3M, 640x480px
	основна	Хардучер	UXGA, 3M, 1600x1200px
Софтуер			
Операциона система	Android tm 4.2		
Търсача	Пре-инсталирана		
Видео поддръжка	H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG4, Xvid/DIVx, Real 8/9/10, Avi, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, MOV, VOB, WMV, 3GP, MKV		
Аудио поддръжка	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3		
Фото поддръжка	JPG, GIF, PNG, BMP		
Поддръжка офис файлове	DOC/XLS/PPT/POF/TXT		
3D игри	OpenGL 2.0 възпроизвеждане		
И-мейл	Exchange, IMAP, POP3, SMTP		
Физически детайли			
Размери продукт	115*63*13.3mm		
Тегло продукт	120 гр		
Цвят	Черен/Бял		
Стойност SAR	глава	0,592 W/kg	
	тяло	0,430 W/kg	
* Животът на батерията зависи от настройките, направени от потребителя, начина на използване, цикъл на изпитване. Производителността на уреда зависи от инсталираните от потребителя програми.			

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ № 1016-EVD

Ние, ТД „E-BODA DISTRIBUTION“ ООД, седалище: ИЛФОВ, селска община Черника, ул. „Оксидженулуй“ № 2В, удостоверение за регистрация в Търговския регистър номер J23/1641/2013, ЕИК 16021123, в качеството на вносител, осигуряваме, гарантираме и декларираме на своя отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 5 от Правителствено решение № 1022/2002 за режима на продуктите и услугите, които могат да застрашат живота, безопасността на работа и опазването на околната среда, че продукт:

Наименование: *мобилен телефон*

Модел: *Sunny V35*

Марка: *E-Boda*

Внос от Китай, през 2013 г.

За който се отнася тази декларация не застрашава живота, здравето, безопасността на работа, няма отрицателно въздействие върху околната среда, спазва изискванията за защита и е в съответствие с долупосочените стандарти и норми:

- Директивата за радио и телекомуникационно оборудване: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);

- Директивата за осигуряване на потребителите на оборудване с ниско напрежение 73/32/CEE, променена от Директива 93/68/CEE (HG 457/2003);

- Директивата за електромагнитната съвместимост 89/336/CEE, променена от Директива 92/31CEE и 93/68/CEE (HG 497/2003);

- Изискванията за безопасност на Европейска директива 2001/95/ЕС и на стандарти EN 60065:2002/A12:2001 и EN 60950-1:2006/A12:2001 относно нивото на децибели, издавани от продаваните уреди;

- Декларация за съответствие на производителя;

- Продуктът е оценен, съгласно следните стандарти: Здравеопазване: EN 50360, EN 50361, Безопасност: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Радио спектър: EN 301511, EN 300328;

- Продуктът е маркиран CE и RoHS

- SAR стойност: глава 0,592 W/kg; тяло 0, 430 W/kg

ТЕХНИЧЕСКОТО ДОСИЕ е налично в седалището на ТД „E-BODA DISTRIBUTION“ ООД

Декларацията е съставена в съответствие с разпоредбите на Приложение II на HG № 88/2003;

Букурещ:19.09.2013

Генерален директор,
Емилия Бурча





CE маркировката е задължителна маркировка за съответствие за продуктите, включени на пазара в Европейското икономическо пространство. CE маркировката на един продукт гарантира, че продуктът съответства на съществените изисквания на приложимите CE директиви.



Този продукт е маркиран с отличителен знак за селективно сортиране на електрически и електронни отпадъци. Този символ посочва факта, че продуктът трябва да бъде приет от система за разделно събиране на отпадъци, в съответствие с директива 2002/96/ЕО на ЕС, така че да може да се рециклира или разглобява за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда.

Внимание! Електронните продукти, които не се събират разделно, могат да навредят на околната среда и човешкото здраве, понеже могат да съдържат опасни вещества.

БАТЕРИИТЕ:

Внимание!

Забранява се изхвърлянето на батериите на боклука. Предавайте използваните батерии на централите за рециклиране.

Несъответстващото използване на батериите може да причини течове или корозия.

Не монтирайте батериите в грешна посока.

Опасно е да зареждате/ удряте/ отваряте или причинявате късо съединение на батериите.

Не оставяйте разредените/използваните батерии в продукта.

Ако няма да използвате продукта за продължително време, извадете батериите. Сменяйте батериите, когато продуктът започне да работи по несъответстващ начин.

Ако е възникнал теч на батериите вътре в продукта почистете течността и заменете батериите.

Батериите, включени в опаковката, не съдържат тежки метали.



RoHS (Ограничаване на опасните вещества). Тази директива е регламент, който се прилага от дата 01 юли 2006 г. и се отнася до ограниченията за продаване на пазара на продукти и електрическо и електронно оборудване, съдържащи опасни вещества като олово, шествалентен хром, кадмий, полибромирани бифенили

(PBV), полибромирани дифенил етери (PBDE).