

# Cuprins


<b>Începeți.....</b>	<b>3</b>
Introduceți cartela SIM .....	3
Încărcați bateria sau conectați-vă la un calculator .....	4
<b>Taste și piese .....</b>	<b>5</b>
<b>Blocarea și deblocarea ecranului .....</b>	<b>8</b>
<b>Personalizați-l .....</b>	<b>9</b>
<b>Adăugarea widget-urilor și a mai multor pictograme pe ecranul Inițial .....</b>	<b>11</b>
Adăugați widget-uri și pictograme pe ecranul inițial.....	11
Rearanjați sau îndepărtați widget-urile și pictogramele de pe Ecranul Inițial ..	11
<b>Accesarea programului de lansare .....</b>	<b>13</b>
Deschideți și comutați aplicațiile .....	13
Comutați la aplicația utilizată recent .....	14

<b>Efectuați un apel .....</b>	<b>15</b>
<b>Jurnal apeluri .....</b>	<b>17</b>
<b>Respingerea unui apel prin trimiterea unui mesaj de ocupat.....</b>	<b>18</b>
<b>Adăugarea unui contact.....</b>	<b>18</b>
<b>Servicii de Voce si Date .....</b>	<b>20</b>
<b>Trimiterea și primirea mesajului(elor) .....</b>	<b>23</b>
<b>Navigare pe internet.....</b>	<b>27</b>
<b>Ascultați muzică.....</b>	<b>28</b>
<b>Descărcați aplicații de pe Android Market.....</b>	<b>29</b>
<b>Configurare cont de Email .....</b>	<b>31</b>
<b>Localizare si GPS .....</b>	<b>34</b>
<b>Gestionați aplicațiile/ Mutați pe cardul SD.....</b>	<b>35</b>
<b>Întreținere și siguranță .....</b>	<b>36</b>

## Începeți

### Introduceți cartela SIM

Telefonul este un telefon mobil cu două cartele SIM care vă permit să utilizați două rețele.  
Pentru a introduce cartela(ele) SIM:1. Opriți telefonul mobil și îndepărtați capacul din spate.  
2. Introduceți cartela corect în slotul(urile) pentru card (A se vedea figura de mai jos)

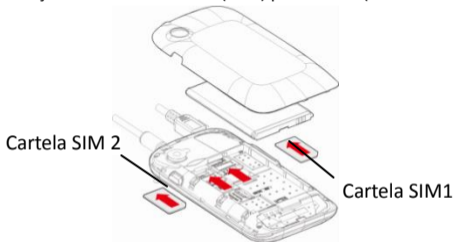


## Încărcați bateria sau conectați-vă la un calculator

Vă puteți încărca bateria folosind încărcătorul sau conectând cablul USB (furnizat împreună cu acest telefon) la calculator.



## Taste și piese

Smartphone-ul vă oferă posibilitatea experimentării unor sentimente minunate prin Cameră, înregistratorul video, radio FM, muzică și înregistrator de sunet. Acesta vă permite instalarea a diferite aplicații, jocuri și multe altele (suportă format APK) prin descărcarea acestora de pe Android Market.

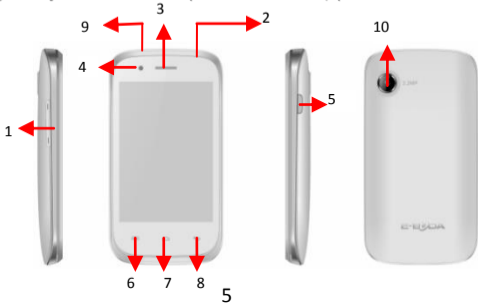

<b>1.Creștere volum/Tasta jos</b>	Pentru a ajusta volumul soneriei, ajustați volumul vocal în timpul unui apel și reglați volumul media.
<b>2.Port pentru căști</b>	Pentru a conecta o cască, astfel încât să puteți asculta muzică sau radio etc.
<b>3.Receptor</b>	Pentru a auzi vocea celorlalte persoane atunci când o apăsați.
<b>4.Cameră frontală</b>	Vă permite să faceți poze în timp ce sunteți cu fața spre ecran.
<b>5.Tastă de pornire</b>	Porniți sau opriți telefonul. Apăsați și mențineți apăsat pentru a deschide meniul cu opțiuni ale telefonului.
<b>6.Tasta de meniu</b>	Deschideți o listă cu opțiuni disponibile în ecranul sau aplicația curentă.

---

**7. Tastă pagină inițială**

Mergeți la ecranul inițial;  
Apăsați și mențineți apăsat pentru a deschide o fereastră care vă arată aplicațiile utilizate cel mai recent.

**8. Tastă înapoi**

Vă întoarceți la ecranul anterior;  
Închideți tastatura de pe ecran, căsuța de dialog, meniul cu opțiuni, sau panoul de notificare.

**9. Mufa USB**

Pentru a conecta încărcătorul sau cablul de date USB pentru schimbul de date.



**10. Camera foto din spate**

Pentru a face poze.

---

## Blocarea și deblocarea ecranului

Apăsați butonul de pornire pentru a intra în modul Sleep (Repaus) și în acest timp se va bloca ecranul; apăsați butonul de pornire din nou pentru a ieși din modul Repaus și apoi glisați lacătul spre dreapta pentru a debloca.

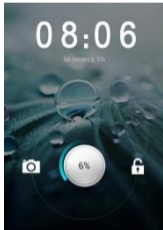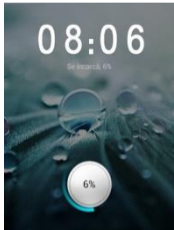




## Personalizați-l

- 1) Ecranul inițial: Acesta este punctul dvs. de pornire pentru accesarea tuturor funcțiilor din telefonul dvs. Acesta afișează pictograme cu aplicații, widget-uri, comenzi rapide și alte funcții.
- 2) Bara de notificare: În partea de sus a ecranului, Bara de stare afișează ora, starea și notificările. În cazul în care există un mesaj nou, un apel pierdut sau altceva în bara de notificare, o puteți glisa în jos pentru a deschide panoul de notificare și să faceți click pe cea pe care doriți să o vedeți. Atunci când ați terminat, îl puteți închide trăgând panoul în sus sau apăsând "Back" (Înapoi).
- 3) Programul de lansare: Atingeți pictograma pentru programul de lansare din partea de jos a ecranului pentru a vizualiza aplicațiile instalate.


Ecranul inițial



Bara de notificare

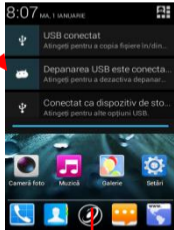

Programul de lansare

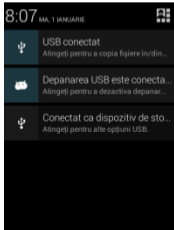

## **Adăugarea widget-urilor și a mai multor pictograme pe ecranul Inițial**

### **Adăugați widget-uri și pictograme pe ecranul inițial**

Accesați Programul de lansare și apăsați lung și mențineți o aplicație până când aceasta se afișează pe ecranul inițial și apoi îndepărtați degetul de pe ecran.

### **Rearanjați sau îndepărtați widget-urile și pictogramele de pe Ecranul Inițial**

a). Apăsați lung și mențineți apăsat pe widget-ul sau pe pictograma pe care doriți să o mutați. Odată ce apare opțiunea “Remove” (Ștergeți), nu ridicați degetul de pe pictogramă și trageți widget-ul sau pictograma spre o nouă locație pe ecran.


b). Apăsați și mențineți apăsat pe pictogramă timp de câteva secunde și trageți widget-urile sau pictograma pentru a o șterge!



## Accesarea programului de lansare

### Deschideți și comutați aplicațiile

Programul de lansare conține pictogramele pentru toate aplicațiile din telefonul dvs., inclusiv orice aplicație pe care ați descărcat-o de pe Android Market sau din alte surse. Pe Ecranul inițial, atingeți pictograma pentru programul de lansare pentru a deschide meniul principal.

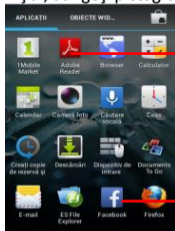


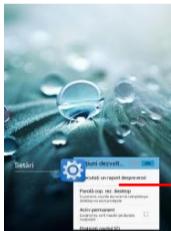
Glisați programul de lansare la stânga sau la dreapta pentru a aduce în prim plan mai multe pictograme.

Atingeți o aplicație pentru a o deschide.

Apăsați pictograma pentru pagina inițială sau pictograma Înapoi pentru a închide programul de lansare.


## Comutați la aplicația utilizată recent



Apăsați și țineți apăsat pictograma  timp de câteva secunde.




Atingeți pentru a  
deschide aplicația.

## Efectuați un apel


În programul inițial selectați  și introduceți un număr de telefon complet pentru a efectua un apel.

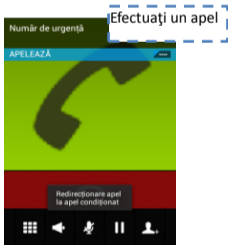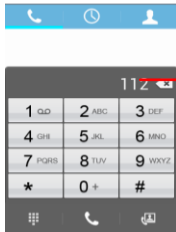

Glisați ecranul spre dreapta

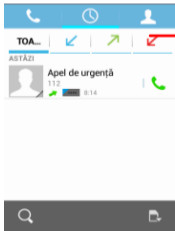

Glisați ecranul spre dreapta

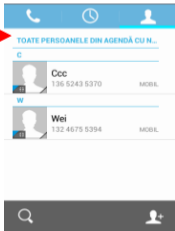




## Jurnal apeluri

În opțiunile pentru jurnal apeluri, puteți efectua un apel, adăuga un contact nou și să trimiteți un mesaj etc.





## Respingerea unui apel prin trimiterea unui mesaj de ocupat




Atunci când primiți un apel și este incomod pentru dvs. să răspundeți, puteți trimite un mesaj de ocupat pentru respingerea apelului.

Trageți cercul până la  și pe ecran vor apărea câteva mesaje de ocupat, atingeți scurt pe oricare dintre ele pentru a trimite.

## Adăugarea unui contact

Atingeți  și accesați Contactele și apoi adăugați un contact (a se vedea figura de mai jos.)

Atingeți “” pentru a adăuga un contact nou în memoria telefonului sau a cartelei SIM.

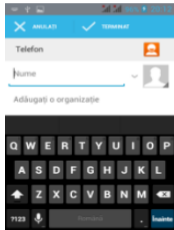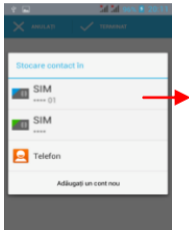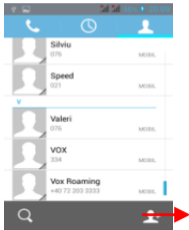

## Servicii de Voce si Date

SIM-urile:

- 1- Este necesar sa cunosteti foarte clar ce servicii aveti alocate fiecarui SIM,
- 2- Dupa ce SIM-urile au fost montate si telefonul pornit este necesar ca din **Setari** →

**Gestiune SIM** sa alocam corect serviciile:

- a- **Apel Vocal** poate fi alocat oricarui SIM,
- b- **Apel Video** va fi alocat numai SIM-ului cu date 3G,
- c- **Mesagerie** poate fi alocat oricarui SIM.
- d- **Conexiune Date** va fi alocat numai SIM-ului cu date 3G si de regula se seteaza la fel ca **Apel Video**.

Tabelul cartelelor SIM si serviciilor acceptate conform cu specificatiile operatorilor din Romania la data 9 Mai 2013:

		SIM 2							
		Orange Voice	Orange Data	Vodafone Voice	Vodafone Data	Cosmote Voice	Cosmote Data	DIGI Voice	DIGI Data
SIM 1	Orange Voice	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Orange Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	Vodafone Voice	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Vodafone Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	Cosmote Voice	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Cosmote Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	DIGI Voice	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	DIGI Data	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu

Remarca:

- 1- Dacă aveți apel activ pe unul dintre SIM-uri celalalt va fi deconectat de la rețea și nu veți putea primi apeluri pe acesta până când nu terminați apelul inițial. Dacă apelurile ce urmează să le primiți sunt foarte importante vă recomandăm redirectionarea apelurilor de pe un SIM pe celalalt și activarea funcției **Apel în Așteptare**.


- 2- Exista posibilitatea ca operatorii de telefonie mobila sa schimbe frecventele de lucru caz in care tabelul de mai sus nu va mai fi valabil.

#### Setari APN

Daca serviciul de date nu se activeaza automat dupa introducerea cartelei si pornirea telefonului trebuie sa setati manual detaliile APN (Access Point Name). Aceste setari se pot gasi pe pagina oficiala a fiecarui operator de telefonie mobila.

## Trimiterea și primirea mesajului(elor)

Accesați funcția **Mesaje** și apoi compuneți un mesaj nou. Atingeți un câmp cu text acolo unde doriți introduceți text, pentru a activa tastatura.

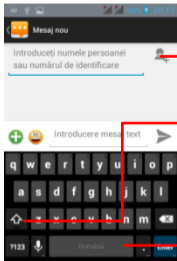

Atingeți aici pentru a  
selesta contactul dorit  
din agendă.

Atingeți o dată pentru a  
scrie următoarea literă  
cu majusculă. Atingeți și  
mențineți apăsat


Apăsați spațiu sau un  
semn de punctuație  
pentru a introduce o  
sugestie evidențiată.

a. Atunci când compuneți un mesaj nou, puteți selecta text pentru tăiere sau copiere. Textul selectat este evidențiat în albastru.


Atingeți câmpul destinat textului sau o parte care conține text. (a se vedea figura de mai jos). Puteți selecta, copia, tăia și lipi tot conținutul.

b. În momentul primirii unui nou mesaj, puteți citi trăgând panoul de notificare și făcând click pe mesaj, sau prin accesarea opțiunii **Mesaje** pentru a-l citi direct.



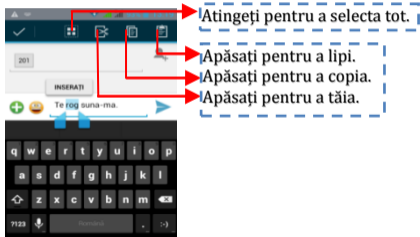

1. Apăsați lung un șir al unui întreg mesaj și puteți șterge șirul mesajului.
2. Apăsați scurt pe un mesaj dintr-o fereastră de conversație cu mesaje.

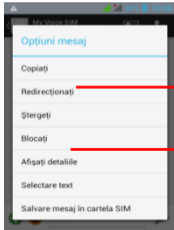


Atingeți pentru a redirecționa mesajul.

Atingeți pentru a bloca mesajul.

3. Atingeți opțiunea **Forward** (Direcționare) din meniul care se deschide.
4. Adăugați un contact.
5. Atingeți pictograma **Send** (Trimite) pentru a trimite mesajul.

## Navigare pe internet

Porniți conexiunea de date sau WiFi

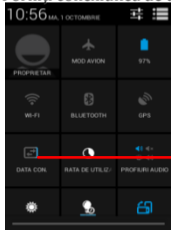


Atingeți-l pentru a porni sau opri conexiunea de date

**Sfaturi:** Pentru a naviga pe internet, aveți nevoie să porniți conexiunea de date. În cazul în care există WiFi în apropiere, puteți activa WiFi pentru a folosi funcția la navigarea pe internet. Unele rețele ar putea necesita parolă.

## Ascultați muzică

Atunci când copiați muzica în cardul Micro SD, Music player-ul caută dispozitivul pentru fișiere de muzică și construiește un catalog al muzicii pe baza informațiilor despre fiecare fișier care sunt stocate chiar în fișier.

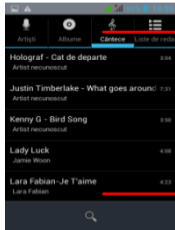


Atingeți o filă pentru a vizualiza biblioteca dvs. în unul din cele patru moduri.

Atingeți pentru a deschide albumul, piesele sau lista de redare.




# Descărcați aplicații de pe Android Market

## a. Adăugați un cont Google

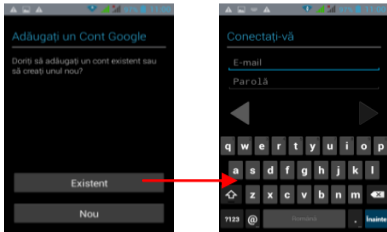

b. Accesați Android Market (Play Store) și descărcați aplicații.

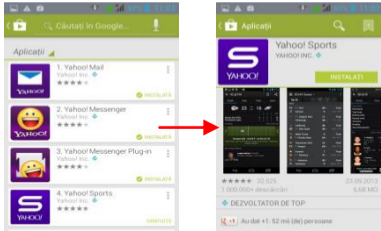

## Configurare cont de Email

### 1- Gmail

Crearea unui cont de email

Selectati Gmail si urmati pasii indicati. Puteti active sau edita conturi de email extinse sau crea un cont nou de email.

Selectati Gmail, interfata de setare cont Google va aparea. Apasati apoi "Urmatorul" / Creare cont / Introduceti nume prenume si adresa de email.

Serverele Google stabilesc daca numele poate fi folosit, daca da, o noua interfata apare, cerandu-va sa introduceti parola dorita, dupa care vor analiza taria parolei, utilizatorii care nu respecta cerintele, vor fi rugati sa reintroduca o noua parola.

Inregistrarea unui nou cont de email Gmail s-a facut cu success, un mesaj va fi creat automat pt. test.

Se incarca contul email

Deschideti Gmail, sariti peste ecranul de introducere, incarcati interfata

Introduceti nume, parola apoi incarcati

Initializarea contului de email va va anunta ca autentificarea s-a facut cu success, toate conturile Google vor fi sincronizate.

## Creare si trimite email-uri

Cand doriti sa creati un email, selectati Email > Creare email. Introduceti adresa (destinatarul) subiectul si continutul. Apasati Meniu ptr. a accesa Adaugare Cc/Bcc, selectati trimitere sau renuntare.

## Primire Email-uri

La primirea unui email nou veti fi anuntat printr-un ton audio si printr-o pictograma in bara de stare. Glisati bara de stare in jos, accesati mailul nou, apasati Meniu > Reimprospatare ptr. a vizualiza toate email-urile noi necitite.

## Stergere Email-uri

Cand setati un cont de email, ptr. a-l sterge este nevoie sa reveniti la setarile din fabrica. Cand setati un al doilea cont de email, apasati Meniu ptr. a-l sterge.

Nota: multe functii depind de contul de Gmail de exemplu: Electronic Market, Google Talk, Sincronizare, Contacte si Calendar.

## **2- Alt cont de email**

### Setare cont Email

Introduceti adresa si parola corecta, accesati Setari > setati portul si serverul POP corect, verificati apoi setarile serverului in mod automat.



Setati serverul SMTP corect, verificati setarile serverului de mail ptr. trimitere si primire, apoi introduceti numele contului specificat si numele afisat ptr. mail-urile iesite apoi salvati.

Creare si trimitere email-uri

Cand doriti sa trimiteti un email, selectati Email > Creare email. Introduceti adresa (destinatarul), subiectul si continutul email-ului. Tastati Meniu ptr. a accesa Adaugare Cc/Bcc, selectati trimitere, renuntare sau salvare ca schita.

## Localizare si GPS

- Utilizati retele wireless: bifati pentru a permite dispozitivului localizarea prin retele Wi-Fi sau retele mobile;
- Utilizati sateliti GPS: bifati pentru localizare utilizand receptorul GPS incorporat;
- Asistenta EPO: activati pentru a imbunatati timpul de localizare;
- A-GPS: activati pentru a imbunatati timpul de localizare prin comunicarea cu retele mobile de date (poate duce la costuri suplimentare pentru trafic de date);


### Nota:

- 1- Se poate folosi Google™ Map ca harta inasa necesita conexiune permanenta la internet,
- 2- Telefonul recunoaste cele mai uzuale harti ce functioneaza OFF-LINE.

## Gestionați aplicațiile/ Mutați pe cardul SD

Accesați Setting (Setări)>Apps (Aplicații), apoi gestionați aplicațiile.

Pe măsură ce instalați aplicațiile descărcate, trebuie să porniți opțiunea “Unknown sources” (Surse necunoscute) din Security settings (Setările privind securitatea).

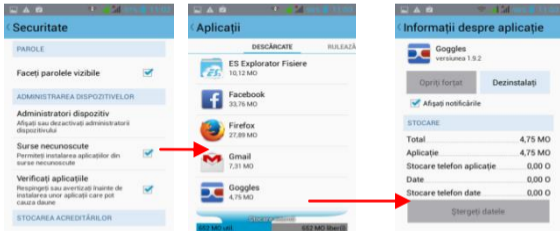

## Întreținere și siguranță

Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele informații pentru utilizarea corespunzătoare și în siguranță a telefonului dvs. și pentru a preveni deteriorarea. De asemenea, păstrați ghidul de utilizare într-un loc accesibil tot timpul după ce citiți acest ghid de instrucțiuni.

### 1. Serviciu post-vânzare

Vă rugăm să consultați certificatul de garanție furnizat în cutia pachetului de vânzare.

### 2. Siguranța încărcătorului și a adaptorului

Încărcătorul și adaptorul sunt proiectate doar pentru utilizare în interior.

### 3. Informații despre baterie și îngrijirea acesteia

- Vă rugăm să nu demontați bateria telefonului mobil, întrucât bateria este ireparabilă. Pentru înlocuirea bateriei apăsați la serviciul service.
- Reîncărcați bateria după perioade lungi de neutilizare, pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Durata de viață a bateriei variază în funcție de modul de utilizare și de condițiile de mediu.

- Funcția de auto-protecție a bateriei oprește alimentarea telefonului atunci când funcționarea acestuia se află într-o stare anormală. În acest caz, îndepărtați bateria din telefon, reintroduceți-o și porniți telefonul.

#### **4. Comunicare generală**

- Nu așezați elemente care conțin componente magnetice precum cardul de credit, card de telefon, libretul de economii sau cartela de metrou lângă telefonul dvs.. Magnetismul telefonului poate deteriora datele stocate în banda magnetică.
- Vorbitul la telefon pe perioade îndelungate poate reduce calitatea apelului din cauza căldurii generate în timpul utilizării.
- Atunci când telefonul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc sigur cu cablul de alimentare deconectat.
- 
- Utilizarea telefonului în apropierea echipamentului de recepție (i.e. TV sau radio) poate provoca interferențe la telefon.
- Nu scufundați telefonul în apă. Dacă se întâmplă acest lucru, îndepărtați bateria și duceți-o la un Centru de Service Autorizat.

- Nu vopsiți telefonul.
- Datele salvate în telefon ar putea fi șterse în urma utilizării necorespunzătoare, reparării telefonului, sau a actualizării software-ului. Vă rugăm să faceți o copie de rezervă a numerelor de telefon importante. (Tonuri de apel, mesaje text, mesaje vocale, imagine, precum și clipurile video ar putea, de asemenea, fi șterse.) Producătorul nu este răspunzător pentru daune survenite în urma pierderii de date.
- Nu porniți sau opriți telefonul atunci când acesta este aproape de urechea dvs.
- Temperatura corespunzătoare pentru telefon și accesorii este de  $-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ .
- În timpul încărcării, vă rugăm să așezați telefonul într-un mediu care are o temperatură normală a camerei și o bună ventilație. Se recomandă încărcarea telefonului într-un mediu cu o temperatură sub  $40^{\circ}\text{C}$ . Vă rugăm să vă asigurați că utilizați doar încărcătorul furnizat de producător. Utilizarea unui încărcător neautorizat poate reprezenta un pericol și încalcă autorizația telefonului și articolul privind garanția.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
- Presiunea fonică excesivă din căști poate provoca pierderea auzului.

Avertizare: Societatea SC E-Boda Distribution SRL nu va purta nicio responsabilitate pentru nerespectarea instrucțiunilor de mai sus sau pentru utilizarea necorespunzătoare a telefonului mobil. Societatea noastră își rezervă dreptul de a face modificări la orice conținut din prezentul ghid al utilizatorului fără a anunța publicul în prealabil. Conținutul prezentului manual poate varia față de conținutul efectiv afișat în dispozitiv. Într-un astfel de caz, acesta din urmă va governa.

## Specificatii E-Boda Sunny V35

<b>Hardware</b>		
<b>CPU</b>	Produsator	Mediatek
	Model	MT 6572M
	Tip	Cortex™-A7 Dual Core
	Arhitectura	ARM
	Frecventa	1Ghz
<b>GPU</b>	PowerVR™	SGX 531
	DDR 3	512M
<b>ROM</b>	4G intern	
	802,11B/G/N	
<b>WI-FI</b>	2100MHz/900MHz	
	850/900MHz/1800MHz/1900MHz	
<b>3G WCDMA Band</b>	A se selecta software slotul SIM necesar in functie de serviciu.	
<b>2G GSM Band</b>	HSDPA, HSUPA	
<b>Data Segment</b>	Da	
<b>GPS</b>	Da	
<b>A-GPS</b>	Da	
<b>G Sensor</b>	3 axe	
<b>Bluetooth</b>	Versiune	4.0
	Profil	AVRCP, AZDP, SPP, DUN, OPP
	Tip	3,5" (8,95cm)
<b>Ecran</b>	Rezolutie	480*320px, 240DPI (HVGA 3/2)
	Touch	2 puncte inde pendente
	Structura	P+P
	Iluminare	Te hnologie LED
<b>Alimentare</b>	Capacitate	3,7V / 1300mAh (4.81Wh)
	Apel 3G	430 Minute
	Apel 2G	570 Minute
	ST/BY	pana la 5 zile (120 ore)
<b>Adaptor</b>	220V AC/50-60Hz --- 5V DC 700mA	
<b>Conectivitate</b>	Port USB	Compatibil cu ver. 2.0/1.1
	TF Card	pana la 32G
	Mufa casti 3,5" Jack	pana la 32Ω
<b>Camera</b>	Frontala	VGA, 0,3M, 640x480px
	Principala	LUXGA, 2M, 1600x1200px
	<b>Software</b>	
<b>Sistem de operare</b>	Android™ 4.2	
<b>Motor de cautare</b>	Pre - instalat	
<b>Support Video</b>	H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD/DivX, Real 8/9/10, AVI, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV	
	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AAC, APE, AAC-3	
<b>Support Audio</b>	JPEG, GIF, PNG, BMP	
<b>Support Foto</b>	DOC/XLS/PP T/P DF/TXT	
<b>Support fisiere office</b>	Redare OpenGL 2.0	
<b>Jo curl 3D</b>	Exchange, IMAP, POP3, SMTP	
<b>E-mail</b>	Exchange, IMAP, POP3, SMTP	
<b>Detalii fizice</b>		
<b>Dimensiune produs</b>	115*63*13,3mm	
<b>Greutate produs</b>	120g	
<b>Culoare</b>	Negru/Alb	
<b>Valoare SAR</b>	CAP	0,592W/Kg
	CORP	0,430W/Kg
<b>* Autonomia bateriei depinde de setarile efectuate de utilizator, modul de utilizare si ciclul de incarcare.</b>		
<b>Performantele aparatului depind de programele instalate de utilizator.</b>		



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1016-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV , Comuna Cernica , Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de înregistrare: 16021123, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declaram pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

**Denumire:** *Telefon Mobil*

**Model:** *Sunny F35*

**Marca:** *E-Boda*

*Importat din China, în anul 2013.*

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele și normativele menționate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio și de telecomunicații: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatele comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde: Sănătate: EN 50360, EN:50361, Siguranța: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;
- Produsul este marcat CE și RoHS,
- Valoarea SAR: Cap 0,592W/Kg Corp 0,430W/Kg

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL  
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003.

București: 19.09.2013

Director General  
Emilia Burecea





Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

## BATERIILE:

### Atentie!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lasați bateriile consumate în produs.

Daca nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).