

Tartalomjegyzék


Kezdő lépések	2
A SIM kártya behelyezése	2
Helyezze be a Micro SD kártyát	2
Akkumulátor beépítése	3
Töltse fel az akkumulátort vagy csatlakoztassa egy számítógéphez	3
Gombok és alkatrészek	4
Képernyő lezárása és feloldása	5
Személyre szabás	6
Widgetek és ikonok felvétele a kezdőképernyőre	7
Widgetek és ikonok hozzáadása a kezdőképernyőre	7
Widgetek és ikonok eltávolítása a kezdőképernyőről és ennek átrendezése	7
Alkalmazások megnyitása	8
Alkalmazások megnyitása és átváltása	8
Legutóbb használt alkalmazások megnyitása	9
Hívások kezdeményezése	10
Hívásnapló	11
Hívás elutasítása híváselutasító üzenettel	12
Névjeggy hozzáadása	13
Hang és adatátviteli szolgáltatások	14
Üzenet(ek) küldése és fogadása	16
Internet böngésző	19
Halgasson zenét	20
Töltsön le alkalmazásokat az Android Marketről	21
E-mail fiók beállítása	22
GPS és Helymeghatározás	24
Alkalmazások kezelése/áthelyezés SD kártyára	25
Karbantartás és biztonság	26
Európai utasítások	29

Kezdő lépések

A SIM kártya behelyezése


A SIM kártya (kártyák) behelyezésére:

1. Kapcsolja ki a mobil telefont és távolítsa el a hátlapot.
2. Illeszze be a SIM kártyát a kártyatartóba (az alábbi ábra szerint)

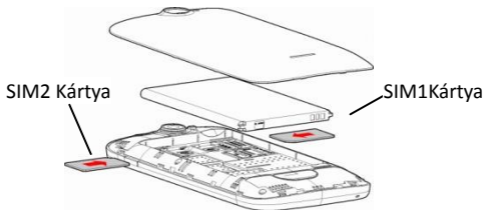


Helyezze be a Micro SD kártyát

Csúsztassa be a memóriakártyát a kártyatartóba, amíg a helyére nem rögzül.

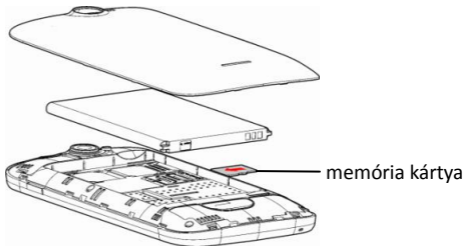

Akkumulátor beépítése

Az akkumulátor biztosításáért óvatosan nyomja lefele.

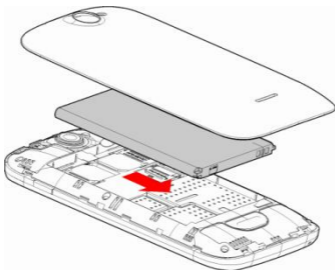


Töltse fel az akkumulátort vagy csatlakoztassa egy számítógéphez

Az akkumulátor, töltő segítségével, vagy az USB-kábel csatlakoztatásával (jelen telefontal szállított) a számítógéphez, tölthető.



Gombok és alkatrészek

Az okostelefon a Kamera, videó lejátszó, FM rádió, Zene, és hangrögzítő által nagyszerű érzések tapasztalatát nyújtja. Ez lehetővé teszi különböző alkalmazások, játékok, és egyebek telepítését (APK formátumot használ) az Android Marketről.

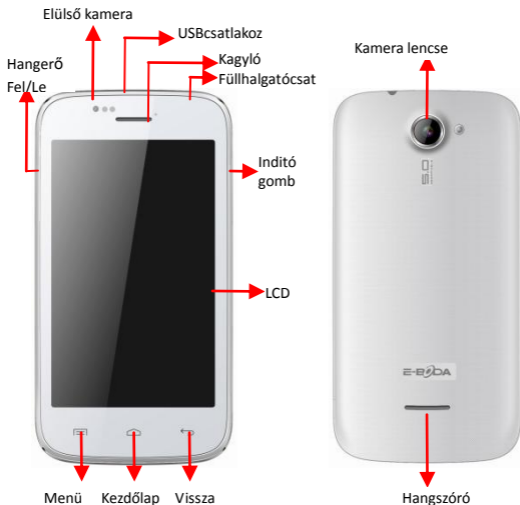

Képernyő lezárása és feloldása

Nyomja meg a bekapcsoló billentyűt az alvó üzemmód kapcsolásáért (Sleep), és e képen a képernyő lezárul; az alvó üzemmód kikapcsolásáért nyomja meg ismét a bekapcsoló billentyűt és a képernyő feloldása jobb oldalra húzott lakat által lehetséges.



Személyre szabás

1) Kezdő képernyő: A telefon összes elemeinek elérésének a kezdőpontja. Alkalmazási, widget, parancsikonok és más elemek ikonjait tartalmazza.

2) Értesítési sáv: A képernyő felső részén, az állapot sávon megjelennek az óra, az eszköz állapot és az értesítések. Ha az értesítési sávon van egy új üzenet, nem fogadott hívás, vagy egyéb, az értesítési panel megnyitásához húzza le, és kattintson arra, amelyiket meg akarja nézni. Miután befejezte, bezárásához húzza felfelé a sávot vagy nyomja le a **Vissza** billentyűt.

3) Alkalmazások: A képernyő alsó részén található Alkalmazások ikon érintése által, megtekinthetők a telepített alkalmazások.



Widgetek és ikonok felvétele a kezdőképernyőre

Widgetek és ikonok hozzáadása a kezdőképernyőre

Nyissa meg az Alkalmazásokat, nyomja le hosszan és tartsa lenyomva az alkalmazást, amíg ez meg nem jelenik a kezdőképernyőn, majd távolítsa el az ujját a képernyőről.

Widgetek és ikonok eltávolítása a kezdőképernyőről és ennek átrendezése

a). Hosszan nyomja le, és tartsa lenyomva a widgetet vagy azt az ikont amelyiket át akarja helyezni. Mikor megjelenik a **Töröl** opció, ne emelje fel az ujját az ikonról, hanem húzza a widgetet vagy az ikont egy új helyre a képernyőn.

b). Nyomja le és tartsa lenyomva az ikont egy pár másodpercig és húzza a widgetet vagy az ikont, hogy letörölje!

Érintse meg hosszan az alkalmazást



Alkalmazások megnyitása

Alkalmazások megnyitása és átváltása

Az alkalmazások képernyő, a telefonja összes alkalmazáshoz tartozó ikonjait tartalmazza, beleértve az Android Marketről vagy más forrásról letöltött alkalmazásokat. A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások lehetőséget a főmenü megnyitásáért.



Húzza jobbra vagy balra az alkalmazást, hogy előtérbe hozzon több ikont.

Érintsen meg egy alkalmazást, hogy kinyíljon.

Az alkalmazások képernyő bezárásáért, érintse meg a kezdőlap ikont, vagy a Vissza ikont.


Legtöbb használt alkalmazások megnyitása


Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot egy pár másodpercig.



Érintse meg az
alkalmazás
kinyitásához



Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezésére a kezdőlapon érintse meg  gombot és gépelje be a teljes telefonszámot.

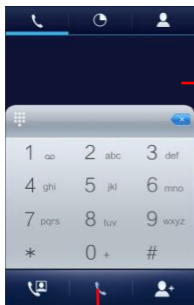


Kezdeményezzen egy hívást

Húzza a képernyőt jobbra

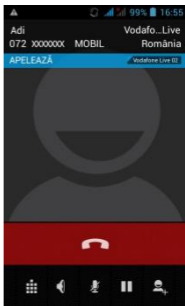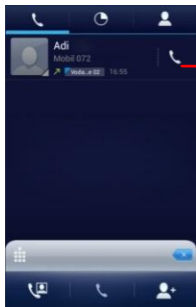


Húzza a képernyőt jobbra

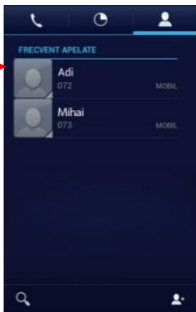

Hívásnapló


A hívásnapló segítségével, hívást kezdeményezhet, új szám felvétele a kapcsolatok közé és üzenet küldése lehetséges stb.

Érintse meg röviden névjegy hozzáadásához

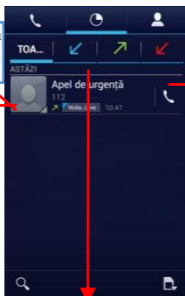


Érintse meg az ikont hívás kezdeményezéséhez.


Érintse meg az ikont hívásnapló részletes megnézéséhez.

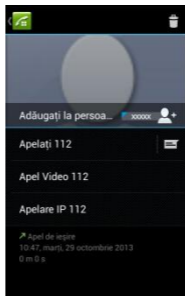


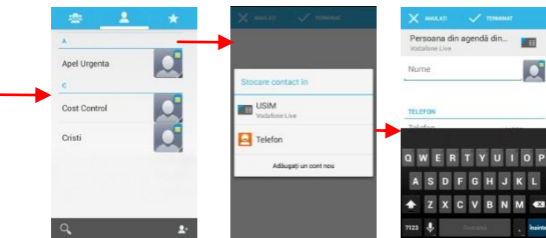
Hívás elutasítása híváselutasító üzenettel

Mikor nem tudd fogadni bejövő hívást, híváselutasító üzenetet küldhet. Húzza a karikát a  gombig, és a képernyőn több híváselutasító üzenet fog megjelenni, küldésre érintse meg akármelyiket.

Névjegy hozzáadása

Érintse meg a  gombot és nyissa meg a Névjegyek lapot, majd adja hozzá a névjegyet (lásd az alábbi ábrát).

Érintse meg a “” gombot új kapcsolat hozzáadásához a telefon vagy SIM kártya memóriájába.



Hang és adatviteli szolgáltatások

A SIM-ek:

- 1- Szükséges ismerni mindegyik SIM-re kiutalt szolgáltatást,
- 2- A Sim-ek behelyezése és a telefon bekapcsolása után szükséges, hogy a **Beállítások** > **SIM Kezelő** – ben helyesen állítsuk be a szolgáltatásokat:
 - a- Akármelyik SIM-re kiutalható a **Hanghívás**,
 - b- **A Videó hívás** csak a 3G-s adatviteli SIM-re utalható,
 - c- **Üzenetek** akármelyik SIM-re kiutalhatóak.
 - d- Az **Adatkapcsolat** csak a 3G-s adatviteli SIM-re utalható és szabályszerűen mint a **videó hívást** kell beállítani.

A SIM kártyák és az elfogadott szolgáltatások táblázata, a Romániai szolgáltatók előírásainak megfelelő 2013 május 9-én:

		SIM 2							
		Orange Voce	Orange Date	Vodafone Voce	Vodafone Date	Cosmote Voce	Cosmote Date	DIGI Voce	DIGI Date
SIM 1	Orange Voce	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Orange Date	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	Vodafone Voce	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Vodafone Date	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	Cosmote Voce	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
	Cosmote Date	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
	DIGI Voce	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu
DIGI Date	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu	

Megjegyzés:

1- Ha az egyik SIM-en van egy aktív hívása, a másik ki lesz kapcsolva, és képtelen lesz bejövő hívásokat fogadni, amíg be nem fejezi az előző hívást. Ha nagyon fontos hívásokat vár, javasoljuk a hívásátirányítást egyik SIM-ről a másikra, és a hívásvárakoztatási szolgálat bekapcsolását.

2- Előfordulhat, hogy a mobil szolgáltatók megváltoztatják a frekvenciákat, ebben az esetben a fenti táblázat nem érvényes.

APN beállítások

Ha a kártya behelyezése és a telefon bekapcsolása után, az adatszolgáltatás nem indul el automatikusan, az APN adatok (Access Point Name) beállítását kézzel kell beírni. Ezek a beállítások minden mobilszolgáltató honlapján találhatóak.

Üzenet(ek) küldése és fogadása


Nyissa meg az **Üzenetek** lehetőséget és szerkessze meg az új üzenetet. A billentyűzet aktiválásáért, érintsen meg egy szövegmezőt, ott ahova a szöveget be akarja szúrni.




a. Mikor egy új üzenetet szerkeszt, választhat egy szöveget másolás vagy kivágás céljából. A kiválasztott szöveg kék színű.

Érintse meg a szövegnek szánt mezőt, vagy egy részt amely szöveget tartalmaz. (lásd az alábbi ábrát). Kiválaszthatja, másolhatja, kivághatja és hozzáillesztheti az egész tartalmát.

b. Egy fogadott üzenet olvasása az értesítési sáv lehúzása, és az üzenetre való kattintással lehetséges, vagy az **Üzenetek** lehetőség megnyitása által az üzenet közvetlen olvasása lehetséges.

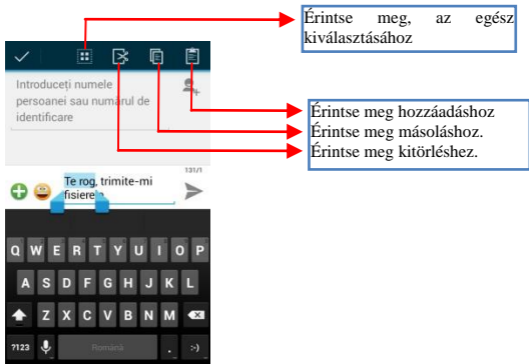

1. Nyomja le hosszan egy teljes üzenet sorozatát, és letörölheti az üzenet sorozatot.
2. Nyomja le röviden az üzenetet egy üzenetes csevegő ablakból.

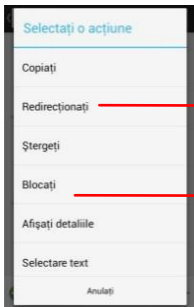


Érintse meg az üzenet átirányításához.

Érintse meg az üzenet zárolásához.

3. Érintse meg a **Hívásátirányítás** lehetőséget a kinyíló menüből.
4. Névjegy hozzáadása
5. Az üzenet küldése a **Küld** ikon érintésével lehetséges.

Internet böngésző

Kapcsolja be az adatkapcsolatot vagy a WiFi-t.

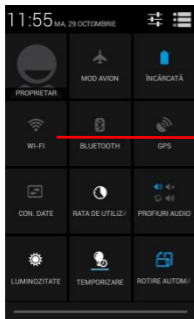


Érintse meg az adatkapcsolat be és kikapcsolásához.

Tanács: Az internet böngészésére, szükséges az adatkapcsolat beindítása.

Abban az esetben, ha a közelben WiFi létezik, csatlakoztathatja a WiFi funkciót az internet böngészésére. Egyes hálózatoknál szükséges lehet a jelszó.

Halgasson zenét

A Micro SD kártyára, zene másoláskor, a zene lejátszó megkeresi a zene fájlok eszközeit és a kapott információk alapján zene katalógust szerkeszt minden állományról amelyek ide vannak tárolva.

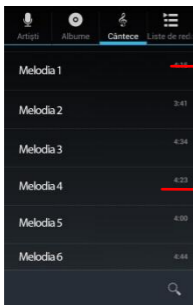


Érintse meg a lapot, a könyvtár megtekintéséhez egyik módszerrel a négy közül.

Érintse meg az album, zeneszám vagy lejátszási lista megnyitásához.




Töltsön le alkalmazásokat az Android Marketről

a. Google fiók hozzáadása

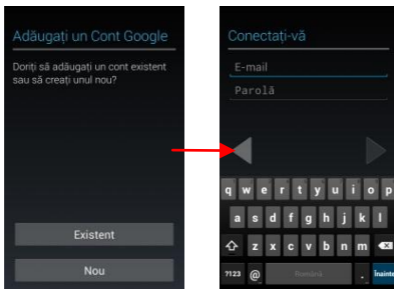

b. Nyissa meg az Android Marketet (Play Store) és töltsön le alkalmazásokat.

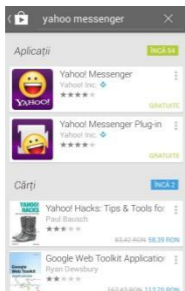

1- Gmail

E-mail fiók beállítása

Válassza ki a Gmailt és kövesse a lépéseket. Kiterjesztett e-mail fiókot aktiválhatja vagy szerkesztheti, vagy létrehozhat egy új e-mail fiókot.

Válassza Gmailt, Google fiók beállítási felülete jelenik meg. Nyomja le a „Következő lépés” gombot / Fiók létrehozása / írja be vezetéknev, utónév és e-mail címét.

A Google szerverei határozzák meg, hogy a név használható-e, ha igen, új felület jelenik meg, kérvén, hogy adja meg a kívánt jelszót, miután leellenőrzi a jelszó erősségét, a biztonsági követelményeket be nem tartó felhasználókat, megkérlik egy új jelszó megadására.

Az új Gmail fiók sikeres létrehozása után, egy automatikus teszt üzenet jön létre.

Az e-mail fiók betöltése

Nyissa meg a Gmailt, ugorjon át a bevezető lapon, és töltsse a felületet
Írja be nevét, a jelszót majd betöltés

Az e-mail fiók inicializálása tudtára adja, hogy a hitelesítés sikeres volt, minden Google fiók szinkronizálva lesz.

E-mail szerkesztése és küldése

Amikor egy e-mailt akar szerkeszteni, válassza E-mail> e-mail szerkesztés. Írja be a címet (címezett) témát és tartalmát. Nyomja le a menü gombot a Cc/Bcc hozzáadásért, válassza ki küldést vagy felhagyás.

E-mail üzenet fogadása

Új e-mail érkezésekor egy hang értesíti és egy ikon jelenik meg az állapotsávon. Húzza az állapotsávot lefele, nyissa meg az új mailt, nyomja le a Menü gombot> Felújítás, az összes új, nem olvasott e-mail vizualizálásáért.

E-mail törlése

Az első e-mail fiók létrehozása után, ennek törlése, csak a gyári beállítások visszatérésével lehetséges. Mikor egy második e-mail fiókot állít be, ennek törlését a Menü gomb lenyomásával végezheti.

Megjegyzés: sok funkció a Gmail fióktól függ, például: Electronic Market, Google Talk, Naptár és kapcsolatok szinkronizálása.

2- Más e-mail fiók

E-mail fiók beállítása

Írja be a helyes címet és jelszót, nyissa meg a beállítások gombot> állítsa be a csatlakozót és a pop szerveret helyesen, ezek után ellenőrizze le automatikusan a szerver beállításait.

Az SMTP szerver helyes beállítása, üzenetküldő és fogadó szerver beállításainak ellenőrzése, írja be a megnevezett fiók nevét a kimenő mail-eknek majd mentse le.

E-mail szerkesztése és küldése

Mikor e-mailt akar küldeni, válassza E-mail > e-mail szerkesztés. Írja be a címet (címezett), témát és az e-mail tartalmát. Érintse meg a Menü billentyűt a Cc/Bcc hozzáadásért, válassza küldést, felhagyást vagy mentés piszkozatként.

GPS és Helymeghatározás

- Vezeték nélküli hálózatok használata: pipálja ki, hogy a készülék keresése engedélyezve legyen WiFi hálózatokon vagy mobilhálózatokon keresztül;
- GPS műholdak használata: pipálja ki, hogy lehetővé tegye elérését a GPS vevő segítségével;
- EPO kisegítés: aktiválja, a keresési idő rövidítéséért;
- A-GPS: aktiválja a keresési idő javulásáért kommunikáció által mobil adatátviteli hálózatokkal (adatforgalmi költségekhez vezethet);


Megjegyzés:

- 1- A Google™ Map használható mint térkép, de állandó internetes csatlakozást igényel),
- 2- A telefon felismeri a leg használtabb térképeket, amelyek OFF-LINE működnek.

Alkalmazások kezelése/áthelyezés SD kártyára

Nyissa meg a **Beállítások**> **Alkalmazások**, majd kezelje az alkalmazásokat.

Amint letöltött alkalmazásokat telepít, el kell indítania a **Biztonsági Ismeretlen forrás** lehetőséget.

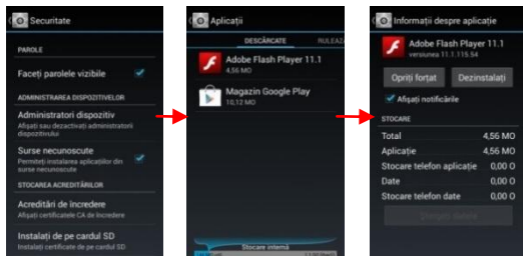

Karbantartás és biztonság

Kérjük, olvassa el és tartsa be az alábbi információkat a telefon biztonságos és helyes használata és károsodásának megelőzése érdekében. Továbbá, a felhasználói kézikönyv elolvasása után, a használati útmutatót tartsa hozzáférhető helyen.

1. Eladás utáni szolgáltatás

Kérjük olvassa el a jótállási levelet amit a csomagolási dobozban szállítottunk.

2. Töltő és tápegység biztonság

A töltőt és tápegységet beltéri használatra tervezték.

3. Akkumulátor használata és karbantartása

- Kérjük ne szerelje szét a mobiltelefon hátlapját, mivel az akkumulátor be van építve.

- Töltse fel az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használta, az akkumulátor élettartalmának a maximalizálásáért.

- Az akkumulátor élettartalma használati és környezeti feltételek függvényében változik.

- Az akkumulátor ön-védelmi funkciója leállítja a telefon ellátását, ha működése rendellenes állapotban van. Ebben az esetben, vegye ki az akkumulátort a telefonból, helyezze vissza és kapcsolja be a telefont.

4. Általános közlemény

- Ne helyezzen mágneses elemeket tartalmazó tárgyakat, mint például a hitelkártya, telefon kártya, betétkönyv vagy metró névjegykártyát a telefon közelébe. A telefon mágnesessége károsíthatja a mágneses szalagon tárolt adatokat.

- Huzamosabb ideig való telefonbeszélgetés csökkentheti a hívás minőségét, felhasználás során keletkező hő miatt.

- Ha nem használja hosszabb ideig a telefont biztonságos helyen tárolandó a tápkábel nélkül.

- Telefon használata vételi berendezés mellet (pld. TV vagy rádió) interferenciát okozhat a telefonra.

- Ne merítse a telefont vízbe. Ha ez mégis megtörténik, távolítsa el az akkumulátort, és vigye el egy hivatalos szervizközpontba.
- Telefon és tartozékok megfelelő hőmérséklete $-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$.
- Töltés közben, kérjük helyezze a telefont egy szobahőmérsékletes helyiségbe és ahol megfelelően szellőzik. Javasoljuk, hogy a telefont 40°C hőmérsékletű alatti helyiségben töltsse. Kérjük győződjön meg róla, hogy csak a gyártó által biztosított töltőt használja. Nem engedélyezett töltő használata veszélyes lehet, és megszegi a telefon engedélyezését, valamint a garanciára vonatkozó bejegyzést.
- Ne fesse be a telefont.
- Helytelen használat, telefon javítás vagy szoftverfrissítés során a telefonon tárolt adatok letörölhetőek. Kérjük készítsen a fontos telefonszámokról biztonsági másolatot. (Csengőhangok, szöveges üzenetek, hangüzenetek, képek és videók is letörölhetőek.) A gyártó nem vállal felelősséget az adatvesztési károkért.
- Ne kapcsolja be vagy ki a telefont a füle közelében.

Figyelem:

A társaság nem vállal felelősséget a mobiltelefon helytelen használatára vagy a fenti utasítások követésének elmulasztása miatt. Cégünk fenntartja magának a használati útmutató változtatásának jogát, semmilyen értesítés nélkül. Jelen használati utasítás tartalma eltérő lehet a készüléken megjelenő tartalomtól. Ebben az esetben az utóbbi az irányadó.

HARDWARE				
CPU	Gyártó		Mediatek	
	Modell		MT6572W	
	Típus		Cortex™ A7 Dual Core	
	Felépítés		ARM	
	Frekvencia		1,3 GHz	
GPU	Power VR™		SGX 531	
RAM	DDR2		512M	
ROM	4G belső			
Wi-Fi	802.11 B/G/N			
3G WCDMA band	2100 MHz/800 Mhz		A SIM által igényelt szolgáltatás kivételével	
2G GSM band	850/900/1800/1900Mhz			
Data sezmment	HSDPA/HSUPA			
GPS	IGEN			
A-GPS	IGEN			
G sensor	3 tenzélv			
Bluetooth	Változat		4.0	
	Profil		AVRCP, A2DP, SPP, DUN, OPP	
Képernyő	típus		3,97" (10,08 cm)	
	felbontás		480x800px.240 DPI (WVGA S5)	
	touch		2 különböző pont	
	szerkezet		G+F	
	világítás		LED technológia	
Üzemeltetés	*Akkumulátor	Kapacitás		3,7V/1600mAh(5,92Wh)
		3G Hívás	553 perc	Autonómia (Laboratóriumi körülmények közt)
		2G Hívás	772 perc	
		ST/BY	3naoliz(150 óra)	
	Adóster	220V AC/50-60Hz----5V DC 700mA		
Kapcsolódás	Usb csatlakozás		összevezetethető a 2.0 3/1 verzióval	
	TF kártya		32 G-ik	
	Fülhallgató - csatlakozó 3.5"		32 Ω	
Kamera	Elülső	Hardware	VGA 0,3 640x480 px.	
	Főkamera	Hardware	WQXGA 5M, 2560x1920px.	
Software				
Operációs rendszer	Android 4.2			
Keresőmotor	Előre telepített			
Videó	H264 VC-1, MPEG-2, MPEG 4, Xvid/Divx, Real QD/10, AVI, RM, RMVB, PMP, FUV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV			
Audió	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3			
Fotó	JPEG, GIF, PNG, BMP			
Office fájlok	DOC/XLS/PPT/PDF/TXT			
3d látélok	OPEN GL 2.0 leállítás			
E-mail	Exchange, IMAP, POP3, SMTP			
Fizikai adatok				
Termék mérete	125,3x65,5x12,3mm			
Termék súlya	133 g			
Csomag mérete	158x88x50mm			
Csomag súlya	360g			
Szín	Fekete/Fehér			
Sár érték	Fel		0,686W/Kg	
	Test		0,871W/Kg	
Az akkumulátor autonómiája a felhasználó által beállított beállításoktól függ, valamint a felhívásoktól				
A termék teleltetménye függ a felhasználó által telepített programoktól				

Európai utasítások



A **CE** jelzés kötelező megjelölés az Európai Gazdasági Térségébe bevezetett termékek **számára**. A terméken található **CE** jelzés garántálja, hogy a termék megfelel az alapvetően alkalmazandó **CE** irányelveknek.



Ez a termék az elektromos és elektronikus hulladék szelektív megkülönböztető jelével van ellátva. Ez a jelzés arra utal, hogy a terméket, a 2002/96/CE irányelvvel megegyezően, szelektív hulladékgyűjtő rendszernek kell bevennie, hogy újrahasznosítható vagy szétszerelhető legyen annak érdekében, hogy csökkenjen a környezetre gyakorolt hatás.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv olyan szabályzatot képvisel, amely **2006. július 01-én** került alkalmazásra, és azoknak a termékeknek, elektromos és elektronikus készülékeknek az áruba bocsátását korlátozza, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, mint például ólom, hat vegyértékű króm, kadmium, polibrómozott bifetil, polibrómozott difetil-éter (PBDE).

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 1017 - EBD

Mi, az **E-boda Distribution** kft. Székhely: Oxigenului út. 2B sz. Cernica község. Ilfov megye, J23/1641/2013 számú cégbejegyzési bizonyítvány, 16021123 adószám, mint külkereskedő, saját felelőségünkre, szavatoljuk és nyilatkozik, hogy a 1022/2002 sz. Kormány Határozat 5 cikkének megfelelően, élet, egészség, biztonság és környezetvédelem veszélyeztető termékekre vonatkozó szabályzatra, hogy a termék:

Neve: Mobil telefon

Típus: Rainbow V40

Márkanév: E-Boda

2013 - ban Kínából importált.

Amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, nem élet, egészség, biztonság veszélyeztető, nincs negatív hatással a környezetre, megfelel a védelmi követelményeknek, és megfelel a következő felsorolt szabványoknak és előírásoknak:

1. Rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 199/5/CEE (HG 88/303) irányelv.
2. Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezések 73/32/CEE irányelv, a 93/68/CEE irányelv által módosítva (HG 457/2003).
3. Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/336/CEE irányelv, a 92/31/CEE és 93/68/CEE irányelv által módosítva (HG 497/2003).
4. az EN 60065:2002/A12:2011 "Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek – Biztonsági követelmények" című szabványnak és az EN 60950-1:2006/A12:2011 "Informatika – Biztonság – Általános követelmények" című szabványnak a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
5. Gyártói megfelelőségi nyilatkozat.
6. A termék megfelel a következő szabványoknak: EN50360, EN 50361, Biztonság: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Rádió szinkép: EN301511, EN300328.
7. A termék CE és RoHS jellel van ellátva.
8. SAR érték: Fej 0,686 W/kg. Test 0,874W/kg.

A TECHNIKAI MAPPA az E-BODA DISTRIBUTION székhelyén felhasználható

A megfelelőségi nyilatkozat a HG 88/2003 II-ik függeléke szerint lett kiállítva.

Bukarest, 2013-10-19

Vezérigazgató: Emilia Burcea

