



Предупреждение!

Риск от токов удар!
Не отваряйте!



ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ КАПАКА ЗА ПРЕДОТВРАТИВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР.

НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОТРЕМОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.



Символът светкавица със стрелка, вграден в равностранен триъгълник, е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение във вътрешната част на продукта, което може да е достатъчно силно за да представлява риск от злополука с електрически ток.



Удивителният знак от вътрешността на равностранния триъгълник е предназначен да предупреждава потребителя за наличието на инструкции за използване и поддръжка (сервизно обслужване) в документацията, която придрожава уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ПРЕДОТВРАТИВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА
С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ:

ЗА ПРЕДОТВРАТИВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ
ЩЕПСЕЛЬТ Е ВКАРАН В СТЕННИЯ КОНТАКТ.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА



Всички безоловни продукти, предлагани от компанията, са в съответствие с изискванията на Европейската Директива за ограничаване на опасните вещества (RoHS), което означава, че нашите производствени процеси и продуктите са изцяло безоловни и не съдържат опасните вещества, упоменати в директивата.



Знакът със зачеркнатия контейнер за отпадъци символизира, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се рециклира разделно в края на живота на продукта. Това се отнася за Вашия продукт и за всички периферни устройства, маркирани с този символ. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци. Свържете се с Вашия местен дилър относно процедурите за рециклиране на това оборудване.

ЗАКОНОВИ УТОЧНЕНИЯ

Запазваме си правото да променяме или премахваме всяко съдържание на този наръчник по всяко време. Не гарантираме и не поемаме никаква юридическа отговорност или задължение за точността, пълнотата или полезността на този наръчник. Съдържанието на този наръчник може да се промени без предварително уведомяване.

Снимките от екрана са представени само с илюстративна цел и не могат да бъдат представителни за действителния продукт.

ПРЕПОРЪКИ

- ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ПРАШНИТЕ МЕСТА:** Прекомерното натрупване на прах може да причини неработоспособност на устройството.
- ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА НА ВЛАГА:** Излагането на устройството на вода представлява висок риск за злополука с електрически ток.
- ДА НЕ СЕ ИЗПУСКА ПРОДУКТА:** Изпускането на продукта може да повреди вътрешните части.
- ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ КОРПУСА НА ПРОДУКТА:** Във вътрешната част на продукта няма части, които могат да бъдат отремонтирани от потребителя.

СПОМЕНСВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

- Android™ е търговска марка на Google.
- Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation.
- Авторските права © на всички приложения принадлежат на техните собственици.

ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

В случай, че имате нужда от допълнителна помощ за този продукт, можете да ни се обадите на номера по-долу и нашите експерти ще се радват да Ви помогнат (те са на разположение от понеделник до петък, от 09:00 до 17:20 ч., с изключение на дните, обявени за официални празници). Също така можете да посетите нашия сайт www.e-boda.ro/support или да ни изпратите съобщение на електронната поща на адреса по-долу.

Този продукт има гаранция от 24 месеца в случай, че имате някакъв проблем, което е малко вероятно. Ако подозирате, че продуктът има дефект, Ви молим да се свържете, първоначално, с нашия екип за поддръжка.

RO: +40 31 42 53 775

Електронна поща: support@e-boda.ro

СЪДЪРЖАНИЕ

1. РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО СТАРТИРАНЕ	4
2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ	4
3. ПРАВИЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В ТОЗИ НАРЪЧНИК.....	5
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА.....	5
5. ОСНОВНО ИЗПОЛЗВАНЕ.....	6
5.2 – ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ.....	8
5.3 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН	8
5.4 – ДЕБЛОКИРАНЕ НА ЕКРАНА.....	8
5.5 – БЪРЗО ВКЛЮЧВАНЕ НА КАМЕРА	8
5.6 – ОСНОВЕН ЕКРАН	9
5.7 – ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА.....	10
5.8 – ОРИЕНТИРАНЕ НА ЕКРАНА.....	11
6. МЕНЮ НАСТРОЙКИ	11
7. СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖА	13
8. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	15
8.1 - МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	15
8.2 - ПРИЛОЖЕНИЯ И УИДЖЕТИ.....	16
8.4 - ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАНИ УИДЖЕТИ	16
8.6 - ДОБАВЕТЕ ПОВЕЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	16
8.7 - ДОБАВЕТЕ ИКОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП НА ОСНОВНИЯ ЕКРАН	17
8.8 - ИЗТРИВАНЕ НА ИКОНА ЗА БЪРЗ ДОСТЪП ОТ ОСНОВНИЯ ЕКРАН	17
8.9 - ДЕИНСТАЛИРАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	17
9. ТЪРСЕЩА МАШИНА.....	18
10. ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОЗАПИС	19
10.1 - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА SUPREME X400 QUAD CORE	19
10.2 - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОР С HDMI	19
РАЗШИРЕНИЕ НА ПАМЕТТА С КАРТА MICRO SD.....	20
ВГРАДЕНА КАМЕРА.....	20
СВЪРЗВАНЕ С КОМПЮТЪР	21
СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕВИЗОР С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ (HD)	23

1. РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО СТАРТИРАНЕ

Молим Ви да следвате следните указания за бързо стартиране с цел ориентиране при използването на SUPREME X400 QUAD CORE:

- 1.1 Проверете съдържанието на опаковката.
Вижте "Съдържание на опаковката" за повече подробности.
- 1.2 Заредете батерията.
Да се види раздел "Зареждане на батерията" за повече подробности.
- 1.3 Отстранете защитното фолио.
Отлепете защитното фолио от екрана на таблета.
- 1.4 Свикнете с физическите бутони и начините на свързване, с пускането и управлението на сензорния екран.
Да се види раздел "Основно използване" за повече подробности.
- 1.5 Свържете се с безжична мрежа за сърфиране в Интернет.
Да се види раздел "Свързване към мрежа" за повече подробности.
- 1.6 Свикнете с включените приложения.
Да се види раздел "Приложения" за повече подробности.

2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНИЕ

SUPREME X400 QUAD CORE е преносим капацитивен таблет Android™ 4.x със сензорен екран. Със своя голям еcran от 9,7" и много голям капацитет за отговор, с мощен хардуер и елегантен и тънък дизайн, SUPREME X400 QUAD CORE е перфектния придружител за сърфиране в Интернет, за игри, видеоклипове и като платформа за други приложения. В основата на SUPREME X400 QUAD CORE се намира четириядрен микропроцесор с честота 1 GHz с осемядрен видеопроцесор PowerVR, 2 GB RAM, 16 GB памет за съхранение и мощна батерия от 8200 mAh. Независимо дали го използвате за съдържание, базирано на FLASH приложение, 3D игри или като основа за важни видео и ebook формати, SUPREME X400 QUAD CORE предлага всичко това и повече.

- 2.1 Таблет Android™ 4.x с капацитивен и интуитивен мултисензорен 5 точков еcran, 2048*1536 px, 160x160 DPI (QXGA 4/3)
- 2.2 Четириядрен микропроцесор 1 GHz, осемядрен видеопроцесор PowerVR,
- 2.3 Възпроизвежда съдържание 1080p на HD телевизор или монитор,
- 2.4 Две камери 2 MP (задна), 2 MP (предна).



3. ПРАВИЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В ТОЗИ НАРЪЧНИК

На различни места в този наръчник ще забележете маркиран текст с определен цвят. Молим Ви да се върнете в този раздел за следното обяснение:

ЗАБЕЛЕЖКА Важните забележки са маркирани със синьо.

СЪВЕТ Съветите за най-добри практики са маркирани със зелено.

ВНИМАНИЕ Важните предупреждения са маркирани с червено.

3.1 - ЦЕЛ НА ТОЗИ НАРЪЧНИК

Този наръчник е проектиран да предлага общо представяне на хардуера на SUPREME X400 QUAD CORE и основната функционалност на операционна система Android™ 4.x. Не съдържа указания за напреднали потребители на Android™ 4.x. Приложенията са предоставени в този вид, като бонус за клиентите на E-Boda. Молим Ви да се свържете с производителите на приложенията за помощ и информация за софтуера.

3.1.1 За по-подробна информация и инструкции относно операционна система Android™ 4.x
Ви молим да посетите:

- <http://www.android.com/>

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Сравнете съдържанието на опаковката с този списък. Ако нещо липсва или е повредено, Ви молим да не използвате системата и да информирате Вашия доставчик възможно най-скоро.

1	SUPREME X400 QUAD CORE	1	Адаптер за електрическата мрежа
1	Кабел Micro USB	1	Сертификат за гаранция
1	Слушалки	1	Наръчник с инструкции

5. ОСНОВНО ИЗПОЛЗВАНЕ

SUPREME X400 QUAD CORE има два физически бутона. Повечето от останалите команди се извършват чрез сензорния екран.

5.1 - ФИЗИЧЕСКИ БУТОНИ И НАЧИНИ НА СВЪРЗВАНЕ



ФИЗИЧЕСКИ БУТОН	ЕТИКЕТ	ИЗПОЛЗВАНЕ	ОПИСАНИЕ
Включване	1	Дръжте натиснато	Дръжте натиснато за да включите/изключите таблета
Блокиране екран	1	Натиснете за кратко	Натиснете за кратко за активиране или деактивиране на екрана
Reset	Reset	Натиснете за кратко	Само за ситуацията, в които сензорният екран не отговаря.
Начален экран	5	Натиснете за кратко	Връща веднага към Android десктопа

БУТОН НА ЕКРАНА	ИКОНА	ОПИСАНИЕ
Връщане		Връща Ви с една стъпка на предходното меню/предходната страница
Начален экран		Връща веднага към Android десктопа
Меню		Показва меню със скоро отворените приложения
Сила на звука +		Натиснете многократно за увеличаване на нивото на звука
Сила на звука -		Натиснете многократно за намаляване на нивото на звука

СВЪРЗВАНЕ	ИКОНА	ОПИСАНИЕ
Муфа за слушалки		Свържете слушалките в този стандартен 3,5 mm изход
USB Master (mini)		Свържете компютъра чрез USB кабел
Micro SD		Поставете Micro SD карта (до 32 GB)
Mini HDMI от тип C		Свържете HD телевизора чрез HDMI кабел
Вход CC 5V		Презаредете батерията на SUPREME X400 QUAD CORE използвайки предоставения адаптер за захранване

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	ИКОНА	ОПИСАНИЕ
Предна камера		Предна камера
Основна камера		Основна камера
Тонколони		Стерео тонколони

5.2 – ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ




Натиснете и задръжте натиснат бутона докато се включи таблета. Устройството ще стартира операционна система Android™ 4.0. Този процес има продължителност от около 1 минута.

За да изключите таблета, натиснете и задръжте натиснат отново бутона . Ще се появи на екрана меню „Изключване“. Изберете OK за приключване на процеса за изключване или „Анулирай“ за да продължите да използвате устройството.

5.3 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН

SUPREME X400 QUAD CORE разполага с капацитивен сензорен экран. За да се използва, просто натиснете всяка зона от екрана - не е нужно да натискате силно. Натиснете икона за да стартирате приложението.

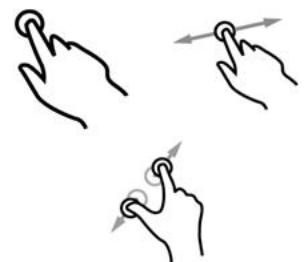

Можете, също така, да използвате „натиснете и плъзнете“ за изместване на икони или за да преглеждате списъци чрез натискане и задържане, след това плъзгайте пръста на екрана.

Използвайте един пръст и големия пръст за да „обхванете и узголемите“ елементите от екрана като снимки и Интернет страници.


5.4 – ДЕБЛОКИРАНЕ НА ЕКРАНА

SUPREME X400 QUAD CORE работи по подобен начин като мобилните телефони със сензорен екран. Тогава когато е стартирана за първи път операционната система Android™, тя ще се включи повторно, след което ще се покаже блокиран екран.

5.4.1 За деблокиране на екрана:

5.4.1.1 Ако еcranът е черен (SUPREME X400 QUAD CORE е включен, но се намира в режим на изчакване), натиснете бутона (натиснете за кратко, не го задържайте натиснат).

5.4.1.2 Натиснете и дръпнете иконата с катинар към символа с отворен катинар, намиращ се в дясната част на екрана.

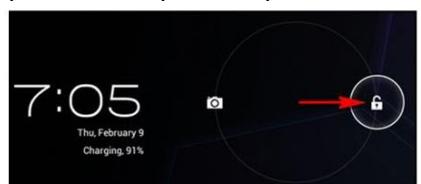

5.4.2 За блокиране на екрана:

5.4.2.1 Натиснете бутона (натиснете за кратко, не го задържайте натиснат).

5.4.2.2 Екранът ще стане черен (ще угасне) за да спестява енергията на батерията.

5.5 – БЪРЗО ВКЛЮЧВАНЕ НА КАМЕРА


От блокириания еcran можете, също така, да го деблокирате и да отидете директно на приложението за вградената камера, дърпайки катинара върху иконата на камерата.

СЪВЕТ

След като еcranът е блокиран, той ще се включи в режим на заспиване след няколко секунди за да удължи времето за живот на батерията.

5.6 – ОСНОВЕН ЕКРАН

Основният екран ще бъде подобен на долното изображение. Всъщност са пет екрана, от които всеки може да има различно разположение на иконите. За превключване между екраните, просто пълзнете пръста наляво или надясно по екрана. Лентата за задачите и основното меню са винаги видими, независимо от основния екран, който визуализирате.

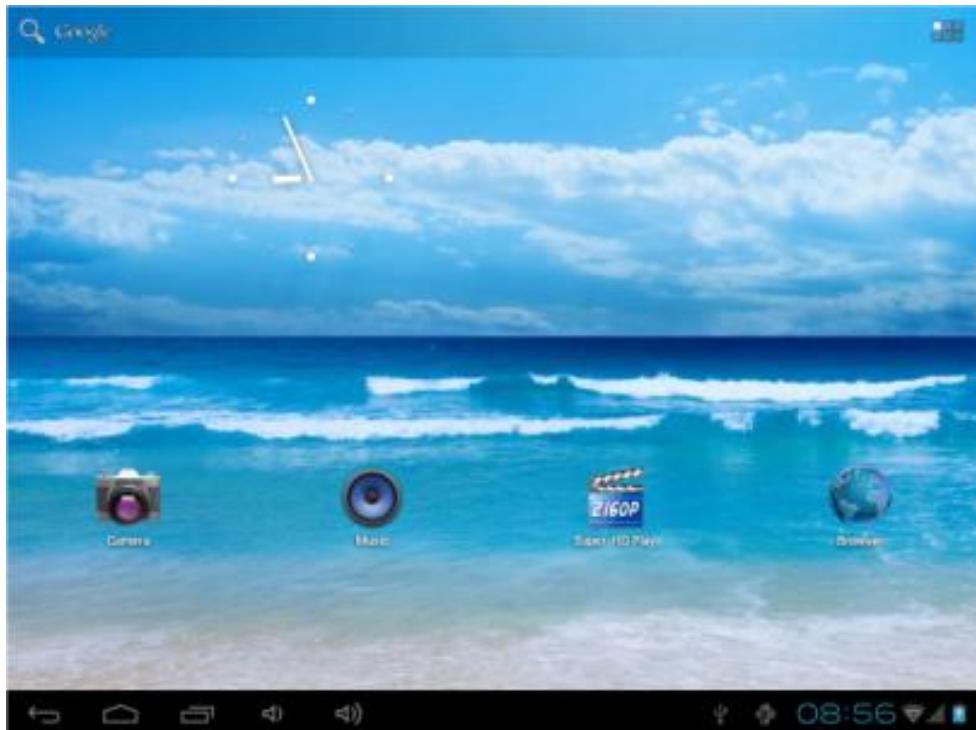

- Десктопът може да съдържа икони за прям път за приложенията и уиджетите, които се използват най-често.
- Натиснете иконата за търсене за да търсите бързо в Интернет, като използвате Google.
- Иконата ще стартира меню Приложения.
- Лентата за състояние показва информация за системата, като текущото време, връзка с безжична мрежа и нивото на батерията. Натиснете лентата за състояние за по-подробна информация.
- Бутонът Ви връща с една стъпка на предходното меню/предходната страница.
- Бутонът Ви връща веднага на Android десктопа.
- Бутонът показва меню със скоро отворените приложения.
- Бутонът увеличава нивото на звука.
- Бутонът намалява нивото на звука.

5.7 – ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Препоръчва се пълно зареждане на SUPREME X400 QUAD CORE през нощта преди първоначалното използване. Това ще помогне за удължаване на времето за живот на вътрешната батерия.

За зареждане на батерията:


5.7.1 Включете основното зареждащо устройство в муфата DC 5V от SUPREME X400 QUAD CORE. Включете адаптера за захранване в електрически контакт EU.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте друг адаптер за захранване, освен този, който е предоставен. Използването на несъвместим адаптер може да повреди таблета и представлява рисък за възможен пожар.

5.7.2 Ако устройството SUPREME X400 QUAD CORE е изключено, то ще се зарежда докато батерията се зареди изцяло.

5.7.3 Ако SUPREME X400 QUAD CORE е стартиран, степента на зареждане на батерията ще бъде показана на екрана чрез индикатора за състояние на батерията.



Пълна батерия Батерията се разрежда Батерията се зарежда



Индикатор за нивото на батерията

5.8 – ОРИЕНТИРАНЕ НА ЕКРАНА

SUPREME X400 QUAD CORE разполага с вграден сензор G, който наблюдава текущата ориентация на таблета и коригира автоматично екрана за да подхожда на ориентацията.

За



преориентиране на екрана:

- Просто обърнете устройството SUPREME X400 QUAD CORE във вертикална или хоризонтална позиция и екранът ще се завърти според позицията.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои приложения ще блокират ориентацията на екрана. Функционалността за нормално завъртване ще се възстанови веднага след като приложението се затвори.

Автоматичното завъртване на екрана може да бъде изключено, което е полезно ако предпочитате да използвате SUPREME X400 QUAD CORE само във вертикален режим.

За изключване на автоматичното завъртване:

5.8.1 От основния еcran, натиснете икона  (намираща се в горния десен ъгъл) за да отворите меню Приложения.

5.8.2 Натиснете икона „Настройки”.

5.8.3 Изберете „Показване”.

5.8.4 Натиснете „Автоматично завъртване на екрана” за да премахнете отметката в квадратчето. SUPREME X400 QUAD CORE ще бъде блокиран в режим хоризонтален еcran.

За да преминете обратно към автоматично завъртване, повторете стъпките по-горе и се уверете, че е отменнато квадратчето от стъпка 4.

6. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Меню настройки Ви позволява да правите промени в системата за конфигуриране на SUPREME X400 QUAD CORE.

За промяна на настройките:

6.1 Натиснете икона „Меню Настройки” от основния еcran. Менюто за настройки ще се отвори.



6.2 Плъзнете с пръста нагоре или надолу по лявата част на екрана за да прегледате списъка с достъпните категории.

6.3 Натиснете заглавие на категория за да визуализирате повече опции в дясната част на екрана.

ЕЛЕМЕНТ	ИКОНА	ОПИСАНИЕ
Безжична мрежа (Wi-Fi)		Включете се/изключете се от безжичните мрежи, визуализирайте състоянието на свързване и др.
Използване на данни		Активирайте/деактивирайте мобилните данни, визуализирайте текущите настройки, настройте ограничение за мобилни данни и др.
Звук		Променете силата на звука, звучите при натискане, звучите за блокиране на екрана и др.
Екран		Промяна на осветеността, на картина на десктопа, настройките за заспиване на екрана, размерите на шрифтовете и др.
Съхранение		Управление на NAND и Micro SD картите, визуализиране на свободната/заетата част и др.
Батерия		Визуализиране на състоянието на батерията и времето за работа
Приложения		Управление на приложения, изпълнение на услуги и др.
Акаунти и синхронизация		Променете синхронизацията включена/изключена, управлявайте акаунти и др.
Услуги за локализация		Променете приблизителното откриване на местоположението, подобрете резултатите от търсенето
Сигурност		Променете вида на блокиране на екрана, кодиране, пароли, удостоверяване, съхранение и др.
Местоположение и сигурност		Променете мястото на използване и защитената памет за удостоверяване
Конфиденциалност		Копие за сигурност/възстановяване на данни, ресетиране на фабрични данни и др.
Език и начин на въвеждане		Изберете език, добавете в речника, променете настройките на клавиатурата на екрана и др.
Backup и ресетиране		Направете backup и възвръщане на данни, ресетиране на фабричните настройки и др.
Дата и час		Настройте дата, часова зона, час, формат на часа и др.
Достъпност		Настройте размера на текста, автоматичното завъртане на екрана, произнасяйте пароли и др.
Опции производител		Напреднали функции за Android производителите - сервизиране, HDCP проверка и др.
Информация за таблета		Информация за Вашето устройство Android™

Някои опции ще имат само една малка клетка, докато други ще имат списък с допълнителни настройки, от които можете да избирате. Необходимо е да отделите време за да свикнете с опциите от тези категории.

За повече информация Ви молим да посетите <http://www.android.com/>.

7. СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖА

Повечето приложения поддържат определен тип функционалност в мрежата/Интернет. Съществуват два метода за свързване с Интернет, използвайки SUPREME X400 QUAD CORE или чрез безжичен рутер (access point), или чрез свързване с 3G мрежа чрез dongle.

7.1 - СВЪРЗВАНЕ С ACCESS POINT БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

SUPREME X400 QUAD CORE разполага със стандартни възможности за връзка с безжична мрежа b/g/n, което означава, че може да се свърза със всеки рутер, съвместим със стандарта 802.11b/g/n. Проверете документацията на Вашия рутер за потвърждаване на съвместимостта.

ЗАБЕЛЕЖКА За да продължите с тези инструкции имате нужда от SSID и парола за достъп до Вашия рутер за безжична мрежа.

За активиране на връзката с безжичната мрежа и за да се свържете с рутера:

7.1.1 Влезте в „Настройки“ → Wireless & Мрежи → Wi-Fi и плъзнете комутатора Wi-Fi надясно за активиране на функцията.



7.1.2 След няколко секунди безжичната мрежата (Wi-Fi) ще се активира и ще се появи списък с имената на достъпните безжични мрежи (SSID). Намерете безжичната мрежа от списъка и я натиснете за да я изберете.

7.1.3 Ще бъдете помолен да въведете парола. Въведете паролата използвайки клавиатурата, която се появява автоматично на екрана.

СЪВЕТ Ако не знаете паролата на безжичната мрежа, Ви молим да проверете в наръчника с инструкции на рутера или да се свържете с Вашия доставчик на Интернет (ISP).

7.1.4 Натиснете опцията „Свързване“ за да финализирате настройката на връзката с безжичната мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА Напредналите потребители могат да натиснат „Показване на опции за напреднали“ за извършване на настройката чрез прокси и/или ръчно конфигуриране на IP адресите.



Силен сигнал



Умерен сигнал



Слаб сигнал

От момента, в който сте свързан с безжична мрежа, можете да я изберете от списъка за да видите детайлите на свързването (например: силата на сигнала, скоростта на връзката и IP адреса). Можете да използвате опцията „Забрави“ за да се изключите от мрежата и да изтриете запазената парола.

7.2 - СВЪРЗВАНЕ КЪМ 3G МРЕЖА

SUPREME X400 QUAD CORE поддържа няколко модели 3G dongle от различни производители. Молим Ви да проверите списъка за поддръжка относно SUPREME X400 QUAD CORE:

7.2.1 Отидете на „Настройки“ → Wireless & Мрежи → „Повече“.

7.2.2 Изберете „Информация за поддръжка на 3G“ за показване на списък със съвместими 3G dongle.

За да използвате 3G dongle, просто го свържете към USB хост порта на SUPREME X400 QUAD CORE. Той ще стартира автоматично връзката към Интернет.

Ако 3G dongle има цялостна USB връзка ще трябва да използвате предоставения кабел OTG Micro USB за да го приспособите за използване с SUPREME X400 QUAD CORE. Свържете 3G dongle към голямата муфа на кабела OTG, след това свържете кабела OTG към хост порта USB на SUPREME X400 QUAD CORE.



Силен сигнал



Умерен сигнал



Слаб сигнал

ЗАБЕЛЕЖКА


Неописани 3G dongle биха могли, въпреки това, да работят с SUPREME X400 QUAD CORE. За да тествате собствения 3G dongle, просто го свържете и вижте дали се свързва към Интернет. За съжаление E-Boda не може да гарантира, че собственият Ви 3G dongle ще бъде съвместим и не можем да поддържаме устройства на други производители.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

SUPREME X400 QUAD CORE поддържа голямо разнообразие от приложения. В таблета предварително е инсталирана малка селекция, която е достъпна от менюто за приложения, но могат да бъдат даунлоуднати много повече от различни сайтове.

8.1 - МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

За да отворите меню „Приложения“ натиснете иконата от горния десен ъгъл на основния экран.

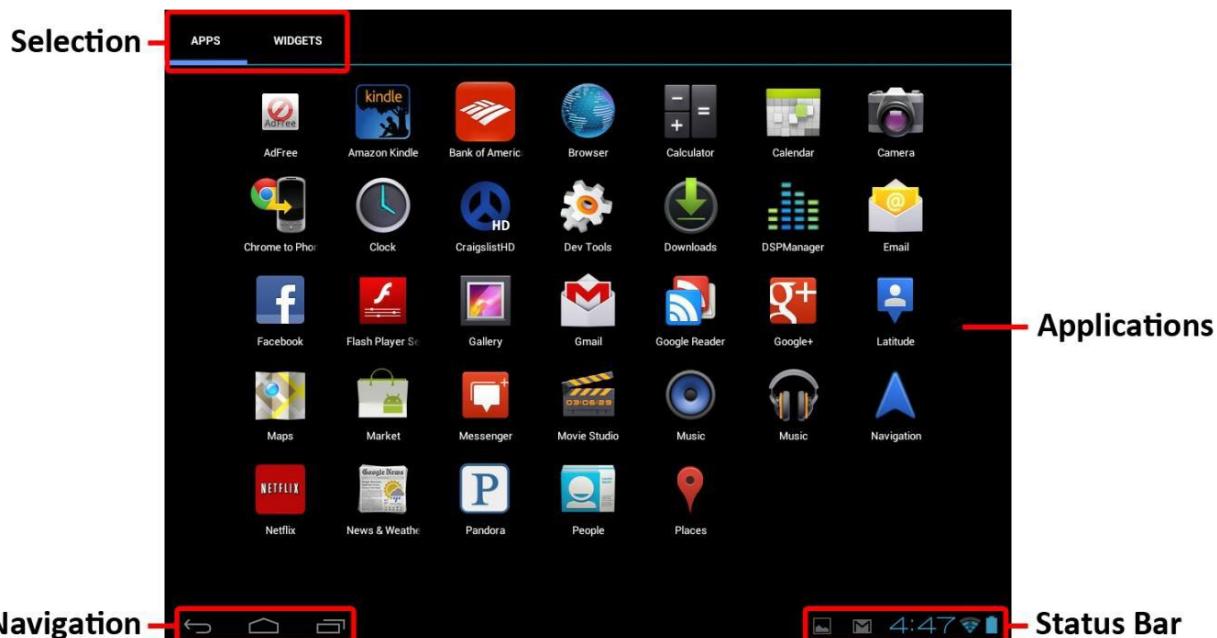

- Използвайте менюто за селектиране за да избирате между визуализацията на инсталирани приложения и на уиджетите.
- Ако имате повече приложения, които се събират на една страница, плъзнете с пръстта надясно или наляво по екрана за да смените страницата.
- Лентата за състояние показва информацията за системата, като системното време, безжичната връзка и нивото на батерията. Изберете я за да я разширите и за да показва по-подробна информация.
- Бутонът Ви връща с една стъпка на предходното меню/предходната страница.
- Бутонът Ви връща веднага на Android десктопа.
- Бутонът показва меню със скоро отворените приложения.
- Бутонът увеличава нивото на звука.
- Бутонът намалява нивото на звука.

*Горното изображение е само един пример и не е представително за предварително заредените приложения на SUPREME X400 QUAD CORE.

8.2 - ПРИЛОЖЕНИЯ И УИДЖЕТИ

Приложения:

- Приложенията предоставят разширена функционалност на таблета SUPREME X400 QUAD CORE. На таблета SUPREME X400 QUAD CORE има редица предварително инсталирани приложения и могат да се даунлоуднат повече приложения от различни Интернет сайтове.
- Обикновено приложенията се отварят на целия еcran тогава, когато са използвани. Можете да използвате физическите бутони „Начален еcran“ и „Връщане“ за да излезете от приложението, показано на целия еcran.

Уиджети:

- Уиджетите предлагат увеличена функционалност на десктопа на SUPREME X400 QUAD CORE, като предлагат актуализации в реално време като заглавия на новини, уведомления за получени съобщения по електронната поща, текущото време и други.
- Някой уиджети са предварително инсталирани и други са инсталирани заедно със съответстващите приложения.

За да имате достъп и да стартирате предварително инсталираните приложения, натиснете иконата  от основния еcran за да се появи меню „Приложения“.

8.4 - ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАНИ УИДЖЕТИ

Тези уиджети са предварително инсталирани на таблета SUPREME X400 QUAD CORE:

Аналогов часовник: Показва на десктопа графичен аналогов часовник в реално време.

Bookmark: Показва на десктопа един bookmark за една Интернет страница.

Bookmarks: Показва в група на десктопа повече bookmarks за Интернет страници.

Календар: Показва бъдещи събития във Вашия календар.

Контакт: Добавя един от контактите за електронна поща на десктопа.

Електронна поща: Показва актуализации в реално време на съобщенията от Inbox.

Молим Ви да посетите <http://www.android.com> за повече информация относно уиджетите.

8.6 - ДОБАВЕТЕ ПОВЕЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Съществуват стотици достъпни приложения за Android™ на множество сайтове. Възможно е да даунлоудвате файловете с приложения (.apk) на един компютър, а след това да ги прехвърлите на SUPREME X400 QUAD CORE, като използвате предоставения USB кабел. За да инсталирате едно приложение от файла .apk, просто намерете файла и го изберете в приложението „Администратор на Файлове“.

Други препоръчани сайтове са представени по-долу

- | | |
|----------------------|---|
| • SlideMe | http://slideme.org |
| • Handango | http://www.handango.com |
| • Freeware Lovers | http://www.freewarelovers.com |
| • Opera Mobile Store | http://mobilestore.opera.com |

ЗАБЕЛЕЖКА

На SUPREME X400 QUAD CORE не е инсталирано официалното приложение Market a Android™.

СЪВЕТ

Препоръчваме Ви да даунлоудвате „SlideMe Application Market“ (SAM) от <http://slideme.org/> за опростен и бърз достъп до новите даунлоуднати файлове на приложението.

8.7 - ДОБАВЕТЕ ИКОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП НА ОСНОВНИЯ ЕКРАН

Можете да добавите икони за бърз достъп на десктопа за бързо стартиране на предпочтените приложения. Иконите за бърз достъп могат да бъдат разположени навсякъде върху решетката на десктопа, така че да можете да ги организирате както желаете.

За добавяне на икона за бърз достъп на десктопа:

1. Отворете менюто „Приложения“ натискайки иконата  от горния десен ъгъл на основния екран.
2. Натиснете и задръжте натиска върху иконата на Вашето предпочитено приложение.
3. Менюто „Приложения“ ще се затвори и ще бъдете върнати на десктопа, на основния екран. Ще се появи синя решетка, която ще Ви покаже къде можете да поставите иконата за бърз достъп.
4. Дръпнете иконата за бърз достъп на произволно място върху решетката, след което освободете за да я поставите в съответната позиция.

СЪВЕТ

За да поставите уиджет на десктопа можете да изпълните горната процедура, но изберете Уиджети от менюто за селектиране след стъпка 1.

8.8 - ИЗТРИВАНЕ НА ИКОНА ЗА БЪРЗ ДОСТЪП ОТ ОСНОВНИЯ ЕКРАН

Ако желаете да изтриете икона за бърз достъп на приложение от десктопа, можете да го направите. За да изтриете икона за бърз достъп:

1. Натиснете и задръжте натисната иконата за бърз достъп, която желаете да изтриете. Ще се появи съобщението „Изтриване X“ в горната част на экрана.
2. Дръпнете иконата върху това съобщение. След като стане червена, освободете иконата и тя ще бъде изтрита.

СЪВЕТ

Можете да използвате този метод и за да изтривате уиджети от десктопа.

8.9 - ДЕИНСТАЛИРАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

За да деинсталирате приложение (например за да го изтриете изцяло от таблета), следвайте тази процедура:

1. Отворете меню „Приложения“ и натиснете икона „Настройки“.
2. Натиснете опция „Приложения“ от лявата част на екрана, след това филтрирайте списъка, който се появява, избирайки „Даунлоуднати“, „На SD картата“, „В процес на изпълнение“ или „Всички“.
3. Натиснете върху приложението, което желаете да изтриете, изберете „Деинсталлиране“ от опциите, които се появяват на екрана, след това натиснете опция „OK“ за да потвърдите.

9. ТЪРСЕЩА МАШИНА

SUPREME X400 QUAD CORE има вградена търсеща машина, която може да се използва за търсене в Интернет по същия начин, по който използвате търсеща машина на настолен или преносим компютър.




За да използвате търсещата машина:

1. Натиснете иконата на търсещата машина от основния екран. Ще се отвори приложението на търсещата машина.
2. От съответните настройки търсещата машина ще зареди автоматично началната страница Google.

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да отворите търсещата машина уверете се, че сте се свързали с безжичната мрежа.

- Използвайте tab за да заредите повече Интернет сайтове и да превключвате между тях.
- Използвайте лентата с адреси за отворите директно Интернет сайт, ако знаете адреса му.
- Използвайте ←/→ (назад/напред) и C (опресняване) за да сърфирате на страниците от текущия tab.
- Натиснете иконата 🌐 за да добавите текущата страница или за да изберете който и да е желан уеб сайт, предварително съхранен.
- Натиснете иконата 🔎 за да извършите търсене в Интернет.

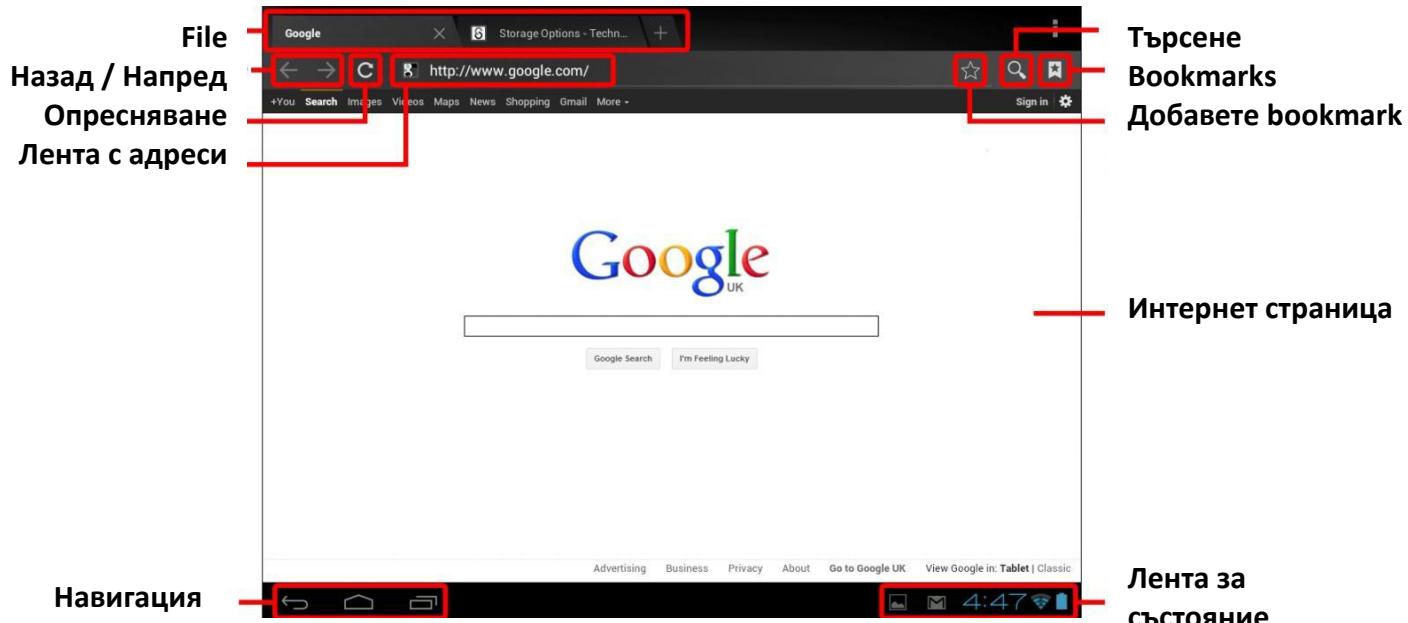

10. ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИДЕОЗАПИС

SUPREME X400 QUAD CORE е мощен преносим медия плейър. Приложението "Галерия" може да възпроизвежда видеоклипове и може да показва снимки, които се съхраняват или на вътрешната памет, или на Micro SD карта.

За използване на приложение "Галерия":

1. Натиснете иконата "Галерия" от меню "Приложения". Приложението "Галерия" ще се отвори.
2. Галерията ще открие автоматично медиа файловете и ще ги подреди в миниатюрна визуализация. Ако имате повече папки ще покаже тези първите. Натиснете една папка за да я изберете, след това ще Ви бъдат показани медиа файловете в онази папка.
3. Натиснете иконата за възпроизвеждане на файла.



СЪВЕТ

Натиснете и задръжте натиска върху иконата, след това натиснете бутона  и изберете "Детайли" за визуализиране на информацията за файла, като времетраене, големина на файла и местоположението.

10.1 - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА SUPREME X400 QUAD CORE

Видео файловете ще бъдат възпроизвеждани на цял экран. Няколко секунди по време на започване на възпроизвеждането ще бъде показан интерфейса на потребителя:

- Използвайте бутоните за управление за възпроизвеждане/пауза или за да прескочите назад/напред между видеоклиповете.
- Дръпнете показателя за напредването наляво или надясно за да превъртите бързо напред или назад видеоклипа.
- Подменято предлага допълнителни опции за субтитри, повторно възпроизвеждане, съотношението ширина/височина на изображението и др.
- Натиснете екрана за да активирате повторно бутоните за управление след като са изчезнали от экрана.

10.2 - ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОР С HDMI

За свързване с HD телевизор:

SUPREME X400 QUAD CORE може, също така, да бъде свързан към големия екран на HD телевизор за възпроизвеждане на видео Full HD.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ще се нуждаете от Mini HDMI към HDMI съвместим за да се свържете чрез кабел към HD телевизор.

1. Използвайки кабел Mini HDMI към HDMI, свържете Mini HDMI към муфа Mini HDMI на таблета SUPREME X400 QUAD CORE и HDMI в буксата HDMI на HD телевизора.
2. Сменете съответстващия входящ сигнал на HD телевизора. Прочетете наръчника на телевизора за инструкции относно това как да се процедира.
3. SUPREME X400 QUAD CORE ще премине автоматично в режим HDMI и ще покаже изображение на екрана на телевизора.

SUPREME X400 QUAD CORE поддържа възпроизвеждане на видеосигнал на телевизор HD съвместим. Прочетете наръчника с инструкции на телевизора относно това как да процедирате.

РАЗШИРЕНИЕ НА ПАМЕТТА С КАРТА MICRO SD

SUPREME X400 QUAD CORE има вградена флаш памет, която може да бъде разширена използвайки Micro SD карти. Можете да използвате всяка Micro SD или Micro SDHC карта с капацитет до 32 GB.

Най-добрият метод за използване на Micro SD карта е да я употребявате като метод за съхраняване на медия файлове; да прехвърляте медия файлове (видео, музика и снимки) от Вашия компютър на Micro SD картата по обикновения начин, след това вкарайте картата в SUPREME X400 QUAD CORE.

SUPREME X400 QUAD CORE ще инсталира автоматично Micro SD картата за да бъде използвана. Приложенията Галерия, Музика и Видео, всичките, могат да четат медия файлове директно от Micro SD картата. За да извадите Micro SD картата, натиснете я леко докато се чуе кликане, след това я освободете от напрежение. Тя ще излезе от муфата.


ЗАБЕЛЕЖКА

За други даунлоуднати приложения е възможно да е нужно да ги пренасочвате към Micro SD картата, така че Вашите медия файлове да могат да бъдат прочетени. За инструкции относно това как да изпълните тази функция проверете инструкциите, включени за всяко приложение.

ВГРАДЕНА КАМЕРА

Приложението Камера Ви позволява да правите снимки и да записвате видеоклипове, използвайки вградената камера от 2 MP.

- Стаптирайте приложението Камера от менюто приложения.

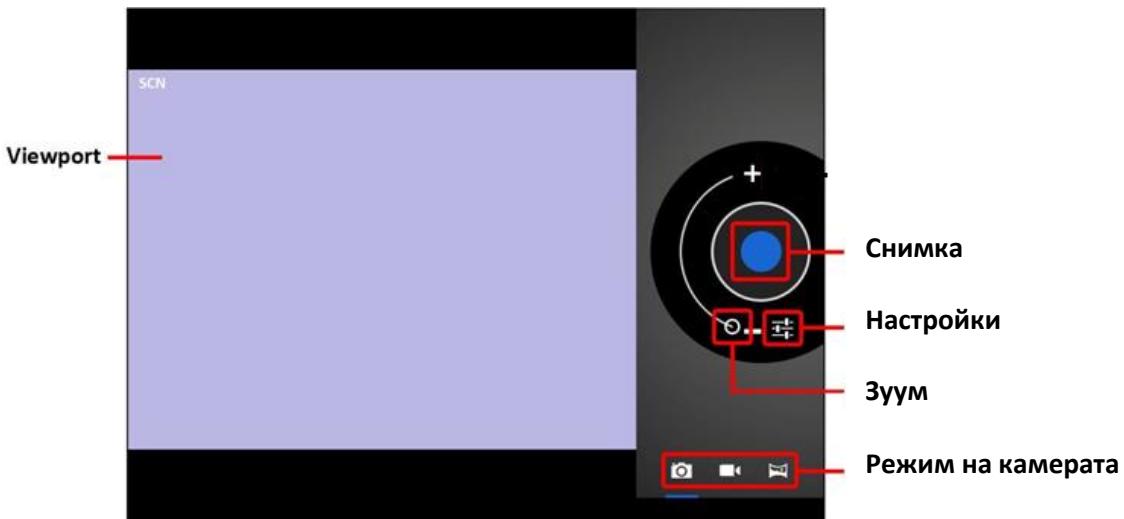

-
- Използвайте функцията Viewport за да подредите сцената, която искате да снимате.
 - Плъзнете с индикатора Zoom по дължината му за да уголемите или намалите.
 - Натиснете  за да промените осветеността, експонацията и други настройки.
 - Натиснете бутона „Снимане“ за запис.

Съществуват три режима на камерата:


ИКОНА	БУТОН СНИМАНЕ	ОПИСАНИЕ
		Режим фиксиран образ
		Режим видеозапис
		Режим фиксиран панорамен - снима изображения с много голяма рамка

СВЪРЗВАНЕ С КОМПЮТЪР

SUPREME X400 QUAD CORE може да бъде свързан с компютър с операционна система Windows за прехвърляне на файлове чрез USB кабел.

За свързване с компютър:

1. Използвайки предвидения USB кабел, свържете муфата mini USB в муфата USB на SUPREME X400 QUAD CORE и голямата муфа USB в муфата USB от компютъра с операционна система Windows.
2. Windows може да Ви покаже надпис „Found New Hardware Wizard“ (Приложението за откриване на нов хардуер). Молим Ви да изберете опцията „Cancel“ (Анулиране).
3. На устройството SUPREME X400 QUAD CORE отворете лентата за състояние чрез избор с пръст / пунктирателя надолу започвайки от горната част на екрана.
4. Изберете опцията „USB connected“ (USB свързан), след това изберете „Turn on USB storage“ (Активирайте USB съхраняването).

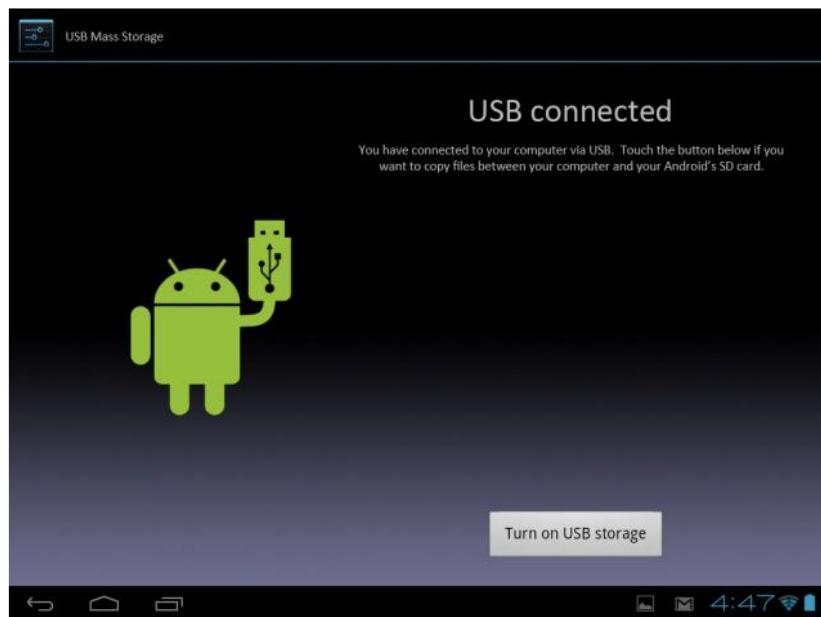

USB свързан

Свързали сте устройството към компютъра чрез USB. Изберете долния бутон ако желаете да прехвърляте файлове между компютъра и Вашата карта SD Android.

Активирайте USB съхраняването

Устройството SUPREME X400 QUAD CORE ще се появи като устройство за съхранение на Вашия компютър и ще му бъде предоставена буква за устройство за съхранение в „My Computer“ (Моя компютър). Можете да пълзнете или да фиксирате от Вашия компютър в устройството E-Boda по същия начин както тогава, когато използвате всяко друго устройство за външно съхранение.

За изключване на устройството от компютъра.

1. Натиснете бутона „Turn off USB storage“ (Деактивирайте USB съхранението) за изключване на флеш паметта.
2. Извадете USB кабела.

ЗАБЕЛЕЖКА

Невъзможността за изключване на флеш паметта може да възпрепятства приложенията Android™ да имат достъп до паметта и може да генерира хаотично поведение. Винаги изключвайте преди да извадите USB кабела.

СВЪРЗВАНЕ С ТЕЛЕВИЗОР С ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ (HD)


SUPREME X400 QUAD CORE е мощно преносимо устройство за възпроизвеждане на медия файлове, но може, също така, да бъде свързан към големия екран на Вашия HD телевизор за възпроизвеждане на видео Full HD.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да се свържете към HD телевизор ще се нуждаете от кабел Mini HDMI към HDMI.

За свързване с HD телевизор:

1. Използвайки кабел Mini HDMI към HDMI, включете конектора HDMI Mini в муфата Mini HDMI на устройството SUPREME X400 QUAD CORE и голямата муфа HDMI в муфа HDMI на HD телевизора.
2. Променете съответстващия входящ сигнал на Вашия HD телевизор. Прочетете наръчника на Вашия телевизор за инструкции относно това действие.
3. Устройството SUPREME X400 QUAD CORE ще премине автоматично в режим HDMI и ще покаже изображение на Вашия телевизор. Видео възпроизвеждането ще се появии само на экрана на HD телевизора, не на экрана на SUPREME X400 QUAD CORE. Въпреки всичко, можете да продължите да управлявате възпроизвеждането от сензорния екран. Просто натиснете екрана и ще се покажат следните контроли:

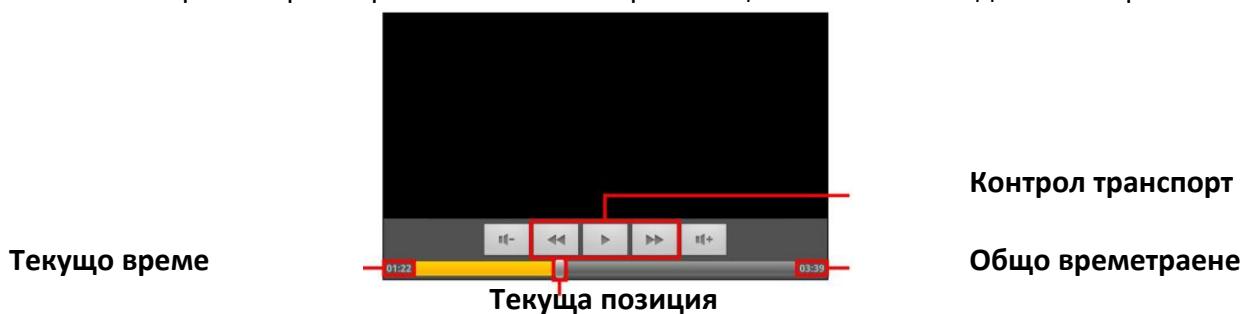

SUPREME X400 QUAD CORE поддържа възпроизвеждане на видеосигнал на телевизор HD съвместим. За повече инструкции относно тази операция проверете в наръчника на Вашия телевизор.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

SUPREME X400 QUAD CORE



Хардуер

Размери на устройството (в мм)	262x175x10.5 мм
Тегло на устройството:	600 г
МИКРОПРОЦЕСОР:	четириядрен 1 GHz
ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ (RAM):	2 GB DDR3
Вграден капацитет за съхранение:	16 GB
Разширение на пространството за съхранение:	поддържа до 32 GB
Екран:	9,7" капацитивен мултисензорен
Резолюция:	2048*1536
Тип батерия:	литиева, презареждаема
Капацитет на батерията:	8200 mAh
USB порт:	USB 1.1/2.0
Тонколона:	вградена
Свързаност с безжични мрежи:	Wi-Fi 802.11b/g/n

Софтуер

Операционна система:	Android™ 4.x
Търсеща машина:	предварително инсталрирана
Поддържани видео формати:	AVI, MPEG4, MPEG2, MKV
Поддържани аудио формати:	MP3, WMA, AAC, AC3, WAV
Поддържани картинни формати:	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
3D игри:	възпроизвеждане OpenGL

За контакт с мнението на потребителите и техния опит относно SUPREME X400 QUAD CORE Ви молим да посетите: <http://eboda.forumer.com/index.php>

CE маркировката е задължителна маркировка за съответствие за продуктите, включени на пазара в Европейското икономическо пространство. **CE** маркировката на един продукт гарантира, че продуктът съответства на съществените изисквания на приложимите **CE** директиви.



Този продукт е маркиран с отличителен знак за селективно сортиране на електрически и електронни отпадъци. Този символ посочва факта, че продуктът трябва да бъде приет от система за разделно събиране на отпадъци, в съответствие с директива 2002/96/EO на ЕС, така че да може да се рециклира или разглобява за свеждане до минимум на въздействието върху околната среда.

Внимание! Електронните продукти, които не се събират разделно, могат да навредят на околната среда и човешкото здраве, понеже могат да съдържат опасни вещества.

БАТЕРИИТЕ:

Внимание!

Забранява се изхвърлянето на батериите на боклука. Предавайте използваните батерии на центровете за рециклиране.

Несъответстващото използване на батериите може да причини течове или корозия.

Не монтирайте батериите в грешна посока.

Опасно е да зареждате/ удряте/ отваряте или причинявате късо съединение на батериите.

Не оставяйте разредените/използвани батерии в продукта.

Ако няма да използвате продукта за продължително време, извадете батериите. Сменяйте батериите, когато продуктът започне да работи по несъответстващ начин.

Ако е възникнал теч на батериите вътре в продукта почистете течността и заменете батериите.

Батериите, включени в опаковката, не съдържат тежки метали.

RoHS (Ограничаване на опасните вещества). Тази директива е регламент, който се прилага



от дата **01 юли 2006 г.** и се отнася до ограниченията за продаване на пазара на продукти и електрическо и електронно оборудване, съдържащи опасни вещества като олово, шествалентен хром, кадмий, полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенил етери (PBDE).