



VIGYÁZAT

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLY
NE NYISSA KI**



AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT!

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK.

BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



A háromszögbe rajzolt, nyílban végződő villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer burkolatán belül veszélyes nagyságú, szigetelés nélküli feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Az egyenlő oldalú háromszögben látható felkiáltójel a felhasználói útmutatóban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

FIGYELMEZTETÉS:

**TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.**

VIGYÁZAT:

**RÖVIDZÁRLAT ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A KÉSZÜLÉK
DUGÓJA A FŐ ÁRAMFORRÁSRA VAN CSATLAKOZTATVA.**

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A vállalat által kínált összes termék ólommentes, megfelel a Veszélyes Anyagok Korlátozására (RoHS) vonatkozó Európai Irányelv követelményeinek, ami azt jelenti, hogy a gyártási folyamatok és termékek szigorúan "ólommentesek", és nem találhatóak bennük az irányelvben megadott veszélyes anyagok.

Az áthúzott kerek szeméttároló jel azt jelzi, hogy az Európai Unióban a terméket a termék élettartama végén külön kell gyűjteni. Ez a termékre és a szimbólummal jelölt bármilyen perifériás eszközre vonatkozik. Ne ártalmatlanítsa a termékeket válogatatlan kommunális hulladékként. Kérdezze a helyi márkakereskedőt a berendezés újrahasznosítási eljárásaira vonatkozóan.

JOGI MEGJEGYZÉSEK

Fenntartjuk a jogot arra, hogy e kézikönyv bármely részét bármikor megváltoztassunk vagy töröljük. Nem adunk garanciát és nem vállalunk semminemű jogi felelősséget vagy kötelezettséget a kézikönyv pontosságáért, teljességéért és használhatóságáért. A kézikönyv tartalma minden értesítés nélkül változhat.

Az itt szereplő képek csak bemutatási célt szolgálnak, nem tekintetők reprezentatívnak a reális termék vonatkozásában.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **KERÜLJE A POROS HELYEKET:** A túlzottan sok por felhalmozódása megakadályozhatja az egység működését.
- **NE TEGYE KI NEDVESSÉGNEK:** Az egységbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- **NE EJTSE EL A TERMÉKET:** A termék leejtésekor a belső összetevők megsérülhetnek.
- **NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT:** Felhasználó által javítható alkatrészek a készüléken belül nincsenek.

VÉDJEGYIGAZOLÁS

- Az Android™ a Google védjegye.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- Valamennyi alkalmazásra vonatkozó szerzői jog a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.

GARANCIA ÉS MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben e termék vonatkozásában további útmutatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább jelzett telefonszámon és szakembereink (akik elérhetőek Hétfő-Péntek 9 am – 5.20 pm, kivéve a törvényes ünnepnapokat) örömmel állnak a rendelkezésére. Látogassa meg weboldalunkat www.e-boda.ro/support vagy küldjön e-mailt az alábbi e-mail címre.

E termékre 24 hónap garanciát vállalunk az esetlegesen felmerült hibák kiküszöbölésére. Amennyiben úgy véli, hogy a termék meghibásodott, kérjük első ízben a szakértőcsapatunkkal vegye fel a kapcsolatot.

TARTALOM

1. GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ	5
2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	5
3. A KÉZIKÖNYBEN HASZNÁLT JELZÉSEK	6
4. A CSOMAG TARTALMA	6
5. ALAPHASZNÁLAT	7
5.2 – BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS	9
5.3 AZ ÉRINTŐKIJELZŐ HASZNÁLATA	9
5.4 – KÉPERNYŐZÁR FELOLDÁSA	9
5.5 – KAMERA GYORSPARANCS	9
5.6 FŐ KÉPERNYŐ	10
5.7 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	11
5.8 A KÉPERNYŐ ORIENTÁCIÓJA	12
6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT	12
7. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATRA	14
8. ALKALMAZÁSOK	16
8.1 ALKALMAZÁSOK MENÜPONT	16
8.2 ALKALMAZÁSOK ÉS WIDGETEK	17
8.4 ELŐRETELEPÍTETT WIDGETEK	17
8.6 TÖBB ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE	17
8.7 GYORSPARANCS BEVEZETÉSE A FŐ KÉPERNYŐRE	18
8.8 GYORSPARANCS TÖRLÉSE A FŐ KÉPERNYŐRŐL	18
8.9 ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE	18
9. KERESŐMOTOR	19
10. VIDEÓ LEJÁTSZÓ	20
10.1 LEJÁTSZÁS A SUPREME X400 QUAD CORE TÁBLAGÉPEN	20
10.2 HDTV LEJÁTSZÓ	20
MEMÓRIA BŐVÍTÉS MICRO SD KÁRTYÁVAL	21
BEÉPÍTETT KAMERA	21
CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ	22
CSATLAKOZTATÁS NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓHOZ	24
A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép egy kiváló hordozható médialejátszó készülék, de ugyanakkor csatlakoztatható a HDTV nagy felbontású képernyőre is Full HD videólejátszás céljából.	24
HDTV csatlakoztatásra kövesse az alábbiakat:	24

2. Állítsa be a HDTV-t a csatlakoztatott bemenetnek megfelelően.
Tanulmányozza a televíziója kézikönyvét és kövesse az abban leírt erre
vonatkozó utasításokat.....24

1. GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük kövesse az alábbi gyorsindító jegyzéket, amely segítséget nyújt a SUPREME X400 QUAD CORE használatában:

- 1.1 Ellenőrizze a csomag tartalmát.
Részletekért kövesse a *"Csomag tartalma"* részt.
- 1.2 Töltse fel az akkumulátort.
Részletekért kövesse az *"Akkumulátor töltése"* részt.
- 1.3 Távolítsa el a védőfóliát.
Távolítsa el a táblagép kijelzőjéről a védőfóliát.
- 1.4 Ismerkedjen a fizikai gombokkal és a kapcsolatokkal, az érintőkijelző indításával és kontrolljával. Részletekért kövesse az *"Alaphasználat"* részt.
- 1.5 Csatlakozzon egy wireless hálózatra a weboldalak böngészése céljából.
Részletekért kövesse a *"Hálózati csatlakozás"* részt.
- 1.6 Ismerkedjen a beépített alkalmazásokkal.
Részletekért kövesse *"Alkalmazások"* részt.

2. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A SUPREME X400 QUAD CORE kapacitív érintőkijelzős, Android™ 4.x rendszerű táblagép. A SUPREME X400 QUAD CORE a 9,7"-es nagy kijelzője, nagyon nagy kapacitása, erős hardvere és elegáns és vékony kivitelezése révén tökéletes társ lehet a weboldalak, játékok, videoklippek böngészésében és egyéb alkalmazásoknak is helyet ad.

A SUPREME X400 QUAD CORE alapja: 1GHz-es Quad Core CPU processzor, PowerVR Eight Core videó processzor, 2GB RAM, 16GB tárolóhely és egy erős 8200mAh akkumulátor. Függetlenül attól, hogy FLASH alkalmazásra, 3D játékokra vagy egyéb videó és ebook formátum adathordozójaként használja, a SUPREME X400 QUAD CORE készülékkel eléri célját, sőt többet kap.

2.1 Android™ 4.x Táblagép 5 Pontos kapacitív és intuitív multi-touch kijelzővel, 2048*1536px, 160x160DPI (QXGA 4/3)

2.2 Quad Core 1GHz, grafikai processzor PowerVR Eight Core,

2.3 1080p HD megjelenítés a TV-n vagy képernyőn,

2.4 Két kamera 2 MP (hátlap), 2 MP (előlap).



3. A KÉZIKÖNYBEN HASZNÁLT JELZÉSEK

A kézikönyv egyes pontjainál kiemelt szövegrészeket talál. Kérjük térjen vissza ehhez a ponthoz a magyarázatok értelmezése céljából:

MEGJEGYZÉS

A fontos megjegyzések kék színnel vannak kiemelve.

TANÁCS

A gyakorlati tanácsok zöld színnel vannak kiemelve.

VIGYÁZAT

A figyelmeztetések és fontos felhívások piros színnel vannak kiemelve.

3.1 A KÉZIKÖNYV CÉLJA

Ez a kézikönyv a SUPREME X400 QUAD CORE hardver általános leírását és az Android™ 4.x. operációs rendszer alapműködését kívánja ismertetni. Nem tartalmaz nagyon előrehaladott útmutatásokat az Android™ 4.x.-re vonatkozóan. Az alkalmazások bónuszként állnak az E-Boda ügyfelek rendelkezésére. Kérjük vegyék fel a kapcsolatot az alkalmazások gyártóival segítségért vagy a szoftverrel kapcsolatos bővebb információkért.

3.1.1 Az Android™ 4.x. operációs rendszerre vonatkozó bővebb információ és útmutatás céljából kérjük látogasson el az alábbi weboldalra:

- <http://www.android.com/>

4. A CSOMAG TARTALMA

Ellenőrizze az alábbi jegyzék segítségével a csomag tartalmát. Amennyiben valami hiányzik vagy hibás, kérjük ne használja a rendszert és mielőbb értesítse forgalmazóját.

1 SUPREME X400 QUAD CORE

1 Hálózati adapter

1 USB mikrokábel

1 Jótállási jegy

1 Fülhallgató




1 Használati útmutató






5. ALPHASZNÁLAT






A SUPREME X400 QUAD CORE három fizikai gombbal rendelkezik. A többi utasítás nagyrészt az érintőkijelző segítségével lehet végrehajtani.

5.1 – FIZIKAI GOMBOK ÉS CSATLAKOZÁSOK



FIZIKAI GOMB	JEL	HASZNÁLAT	LEÍRÁS
Bekapcsolás	 1	Tartsa nyomva	Tartsa nyomva a táblagép be/kikapcsolásához
Képernyőzár	 1	Nyomja meg	Nyomja meg a képernyőzár bekapcsolásához/feloldásához
Reset	Reset	Nyomja meg	Csak abban az esetben ha az érintőkijelző nem válaszol
Főoldal	 5	Nyomja meg	Azonnal visszalép a Kezdőlapra


KIJELZŐ GOMB	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Vissza		Visszalép az előző menüre / oldalra
Főoldal	5 	Azonnal visszalép a Kezdőlapra
Menü		Megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját
Hangerő +		Nyomja meg ismételten a hangerő növelése céljából
Hangerő -		Nyomja meg ismételten a hangerő csökkentése céljából


CSATLAKOZÁS	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Fejhallgató csatlakozó	4 	Csatlakoztassa a fejhallgatót 3,5 mm-es jack standard aljzathoz
USB Master (mini)	2 	Csatlakoztassa a számítógépet az USB kábellel
Micro SD	7 	Illesszen be egy Micro SD kártyát (32GB-ig)
C típusú Mini HDMI	3 	Csatlakozzon HDTV-re HDMI kábellel
CC 5V bemenet	2- 	Töltse újra a SUPREME X400 QUAD CORE akkumulátort a rendelkezésre bocsátott tápadaptert használva

FUNKCIÓ	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Előlapi kamera	6	Előlapi kamera
Fő kamera	8	Fő kamera
Hangszórók	9	Sztereoó hangszórók

5.2 – BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS



Nyomja és tartsa nyomva a  gombot amíg bekapcsol a Táblagép. A készülék az Android™ 4.0. operációs rendszerben fog megindulni. Ez a folyamat körülbelül 1 percre tart.


A táblagép kikapcsolásához nyomja meg újra és tartsa nyomva a  gombot. Meg fog jelenni a kijelzőn a „Kikapcsol” menü. Válassza az OK gombot a kikapcsoláshoz vagy a „Mégse” gombot a használat folytatásához.

5.3 AZ ÉRINTŐKIJELZŐ HASZNÁLATA

A SUPREME X400 QUAD CORE kapacitív érintőkijelzővel rendelkezik. A használatához csupán érintse meg a kijelző bármely részét – elég finoman megérinteni, ne fejtse ki rá erős nyomást. Érintsen meg egy piktogramot, hogy megnyissa az alkalmazást.

Használhatja továbbá a *”érintse és húzza”* opciót az elemek mozgatásához vagy a listák végigforgatásához, úgy, hogy érintse meg majd tratsa megérintve a kijelzőt és húzza ujját a kijelző kívánt pontjára.


Használja egy ujját és a hüvelykujját annak érdekében, hogy *”megfogja és kinagyítsa”* egy kijelző elemet, mint például a fényképeket és weboldalakat.

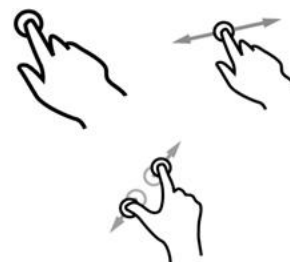

5.4 – KÉPERNYŐZÁR FELOLDÁSA

A SUPREME X400 QUAD CORE az érintőkijelzős mobiltelefonokhoz hasonló módon működik. Amikor először indítja be, az Android™ operációs rendszer újraindítja, majd egy zárolt képernyőt jelöl ki.

5.4.1 A képernyőzár feloldásához:


5.4.1.1 Ha a képernyő fekete (SUPREME X400 QUAD CORE be van indítva, de várakozik), nyomja meg a  gombot (nyomja meg röviden, ne tartsa nyomva).

5.4.1.2 Érintse meg és húzza a lakat piktogramot a képernyő jobb oldalán található kinyitott lakat szimbólum felé.

5.4.2 A képernyő lezárásához:

5.4.2.1 Nyomja meg a  gombot (nyomja meg röviden, ne tartsa nyomva).

5.4.2.2 A képernyő befeketedik (kialszik), hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával.

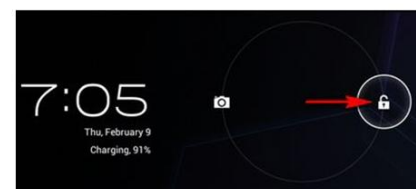

5.5 – KAMERA GYORSPARANCS

A zárolt képernyőről azonnal beléphet a beépített kamerára, ha ráhúzza a lakatot a kamera piktogramjára.







TANÁCS

Lezárás után a képernyő pár másodperc alatt nyugvó állapotba kerül az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása céljából.

5.6 FŐ KÉPERNYŐ

A fő képernyő az alábbi képhez hasonlít. Tulajdonképpen öt kijelző van, melyek esetében mindeniknél különböző módon jelenhetnek meg a piktogrammok. A kijelzők közötti váltogatáshoz egyszerűen tartsa megérintve a képernyőt ujjával és végezzen balra vagy jobbra seprő mozdulatokat. Az állapotjelző sáv és a fő képernyő mindig láthatóak, függetlenül a fő képernyőtől, amelyet éppen használ.



- A fő képernyőn lehetnek rövidítések a leggyakrabban használt alkalmazásokra és widgetekre.
- Érintse meg a kereső piktogramot a World Wide Web-es gyorskeresésre, Google-t használva.
- A  piktogram megjeleníti az Alkalmazások listáját.
- Az állapotjelző sáv a rendszerre vonatkozó információkat jelöli ki, mint például a pontos időt, a wireless csatlakozást vagy az akkumulátor állapotát. Részletesebb információkért érintse meg az állapotjelző sávot és az kibővül.
- A  gomb visszalép az előző menüre / oldalra.
- A  gomb azonnal visszalép a Kezdőlapra.
- A  gomb megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját.
- A  gomb növeli a hangerőt.
- A  gomb csökkenti a hangerőt.

5.7 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

SUPREME X400 QUAD CORE készüléket ajánlott az első használat előtt egy éjszakán keresztül teljesen feltölteni. Ez hozzájárulhat a készülék belső akkumulátora élettartamának megnöveléséhez.

Az akkumulátor feltöltéséhez:


5.7.1 Helyezze a töltőt a SUPREME X400 QUAD CORE DC 5V csatlakozójába. Csatlakoztassa a tápadaptert egy áramellátó aljzathoz.

VIGYÁZAT

Ne használjon a szolgáltatott tápadaptertől eltérő semmilyen más adaptert. Egy nem kompatibilis adapter használata a táblagép meghibásodását eredményezheti és potenciális tűzveszélynek számít.

5.7.2 Ha a SUPREME X400 QUAD CORE készülék ki van kapcsolva, az akkumulátor addig töltődik, ameddig teljesen nem telítődik.

5.7.3 Ha a SUPREME X400 QUAD CORE készülék be van kapcsolva, az akkumulátor állapotjelzője ki fogja mutatni a képernyőn az akkumulátor feltöltési állapotát.




Teljesen feltöltött akkumulátor



Az akkumulátor merül le



Az akkumulátor töltődik

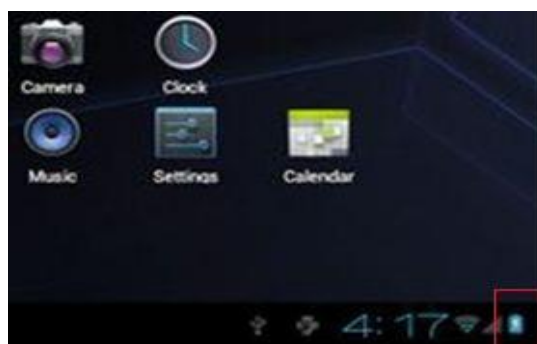

Akkumulátor állapotjelző

5.8 A KÉPERNYŐ ORIENTÁCIÓJA

A SUPREME X400 QUAD CORE készülék beépített G-szenzorral rendelkezik, amely figyelemmel követi a táblagép aktuális orientációját és automatikusan illeszkedik a képernyő elfordításához.



A képernyő visszafordítása céljából:


- Egyszerűen fordítsa meg a SUPREME X400 QUAD CORE készüléket függőleges, valamint vízszintes pozícióba és a képernyő a pozíciónak megfelelően el fog fordulni.

MEGJEGYZÉS

Egyes alkalmazások zárolni fogják a képernyő orientációját. A normál forgatási funkció az illető alkalmazás lezárása után rögtön újraindul.

A képernyő automata forgatási funkciója kikapcsolható, ez akkor bizonyul hasznosnak, ha a SUPREME X400 QUAD CORE készüléket csak függőleges állapotban szeretné használni.

Az automata forgatási funkció kikapcsolása érdekében:

5.8.1 Érintse meg a Fő képernyőn a  piktogramot (jobb felső sarokban található) az Alkalmazások listájának megnyitása céljából.

5.8.2 Érintse meg a „Beállítások” piktogramot.

5.8.3 Válassza ki a „Kijelzés”-t.

5.8.4 Érintse meg az „Automata képernyőforgató”-t és törölje a négyzetből a kijelölést. A SUPREME X400 QUAD CORE készülék le lesz zárolva a vízszintes képernyő állapotban.

Ahhoz, hogy az automata képernyőforgatót visszaállítsa, ismételje meg a fenti lépéseket és a 4. lépésnél említett négyzetet jelölje ki.

6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜPONT

A Beállítások menüpont elősegíti a SUPREME X400 QUAD CORE készülék konfigurációs rendszerének beillesztését.



A beállítások változtatása céljából:

6.1 Érintse meg a főképernyőn a „Beállítások menüpont” piktogramot. A Beállítások menüpont megnyílik.

6.2 A képernyő bal oldalán húzza az ujjával felfele vagy lefele azt, hogy végiglapozhassa a rendelkezésre álló kategóriák listáját.

6.3 Érintsen meg egy kategóriacímet, hogy a képernyő jobb oldalán több opciót végignézhesen.

ELEM	PIKTOGRAM	LEÍRÁS
Wi-Fi		Csatlakozzon / kapcsolódjon le a wireless hálózatba/ról, ellenőrizze a csatlakozási állapotot stb.
Adatok használása		Aktiválja/érvénytelenítse az adatokat, nézze meg a kurrens adathasználatot, jelölje ki az adatkorlátozásokat stb.
Hang		Módosítsa a hangerőt, érintési hangokat, a képernyőzáró hangokat stb.
Kijelzés		Fényélesség, háttérkép modositások, nyugalmi mód beállítások, betűméretek stb.
Tárolás		Használja a NAND és Micro SD kártyákat, ellenőrizze a rendelkezésre álló kapacitást stb.
Akkumulátor		Ellenőrizze az akkumulátor állapotát és működési idejét
Alkalmazások		Alkalmazások, szolgáltatások végzése stb.
Számla és szinkronizáció		Bekapcsol / kikapcsol szinkronizálás modositása, számlakezelés stb.
Lokalizálási szolgálatok		Módosítsa a helyszín megközelítőleges jelzését, javítsa a keresési eredményeket
Biztonság		Módosítsa a képernyőzár típusát, kódolást, jelszavat, tárolás engedélyezést stb.
Helyszín és biztonság		Módosítsa az akkreditálások felhasználó helyét és biztonsági memóriáját
Bizalmasság		Biztonsági másolat / adat restaurálás, gyártási adatok visszaállítása stb.
Nyelv és belépés		Válassza ki a nyelvet, bővítse a szótárt, szerkessze a képernyő billentyűzetének beállításait stb.
Biztonsági mentés és visszaállítás		Hozzon létre biztonsági mentést és adatvisszaszerzést, állítsa vissza a gyártási beállításokat stb.
Időpont		Állítsa be a dátumot, órát, óra formátumát stb.
Hozzáférhetőség		Állítsa be a szöveg nagyságát, az automata képernyőforgatót, vezessen be jelszavat stb.
Gyártó opciók		Előrehaladott funkciók az Android gyártóknak – kijavítások, HDCP ellenőrzés stb.
A táblagépről		Információk az ön Android™ készülékéről.

Egyes opciók mellett egyszerű négyzet jelenik meg, míg más opciók egész sor kiegészítő listával vannak ellátva, amelyből választhat. Szánjon rá időt és ismerkedjen meg e kategóriák opcióival.

Bővebb információért kérjük látogasson el a <http://www.android.com/> oldalra.

7. CSATLAKOZÁS A HÁLÓZATRA

Az alkalmazások nagy többsége egy adott hálózati / Internet működési típust bír meg. A SUPREME X400 QUAD CORE készülék esetében két internetcsatlakozási lehetőség van: wireless (vezeték nélküli hálózati kapcsolat) router segítségével vagy pedig egy 3G dongle hálózati kapcsolaton keresztül.

7.1 WIRELESS CSATLAKOZTATÁS

A SUPREME X400 QUAD CORE készülék standard wireless B/G/N tulajdonságokkal bír, ami azt jelenti, hogy csatlakoztatható bármely olyan routerrel, amely kompatibilis a 802.11b/g/n vezeték nélküli specifikációval. Ellenőrizze a routere dokumentációját a kompatibilitás megállapítása érdekében.

MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy folytathassa ezeket az utasításokat szükség van a vezeték nélküli hálózat elnevezésére (SSID) és a belépési jelszóra.

A wireless kapcsolat aktiválása és a router-kapcsolat létrehozása érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

7.1.1 Lépjen a „Beállítások” → Wireless & Hálózatok → Wi-Fi gombokra és húzza a Wi-Fi gombot jobbra, hogy aktiválja a funkciót.



7.1.2 Néhány másodperc múlva a Wi-Fi hálózat aktiválódik és megjelenik egy lista a rendelkezésre álló wireless hálózatok nevével (SSID). Keresse ki a listán a megfelelő wireless hálózatot és érintse meg.

7.1.3 Megjelenik a kérelem mely szerint be kell írnia a jelszavat. Írja be a jelszavat használva a billentyűzetet, amely automatikusan megjelenik a képernyőn.

TANÁCS

Ha nem ismeri a wireless hálózat jelszavát, kérjük ellenőrizze azt a routere kézikönyvében vagy vegye fel a kapcsolatot az Internetszolgáltatójával (ISP).

7.1.4 Érintse meg a „Csatlakozás” opciót a wireless kapcsolat véglegesítése céljából.

MEGJEGYZÉS

A haladó felhasználók megérinthetik a „Haladó opciók kijelzés”-t, így lehetőség van kézi proxy és/vagy IP konfiguráció beállításra.



Teljes jelerősség



Közepes jelerősség



Gyenge jelerősség

Rögtön miután csatlakozott valamely wireless hálózathoz, rendelkezésre áll egy lista, ahol ellenőrizheti a csatlakozással kapcsolatos részleteket (például: a jelerősséget, a link-sebességet és IP-címet). Használhatja a „Felejtse el” opciót a hálózathoz való kilépésre és az elmentett jelszó törlésére.

7.2 CSATLAKOZTATÁS 3G HÁLÓZATI KAPCSOLATRA

A SUPREME X400 QUAD CORE készülék különböző gyártók több típusú 3G dongle-val működtethető. Kérjük tanulmányozza a SUPREME X400 QUAD CORE készülékkel kompatibilis adathordozók listáját:

7.2.1 Lépjen a „Beállítások” → Wireless & Hálózatok → „Még több” opciókra.

7.2.2 Szelektálja a „3G információk” opciót, hogy megjelenjen a 3G dongle kompatibilis listája.

A 3G dongle használatához egyszerűen csatlakoztassa azt a SUPREME X400 QUAD CORE készülék USB host csatlakozójához. Ez automatikusan keresni fogja az Internet-csatlakozást.

Amennyiben a 3G dongle teljes USB csatlakozóval van ellátva, az OTG USB microkábel kell használnia, amelyet a SUPREME X400 QUAD CORE készülékkel való adaptálás céljából szolgáltatunk. Csatlakoztassa a 3G dongle-t az OTG kábel nagyobbik csatlakozójával, majd csatlakoztassa az OTG kábelt a SUPREME X400 QUAD CORE készülék USB host csatlakozójához.



Teljes jelerősség



Közepes jelerősség



Gyenge jelerősség


MEGJEGYZÉS


A listán nem szereplő 3G dongle mégis működőképes *lehet* a SUPREME X400 QUAD CORE készülékkel. A saját 3G dongle-ja letesztelésére egyszerűen csatlakoztassa és próbálja ki, hogy kapcsolja-e az Internetet. Sajnos az E-Boda nem garantálhatja az Ön 3G modemének kompatibilitását és nem tud biztosítani más gyártótól hasonló berendezést.






8. ALKALMAZÁSOK

A SUPREME X400 QUAD CORE készülék széleskörű alkalmazásra alkalmas. A táblagépen található néhány előretelepített alkalmazás, amely az Alkalmazások menüpont alatt érhető el, viszont különböző weboldalakról több alkalmazás is letölthető.

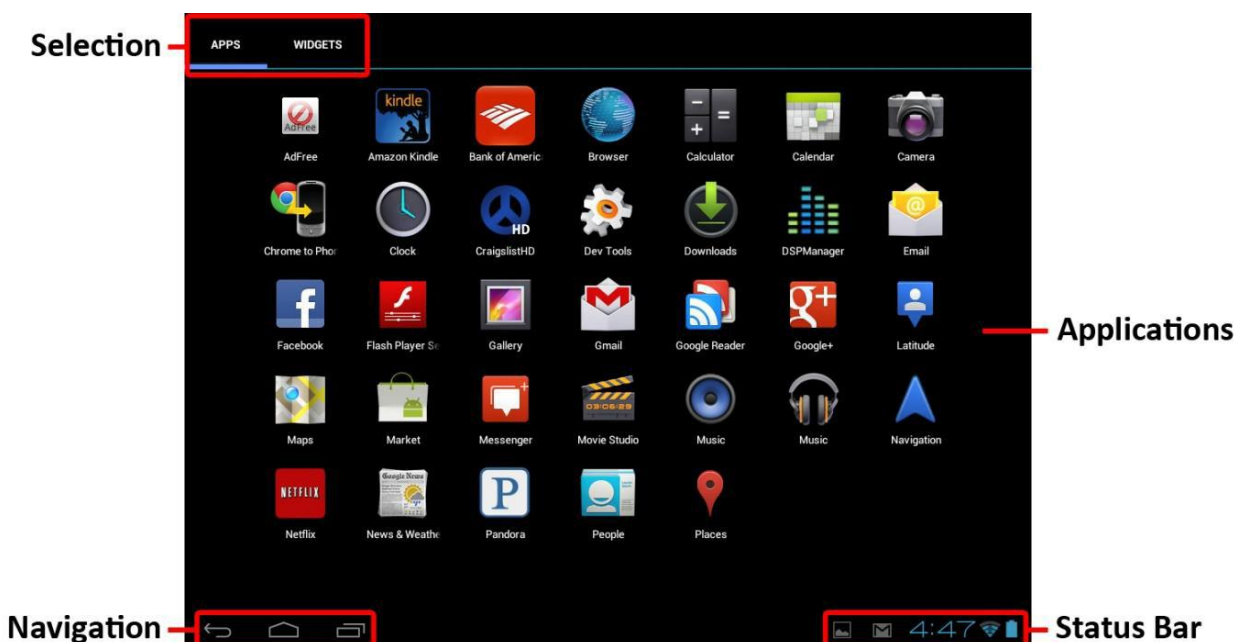8.1 ALKALMAZÁSOK MENÜPONT

Az „Alkalmazások” menüpont kinyitásához érintse meg a  piktogramot a főképernyő jobb sarkában fent.



- Használja a választó menüpontot, hogy választhasson a telepített alkalmazások és a Widgetek közül.
- Amennyiben egy oldalra több alkalmazás is elfér, húzza az ujjával jobbra vagy balra, hogy lapozzon az oldalak között.
- Az állapotjelző sáv ismerteti a rendszerrel kapcsolatos információkat, valamint a rendszer óráját, wireless csatlakozását és az akkumulátor energiaszintjét. Érintse meg, hogy felnagyítsa és bővebb információkat jelenítsen meg.
- A  gomb visszalép az előző menüre / oldalra.
- A  gomb azonnal visszalép a Kezdőlapra.
- A  gomb megjeleníti a korábban használt alkalmazások listáját.
- A  gomb növeli a hangerőt.
- A  gomb csökkenti a hangerőt.

*A fenti kép csupán példa és nem reprezentatív a SUPREME X400 QUAD CORE készülék előretelepített alkalmazásaira.


8.2 ALKALMAZÁSOK ÉS WIDGETEK

Alkalmazások:

- Az alkalmazások a SUPREME X400 QUAD CORE táblagép széleskörű működtetését teszik lehetővé. A SUPREME X400 QUAD CORE táblagépen található néhány előretelített alkalmazás és különböző weboldalokról több alkalmazás is letölthető.
- Az alkalmazások a használatkor általában teljes képernyőn jelennek meg. Használhatja a „Főoldal” és „Vissza” fizikai gombokat, hogy kilépjen a teljes képernyőn megjelenített alkalmazásból.

Widgetek:

- A Widgetek a SUPREME X400 QUAD CORE táblagép működési funkcióit bővítik ki, mivel aktualizált adatokat jelenítenek meg, mint például hírcímeket, e-mail értesítést, pontos időt és egyéb.
- Egyes widgetek előre telepítettek, mások pedig a megfelelő alkalmazásokkal együtt telepítődnek.

Az előre telepített alkalmazások hozzáférése és megnyitása érdekében érintse meg a főképernyőn a  piktogramot, itt megjelenik az „Alkalmazások” menüpont.

8.4 ELŐRETELEPÍTETT WIDGETEK

A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép előretelített widgetei a következők:

Óra:	Megjelenít a főképernyőn egy pontos időt jelző analóg órát.
Bookmark:	Egyetlen jelet jelenít meg a weboldalnak a főképernyőn.
Bookmarks:	Több jelet csoportosítva jelenít meg a weboldalnak a főképernyőn.
Eseménynaptár:	Megjeleníti a naptárában az elkövetkező eseményeket.
Kapcsolat:	Bevezet egy e-mail kapcsolatot.
E-mail:	Megjeleníti valós időben az e-mail Fiókba beérkező üzeneteket.

Bővebb információk a widgetekről a <http://www.android.com> weboldalon.

8.6 TÖBB ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Különböző weboldalakon több száz olyan alkalmazást talál, amely Android™ kompatibilis. Lehetséges úgy, hogy az alkalmazás fájlokat (.apk) letölti egy számítógépre, majd az USB kábel segítségével áthelyezi a SUPREME X400 QUAD CORE táblagépre. Ahhoz, hogy telepítsen egy alkalmazást egy .apk fájlból, egyszerűen keresse meg az adott fájlt és tegye át a „Fájl Adminisztrátor” alkalmazásba.

Más ajánlott weboldalak:

- SlideMe <http://slideme.org>
- Handango <http://www.handango.com>
- Freeware Lovers <http://www.freewarelovers.com>
- Opera Mobile Store <http://mobilestore.opera.com>


MEGJEGYZÉS A SUPREME X400 QUAD CORE táblagépre nincs telepítve a hivatalos Android™ Market alkalmazás.

TANÁCS Tanácsoljuk, hogy töltsse le a <http://slideme.org/> weboldalról a „SlideMe Application Market” (SAM) alkalmazást az új alkalmazásletöltések egyszerűbb és gyorsabb hozzáférése érdekében.

8.7 GYORSPARANC S BEVEZETÉSE A FŐ KÉPERNYŐRE

A kedvenc alkalmazások gyors hozzáférése érdekében gyorsparancsokat vezethet be a fő képernyőre. A gyorsparancsok a fő képernyőre bárhova helyezhetők, így lehetőség van azok igény szerinti megszervezésére.

Egy gyorsparancs bevezetése a fő képernyőre az alábbiak szerint történik:

1. Nyissa ki az "Alkalmazások" menüpontot megérintve a  piktogramot a fő képernyő jobb oldali sarkában fent.
2. Érintse meg és tartsa nyomva az Ön kedvenc alkalmazása piktogramját.
3. Az "Alkalmazások" menüpont bezárul és visszakerül a fő képernyőre. Megjelenik egy kék rács, amely megmutatja a helyet ahova a gyorsparancs helyezhető.
4. Húzza a gyorsparancsot a rácson belül bárhova, majd a kiválasztott pozícióra való helyezés céljából engedje el azt.

TANÁCS

A widgetek fő képernyőre helyezése érdekében kövesse a fenti eljárást, de az 1. lépés után a választó menüpontban jelölje ki a Widgeteket.

8.8 GYORSPARANC S TÖRLÉSE A FŐ KÉPERNYŐRŐL

Ha egy alkalmazás gyorsparancsát törölni szeretné a fő képernyőről, erre van lehetősége. Egy gyorsparancs törlése a fő képernyőről az alábbiak szerint történik:

1. Érintse meg és tartsa nyomva annak a gyorsparancsnak a piktogramját, amelyet törölni szeretne. Megjelenik a "X Törlése" üzenet a képernyő fenti részén.
2. Húzza a piktogramot erre az üzenetre. Mikor pirosra vált, engedje el a piktogramot és a gyorsparancs törlődik.

TANÁCS

Ezt a módszert használhatja a widgetek fő képernyőről való törlésére is.

8.9 ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE

Egy alkalmazás törlése (például a táblagépről való teljes letörlése) érdekében kövesse az alábbi eljárást:

1. Nyissa ki az "Alkalmazások" menüpontot és érintse meg a "Beállítások" piktogramot.
2. Érintse meg az "Alkalmazások" opciót a képernyő bal oldalán, majd szűrje a listát a "Letöltött", "SD kártyán", "Folyamatban" vagy "Összes" pontok segítségével.
3. Érintse meg a törölni kívánt alkalmazást, a képernyőn megjelenő opciók közül válassza ki a "Töröl" opciót, majd érintse meg az "OK"-t.

9. KERESŐMOTOR

A SUPREME X400 QUAD CORE olyan beépített keresőmotorral rendelkezik, amelyet a World Wide Web keresésre a számítógépek és laptopok keresőmotorához hasonlóan kell használni.




A keresőmotor használatára kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg a fő képernyőn a keresőmotor piktogramját. Kinyílik a keresőmotor alkalmazás.
2. A beállítások szerint a keresőmotor automatikusan betölti a Google kezdőlapját.

MEGJEGYZÉS

A keresőmotor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a wireless hálózati kapcsolat létrejött.

- Használja a tab-ot több weboldal betöltésére és azok közötti váltogatásra.
- Használja a címsávot egy adott weboldal könnyebb hozzáférésére, ha ismeri a weboldal címét.
- Használja ←/→ (vissza/előre) és C (refresh) ikonokat a kinyitott tab oldalainak lapozására.
- Érintse meg a piktogramot a kinyitott oldal tárolására vagy egy előzőleg tárolt kedvenc weboldal kiválasztására.
- Érintse meg a piktogramot ha keresni akar az Interneten.

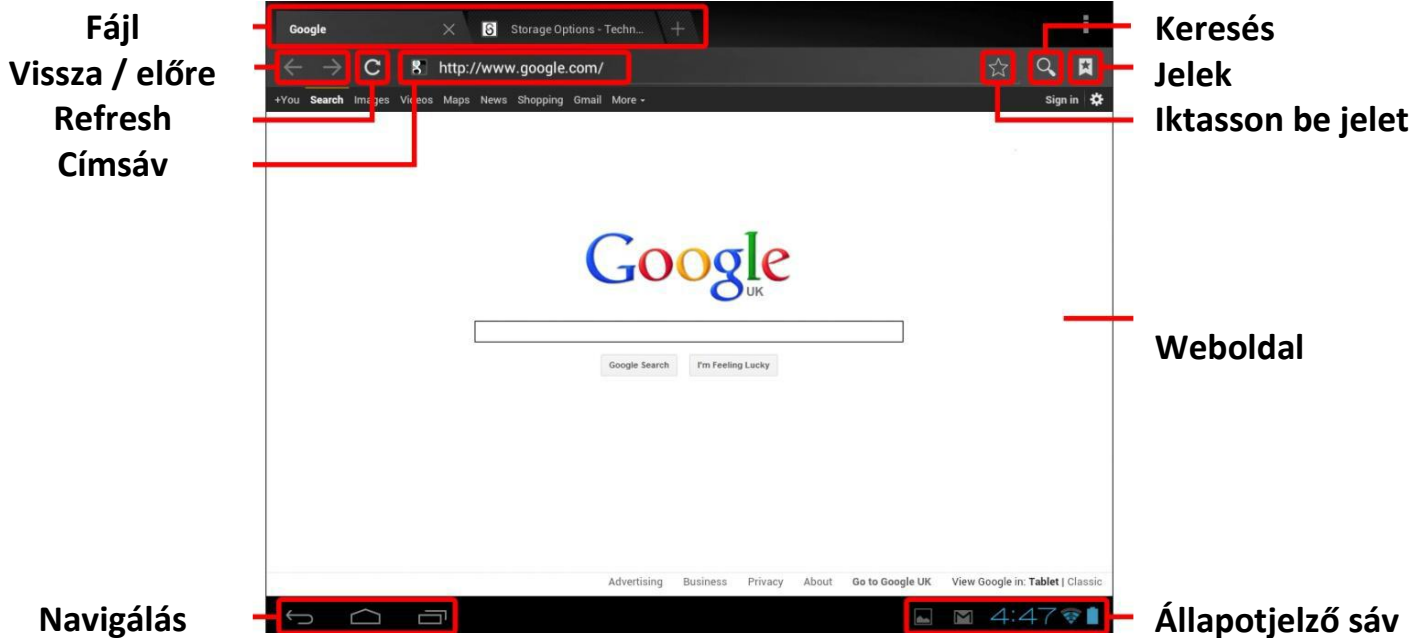

10. VIDEÓ LEJÁTSZÓ


A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép egy kiváló képességű hordozható média lejátszó. A "Galéria"alkalmazás a belső memóriába vagy a Micro SD kártyán tárolt videó fájlokat játssza le, fényképeket jeleníti meg.

A "Galéria"alkalmazás használata:

1. Érintse meg a "Galéria" piktogramot az "Alkalmazások" menüpontban. Kinyílik a "Galéria"alkalmazás.
2. A Galéria automatikusan megtalálja a média fájlokat és elrendezi őket miniatűr megjelenítéssel. Ha több fájlcsomag létezik, előbb ezeket jeleníti meg. Érintsen meg egy csomagot, így megjelennek az illető csomag média fájljai.
3. Érintse meg a piktogramot a fájl lejátszása céljából.



TANÁCS

Érintsen meg és tartson nyomva egy piktogramot, majd érintse meg a  gombot és jelölje ki a "Részletek" opciót annak érdekében, hogy különböző információkat tudjon meg a fájlról, mint például a fájl tartama, nagysága és helye.

10.1 LEJÁTSZÁS A SUPREME X400 QUAD CORE TÁBLAGÉPEN

A video fájlok teljes képernyőn jelenítődnek meg. A lejátszás kezdetén néhány másodpercre a felhasználói interfész jelenik meg:

- Használja a vezérlő gombokat a lejátszáshoz / szünethez vagy a videoklippek közötti vissza / előre ugráshoz.
- Húzza a haladógombot balra vagy jobbra gyors előre vagy vissza haladáshoz egy videoklippen belül.
- A mellék menü kiegészítő opciókkal szolgál: feliratozás, lejátszás ismétlés, a kép hosszúsági / szélességi aránya stb.
- Érintse meg a képernyőt a vezérlőgombok aktiválására, ha azok eltűntek a képernyőről.

10.2 HDTV LEJÁTSZÓ

HDTV csatlakoztatásra kövesse az alábbiakat:

A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép Full HD videó lejátszás céljából csatlakoztatható HDTV nagy felbontású képernyőre.

MEGJEGYZÉS

Szüksége lesz egy Mini HDMI - HDMI csatlakozóra, amely segítségével csatlakozzon a HDTV-re.

1. Használjon egy Mini HDMI - HDMI csatlakozót, csatlakoztassa a Mini HDMI részt a SUPREME X400 QUAD CORE táblagép Mini HDMI csatlakozójához és a HDMI részt a HDTV HDMI csatlakozójához.
2. Állítsa be a HDTV-t a csatlakoztatott bemenetelnek megfelelően. Tanulmányozza a TV kézikönyvét és kövesse az abban leírt utasításokat.
3. A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép automatikusan átvált HDMI módra és megjelenít egy képet a TV képernyőjén.

A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép képes videólejátszásra egy kompatibilis HDTV-n. Tanulmányozza a TV kézikönyvét és kövesse az abban leírt utasításokat.

MEMÓRIA BŐVÍTÉS MICRO SD KÁRTYÁVAL

A SUPREME X400 QUAD CORE táblagépbe be van építve egy flash típusú memória, amely Micro SD kártyák használatával bővíthető. Bármilyen Micro SD kártyát vagy Micro SDHC kártyát használhat 32 GB kapacitásig.

A legjobb módszer a Micro SD kártya használatra a médiatároló módszer; helyezze át a számítógépéről a Micro SD kártyára a média fájlokat (videó, zene és fényképek) a hagyományos módszerrel, majd illessze be a kártyát a SUPREME X400 QUAD CORE készülékbe.

A SUPREME X400 QUAD CORE készülék automatikusan telepíti a Micro SD kártyát. A Galéria, Zene és Videó alkalmazások képesek leolvasni a média fájlokat közvetlenül a Micro SD kártyáról. Ha el szeretné távolítani a Micro SD kártyát, nyomja meg lassan addig míg egy klikk hallatszik, majd engedje el. Így a kártya kilöki magát.


MEGJEGYZÉS


Egyéb letöltött alkalmazás esetében lehetséges, hogy szükséges lesz azokat a Micro SD kártyára irányítani ahhoz, hogy az Ön média fájljai olvashatóak legyenek. Az erre a funkcióra vonatkozó használat érdekében tanulmányozza az adott alkalmazásoknál megadott utasításokat.

BEÉPÍTETT KAMERA





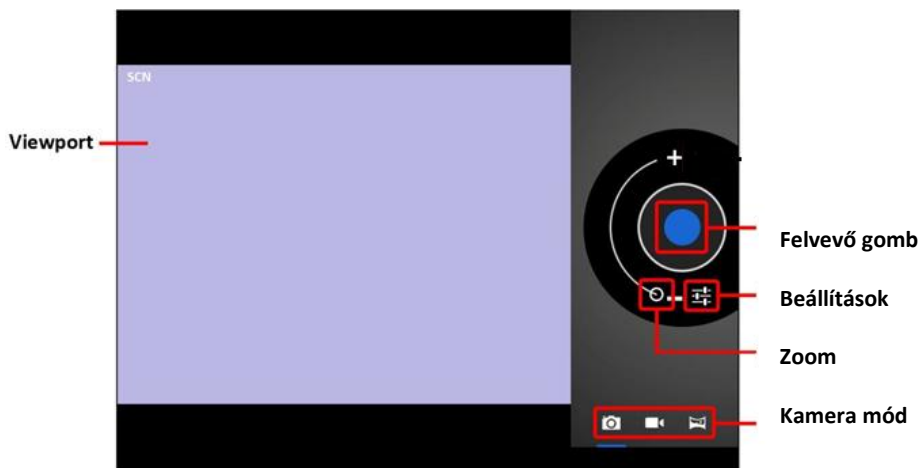

A Kamera alkalmazás a beépített 2 MP kamera használatával lehetővé teszi fényképek és videóklipek rögzítését.

- Az alkalmazások menüpontból nyissa meg a Kamera alkalmazást.



- Használja a Viewport funkciót a felvétel témájára irányítás céljából.
- Haladjon végig a Zoom kijelző vonalán kicsinyítés vagy nagyítás céljából.
- Érintse meg a  gombot a fehéregyensúly, exponálási idő és egyéb beállítás módosítása céljából.
- Érintse meg a „Felvesz” gombot rögzítés céljából.

Három típusú kamera létezik:


PIKTOGRAM	FELVEVŐ GOMB	LEÍRÁS
		Fényképezőgép mód
		Videófelvevő mód
		Panoráma fénykép mód – nagyon széles látószögben képes fényképet készíteni

CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ

A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép fájl átvitel céljából csatlakoztatható egy Windows operációs rendszerrel működő számítógéphez USB kábel segítségével.

A számítógéphez csatlakoztatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az adott USB kábelt használva csatlakoztassa az USB kisebbik csatlakozóját a SUPREME X400 QUAD CORE táblagép USB csatlakozójába és az USB kábel nagyobbik csatlakozóját pedig a Windows operációs rendszerrel működő számítógép USB csatlakozójába.
2. A Windows megjelenítheti a „Found New Hardware Wizard” (Új hardver felismerése alkalmazás) párbeszédpanelt. Kérjük válassza a „Cancel” (Mégse) opciót.
3. A SUPREME X400 QUAD CORE készüléken nyissa meg az állapotjelző sávot végigkísérve azt az ujjával a képernyő fenti részéről indulva lefele.
4. Érintse meg az „USB connected” (csatlakoztatott USB) opciót, majd válassza a „Turn on USB storage” (USB tár bekapcsolása) opciót.

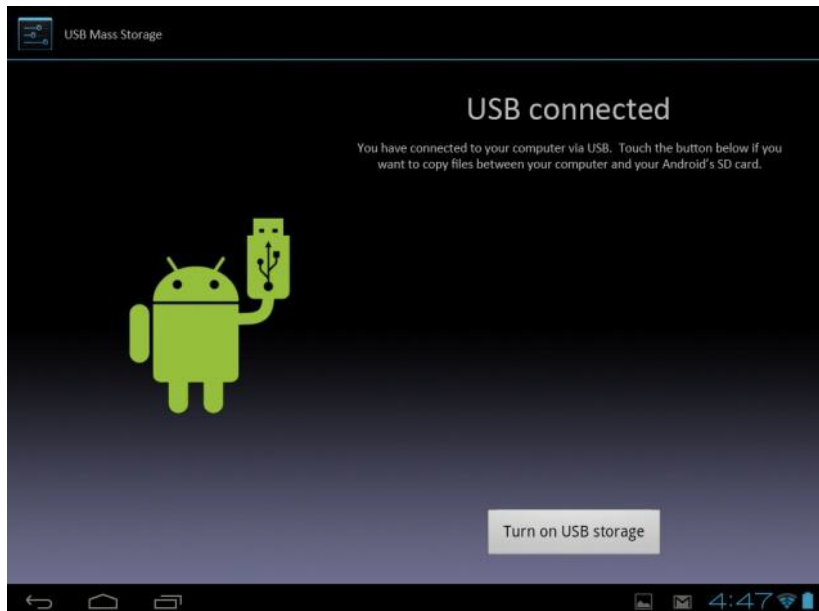

Csatlakoztatott USB

Csatlakoztatta a készülékét a számítógéphez USB segítségével. Szelektálja a lenti gombot, ha szeretne áthelyezni fájlokat a számítógép és a SD Android kártya között.
USB tár bekapcsolása

A SUPREME X400 QUAD CORE készülék az Ön számítógépén mint tároló egység fog megjelenni és a „My Computer” (Saját számítógépem) egységben külön betűvel tároló egységként lesz megjelenítve. Áthúzás és elengedés módszerrel fájlokat helyezhet át a számítógépből az E-Boda készülékbe úgy, mint bármely más külső tároló egység használatakor.

A készülék lecsatolása a számítógépről:

1. Érintse meg a „Turn off USB storage” (USB tár kikapcsolása) gombot a flash memória lecsatolása céljából.
2. Távolítsa el az USB kábelt.

MEGJEGYZÉS A flash memória lecsatolása megakadályozhatja az Android™ alkalmazások memória hozzáférését és káoszt eredményezhet. Mindig csatolja le a memóriát mielőtt eltávolítaná az USB kábelt.

CSATLAKOZTATÁS NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓHOZ

A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép egy kiváló hordozható médialejátszó készülék, de ugyanakkor csatlakoztatható a HDTV nagy felbontású képernyőre is Full HD videólejátszás céljából.

MEGJEGYZÉS

Szüksége lesz egy Mini HDMI - HDMI csatlakozóra, amely segítségével csatlakozzon a HDTV-re.

HDTV csatlakoztatásra kövesse az alábbiakat:

1. Használjon egy Mini HDMI - HDMI csatlakozót, csatlakoztassa a Mini HDMI részt a SUPREME X400 QUAD CORE táblagép Mini HDMI csatlakozójához és a HDMI részt a HDTV HDMI csatlakozójához.
2. Állítsa be a HDTV-t a csatlakoztatott bemenetelnek megfelelően. Tanulmányozza a televíziója kézikönyvét és kövesse az abban leírt erre vonatkozó utasításokat.
3. A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép automatikusan átvált HDMI módra és megjelenít egy képet a televíziója képernyőjén. A videólejátszás csak a HDTV képernyőjén és nem a SUPREME X400 QUAD CORE táblagép képernyőjén fog megjelenni. Mindennek ellenére továbbra is vezérelheti a lejátszást az érintő típusú képernyőről. Egyszerűen érintse meg a képernyőt és megjelennek az alábbi vezérlő gombok:



A SUPREME X400 QUAD CORE táblagép képes videólejátszásra egy kompatibilis HDTV-n. Az erre a műveletre vonatkozó további utasításokért tanulmányozza a televízió kézikönyvét.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

SUPREME X400 QUAD CORE	
	
Hardver	
Egység méretek (mm)	262x175x10.5mm
Egység súlya:	600 g
CPU:	Quad Core 1GHz
Memória:	2GB DDR3
Beépített tárolóhely:	16GB
Bővíthető tárolóhely:	akár 32 GB-ig
Kijelző:	9,7" kapacitív Multi-Touch érintő
Felbontás:	2048*1536
Akkumulátor típus:	lítium, újratölthető
Akkumulátor kapacitás:	8200 mAH
USB:	USB 1.1/2.0
Hangszóró:	Beépített
Wireless:	Wi-Fi 802.11b/g/n
Szoftver	
Operációs rendszer:	Android™ 4.x
Keresőmotor:	Előre telepített
Videó:	AVI, MPEG4, MPEG2, MKV
Audió:	MP3, WMA, AAC, AC3, WAV
Fotó:	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
3D játékok:	OpenGL környezet

Amennyiben a felhasználók SUPREME X400 QUAD CORE készülékkel kapcsolatos véleményéről és tapasztalatáról szeretne bővebb információt kérjük látogasson el a <http://eboda.forumer.com/index.php> oldalra.



A **CE** egy olyan megfelelőségi jelölés, amelyet kötelező módon fel kell tüntetni az Európai Gazdasági Térségben forgalmazott termékeken. Egy termék **CE** megfelelőségi jelölése garantálja, hogy a termék megfelel az alkalmazott **EK** irányelvek alapvető követelményeinek.



Ez a termék el van látva az elektromos és elektronikus hulladékok szellektív gyűjtését jelképező szimbólummal. Ez a szimbólum jelöli, hogy a terméket a 2002/96/EK európai irányelv értelmében szellektív hulladékgyűjtő rendszerbe kell irányítani annak újrahasznosítása vagy szétbontása céljából és a környezetre gyakorolt esedleges negatív hatások mértékének csökkentése érdekében.

Figyelem! A elektronikai cikkek szellektív gyűjtésének elhanyagolása veszélyeztetheti a környezetet és az emberek egészségét, mivel azok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

AKKUMULÁTOROK:

Figyelem!

Tilos az akkumulátort a szemébe dobni. Vigye el az elhasználódott akkumulátorokat egy veszélyes hulladékok gyűjtésére kijelölt pontba.

Az akkumulátorok helytelen használata esetén korrózióveszély áll fenn.

Ne szerelje az akkumulátort helytelen irányba.

Veszélyes az akkumulátorokat feltölteni / ütni / kinyitni vagy rövidzárlat veszélyének kitenni.

Az elhasználódott akkumulátort ne hagyja a készülékben.

Ha több ideig nem használja a készüléket, távolítsa el belőle az akkumulátort. Cserélje ki az akkumulátorokat amikor az óra nem működik megfelelően.

Ha az akkumulátor kifolyik a készülék belsejébe, tisztítsa meg a folyadéktól a készüléket és cserélje ki az akkumulátort. A csomagban levő akkumulátorok nem tartalmaznak nehéz fémeket.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Ez az irányelv **2006 július 1-én** lépett hatályba és előírja az ólom, a hatvegyértékű króm, a kadmium, a polibrómozott bifenilek (PBB), és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) bizonyos elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának megszüntetését.