

Cuprins

Cuprins.....	1
1 Introducere	3
1.1 Cunoasterea produsului.....	3
1.2 Anunturi	3
1.3 Instructiuni de Siguranta	4
2 Introducerea Tabletei.....	5
2.1 Operatiuni si Pregatirea Tabletei	5
2.2 Statutul si Memento-ul Tabletei	5
3 Ghid de Pornire Rapida.....	6
3.1 Taste functionale	6
3.2 Pornire si Opreire.....	6
3.3 Deschidere si Inchidere Ecran.....	7
3.4 Utilizarea Ecranului Tactil	7
3.5 Pagina Acasa	8
3.6 Accesarea Aplicatiilor	11
3.7 Conectarea USB	11
3.8 Tastarea cuvintelor	12
3.9 Tehnica de Operare	13
4 Setari de Baza	14
4.1 Wireless si Internet.....	14
4.2 Bluetooth.....	16
4.3 Utilizare Date	19
4.4 Mai mult.....	20
4.6 Ecran	27
4.13 Limba si intrare	43
4.15 Data si ora	45
5 Multimedia.....	49
5.1 Player Muzical	49
5.2 Player Video	50
5.3 Galerie.....	50
5.4 Camera foto.....	51
5.5 Radio FM	52
6 Functia de comunicare	53
6.1 Telefon	53
6.2 Mesagerie	54
6.3 Persoane	55
7 Internet	56
7.1 Browser	56
7.2 Email	57
8 Functia GPS	59



9 Procedurile altor aplicatii	61
9.1 Ceas.....	61
9.2 Calculator.....	61
9.3 Manager Fisiere.....	62
9.4 Inregistrare sunet.....	65
10 Procedura de instalare	66
10.1 Instalare.....	66
10.2 Dezinstalare.....	66
11 Depanare	66

1 Introducere

1.1 Cunoasterea produsului

Multumim pentru ca ati cumparat produsul. Izzycomm Z70 este o tableta PC de 7" cu rezolutie standard. Procesorul tabletei este MT8377 Cortex-A9 Dual Core , frecventa sa fiind de 1.2 GHz, bazata pe sistemul de operare Android 4.1, avand un suport de extensie avansat pentru rularea aplicatiilor.

Produsul este proiectat cu o gama larga de functii, incluzand 2 G, 3G, WIFI, BT, GPS, FM, apelare vocala s.a.m.d. Permite realizarea usoara a comunicatiilor wireless si internet, aveti acces pentru a naviga pe internet oricand si oriunde; deasemenea este construita cu un modul GPS astfel incat sa poata fi utilizat pentru navigarea din aplicatia hartilor..Exista multi senzori care va ofera operatiuni de functionare noi si de divertisment; in plus, are functia capturii de ecran.

Acet manual va introduce sistematic in functiile tabletei, tehniciile de utilizare si anunturi.Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de inceperea utilizarii tabletei.

1.2 Anunturi

Intretinere preventiva

- Va rugam sa pastrati intotdeauna suprafata tabletei uscata. Pentru a evita defectarea produsului, va rugam sa feriti tableta de apa sau alte lichide, deasemenea evitati utilizarea acesteia sau a incarcatorului atunci cand aveți mainile ude.
- Pentru a evita defectarea dispozitivului, bateriei si a incarcatorului, va rugam sa feriti tableta si incarcatorul impotriva socurilor violente sau a zdruncinaturilor puternice.
- Pentru a pastra o buna functionare a tabletei, bateriei si a incarcatorului, va rugam sa le feriti de temperaturi foarte inalte sau foarte scazute.Nu plasati dispozitivul in directa bataie a razelor solare.
- Nu aruncați, nu scăpați pe jos, nu plasați în locuri neadecvate și nu îndoiti tableta.
- Nu demontați dispozitivul și accesoriiile arbitrar, în caz contrar aparatul și accesoriiile acestuia își pierd garanția.



1.3 Instructiuni de Siguranta

Inainte de a incepe operatiunile pe tableta, va rugam cititi acest capitol si explicati copiilor despre acesta. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati instructiunile de siguranta si anuntul.

- Pentru evitarea accidentelor, nu folositi niciodata tableta in timp ce conduceți masina.
- În interiorul unui spital, clinici medicale și în apropierea aparatelor medicale din aceste incinte, va rugam opriti alimentarea dispozitivului.
- În interiorul unui avion, va rugam opriti alimentarea tabletei sau treceti dispozitivul pe “Mod Avion”.
- Opriti tableta în apropierea dispozitivelor electronice de mare acuratete pentru a evita defectarea acestora.
- Va rugam nu demontati tableta sau accesoriiile acesteia. În cazul defectării acesteia, apelati la service-ul autorizat.
- Pastrati tableta departe de echipamentele magnetice, acestea isi pot sterge datele datorita undelor emise de tableta.
- Nu folositi tableta în apropierea temperaturilor foarte ridicate sau a gazului inflamabil (benzinarii).
- Evitati utilizarea tabletei de catre copiii mici fara supravegherea parintilor.

2 Introducerea Tabletei

2.1 Operatiuni si Pregatirea Tabletei

Incarcarea Bateriei

Daca acest dispozitiv este utilizat pentru prima data, folositi adaptorul pentru o incarcare completa.

1. Introduceti mufa adaptorului in spatiul specific pentru a incepe incarcarea tabletei.
2. LED-ul rosu indica inceperea incarcarii. Va rugam sa asteptati pana ce incarcarea este completa si nu deconectati mufa incarcatorului in timpul incarcarii. Cand incarcarea este finalizata, ledul se va aprinde verde.

2.2 Statutul si Memento-ul Tabletei

Icoane memento

Cand aveti mesaje ce anunta ceva , reamintesc ceva, acestea apar in partea de sus a ecranului si pot fi vazute daca trageți fereastra de sus in jos. Mai jos aveti cele mai comune mesaje ce pot aparea:

	Email nou		Mod Avion
	USB conectat		Ajustare USB conectata
	Butonul Intoarcere		Descarcare (Downloading)
	Afisarea aplicatiilor utilizate recent		Butonul Acasa
	Starea bateriei		WIFI conectat, internet disponibil

Panoul memento

Icoanele memento vor functiona cand primiti email-uri, cand WIFI este pornit, puteti deschide panoul memento pentru a vedea informatii detaliate.

Deschiderea panoului memento

Cand coloana memento afiseaza icoana memento noua, tineti apasat pe aceasta si glisati cu degetul in jos, apoi panoul memento va fi deschis.

3 Ghid de Pornire Rapida

3.1 Taste functionale

Descrierea tastelor functionale:

Butonul Power	Apasati scurt pentru modul Sleep/Wake up, apasati lung pentru pornire sau oprire
Volume + (sus)	Cresterea volumului
Volume - (jos)	Descresterea volumului
Butonul ACASA (Home) 	Apasat in orice interfata, va aduce pe ecranul Acasa
Butonul Inapoi (Back) 	Apasat in orice interfata, va intoarce la meniul anterior
Butonul Meniu (Menu) 	Acet buton va afisa interfata meniului
Afiseaza aplicatile utilizate  recent	Afiseaza istoricul aplicatilor vizionate recent

3.2 Pornire si Oprire

Pornire

Apasati lung butonul **POWER** **pentru trei secunde**, puteti intra in imaginea de pornire. Sistemul blocheaza automat ecranul, deblocati prin glisare in partea dreapta.

Oprire

1. Apasati lung POWER, va aparea fereastra pentru oprire.
2. Fereastra pentru oprire contine Modul Mut, Modul Avion si optiunea pentru Oprire.
3. Ultimul pas pentru oprirea tabletei il faceti prin apasarea pe Oprire.


3.3 Deschidere si Inchidere Ecran

Ecranul se va opri automat atunci cand nu efectuati nicio operatiune.

1. Ecranul se inchide automat daca nu este efectuata nicio operatiune pentru a economisi energia acumulatorului.
2. Cand ecranul este aprins, apasati butonul POWER si acesta se va opri imediat.

Aprinderea ecranului atunci cand este oprit.

Daca ecranul este oprit, apasati scurt butonul POWER pentru a-l aprinde. Ecranul va fi blocat la aprindere, va afisa asa cum este prezentat in imaginea 3.1 , glisati spre stanga pentru deblocare si deschiderea aplicatiei Camera Foto, glisati spre dreapta pentru deblocarea ecranului.

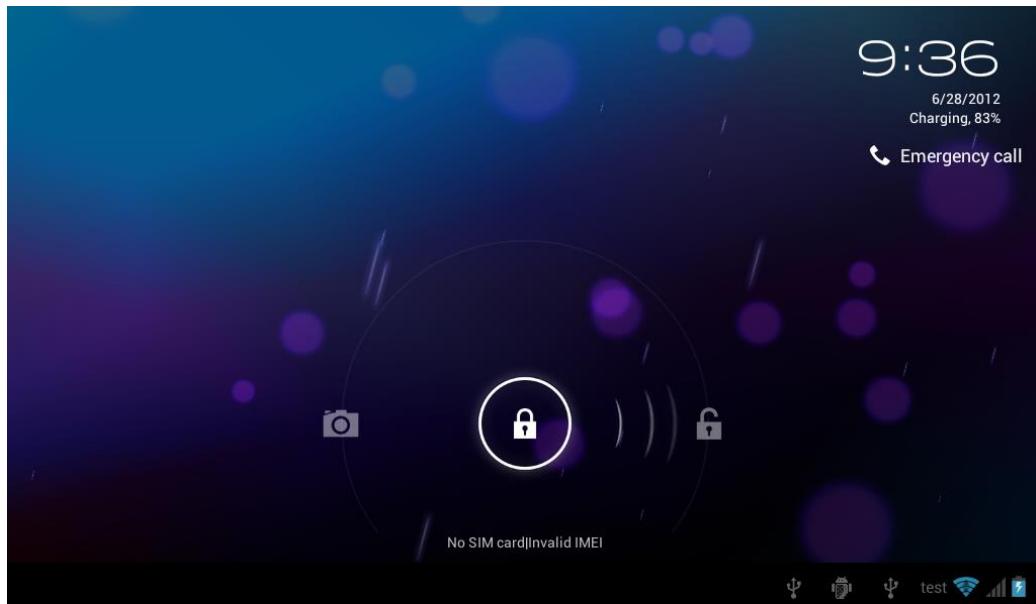

Imagine 3.1

3.4 Utilizarea Ecranului Tactil

Metode de exploatare a tabletei

Puteti vedea mai jos metodele pentru exploatarea ecranului principal, meniul si aplicatiile tabletei.

Clic

Cand doriti sa utilizati tastatura tabletei sau selectarea unei aplicatii, trebuie doar sa atingeti aceasta cu degetul.

Apasare

Daca doriti deschiderea unui articol (Casuta text sau link-ul din pagina web), sau comenzi rapide, puteti apasa pe acel articol.

Miscare rapida sus sau jos

Puteti glisa in orice directie pe Ecranul Tactil, sus sau jos prin atingerea cu degetul.

Mutare

Inainte de a muta un articol acolo unde doriti, mai intai trebuie sa tinteti apasat pe acesta.


Rotire

Pentru a vizualiza majoritatea imaginilor, filmelor sau chiar si cand scrieti, trebuie doar sa rotiti tableta in pozitie orizontala sau verticala. Vizualizarea se va schimba automat in functie de pozitia tabletei.

3.5 Pagina Acasa


Pentru interfata principala din imaginea 3.2, apasati lung pe ecranul gol si se va deschide o fereastra pentru a seta wallpaper-ul, folder, widget-uri, si comanda rapida.

Intrare meniu

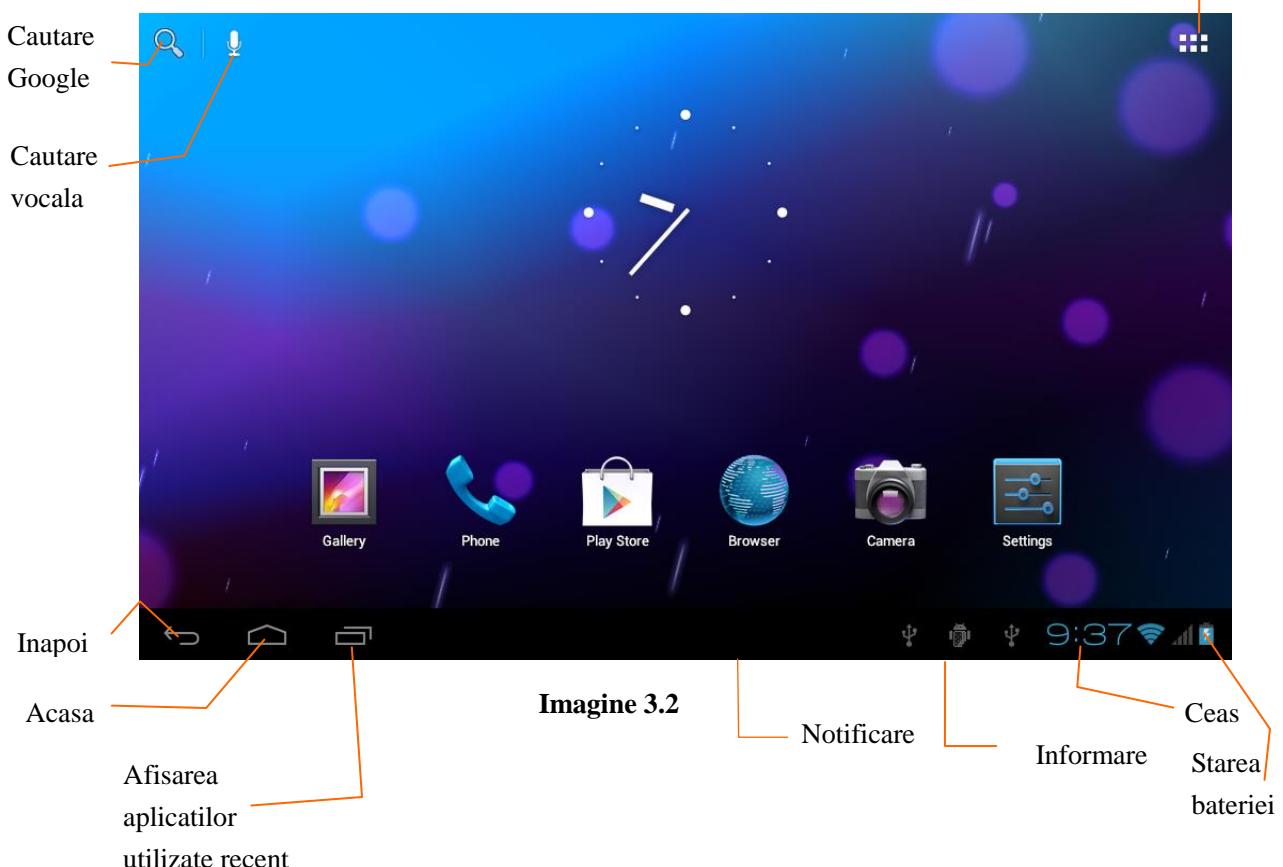

Extinderea paginii Acasa

Pagina de start poate fi extinsa dincolo de largimea de ecran pentru a oferi mai mult spatiu, pe care puteti adauga icoane noi, comenzi rapide sau widget-uri. Faceti clic pe spatiul gol al paginii principale apoi glisati stanga sau dreapta ecranului. Pagina principala este extinsa cu alte doua pagini. Vedeti imaginea 3.3

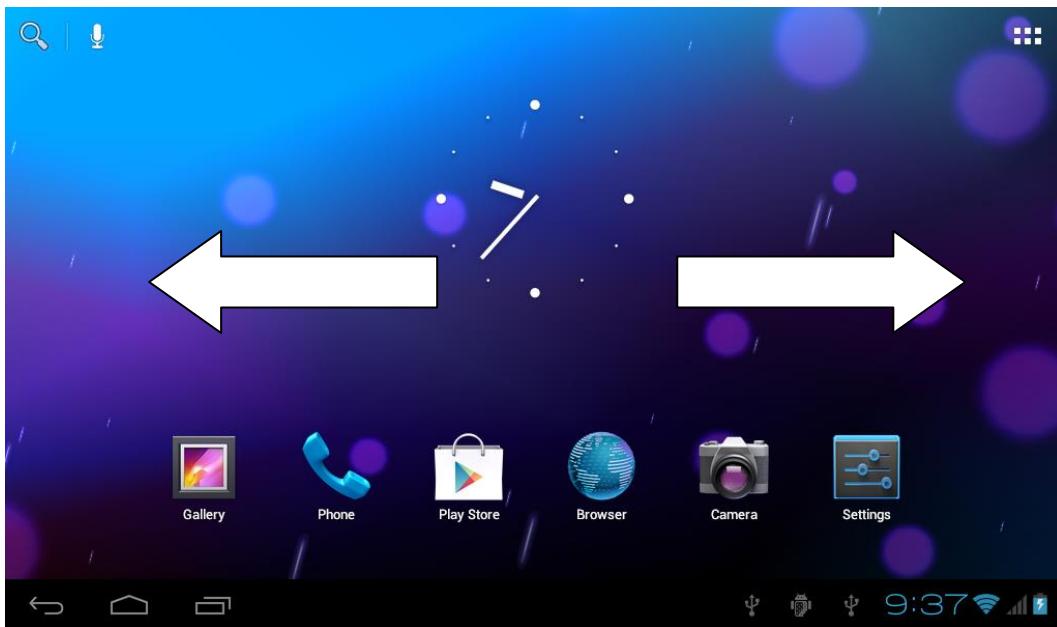


Imagine 3.3

Managementul icoanei comenzilor rapide


Creare folder cu icoane pe desktop

1. Trageti icoanele pe care doriti sa le puneti impreuna peste o singura icoana (deasemenea, puteti suprapune mai multe icoane), priviti imaginea 3.4.
2. Apoi faceti click pe icoanele suprapuse, acestea pot fi rabatate, priviti imaginea 3.5.

Faceti clic pe folderul anonym din casuta neagra Click the unnamed folder in the black box, va aparea tastatura ascunsa si puteti redenumi folderul. Pozitia folderului poate fi schimbată prin apasarea lung ape acesta.

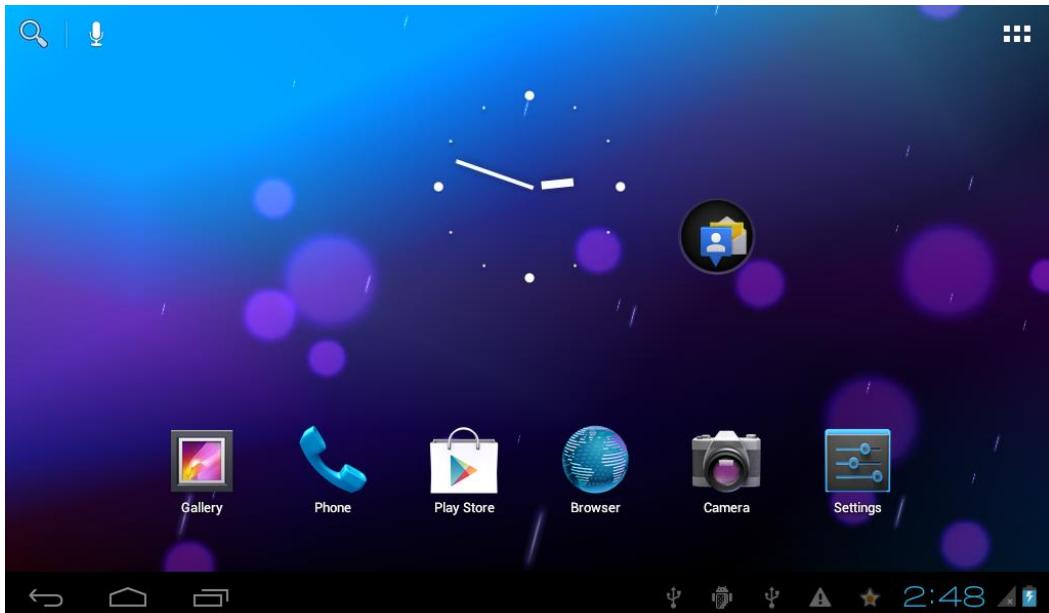

Imagine 3.4

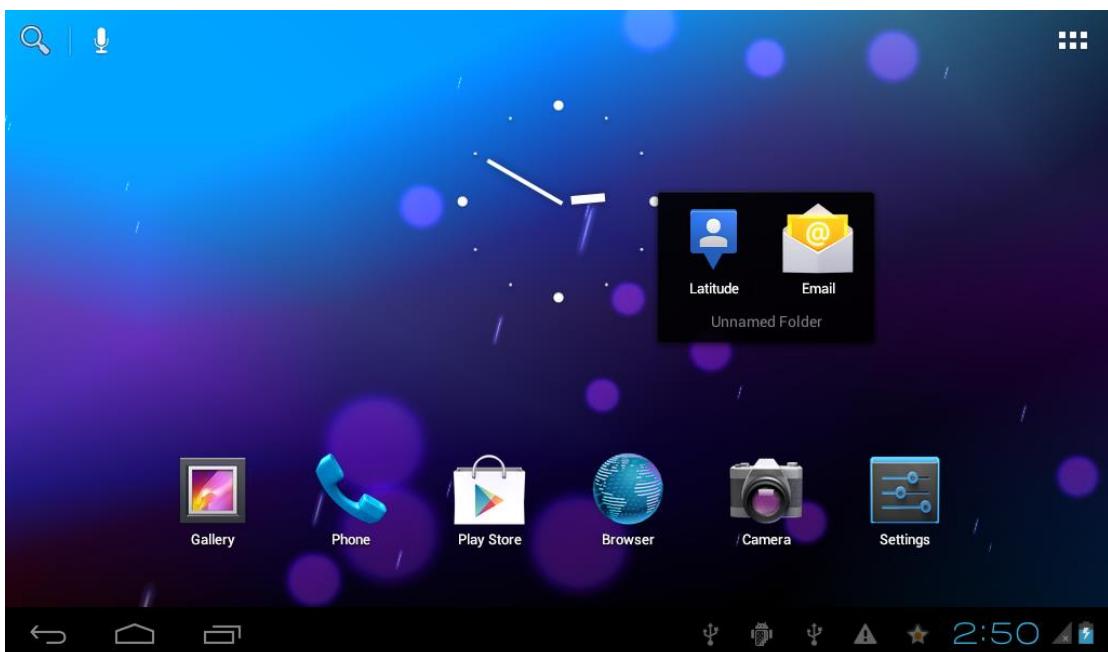

Imagine 3.5

Stergerea icoanelor de pe desktop

1. Apasati lung pe icoana pe care vreti s-o stergeti, apoi pe partea de sus in dreapta a ecranului va aparea icoana  Remove
2. Trageti icoana pe care vreti s-o stergeti deasupra icoanei Eliminare (Remove), pana cand aceasta va deveni rosie, apoi ridicati degetul de pe aceasta pentru a fi stearsa.

Schimbarea wallpaper-ului (imaginii de fundal) a desktop-ului

- Pe pagina Acasa, apasati lung pe orice spatiu gol pana cand va aparea o fereastra de unde puteti selecta noul wallpaper.
- Selectati Galerie, Imagini de fundal sau Imagini de fundal live pentru a alege noul wallpaper.

Cautare vocala




1. Atingeti icoana microfon
2. Alegeti din selectia Google ceea ce doriti.
3. Setati limb ape care o doriti in fereastra cautarii vocale, apoi apasati **confirm**
4. Vorbiti in microfon si spuneti ceea ce cautati, Brower-ul va deschide lista cu rezultatele cautarii.

Nota: inaintea cautarii vocale, asigurati-vă ca tableta este conectată la internet.

3.6 Accesarea Aplicatilor



Clic pe butonul in partea dreapta de sus (vedeti imaginea 3.2), intrati in interfata principala (vedeti imaginea 3.6), alegeti aplicatia pe care vreti s-o accesati.

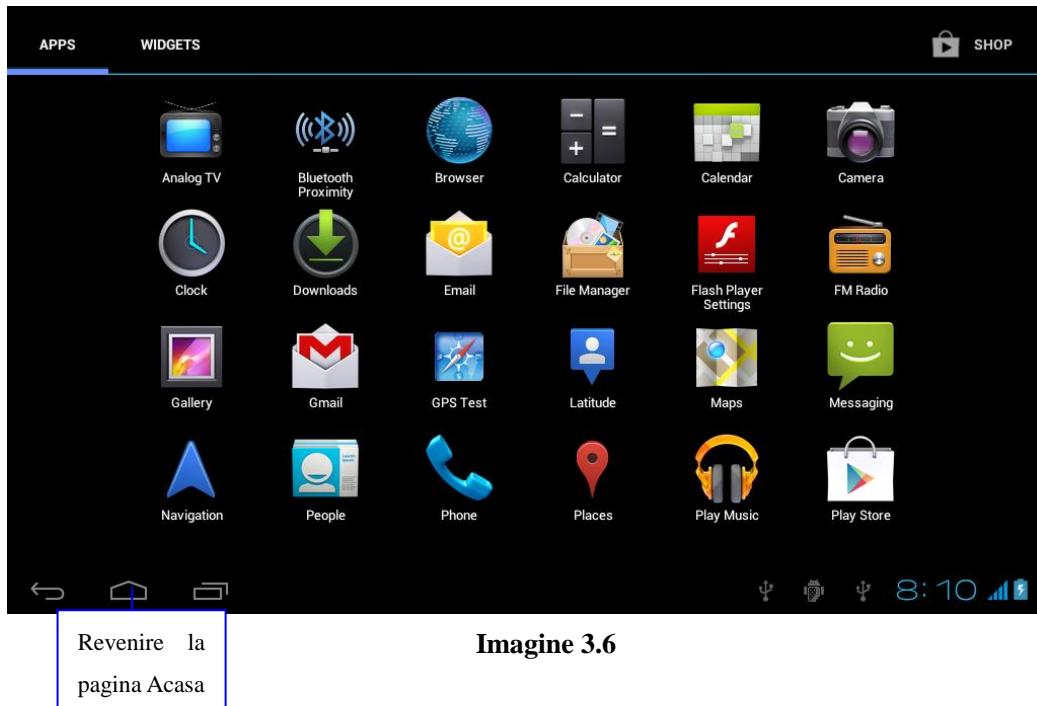


Imagine 3.6

3.7 Conectarea USB

Configurarea spatiului de stocare al tabletei

Inainte de inceperea transferului de fisiere, trebuie sa configurati spatiul de stocare al tabletei dumneavostra:

1. Conectati tableta la calculator folosind cablul USB, panoul memento va afisa notificarea conectarii USB.
2. Deschideti panoul memento.
3. In panoul memento, faceti clic pe "USB conectat", (vedeti imaginea 3.4), apoi faceti clic pe "Activati stocarea USB".
4. Acum tableta este conectata la calculator prin USB.

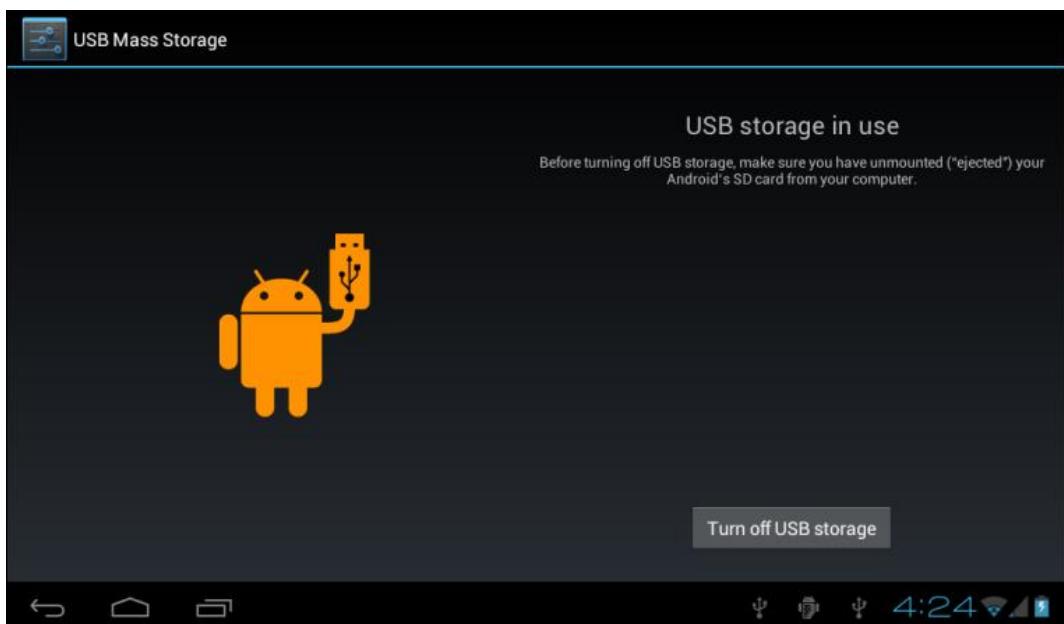

Picture 3.7

Copiatii fisierul in cardul de memorie

1. Conectati tableta la calculator prin cablul USB.
2. Deschideti "My computer" din calculatorul dumneavostra, cautati "Removable Disk".
3. Copiatii fisierele dorite in "Removable Disk".
4. Dupa ce ati terminat copierea fisierelor, apasati "Dezactivati stocarea USB" pentru a putea deconecta tableta de la calculator.

Nota: Cand tableta este conectata prin cablul USB nu puteti vedea memoria tabletei. Aceasta optiune este valabila dupa ce ati deconectat tableta de la cablul USB.

3.8 Tastarea cuvintelor


Folosirea tastaturii de pe ecran

Cand incepeti procedura sau cand alegeti cuvinte sau numere, tastatura va fi afisata automat. Tastatura este versiunea pentru Android.

Alegeti metoda de tastare dorita

1. Faceti clic pe procedura de Setari a aplicatiei.
2. Apasati Limba si Tastatura.
3. In zona de setare de text, ve-ti vedea toate metodele instalate de cuvinte si metode de tastare din tableta dumneavostra.
4. Alegeti metoda de tastare dorita.

Utilizati si comutati metoda de introducere

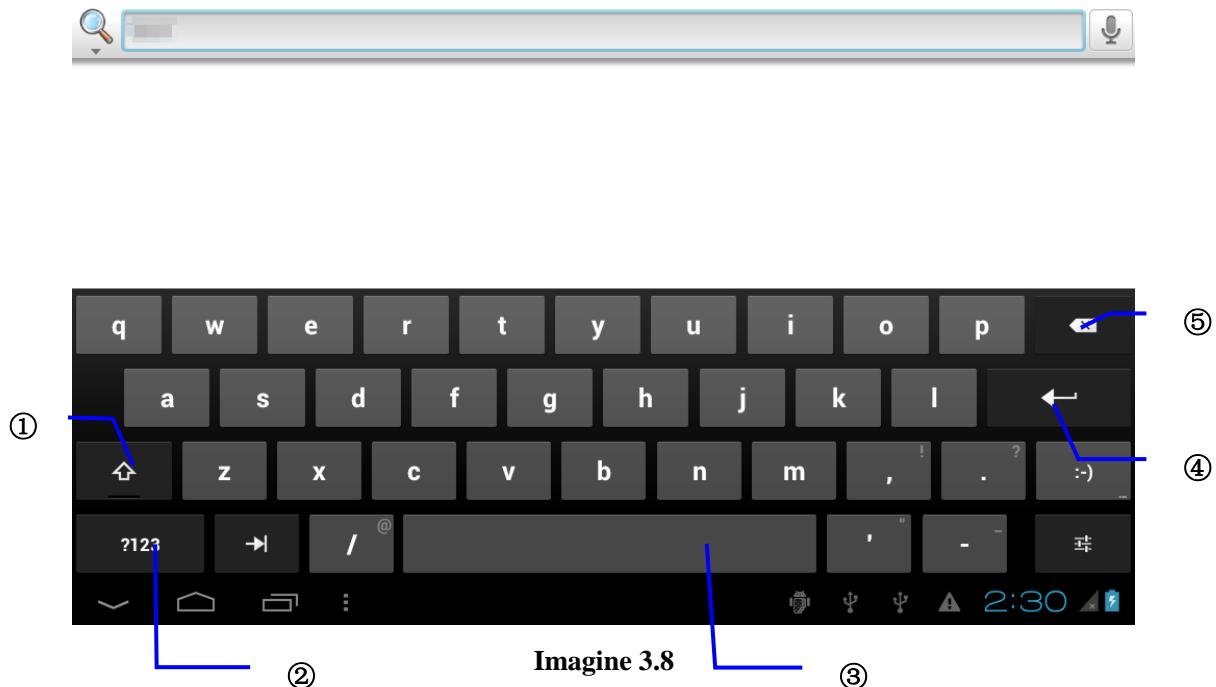

1	Comutati intre litere mari si litere mici
2	Comutati modul de cuvinte de intrare
3	Clic pentru a introduce spatiu
4	Clic pentru a executa
5	Sterge caracterul din stanga cursorului, apasati si tineti apasat pentru a sterge toate caracterele din stanga cursorului

3.9 Tehnica de Operare

Accesarea interfetei Widget

In interfata aplicatiei apasati pe “Obiecte Widget” in partea de sus a ecranului sau glisati ecranul pana ce acestea vor fi afisate. Apasati lung pe orice Widget pentru a-i crea comanda rapida, apoi puteti accesa aplicatia din comanda rapida creata.

Crearea comenzilor rapide pentru icoane

In interfata aplicatii sau interfata widget-uri, apasati lung pe orice icoana pentru a o transfera pe desktop automat, trageți și tineti apasat orice icoana pentru a o muta pe orice în orice parte a desktop-ului.


Nota: Daca pe desktop unde vreti sa asezati icoana nu mai este spatiu, icoana nu va fi asezata pe pagina desktop-ului principal.

4 Setari de Baza

4.1 Wireless si Internet

1. Conectare Wi-Fi


1. In meniul principal sau interfata, alegeti aplicatia **Setari**.
2. Atingeti optiunea Wi-Fi, activati wireless, iar tableta va cauta automat retele wireless disponibile. Vedeti imaginea 4.1
3. Alegeti reteaua Wi-Fi la care vreti sa va conectati, daca aceasta va avea parola, va fi afisata o fereastra unde puteti sa introduceti parola apoi apasati conectare.

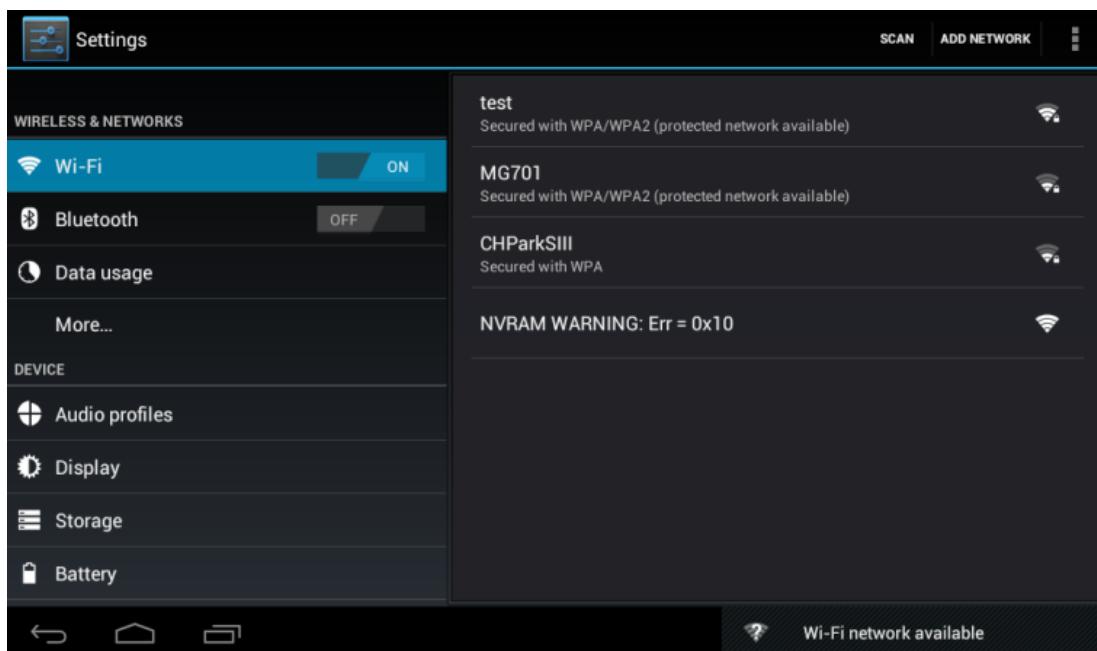

Imagine 4.1

2. Adaugare Retea

1. Apasati icoana **ADD NETWORK** din partea dreapta de sus, vedeti imaginea 4.2

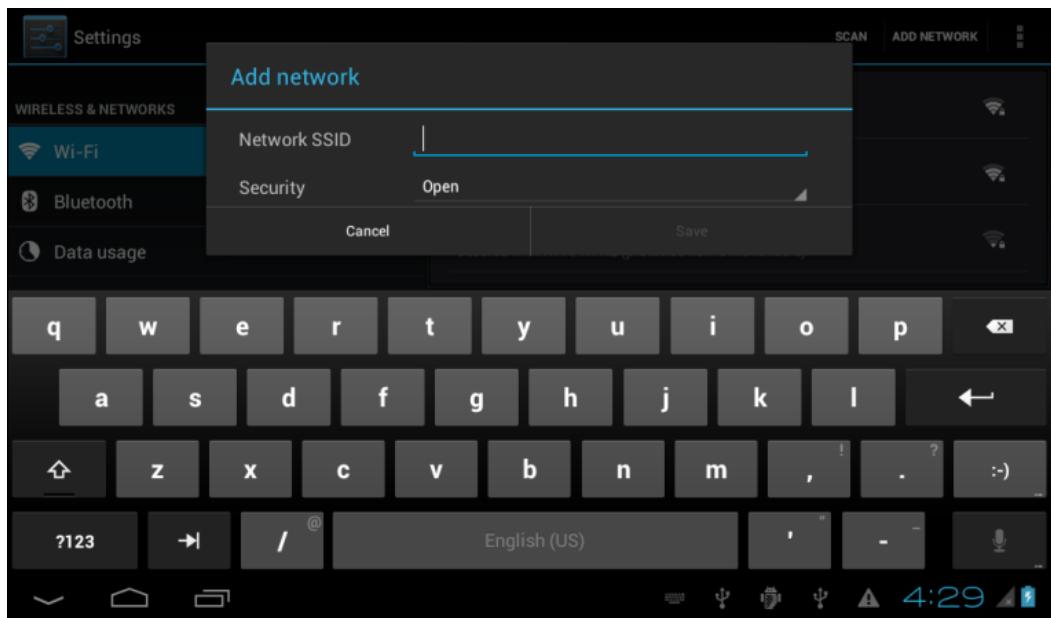

Imagine 4.2

2. Introduceti SSID retea, numele retelei wireless, apasati Salvati.
3. Selectati numele utilizatorului salvat, apasati conectare pentru a utiliza reteaua, vedeti imaginea 4.3




Imagine 4.3

3. Notificari Retea

Daca deschideti Notificari Retea, atunci cand apare semnalul WiFi, in partea dreapta de jos veti observa conectarea wireless, vedeti imaginea 4.1

4. Pastrarea activa a semnalului Wi-Fi in modul sleep.

1. Apasati icoana sus in partea dreapta, vedeti imaginea 4.3, selectati **Avansat**.
2. Apasati **Mentinere Wi-Fi in timpul dezactivarii**, vedeti imaginea 4.4

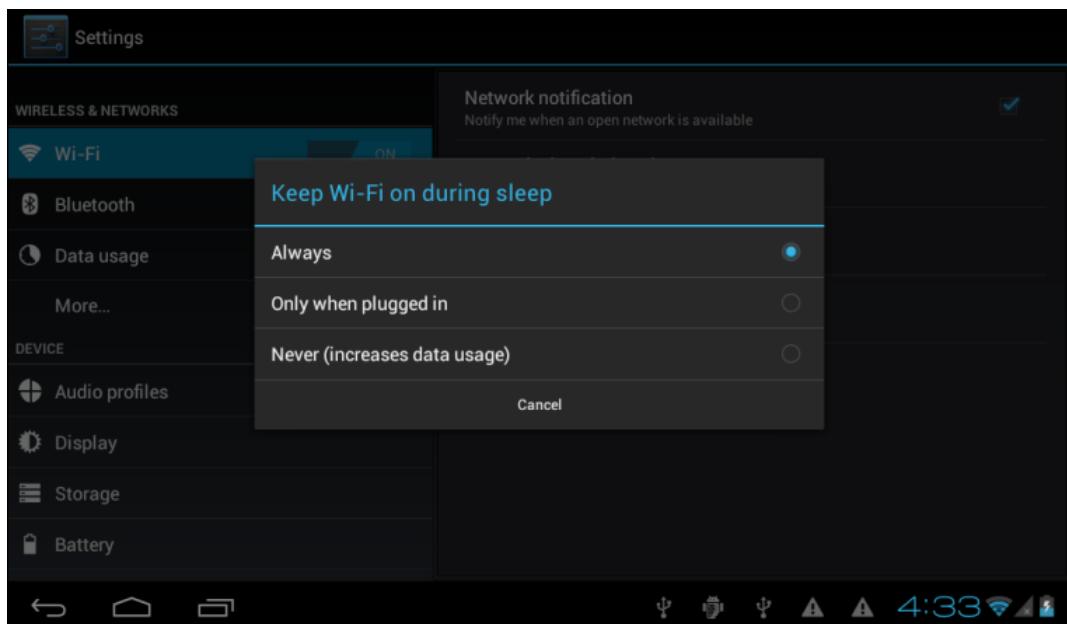


Imagine 4.4

4.2 Bluetooth

Functile operatiunii Bluetooth

1. În meniul principal sau interfața, alegeti aplicația **Setari**.
2. Selectați Bluetooth și activați-l.
3. Dacă cineva din apropierea dumneavoastră are Bluetooth activat, apăsați Cautare Dispozitiv în partea dreaptă sus, iar tabletă v-a căuta automat dispozitive Bluetooth. Vedeti imaginea 4.5

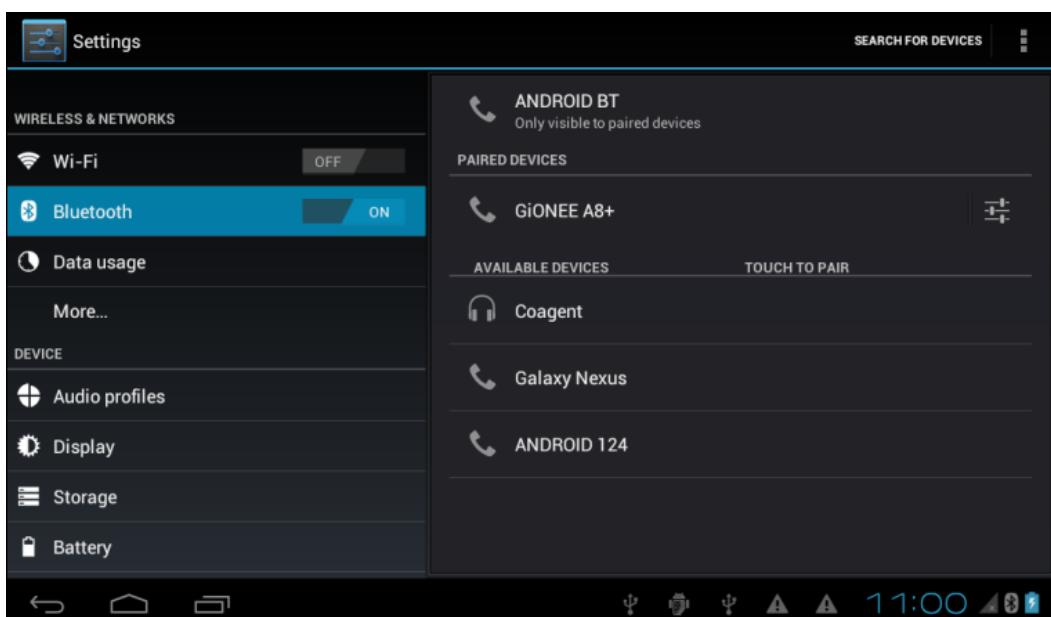


Imagine 4.5

4. Apasati cautare pentru a identifica dispozitive Bluetooth, va fi afisata o fereastra care va solicita imperecherea dispozitivelor, introduceti parola corecta si daca prietenul dumneavoastră confirma solicitarea, imperecherea dispozitivelor va fi efectuata cu succes.

5. Dupa ce imperecherea dispozitivelor a fost efectuata, gasiti numele dispozitivului cu care vreti

sa operati, apasati icoana intrati in interfata, vedeti imaginea 4.5, puteti opera cum este afisat in imagine:

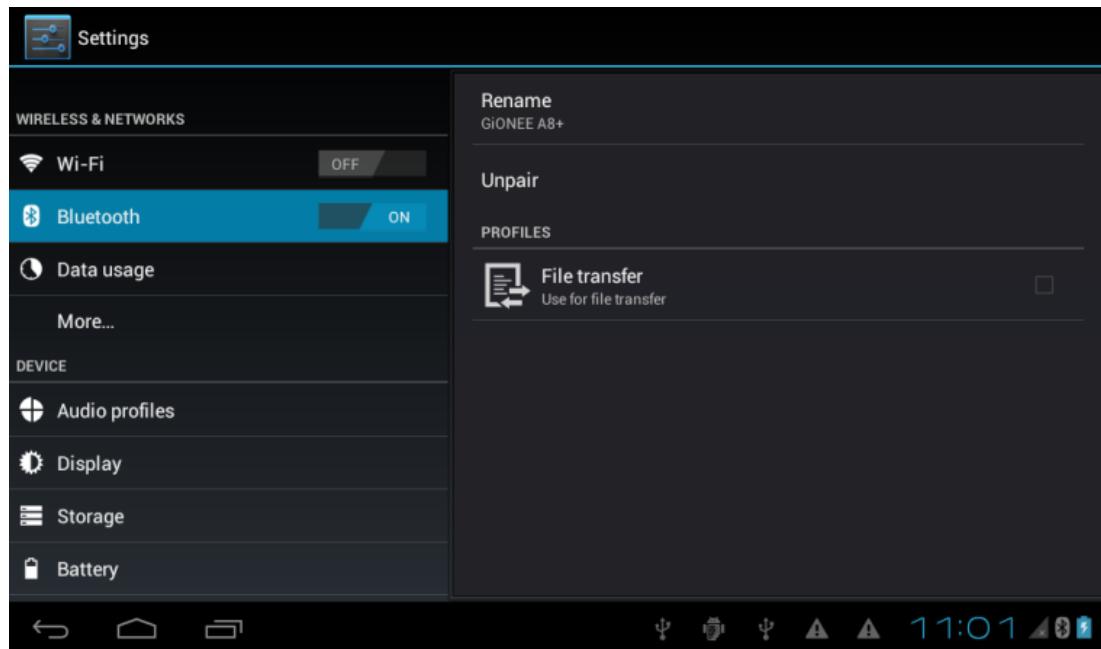


Imagine 4.6

Setari Bluetooth

1. Redenumiti tableta


Apasati icoana in partea dreapta sus (vedeti imaginea 4.5), iar asa cum puteti observa in imaginea 4.7, selectati Redenumire Tableta, puteti tasta orice nume doriti.

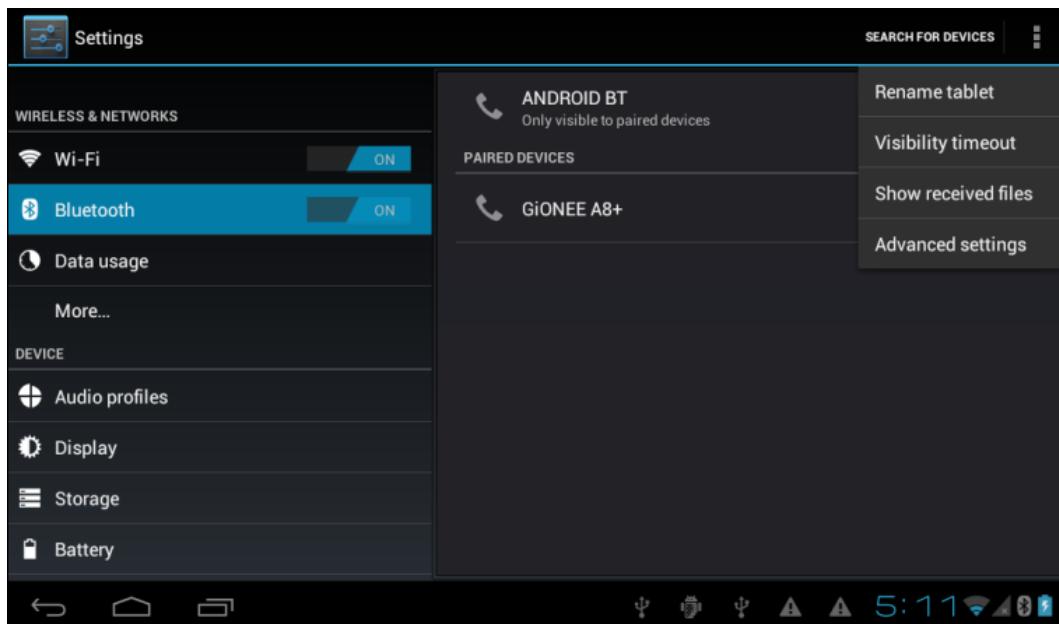

Imagine 4.7

2. Verificati Durata limitei de vizibilitate

Selectati **Durata limita vizibilitate** (vedeti imaginea 4.7), setati timpul pentru care vreti ca tableta dumneavostra sa fie vizibila, vedeti imaginea 4.8.

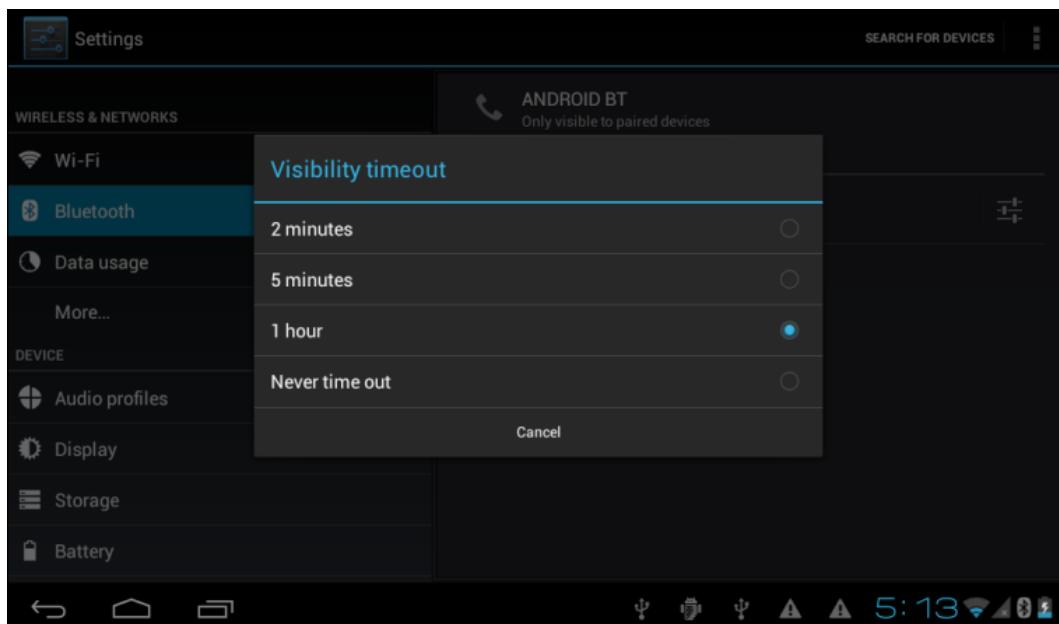

Imagine 4.8


3. Afisarea fisierului receptionat. Display the file you received

Alegeti afisarea fisierului receptionat, vedeti imaginea 4.7, puteti vedea fisierele descarcate sau trimise.

4. Setari avansate Bluetooth

Selectati setari avansate Bluetooth (vedeti imaginea 4.7), intrati in setare.

vedeti imaginea 4.9.

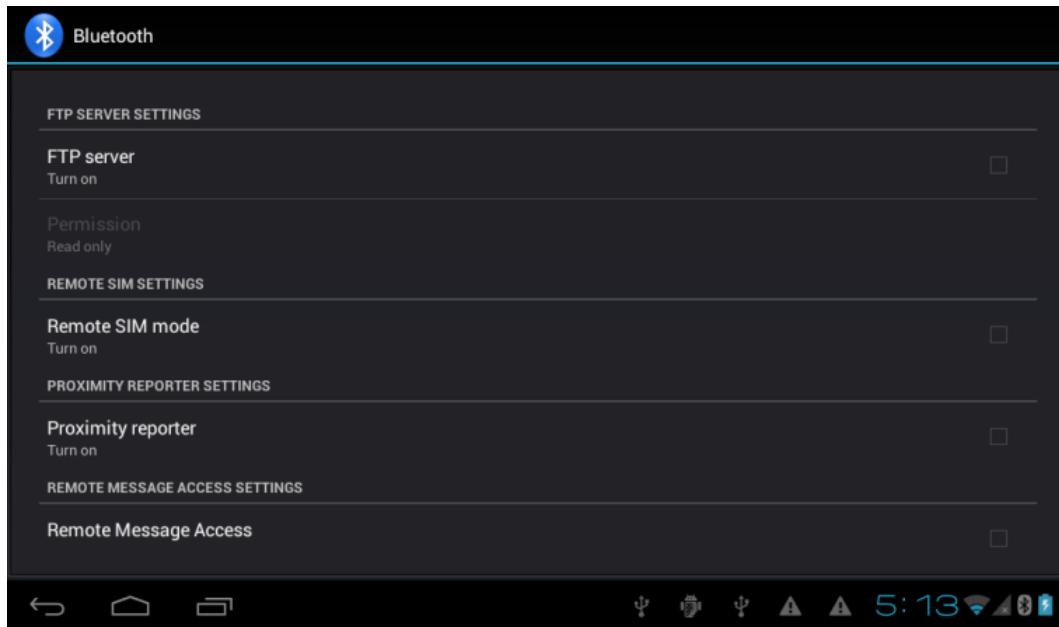

Imagine 4.9

5. Trimiterea fisierelor


Deschideti serviciul de trimitere fisiere, conectati Bluetooth, cautati fisierul in tableta dupa care alegeti optiunea trimitere.

6. Limita distantei Bluetooth

Atunci cand doua dispozitive Bluetooth sunt iesite din zona acoperirii iar conexiunea nu se mai poate efectua, functia Bluetooth va emite un sunet de avertizare.

4.3 Utilizare Date


Verificati utilizarea datelor ale cartelei SIM, vedeti imaginea 4.10.

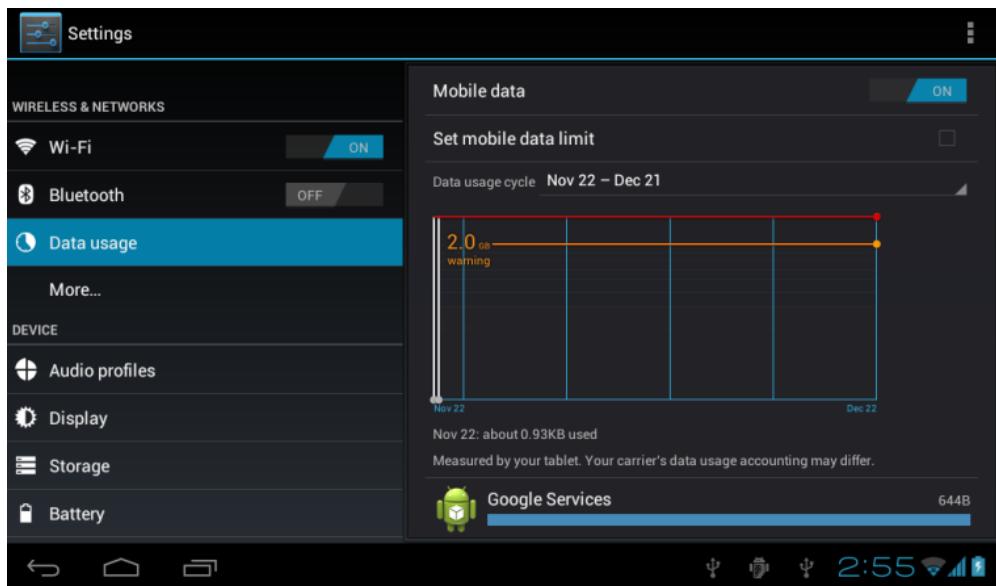

Imagine 4.10

Verificati utilizarea datelor conexiunii Wi-Fi.

Apasati icoana din partea dreapta sus, vedeti imaginea 4.4, apasati **Utilizare Date**, vedeti imaginea 4.11

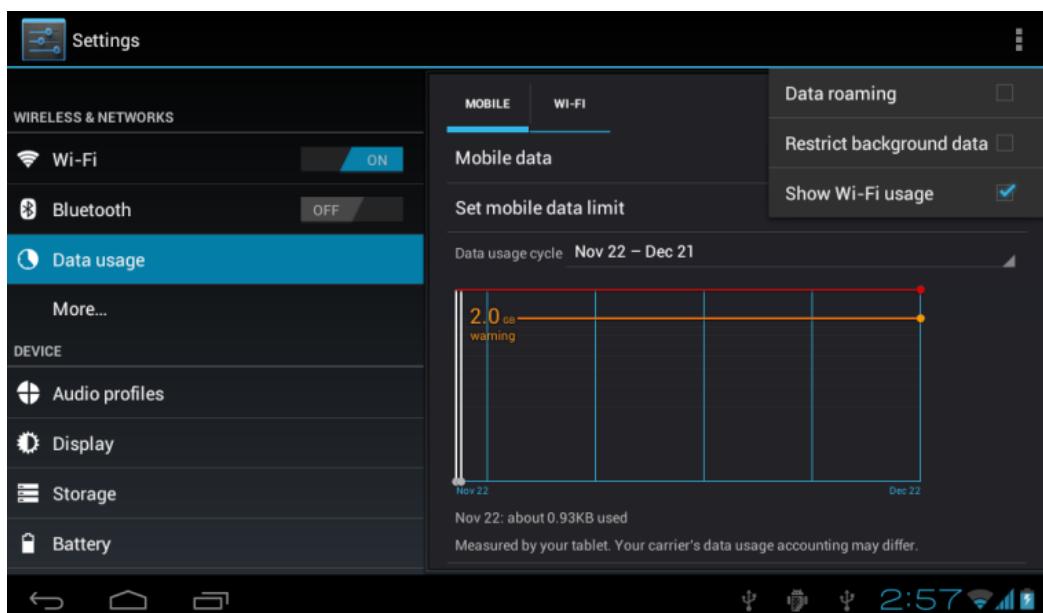

Imagine 4.11


4.4 Mai mult

4.4-1 Mod Avion

Modul Avion opreste conexiunea Wi-Fi si GSM, cand Modul Avion este pornit, conexiunea Wi-Fi si GSM va porni automat.


4.4-2 VPN

Deschideti VPN, selectati **Adaugare retea VPN**, vedeti imaginea 4.12. Introduceti numele si adresa serverului, apoi salvati.

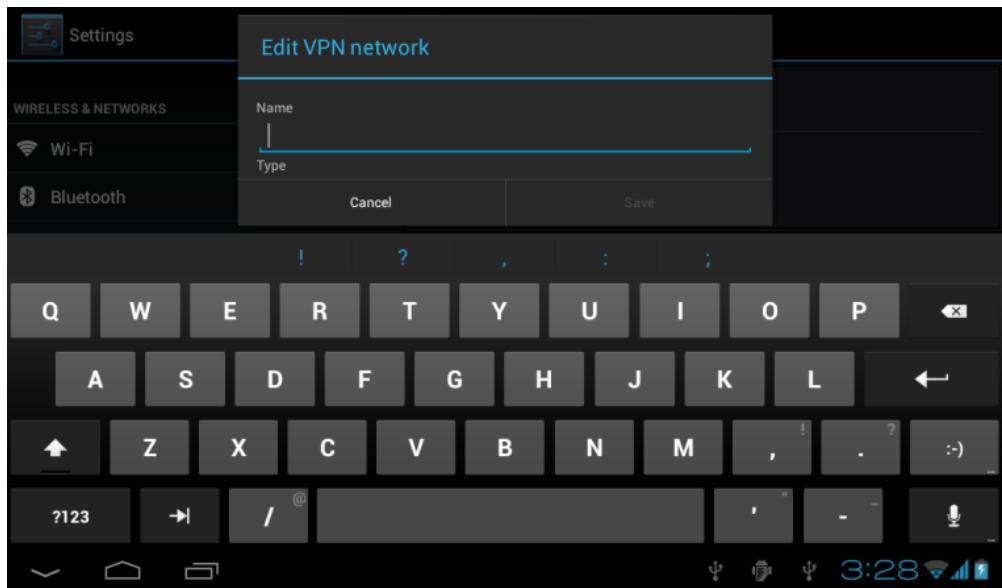

Imagine 4.12

Selectati VPN, vedeti imaginea 4.13, introduceti nume utilizator VPN si parola, apasati conectare.

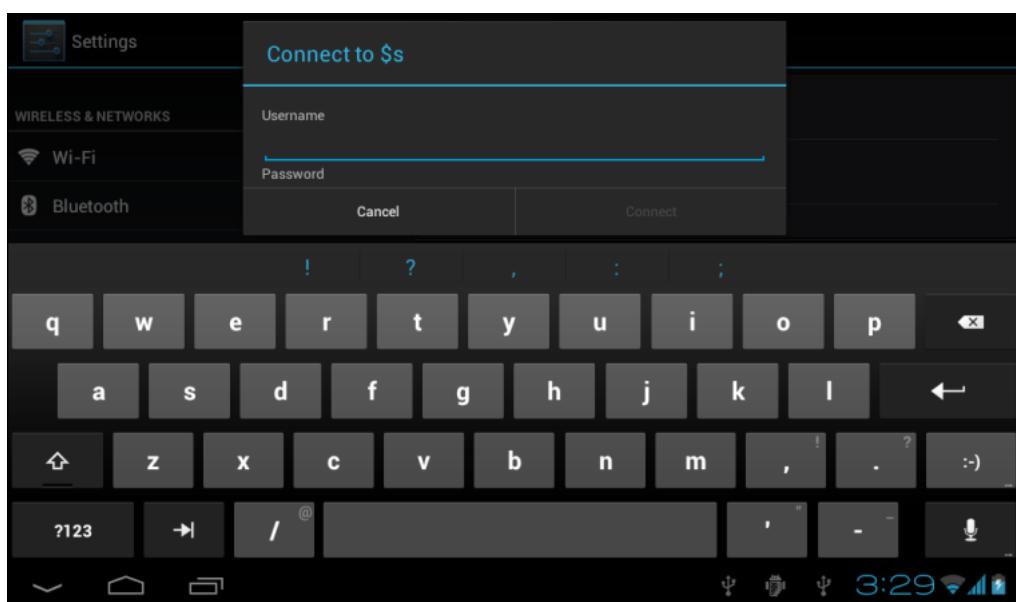


Picture 4.13


4.4-3. Partajare retea si hotspot-uri portable

Hotspot-uri WiFi portable

1. Apasati pe setari in meniul principal pentru a aplica.
2. Apasati "Mai mult" atunci cand WiFi este conectat corespunzator, deschideti Tethering si hotspot portabil.

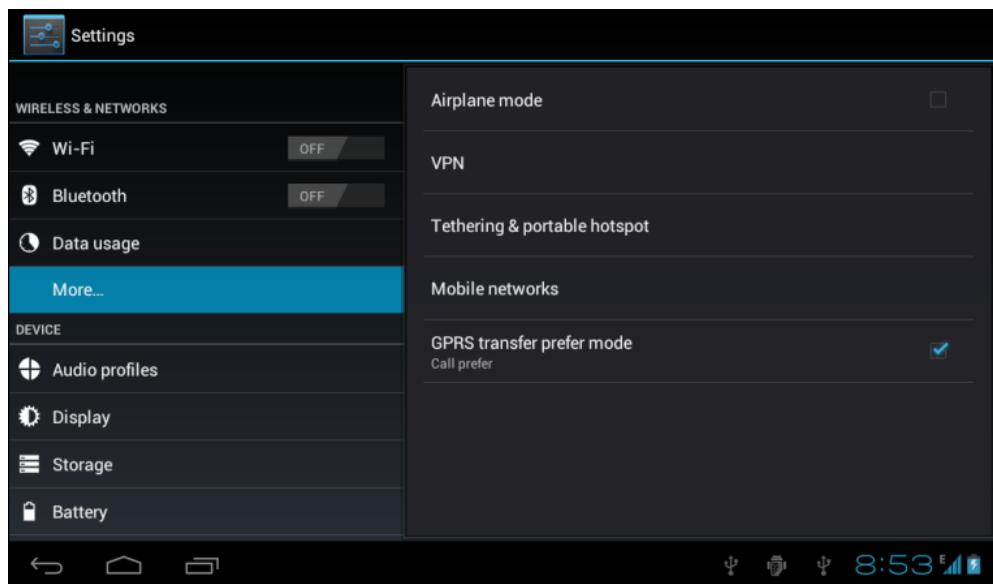


Imagine 4.14

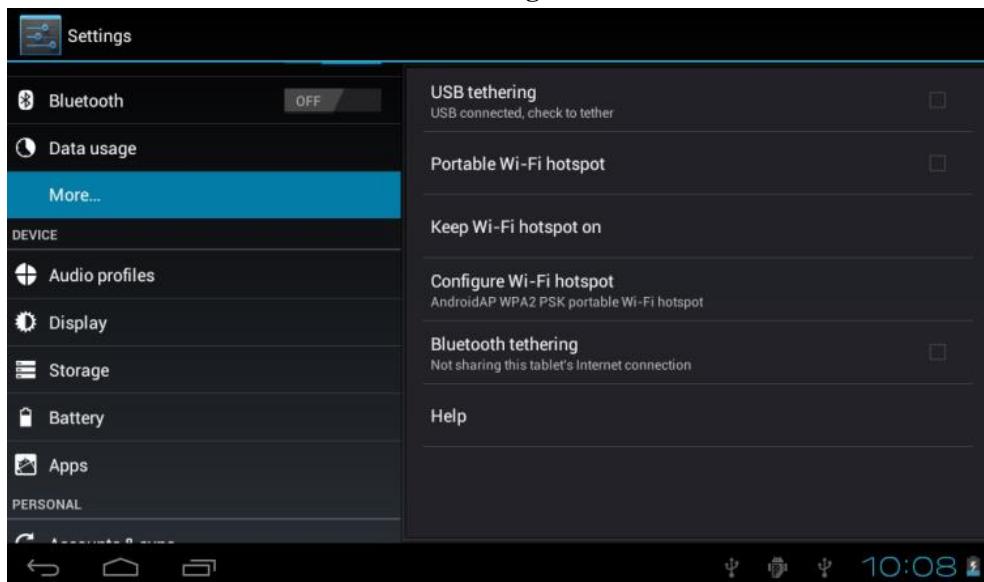

Imagine 4.15

3. Apasati **Mentinere hotspot WiFi activat**, alegeti timpul de mentinere activat al acestuia.
4. Reveniti la meniul anterior, deschideti WLAN hotspot portabil dupa care clic pe configurare WI-FI hotspot.

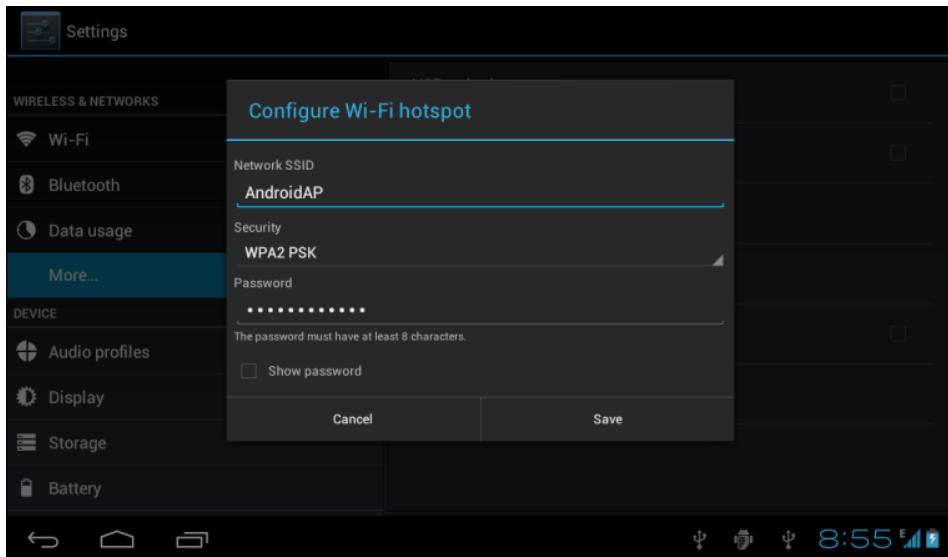

Picture 4.16

- Setati parola dorita, aceasta trebuie sa contine mai mult de 8 caractere.

4.4-4 Retele Mobile

1. Utilizarea datelor


Cand deschideti utilizarea datelor, puteti observa 2G/3G prin intermediul cartelei SIM.

2. Roaming de date

Cand deschideti roaming de date, puteti naviga pe internet prin intermediul cartelei SIM.

3. Modul retea


Alegeti banda 2G sau 3G. (GSM este reteaua 2G, WCDMA este reteaua 3G.) Vedeti imaginea 4.17

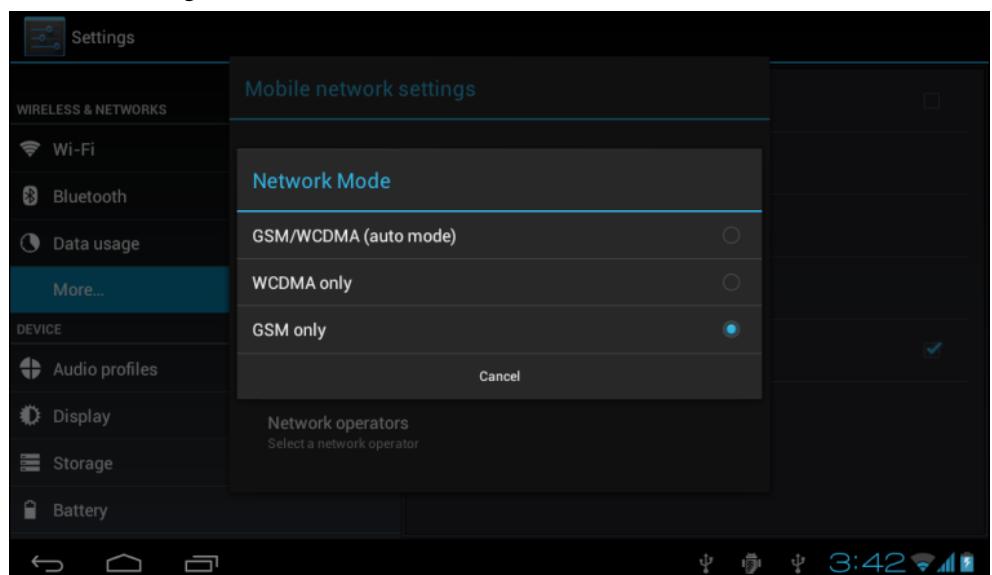

Picture 4.17

- Numele punctelor de acces (APN)


Apasati **Retele mobile**, vedeti imaginea 4.18.

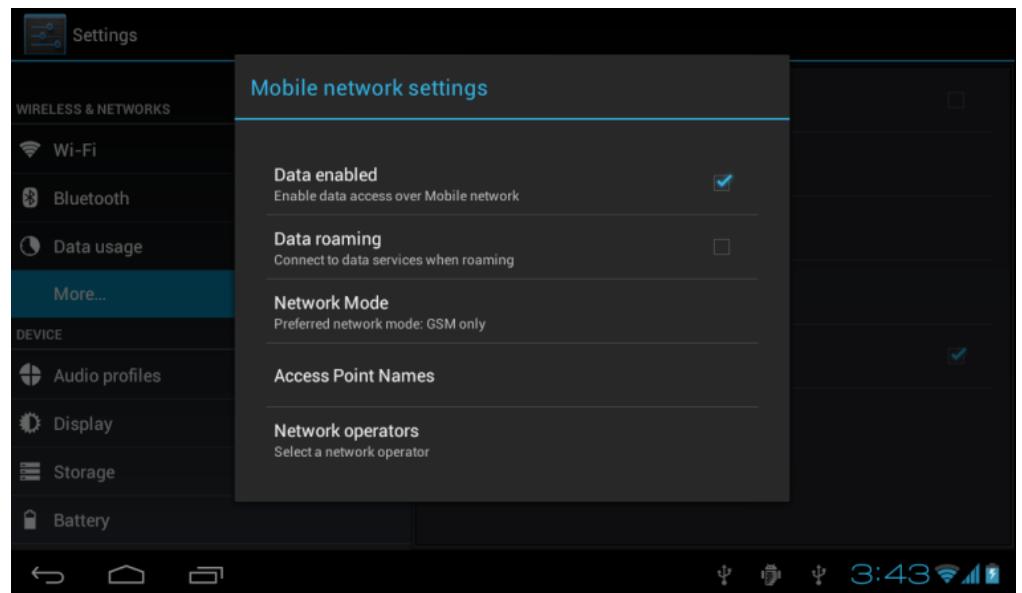

Picture 4.18'

Alegeti numele punctului de acces (APN)

Alegeti tipul conexiunii, vedeti imaginea 4.19

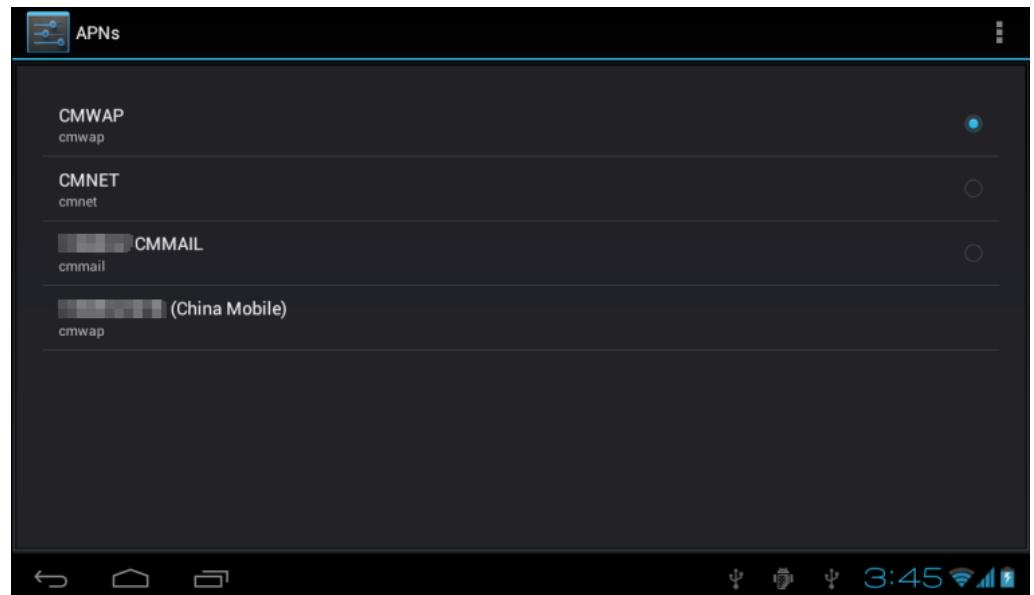


Picture 4.19

Remarca: (Transmisia CMWAP prin intermediul GPRS; pagina vizitata face parte din pagina web wap, iar suportul CMNET www reprezinta navigarea prin reteaua functiei telefon a tabletei, deasemenea se poate conecta la pagini web din calculator. Tarifele difera in functie de traficul de date mobile.

5. Operator Retea

Apasati pe operator retea, tableta va cauta retele disponibile GSM si WCDMA, vedeti imaginea 4.20

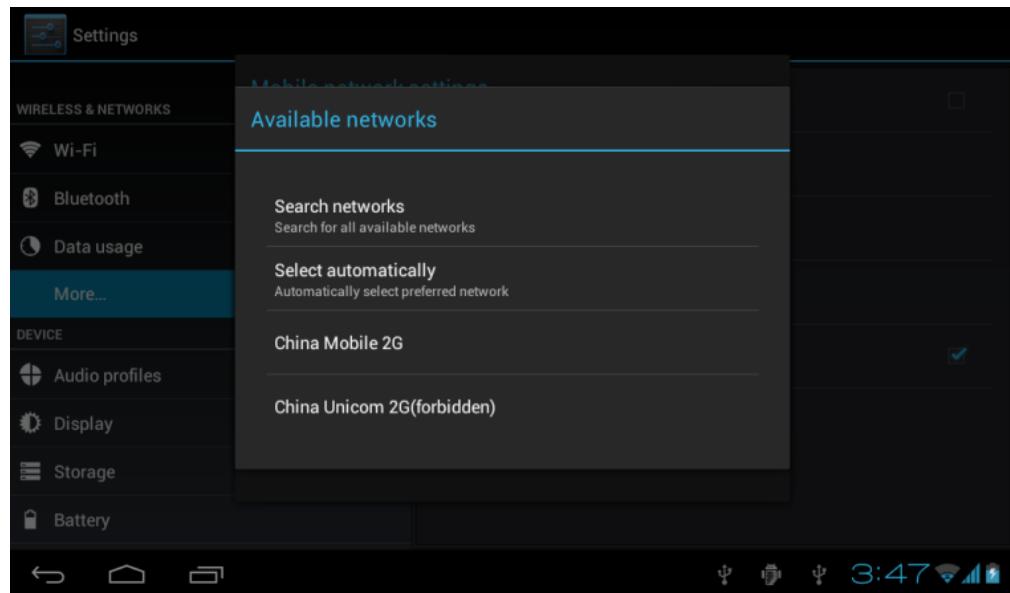


Imagine 4.20

4.4-5 Modul preferat de date GPRS


Dupa ce ati deschis modul preferat de date GPRS, tableta va alege aceasta retea ca fiind prioritara..

4.5 Profiluri audio

1. Deschideti Setari, apasati pe profiluri audio, vedeti imaginea 4.21,

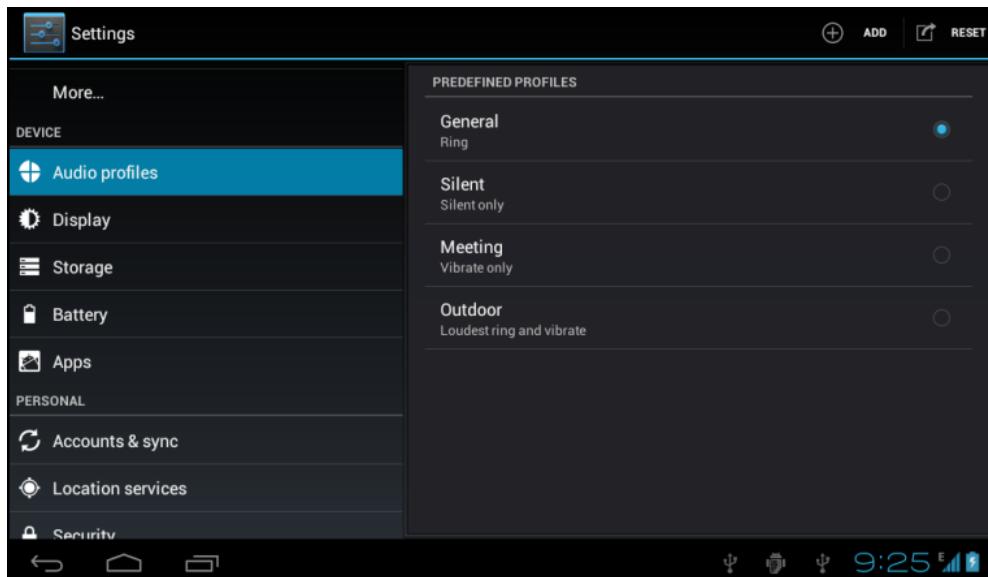

2 Apasati pe **General** pentru a intra in optiunile acestuia, vedeti imaginea 4.22

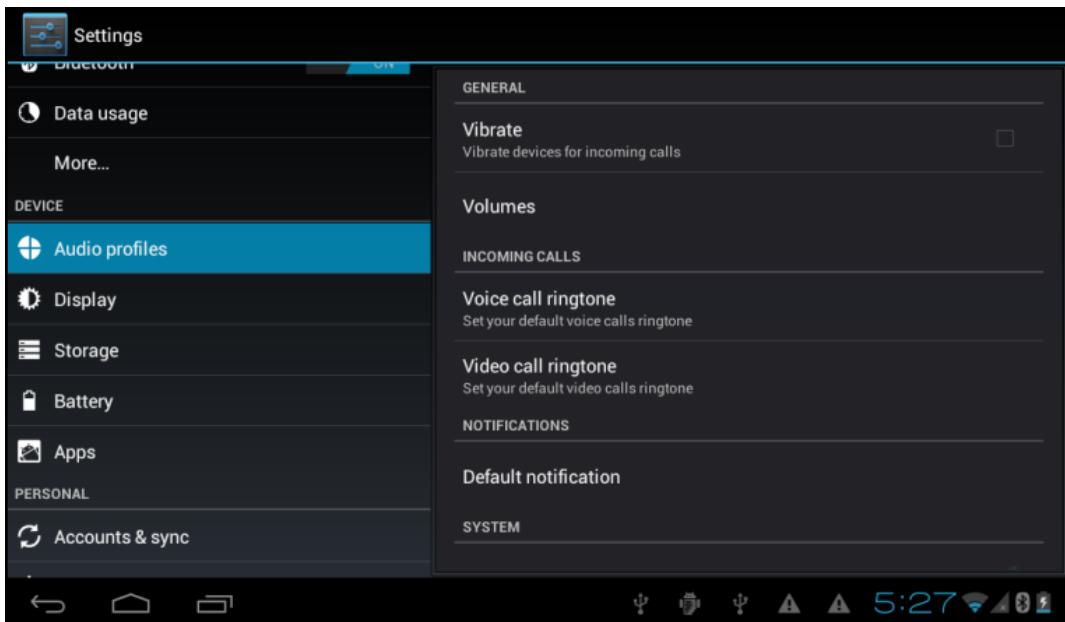


Imagine 4.22

1. Vibratii

In imaginea 4.22, apasati **vibratii**, tableta va vibra atunci cand cineva va apeleaza.

2. Volume


In imaginea 4.22, apasati volume, puteti selecta soneria, notificari si volumul alarmei, vedeti imaginea 4.23

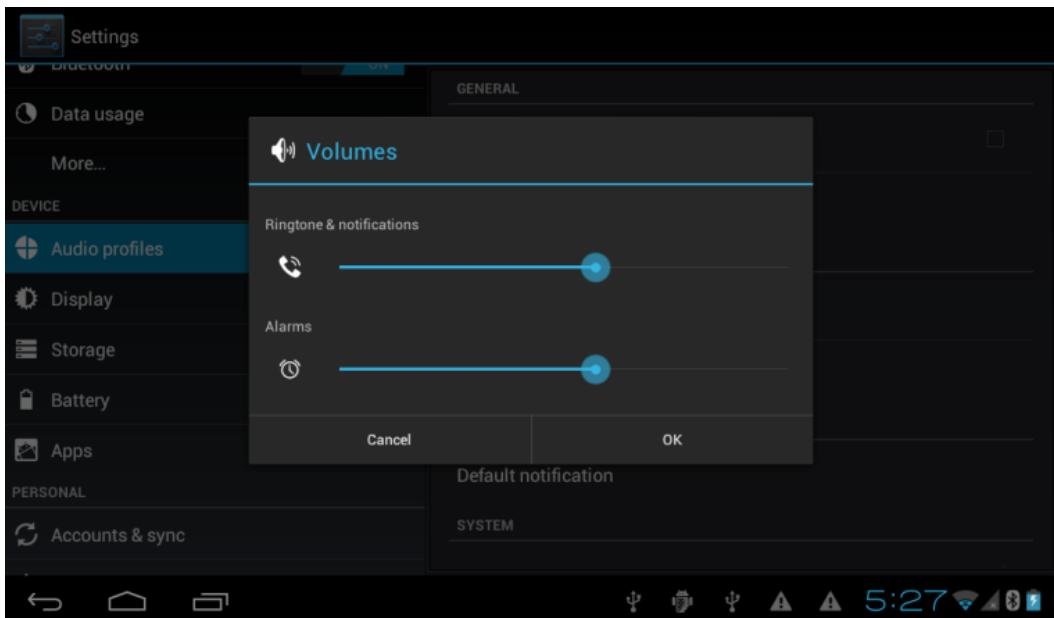

Imagine 4.23

3. Ton de apel pentru apel vocal


In imaginea 4.22, apasati **ton de apel pentru apel vocal** pentru a selecta sunetul de apel, vedeti imaginea 4.24

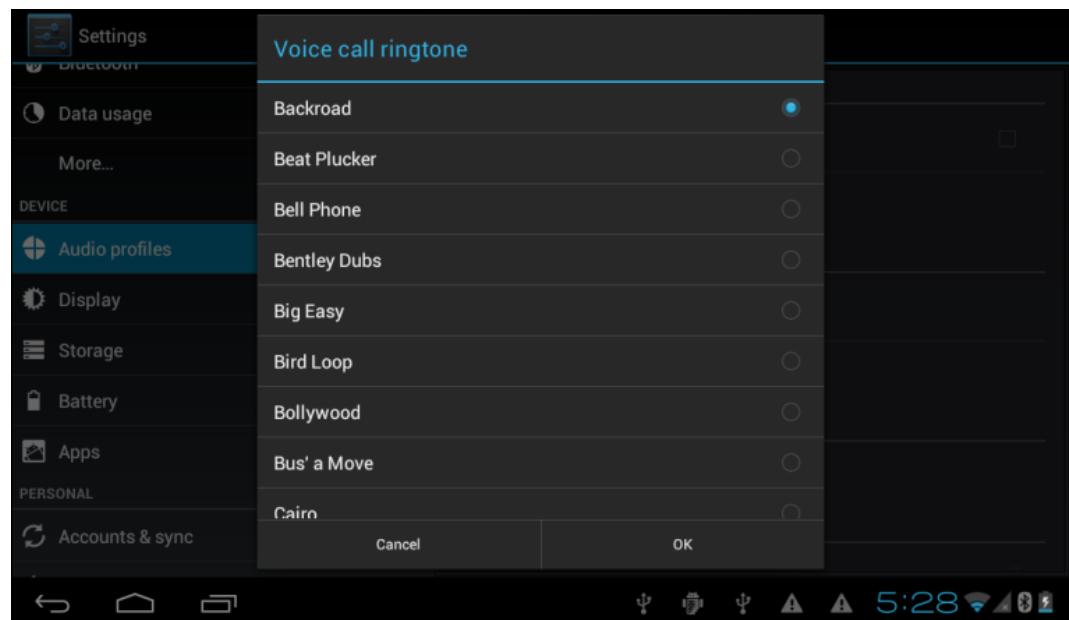

Imagine 4.24

4. Ton de apel pentru apel video

In imaginea 4.22, apasati ton de apel pentru apel video pentru a selecta sunetul de apel video, vedeti imaginea 4.25

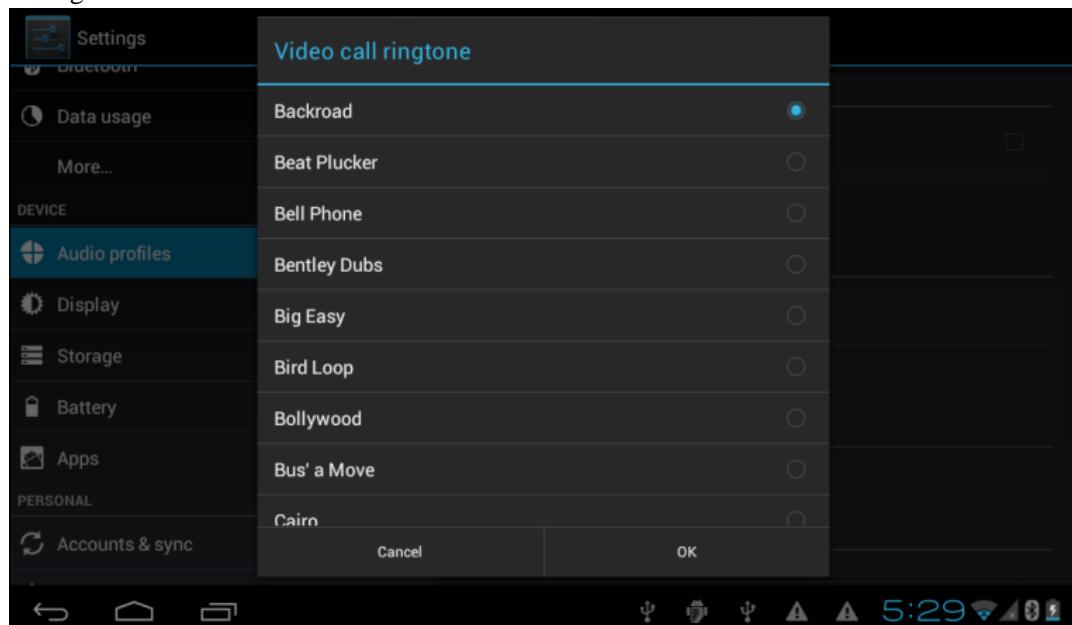

Imagine 4.25


Nota: Exceptand modul General celelalte moduri pot fi doar selectate avand setari prestabilite.

4.6 Ecran

4.6-1 Ajustati stralucirea ecranului

1. Apasati Setari pentru a aplica.

2. Apasati **Ecran**, selectati Stralucire.
3. Trageti indicatorul stanga sau drapta pentru a ajusta stralucirea, vedeti imaginea 4.26

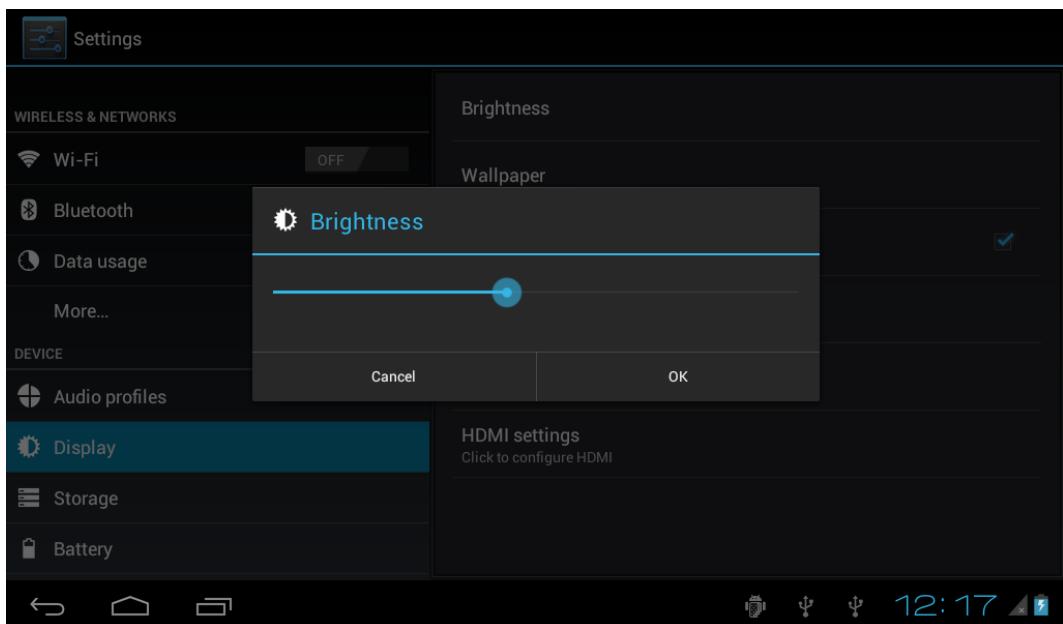


Imagine 4.26

4. Apasati OK dupa ce stralucirea a fost ajustata.

Scene

1. Apasati **Setari** pentru a aplica.
2. Apasati Ecran, apoi Scene.
3. Tableta va afisa scenele disponibile pentru selectie, vedeti imaginea 4.27

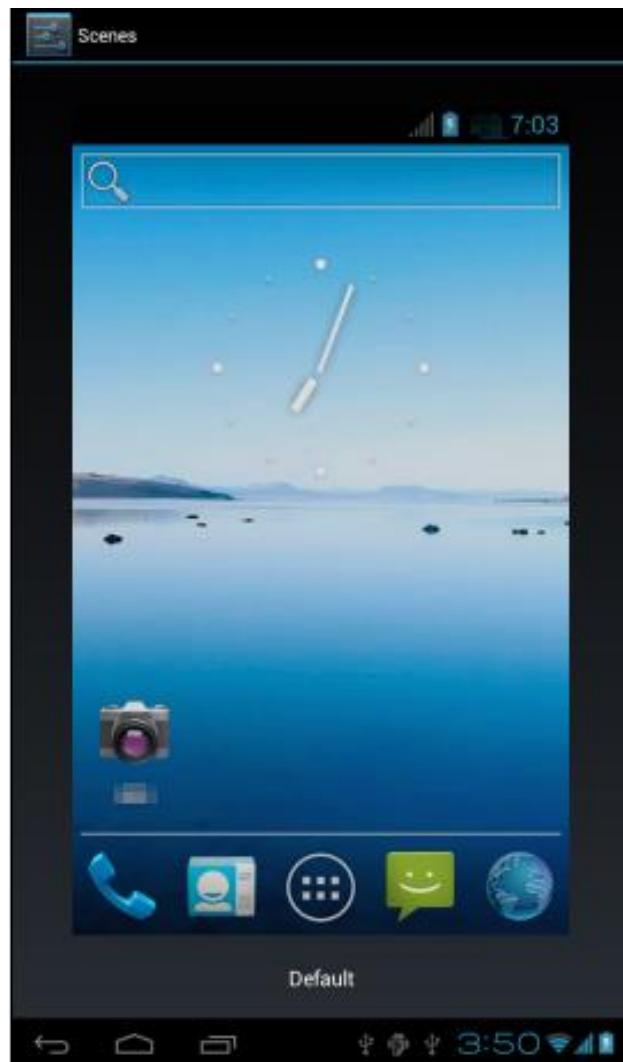

Imagine 4.27

4.6-2 Imagine de fundal


1. Apasati **Setari** pentru a aplica.
2. Apasati Ecran, selectati Imagine de fundal.
3. Puteti selecta imagini de fundal diferite dupa cum va face placere – Galerie (selectia dumneavoastra personala de imagini) - Imagini de fundal (imaginile tabletei) - Imagini de fundal live – Tapet video, vedeti imaginea 4.28.



Imagine 4.28

4.6-3 Tema

1. Apasati **Setari** pentru a aplica.
2. Apasati Ecran, selectati Tema, puteti alege unul din cele patru stiluri, vedeti imaginea 4.29

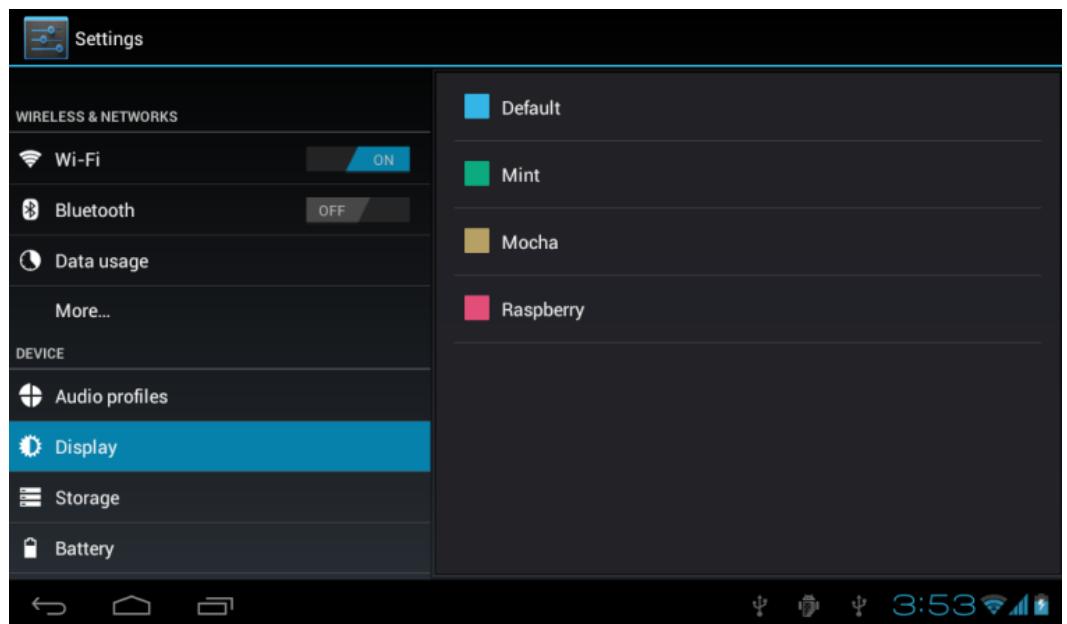

Imagine 4.29


4.6-4 Auto-rotire ecran

Dispozitivul este setat pentru auto-rotire automat, daca aceasta este oprită, dispozitivul nu va mai folosi G-senzorul tabletei.

4.6-5 Inactivare

1. Apasati **Setari** pentru a aplica.


2. Apasati Ecran.
3. Apasati Inactivare.
4. Selectati timpul dorit de stinger a ecranului, vedeti imaginea 4.30

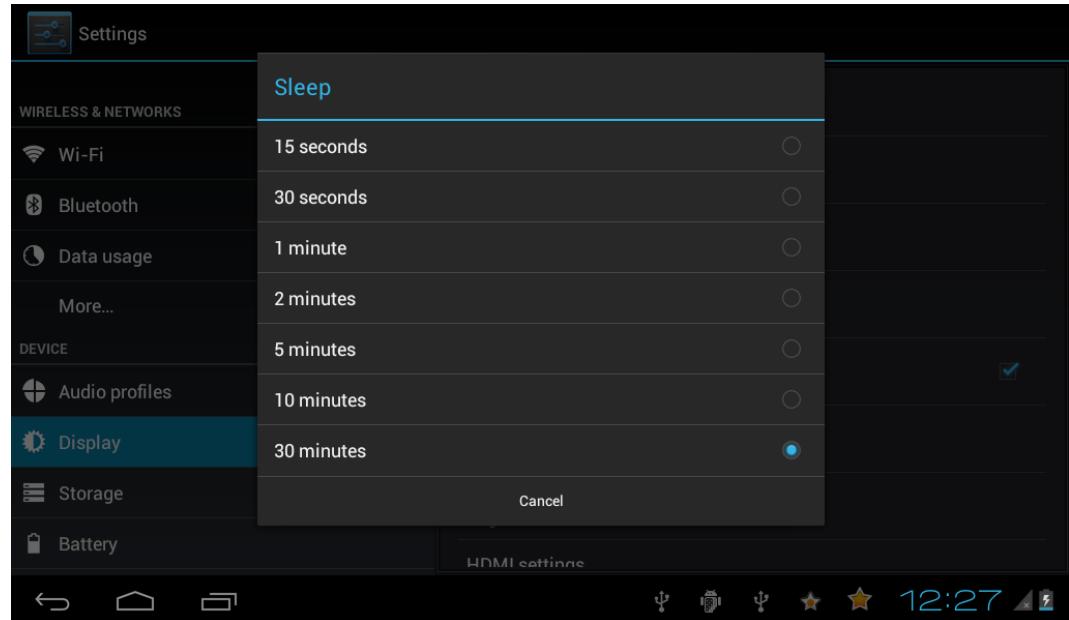

Picture 4.30

4.6-6 Marime font

Apasati Marime font pentru a ajusta dimensiunea fontului, vedeti imaginea 4.31

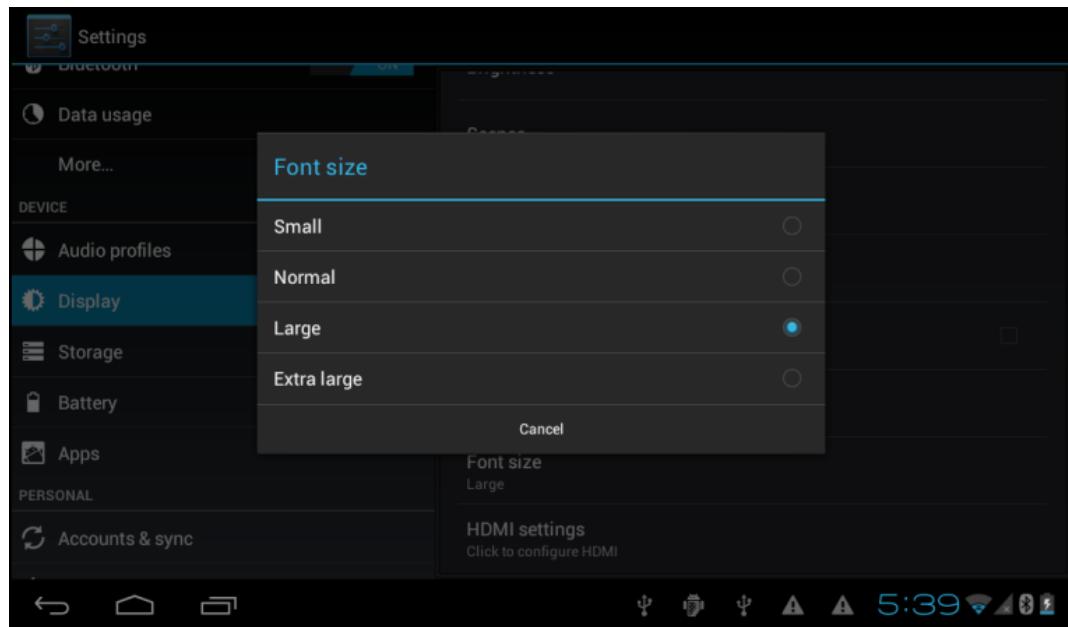

Picture 4.31

4.7 Stocare


Deschideti functia Setari, faceti clic pe **Destinatie de instalare preferata**, puteti seta noul spatiu de stocare preferat pentru noile aplicatii.

Verificati Stocare sistem, Stocare interna sau Card SD.

1. Intrati in Setarile aplicatiei.
2. Apasati Stocare, verificati spatiul de stocare.
 1. Spatiu stocare sistem

(1) Stocare sistem


Stocarea sistemului este spatiul tabletei implicit pentru sistemul de operare, vedeti imaginea 4.35. Acesta partitie este ascunsa, nu puteti vedea detalii despre aceasta.

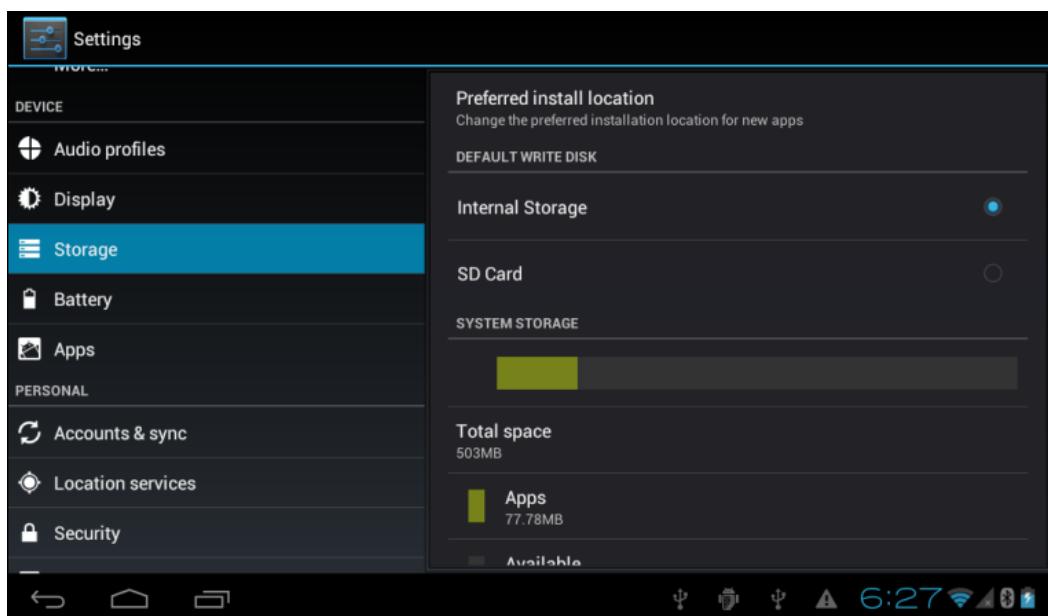

Imagine 4.35

(2) Stocare interna


Stocarea interna este spatiul tabletei de stocare NAND, vedeti imaginea 4.36, daca doriti sa verificati continutul de stocare, il puteti vedea in meniul principal Stocare.

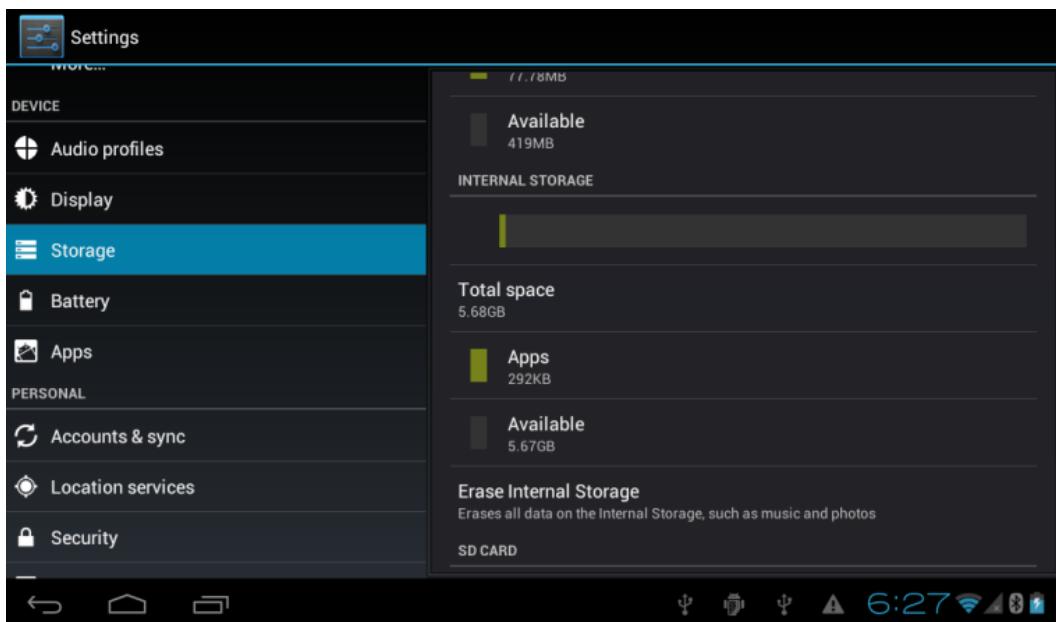

Imagine 4.36

2. Card SD

Puteti verifica spatiul de stocare disponibil al cardului, Demontati cardul SD si Stergeti cardul SD, vedeti imaginea 4.37

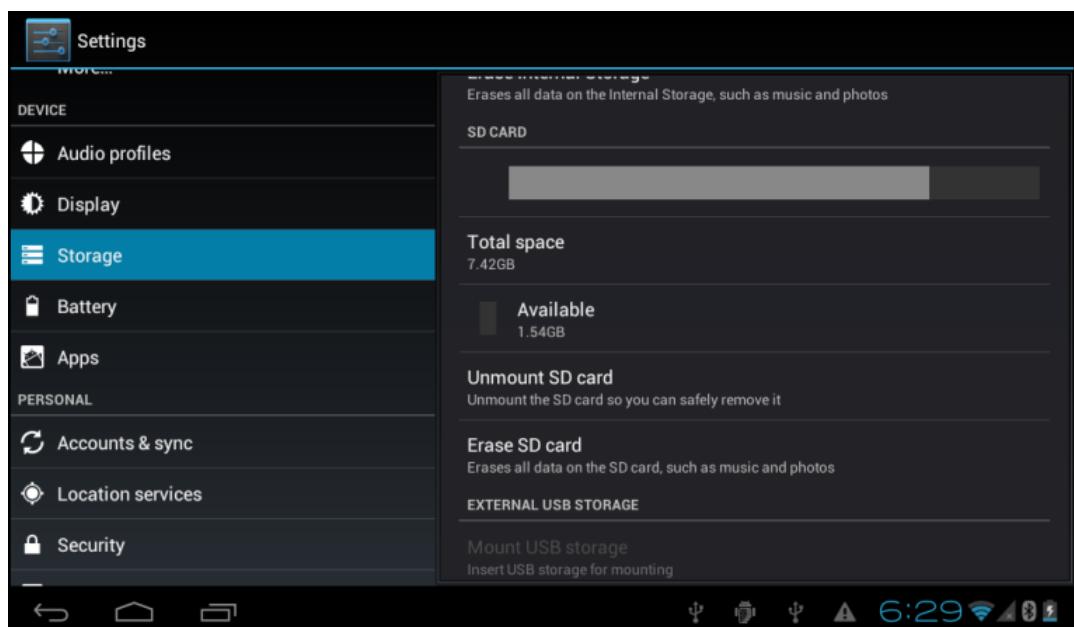

Imagine 4.37

Demontarea in siguranta a Cardului SD


1. Selectati aplicatia Stocare.
2. Apasati memorie.
3. Apasati Demontati cardul SD.
4. Acum puteti demonta in siguranta Cardul SD.

Nota: Demontarea in siguranta a Cardului SD protejeaza cardul si creste durata de functionare a

acestuia.

4.8 Baterie


Apasati functia Baterie, aici puteti vedea detalii despre baterie, vedeti imaginea Picture 4.38

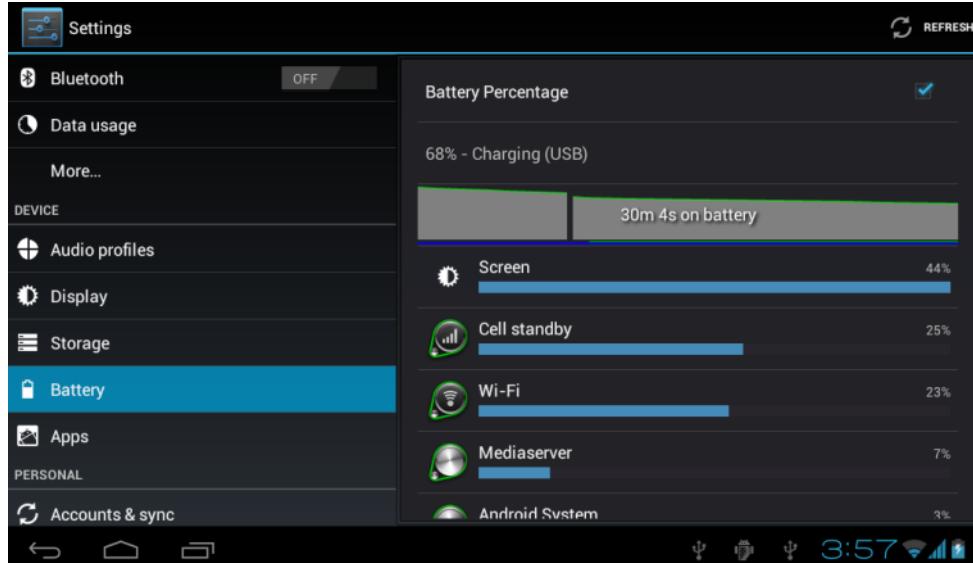

Imagine 4.38

4.9 Aplicatii

1. Apasati functia Aplicatii.
2. Selectati Aplicatii, dupa aceea puteti administra si sterge aplicatii instalate, verifica spatiul utilizat si spatiul liber. (Vedeti imaginea 4.39)

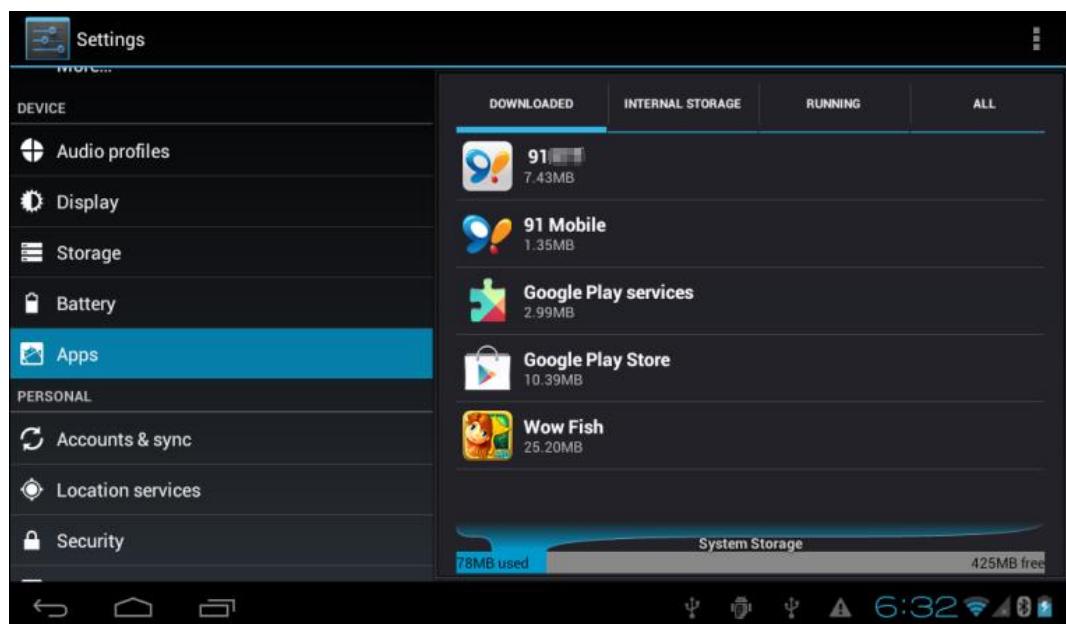


Imagine 4.39

3. Verificarea spatiului utilizat si spatiul liber al stocarii interne, vedeti imaginea 4.40



Imagine 4.40


- Verificarea aplicatiilor care ruleaza pe dispozitiv, spatiul utilizat si spatiul liber, vedeti imaginea 4.41

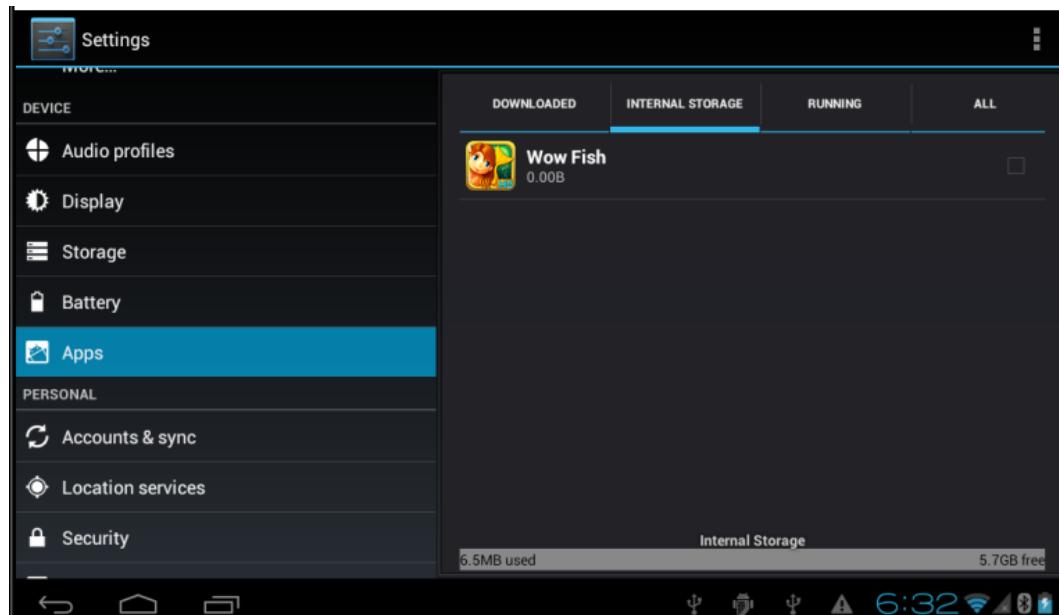

Imagine 4.41


4.10 Conturi si sincronizare

- Selectati functia Conturi si sincronizare
- Deschideti Conturi si sincronizare, vedeti imaginea 4.42

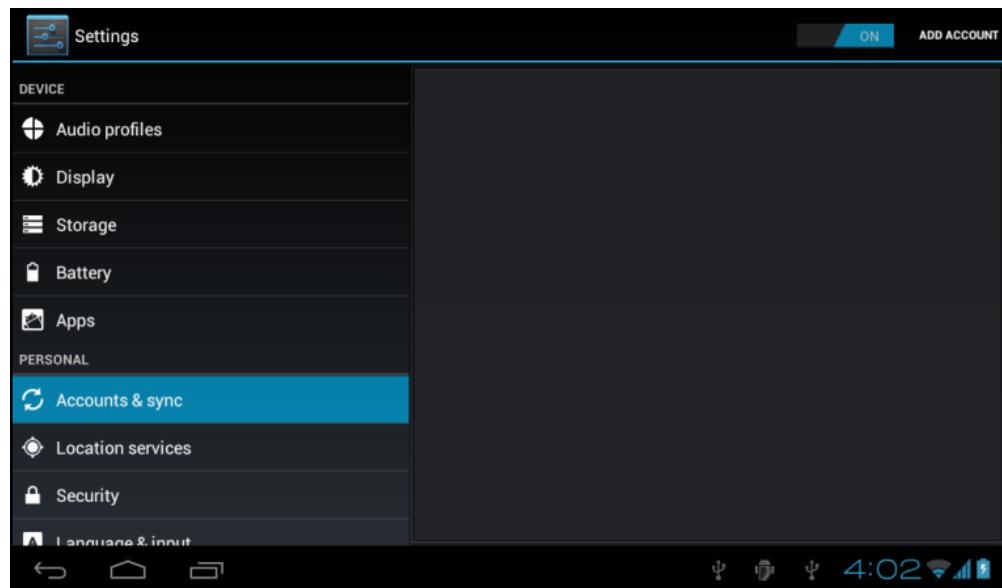


Imagine 4.42

3. Apasati Adaugare cont, vedeti imaginea 4.43

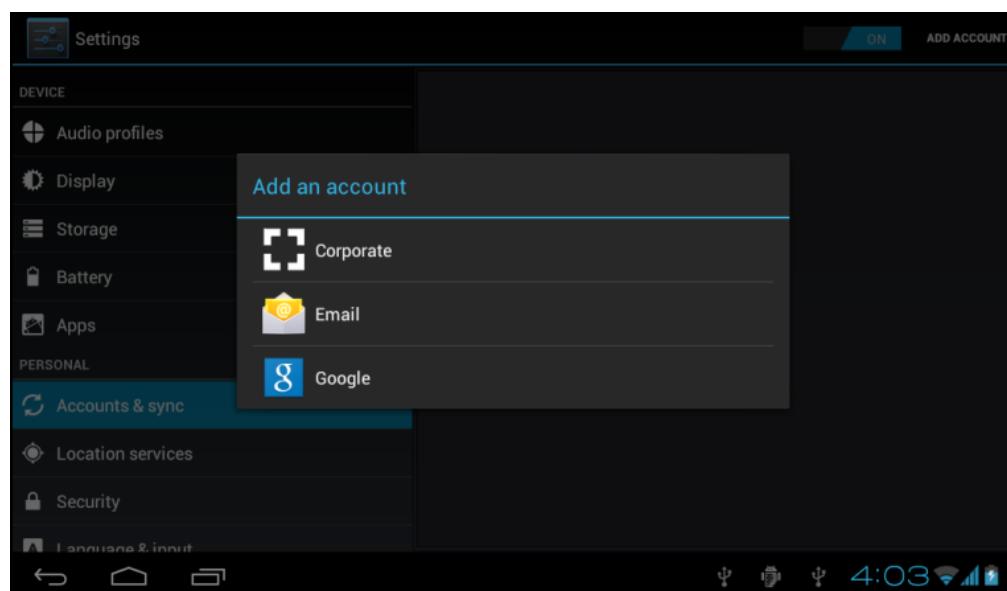

Imagine 4.43


4. Dupa ce contul a fost adaugat cu succes, se va deschide functia de sincronizare, vedeti imaginea 4.44

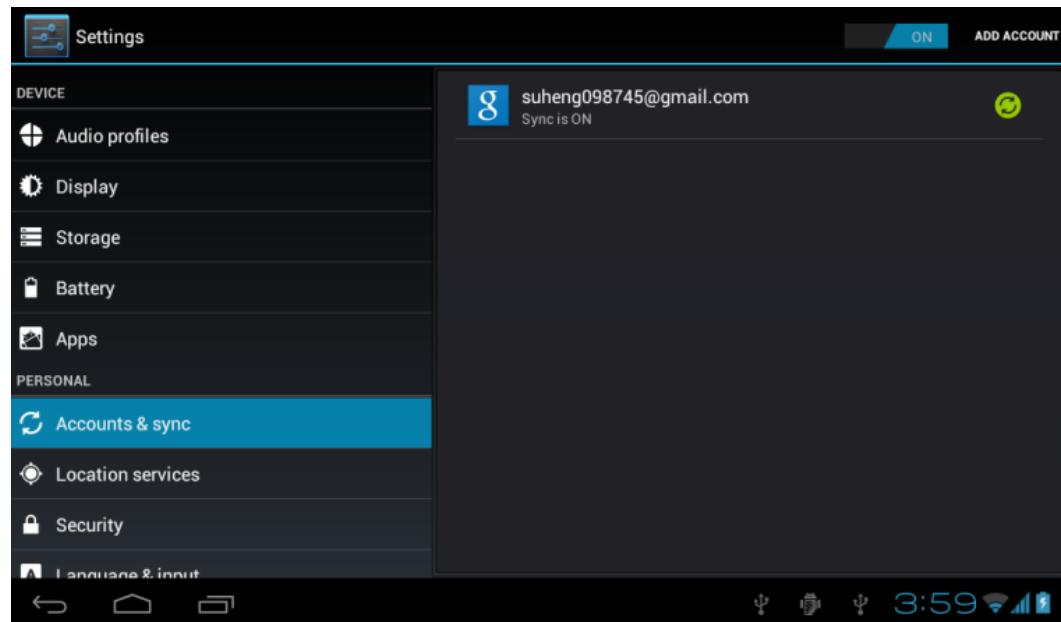

Imagine 4.44

4.11 Servicii de localizare

Apasati Setari, alegeti Servicii de localizare, vedeti imaginea 4.45

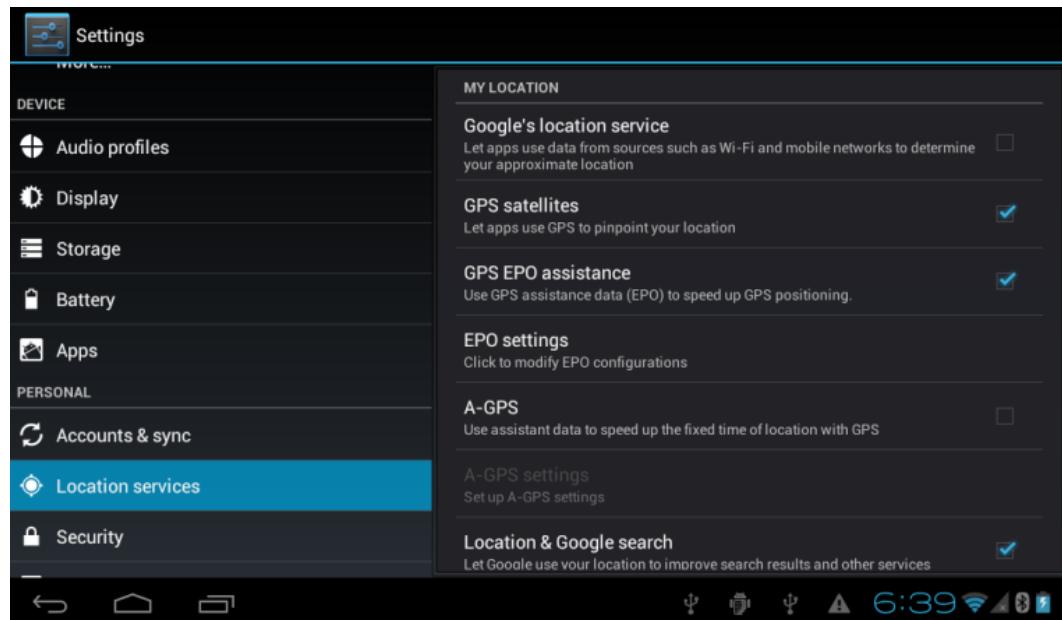

Imagine 4.45

1. Serviciul de localizare Google

Deschideti Serviciul de localizare Google, puteti folosi WiFi pentru a fi gasita locatia dumneavostra.

2. Sateliti GPS


Deschideti Sateliti GPS, puteti folosi GPS pentru a fi gasita locatia dumneavostra.

3. Asistenta EPO GPS

Deschideti Asistenta EPO GPS, aceasta creste viteza pozitionarii GPS. Aceasta optiune foloseste transmisile datelor cartelei SIM.

4. Setari EPO

Apasati Setari EPO, intrati in acestea (vedeti imaginea 4.46), apoi verificati informatiile despre pozitia dumneavostra in cazul in care EPO are activata optiunea Descarcare automata.

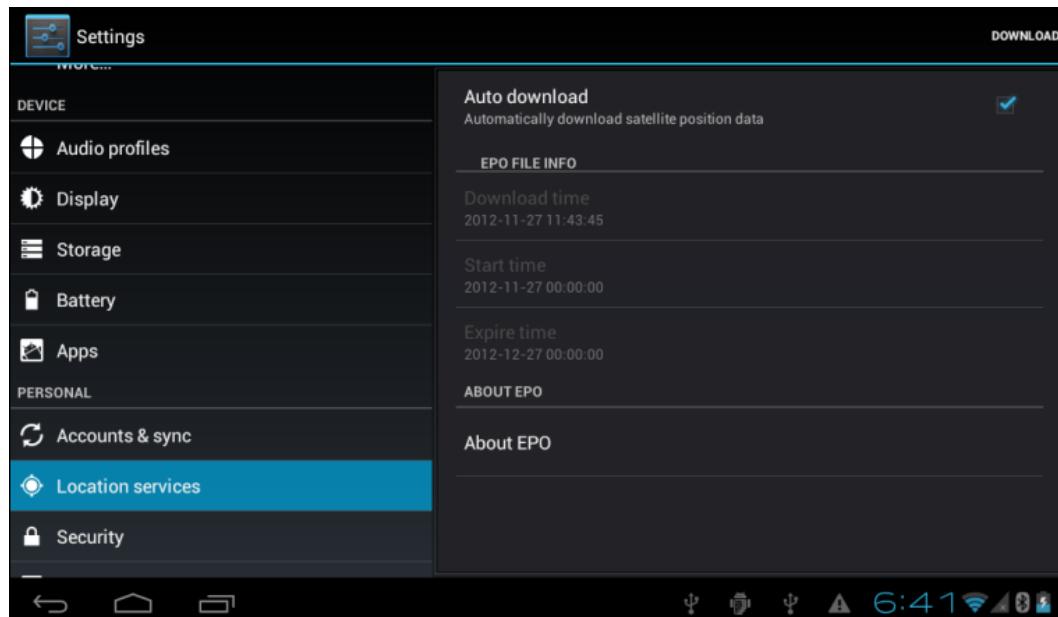


Imagine 4.46

5. A-GPS

Dupa ce ati activat A-GPS, puteti creste viteza pozitionarii prin reteua de internet.

6. Setari A-GPS

Apasati Setari A-GPS, intrati in acestea, vedeti imaginea 4.47

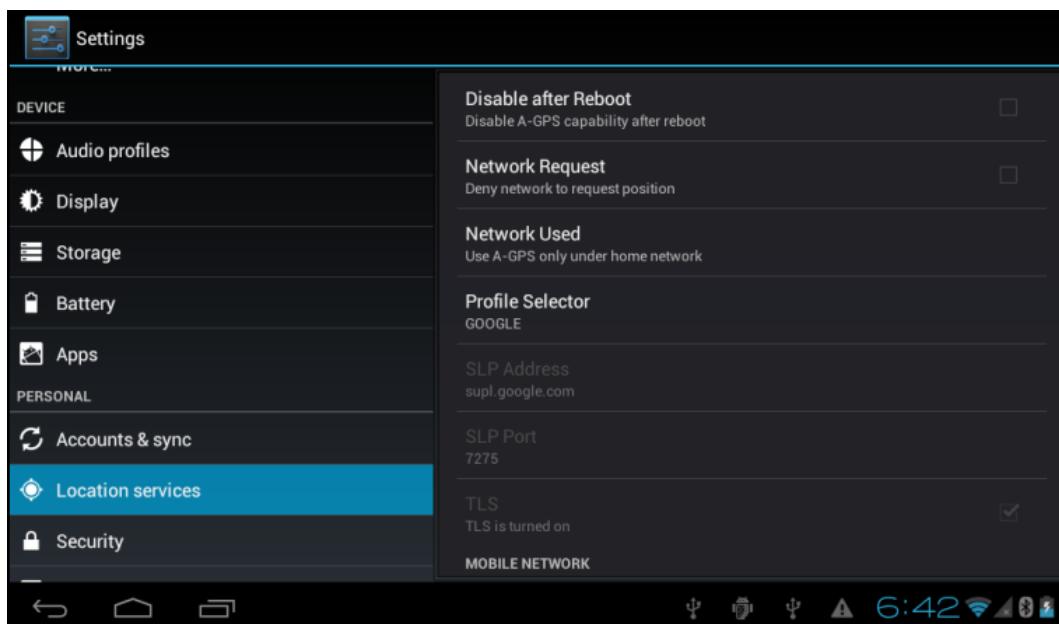

Imagine 4.47

1. Dezactivare dupa repornire


Selectati Dezactivare dupa repornire, cand reporniti dispozitivul, A-GPS se va opri automat.

2. Solicitare retea

Selectati Solicitare retea, tableta poate vedea locatia dumneavoastra prin reteaua de internet.

3. Retea utilizata


Deschideti Retea utilizata, puteti selecta tipul retelei, vedeti imaginea 48

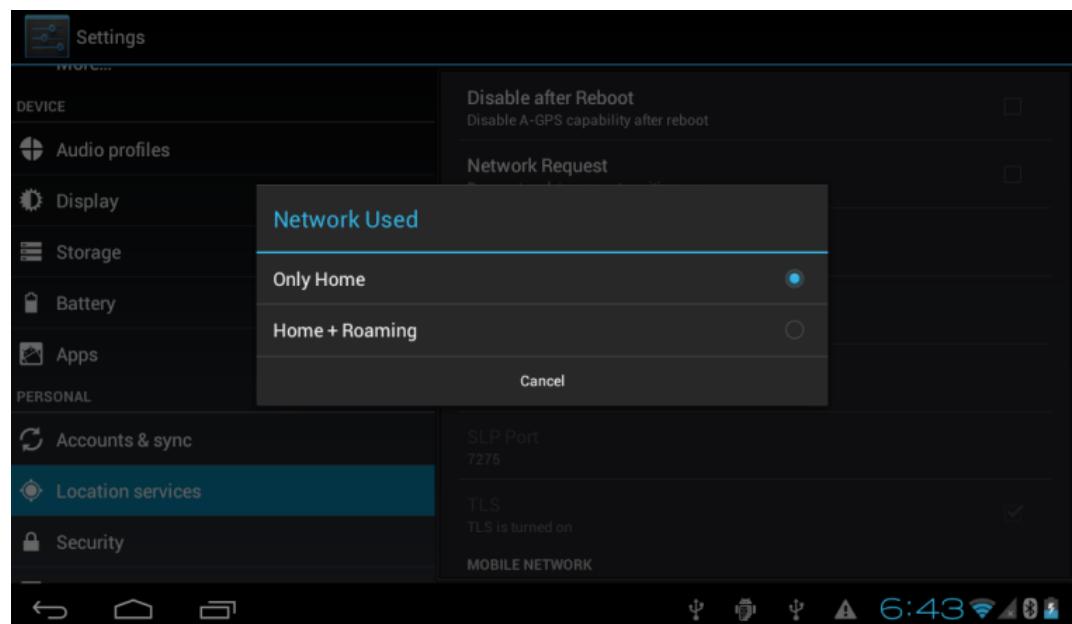

Imagine 4.48

4. Server

Apasati Server, acesta poate comuta serviciul de localizare, vedeti imaginea 4.49

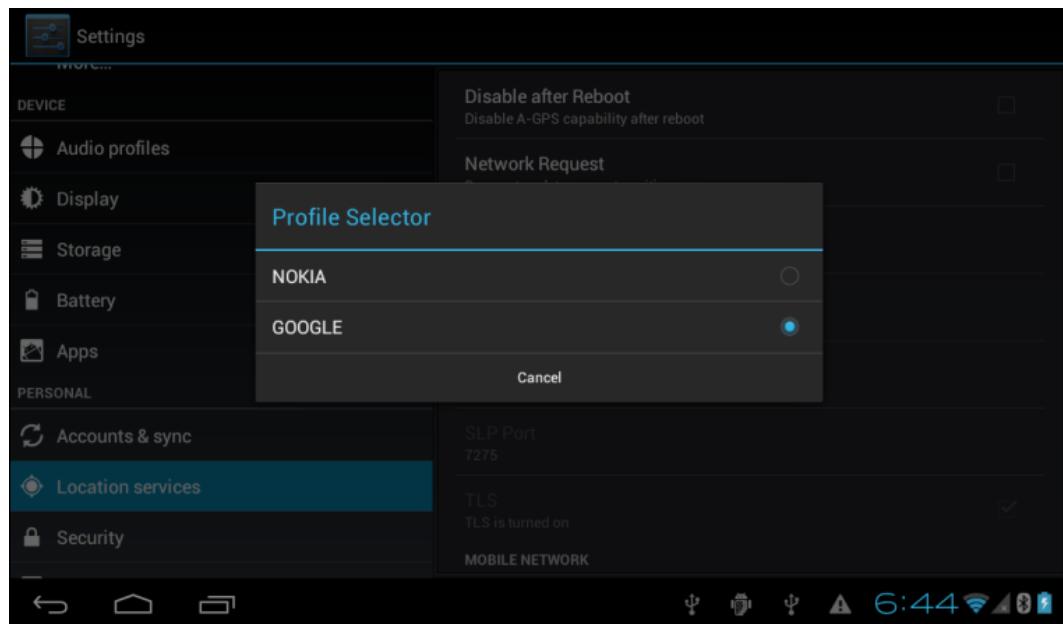

Picture 4.49

7. Localizare si cautare Google

Deschideti locatia si permiteti cautarea Google, puteti utiliza informatile locatiei dumneavoastre pentru a imbunatati rezultatele cautarii cat si alte servicii.

4.12 Securitate

Setare blocare ecran


Blocati touch screen-ul prin icoana de deblocare sau parola pentru a proteja datele din tableta dumneavoasta.

Nota: Dupa setarea blocarii ecranului, trebuie sa introduceti codul de acces de fiecare data cand tableta porneste sau cand ecranul este blocat.

Setati deblocarea Sablon

1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Apasati **Sablon**.
3. Apasati **Desenati sablonul de deblocare**.
4. Alegeti desenul dorit.
5. Apasati Inainte tinand minte desenul trasat pe ecran.
6. Vedeti chenarul cu imaginea de deblocare, gasiti puncte de atingere, conectati patru dintre acestea de pe verticala, orizontala sau diagonal. Asa cum este aratat in imaginea 4.10, ridicati degetul de pe ecran cand ati terminat desenarea modelului. Sistemul va inregistra noul dumneavaostra sablon de deblocare.
7. Apasati Continuare.

8. Cand vedeti imaginea desenata de dumneavoastra, introduceti sablonul din nou, apoi apasati Confirmare.

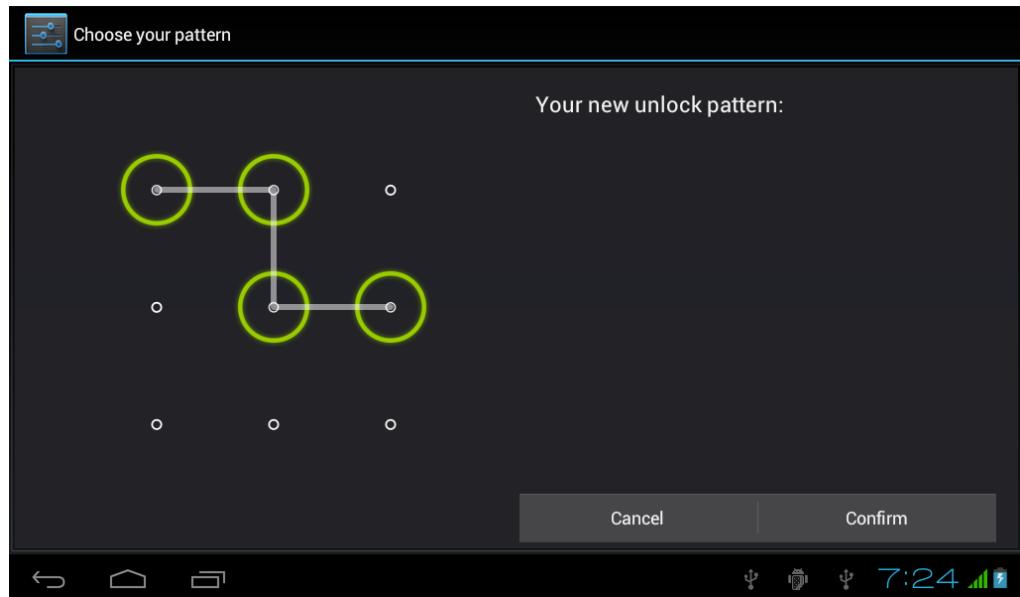

Imagine 4.11

Setati deblocare cod PIN


1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Apasati Securitate.
3. Apasati Blocare ecran.
4. Alegeti optiunea **PIN**.
5. Introduceti noul cod PIN (numere) apoi apasati Continuare.
6. Introduceti din nou codul PIN apoi apasati Confirmare.

Setati deblocarea Parola

1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Apasati Securitate.
3. Apasati Blocare ecran.
4. Setati parola in casuta specifica.
5. Setati noua parola (litere si numere) apoi apasati Continuare.
6. Introduceti din nou parola apoi apasati Confirmare.

Surse necunoscute

1. In interfata principala, apasati Setari.
2. Apasati Securitate.
3. Selectati Surse necunoscute, vedeti imaginea 4.51

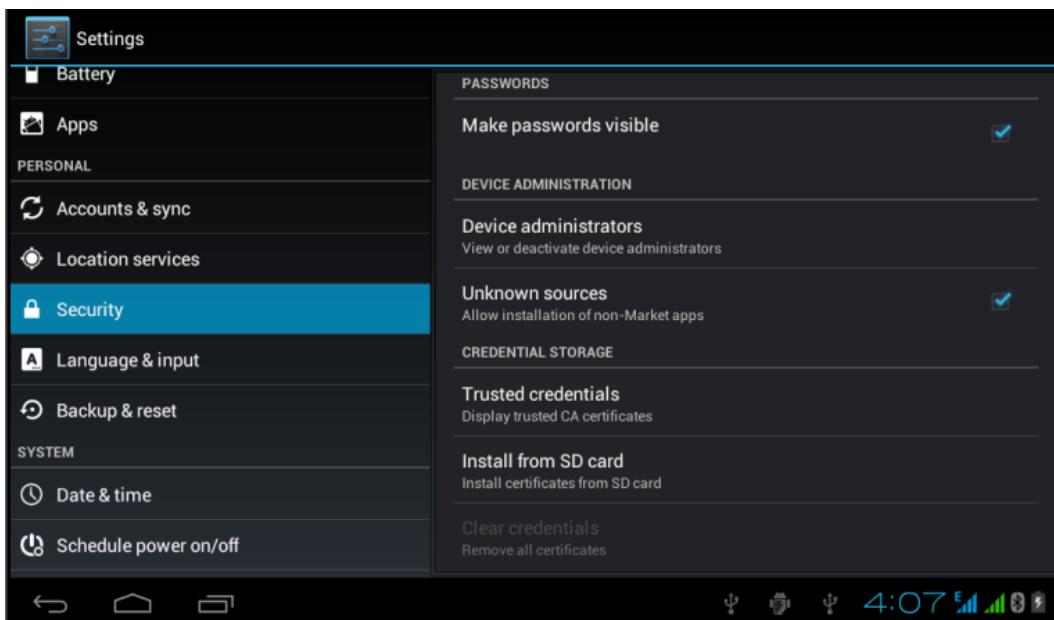


Imagine 4.51

Nota: Instalarea manuală a aplicatiilor (APK), necesită activarea opțiunii Surse necunoscute.


4.13 Limba si intrare

Apasati Setari, selectati Limba si intrare, selectati Limba pentru a modifica limba dorita, vedeti imaginea 4.52

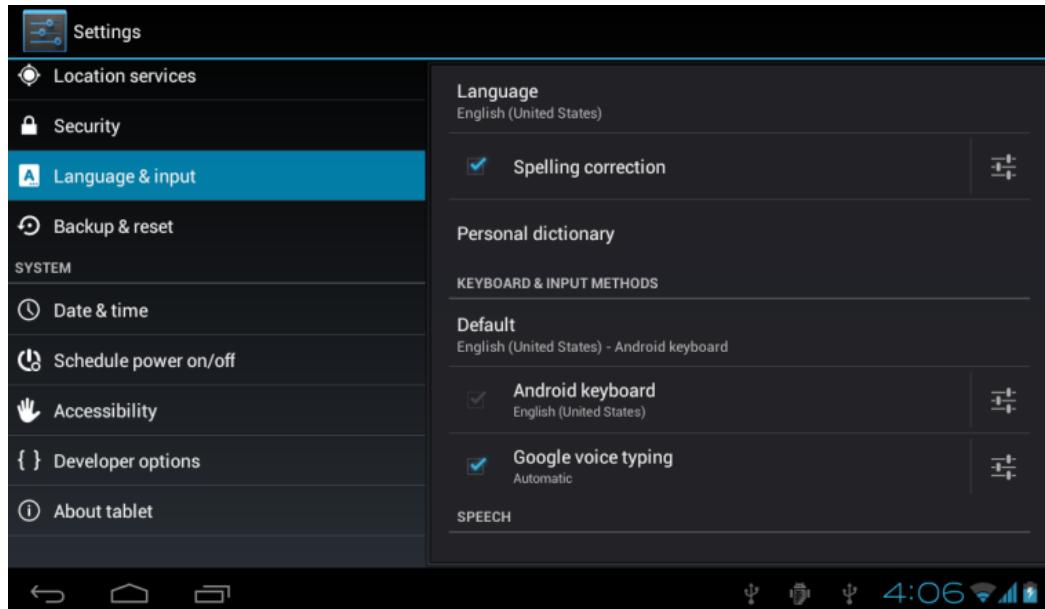

Imagine 4.52

Apasati Setari, alegeti Limba si introducere, selectati Tastatura Android, vedeti imaginea 4.53

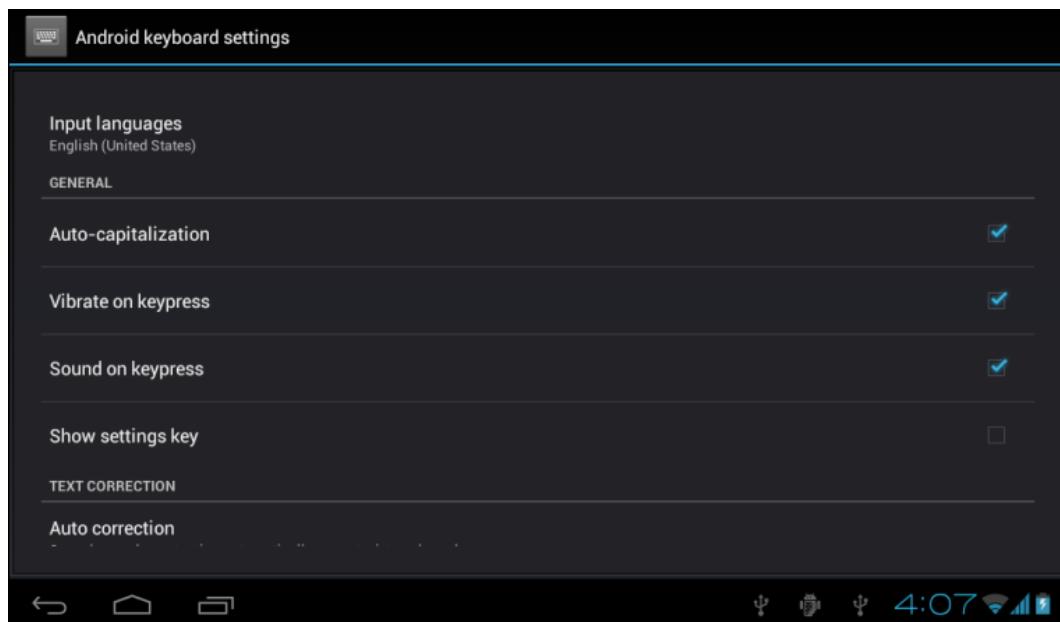


Imagine 4.53

Alegeti limba pe care vreti sa o selectati din lista, vedeti imaginea 4.54



Imagine 4.54

Intoarceți-vă la Limba și introducere, alegeti limba din lista (vedeti imaginea 4.55), selectați metoda de introducere pe care vreti sa o folositi.

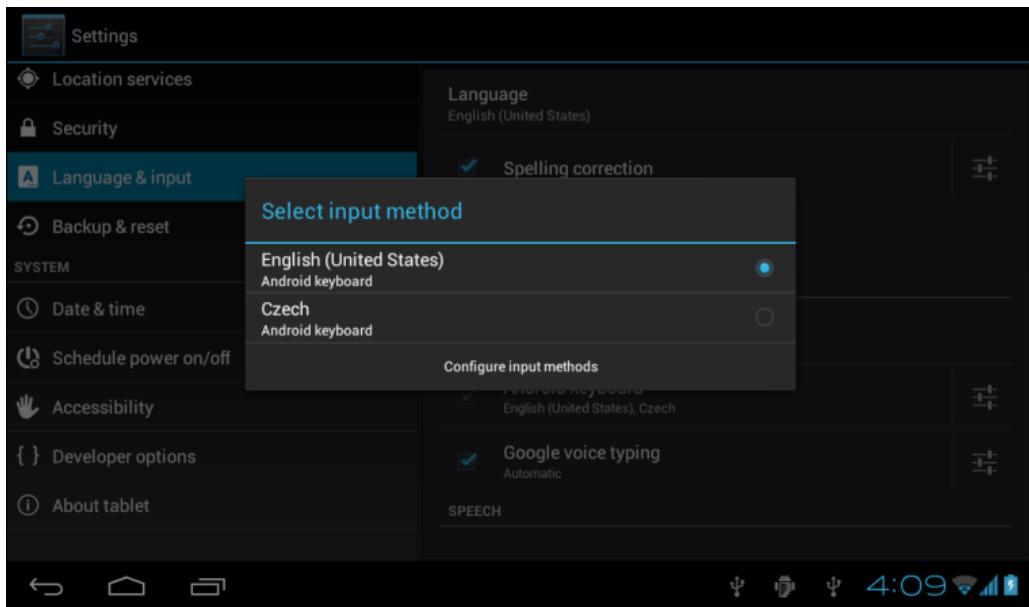


Picture 4.55

4.14 Copie de rezerva si reinitializare

Conectați WiFi și logați-vă la contul dumneavoastră Google, alegeti Copie de rezerva a datelor mele, sistemul va crea o copie de rezerva în serverul Google.

In cazul in care doriti sa reveniti la setarile din fabrica a tabletei, va rugam apasati Reinitializare completa a datelor, vedeti imaginea 4.56, daca doriti sa formatati partitia NAND, va rugam sa bifati optiunea Stergeți cardul SD dupa care apasati Resetati tableta.

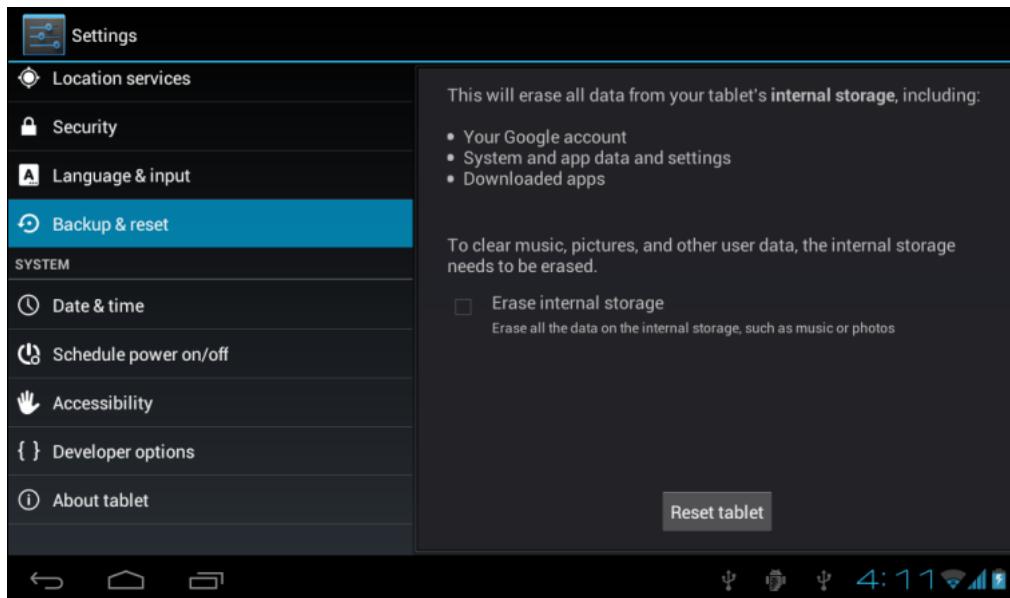

Imagine 4.56

4.15 Data si ora

Conform setarilor din fabrica, sistemul va aplica automat fusul orar furnizat de catre conexiunea internet.


Setarea manuala a datei si a orei

1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Glisati pe ecran in jos apoi selectati Data si ora.
3. Dezactivati optiunea “Fus orar automat”.
4. Dezactivati optiunea “Folosire ora furnizata de retea” pe care o gasiti in Data si ora automate.
5. Apasati Selectare fus orar, apoi din lista selectati fusul orar dorit. Glisati in jos pentru a vedea toate optiunile.
6. Apasati Folosire format 24 de ore pentru a selecta formatul ceasului AM sau PM.
7. Apasati Selectare format data, apoi faceti clic pentru a ajusta data, luna si anul.


Nota: Daca optiunea Fus orar automat este activata, nu puteti seta data si ora.

4.16 Programare pornire/Intrerupere alimentare

1. Apasati Setari in interfata principala.
2. Selectati Programare pornire/intrerupere alimentare.
3. Aplicati asa cum este ilustrat in imaginea 4.57 si 4.58.

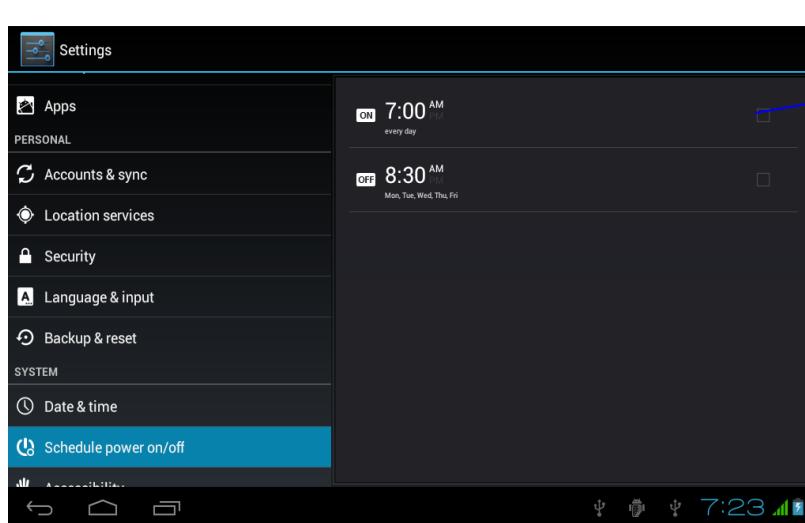

Imagine 4.57

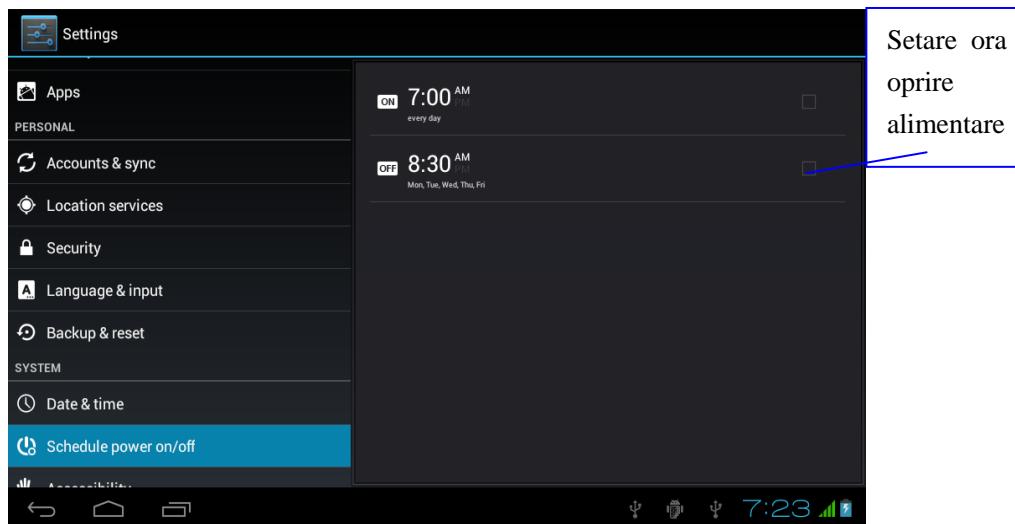

Imagine 4.58

4.17 Accesibilitate

4.17-1. Text mare


Atingeti pentru a mari fontul sistemului.

4.17-2. Butonul pornire inchide apelul

In timpul unui apel telefonic, cand apasati butonul Power, apelul va fi inchis nu retinut.

4.17-3. Intarziere Atingere si retinere

Atingeti optiunea si tineti apasat pentru a creste timpul, vedeti imaginea 4.59

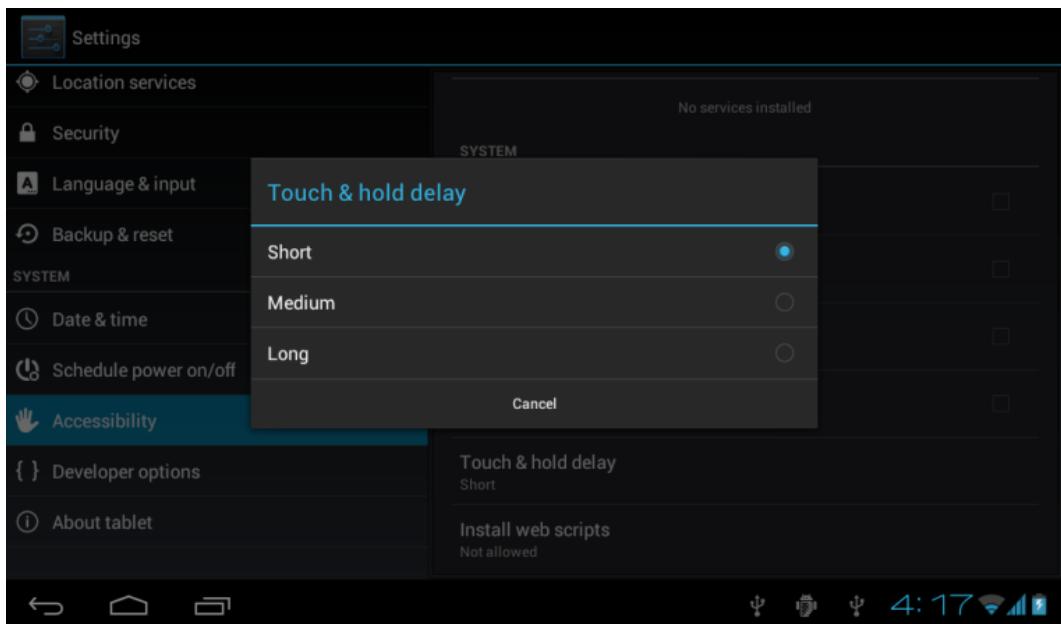

Imagine 4.59

4.17-4 Instalare notite web

Va da posibilitatea instalarii de scripturi web la pornirea sistemului, deasemenea creste riscul la navigarea pe paginile de internet.

4.18 Optiuni dezvoltator

4.18-1 Depanare USB

Dupa activarea Depanarii USB, puteti folosii programe care pot citi softul tabletei, atunci cand Depanarea USB este pornita, Stocarea USB necesita ajustare manuala.

4.18-2 Ramanere in stare activa

Daca activati Ramanere in stare activa, tableta dumneavostra nu va intra niciodata in modul sleep atunci cand se incarca.

4.18-3 Pozitie indicator

Daca activati Pozitie indicator, va fi afisata pe ecran directia verticala si orizontala.

4.18-4 Arata atingeri


Daca activati Arata atingeri, pe ecran vor fi afisate operatiunile pe care le efectuati. Va sugeram sa folositi aceasta optiune impreuna cu Pozitie indicator.

4.18-5 Afiseaza actualizari ecran

Atunci cand aprindeti ecranul, vor fi afisate zonele aferente.

4.18-6 Afisare utilizare CPU

Dupa ce ati activat optiunea Afisare utilizare CPU, in partea dreapta sus a ecranului va fi afisata activitatea procesorului tabletei, vedeti imaginea 4.60

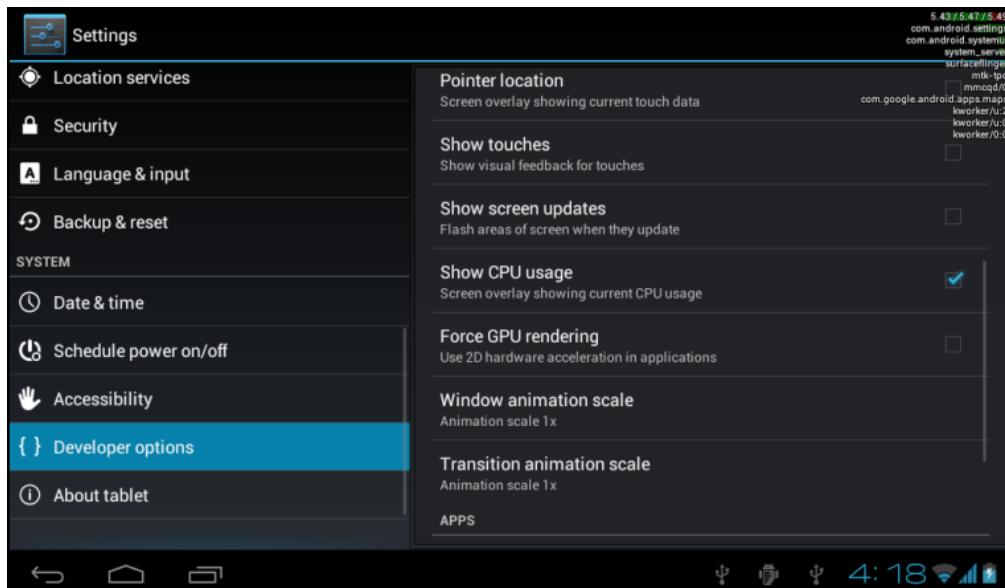

Imagine 4.60

4.19 Despre tableta


Verificarea statutului tabletei

1. Verificati Setarile aplicatiei.
2. Apasati Despre tableta, verificati stare, modelul, versiunea Android, numarul versiunii s.a.m.d.
3. Apasati Stare, verificati statutul bateriei, nivelul bateriei, semnalul cartelei SIM, numar IMEI, adresa IP.


5 Multimedia

5.1 Player Muzical

Pentru a intra in Player Muzical, din meniu sau desktop apasati pe icoana , apoi apasati pe melodia pe care vreti sa o redati, vedeti imaginea 5.1:

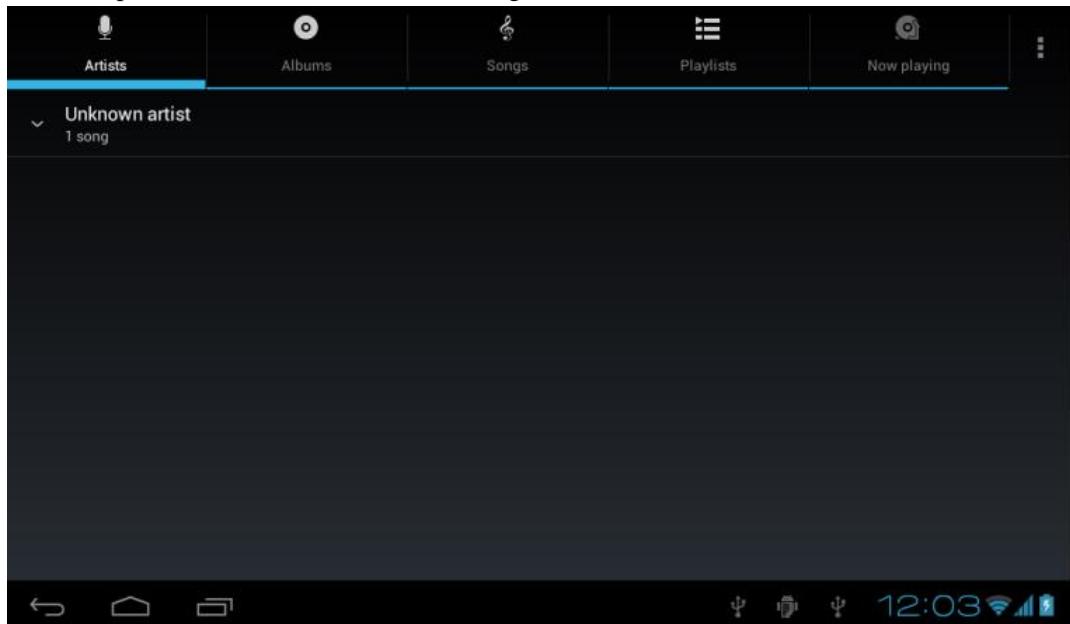


Imagine 5.1

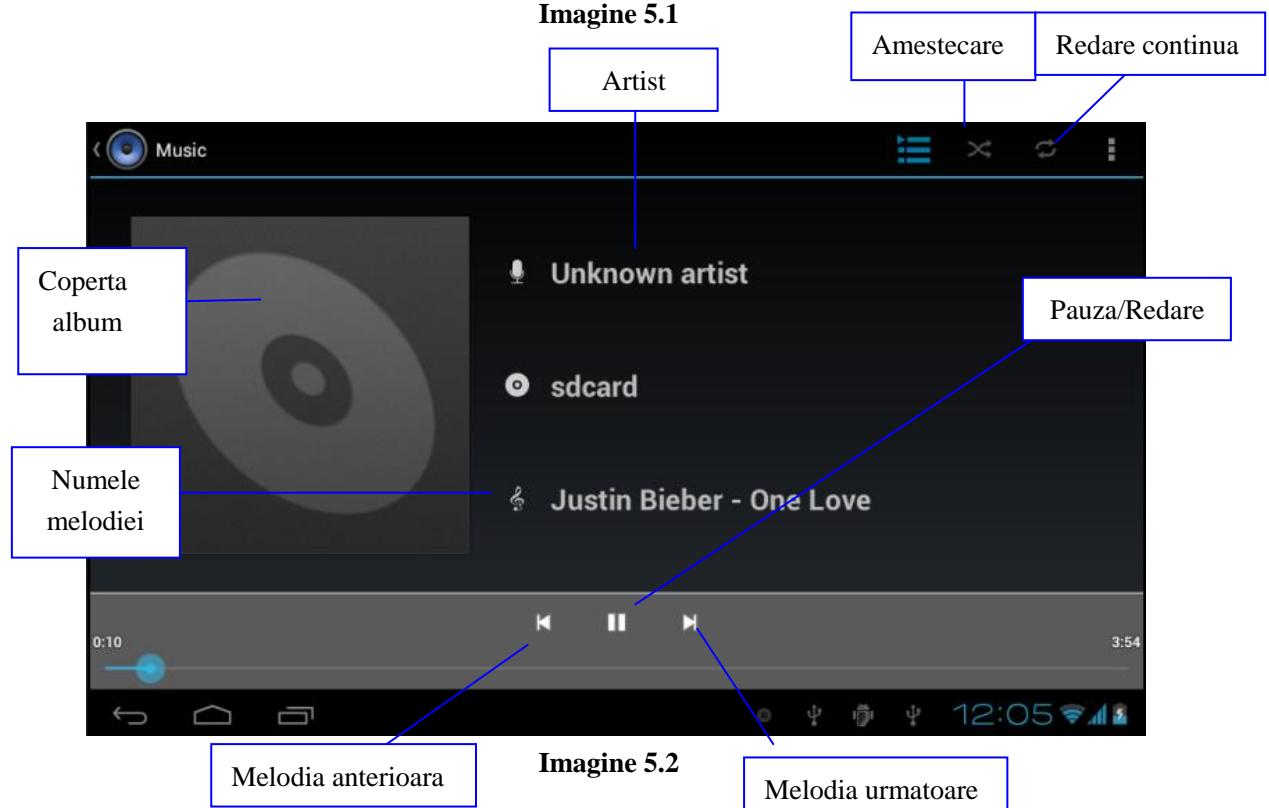

Imagine 5.2

1. Tageti bara progresiva pentru a derula inainte sau inapoi.
2. Observati operatiuni ale Playerului Muzical in imaginea 5.2.

5.2 Player Video

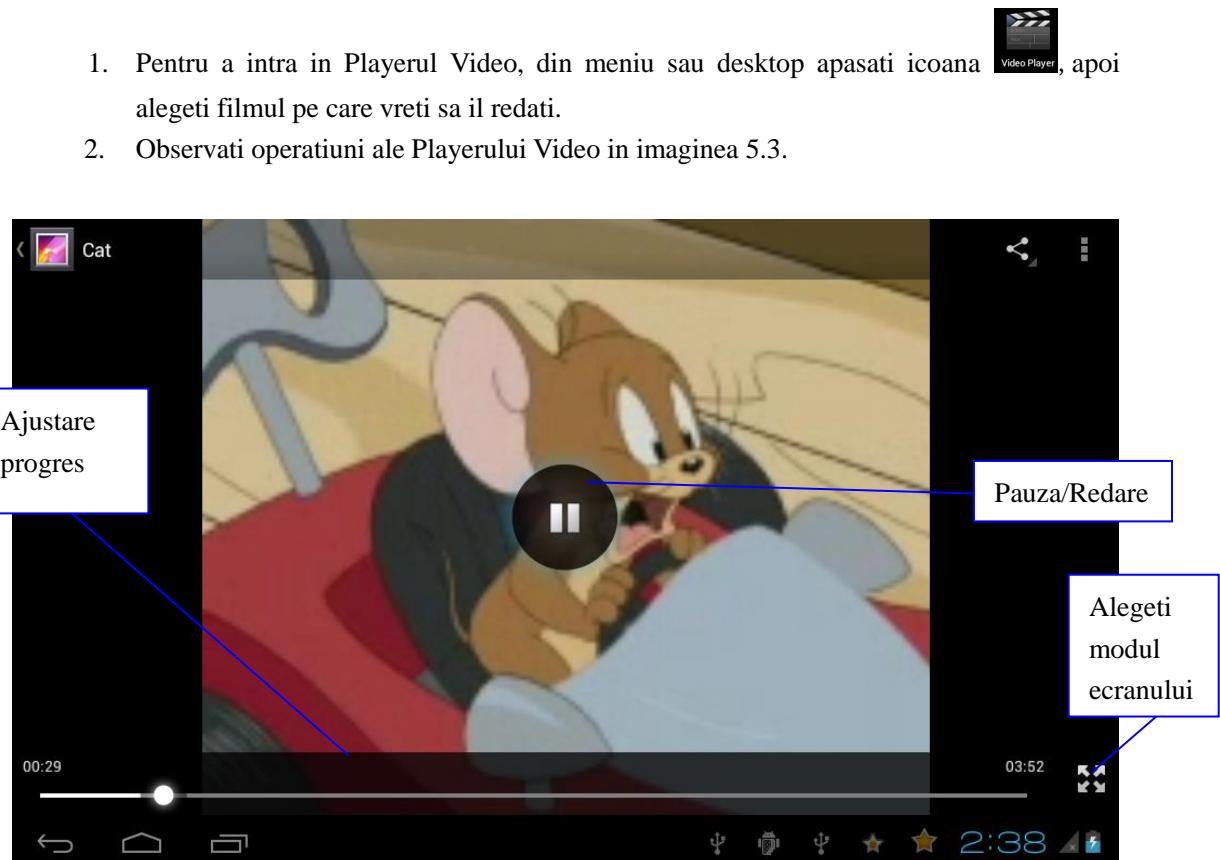

Imagine 5.3

5.3 Galerie

Aplicatia Galerie cauta automat fotografii si filme in cardul SD. Galeria va clasifica fisierele gasite in folderele acestora. Puteti aplica direct din Galerie afisarea si editarea pozelor, setarea pozelor ca imagine de fundal, deasemenea puteti urmari filme.

Afisarea fotografiilor

1. Alegeti aplicatia Galerie din meniu sau desktop.
2. Intrati in Galerie, apasati pe folderul pe care doriti sa il vizualizati.
3. Apasati pe imaginea pe care vreti sa o vizualizati, sistemul o va afisa pe ecran complet in mod automat.
4. O poza se poate apropi sau departa tinand doua degete pe ecran, indepartarea degetelor spre exterior apropie poza, iar apropierea degetelor

spre interior micsoreaza poza. Aceasta operatiune poate fi facuta si prin atingerea ecranului cu degetul de doua ori.

Nota: Cand vizualizati pozele, glisati spre stanga sau dreapta pentru a trece la imaginea anterioara sau urmatoare.

Editarea si setarea fotografiilor

La vizualizarea fotografiilor in modul ecran plin, apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului, puteti alege selectia de care aveti nevoie pentru a edita si seta fotografia.

1. Prezentare

- Deschideti o fotografie, apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului, va aparea o fereastra cu optiuni.
- Apasati Prezentare, fotografile vor fi prezentate in bucla automat (sau din chenarul cu poze apasati pe tasta )

2. Decupati

- Apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului.
- Apoi apasati Decupati, faceti clic cu degetul si glisati zona dorita pentru decupare.
- Apasati in mijlocul chenarului pentru decupare pentru a-l muta in locul dorit pe fotografie.
- Dupa ce ati ajustat noile dimensiuni, apasati Decupati. Daca vreti sa renuntati la decuparea fotografiei, apasati Anulati.

3. Editati


- Apasati pe tasta setari din partea de sus dreapta a ecranului.
- Apasati Editati.
- Ajustati stralucirea, stilul, culoarea, denaturarea fotografiei. Apasati Salvati.
- Daca vreti sa renuntati la editarea fotografiei, apasati tasta Inapoi.

5.4 Camera foto



In interfata principala sau pe desktop, apasati Camera foto, intrati in aplicatia Camera foto.


- Observati operatiuni ale camerei foto in imaginea 5.4.
- Comutarea camerei: apasati pe icoana camera foto din meniul camerei pentru a comuta intre **camera frontală/camera spate**, vedeti imaginea 5.5

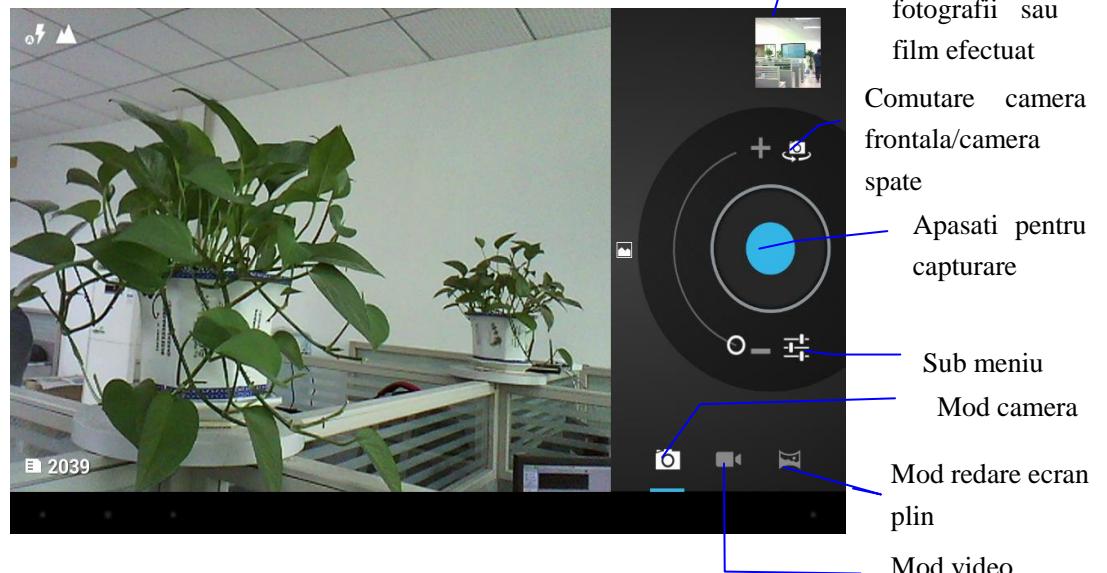

Imagine 5.4


5.5 Radio FM

Apasati  in meniul principal sau desktop pentru a deschide Radio FM.

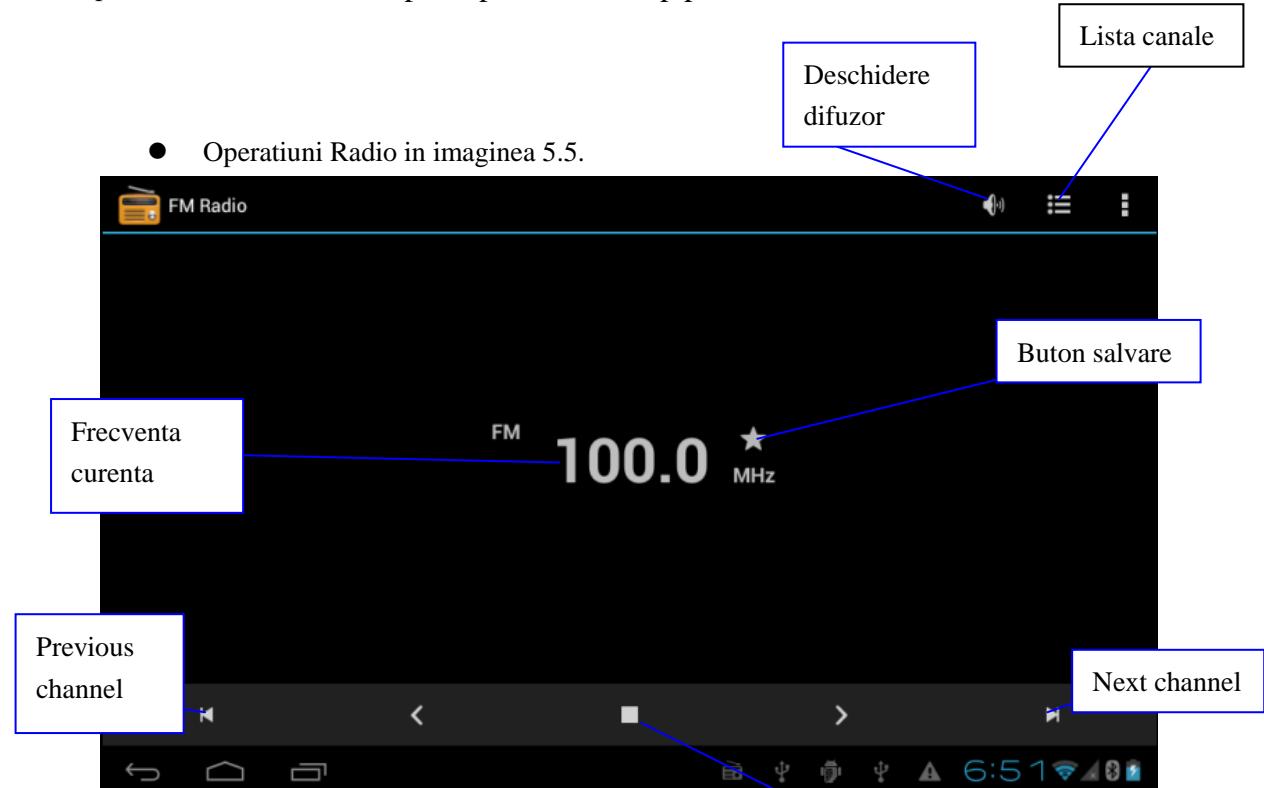

Imagine 5.5

- Setari RDS: apasati butonul meniu in interfata radio, apoi apasati Setari RDS si alegeti optiunea pe care vreti sa o adaugati.

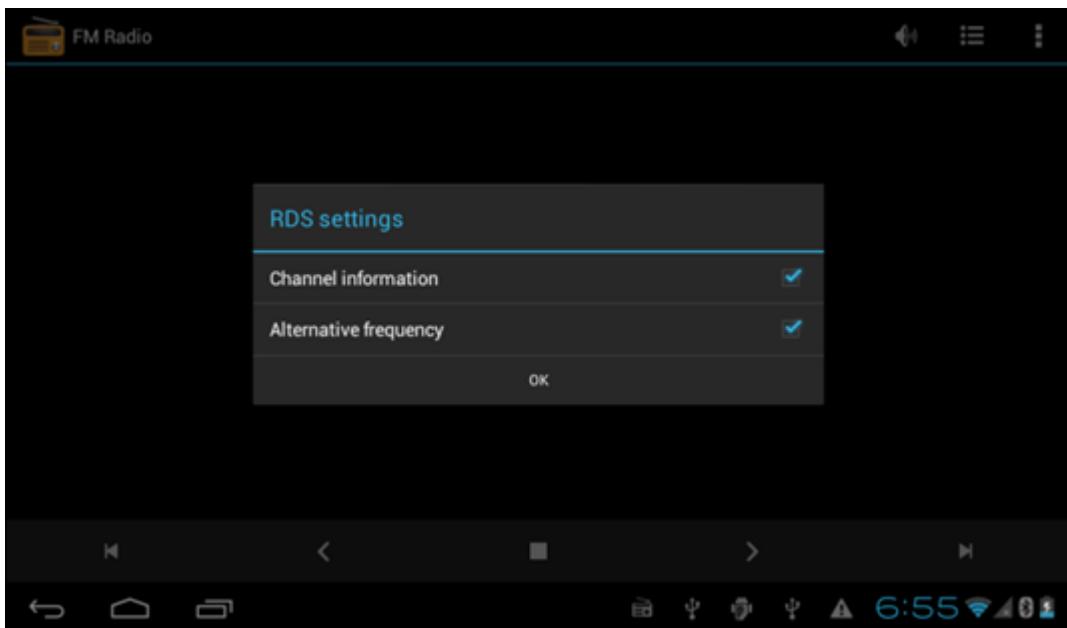

Imagine 5.6

- Cautare canal: Apasati meniu in interfata radio, apasati butonul Cautare. Dispozitivul va incepe cautarea canalelor radio automat, acestea vor fi salvate automat in lista canalelor.


- Salvarea canalelor: Apasati butonul in interfata radio pentru a salva canalul dorit, canalul va fi salvat in lista canalelor.

Nota: Pentru a putea folosi Radio FM, trebuie sa introduceti castile audio. Acestea vor fi folosite ca antena pentru receptionarea posturilor radio.

6 Functia de comunicare

6.1 Telefon

1. Apasati aplicatia Telefon.
2. Operatiuni in imaginea 5.7.

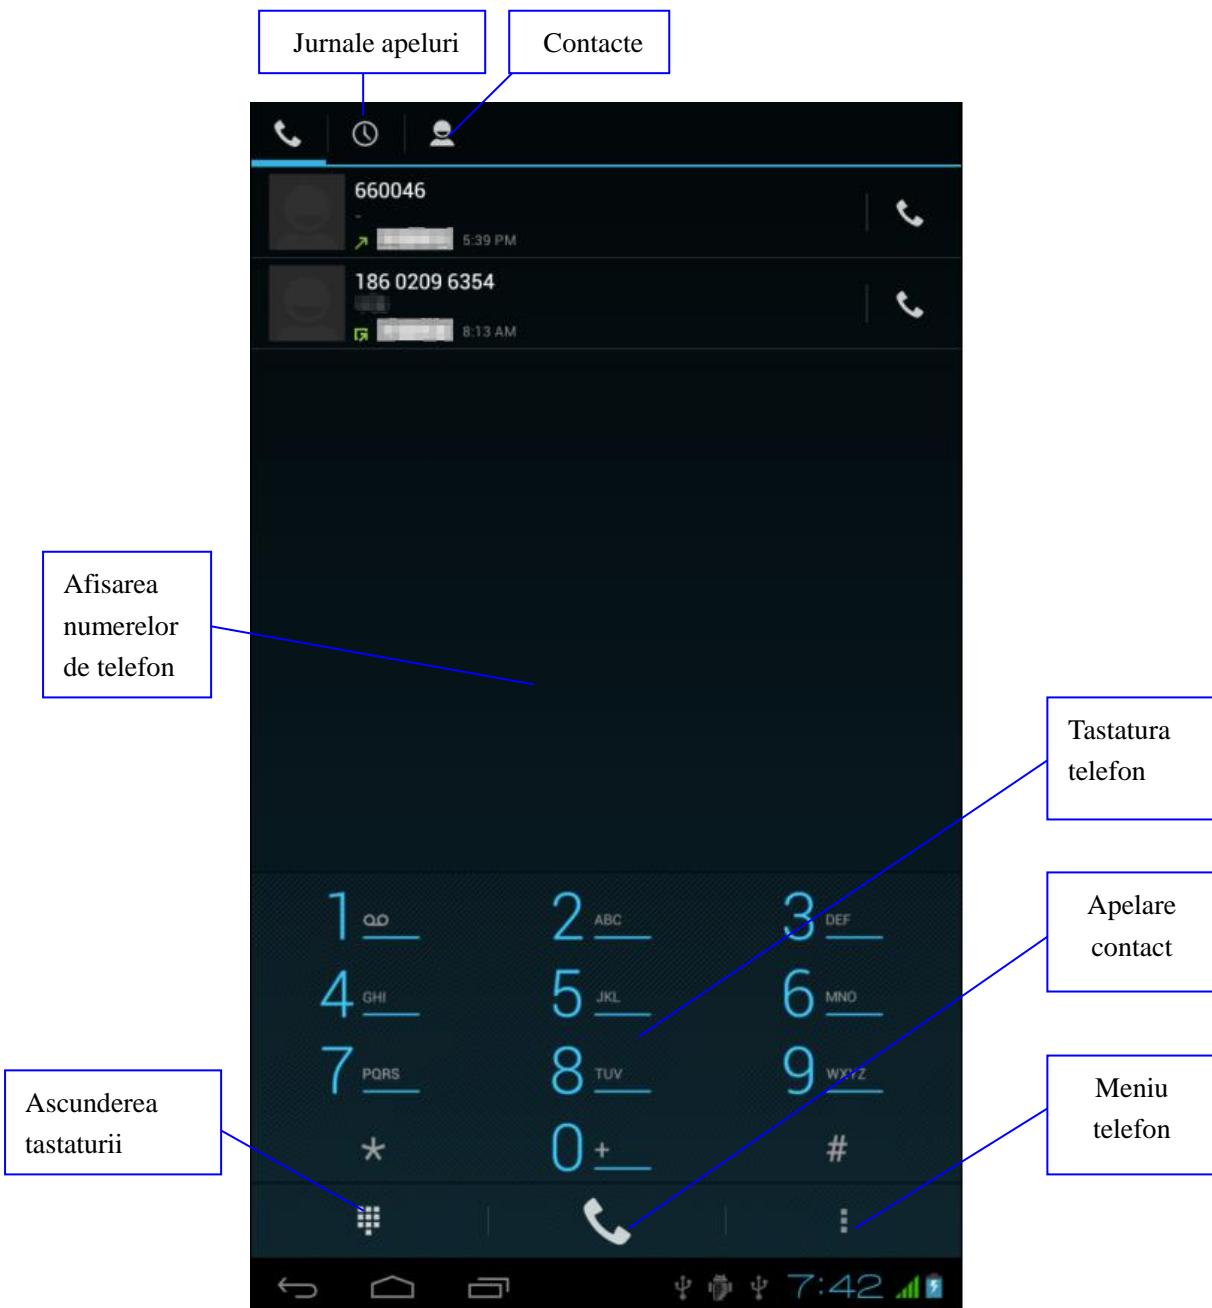


Imagine 5.7

6.2 Mesagerie

1. Intrati in meniul principal, alegeti aplicatia Mesagerie apasand icoana

2 Apasati Expediere mesaj nou.

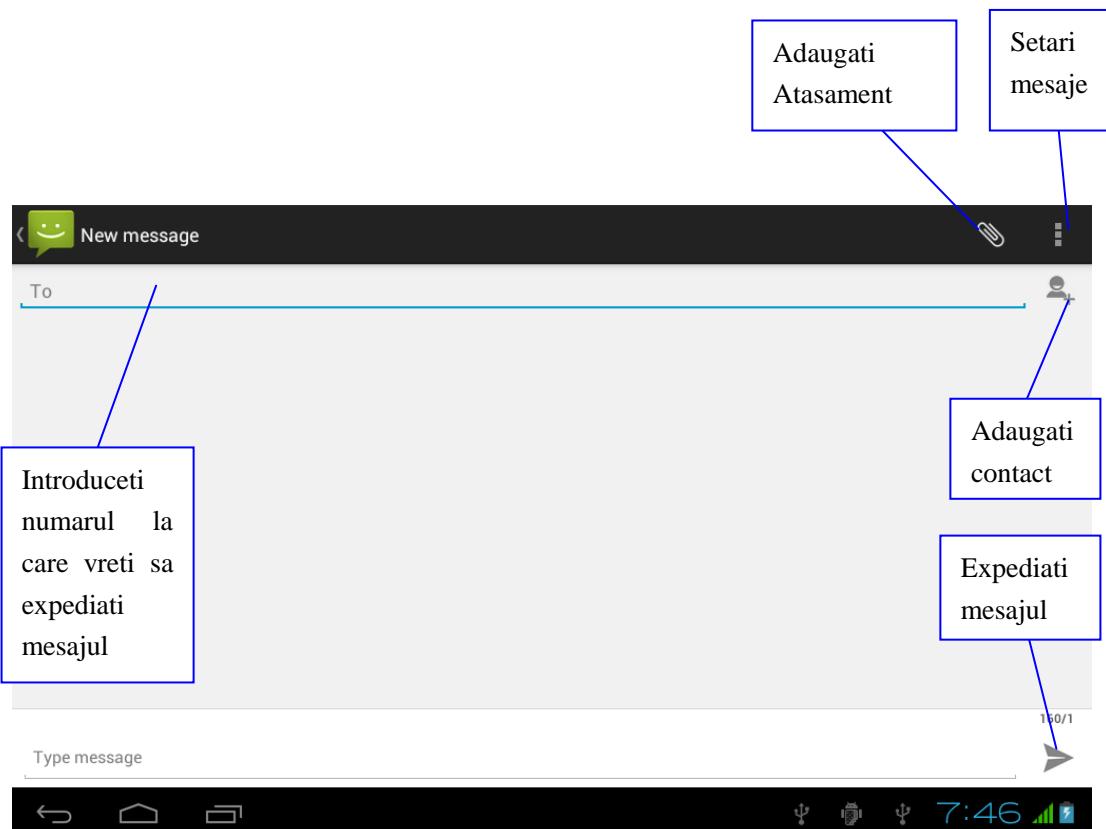


Imagine 5.8

6.3 Persoane



Apasati Persoane  in meniul principal sau desktop pentru a vedea persoanele de contact, vedeti imaginea 5.9.

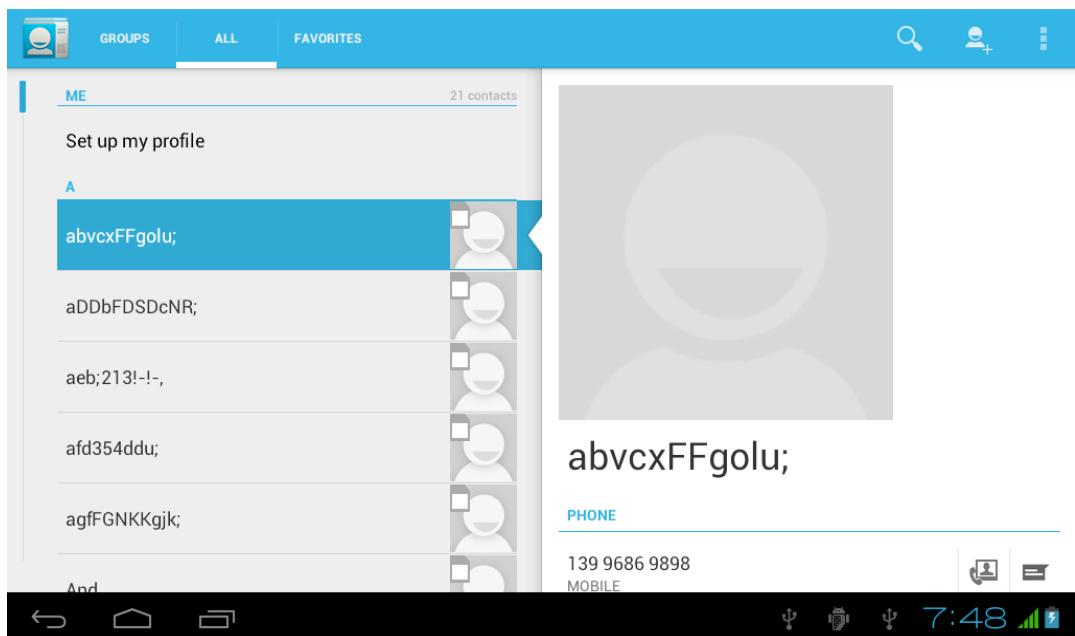


Imagine 5.9

- Cautare contact: apasati butonul cautare , intrati in functia cautare.
- Adaugare contact: apasati butonul , intrati in interfata adaugare contacte.

7 Internet

7.1 Browser


In cazul in care aveti o conexiune buna WiFi sau internet mobil (Va rugam cititi capitolul 4.1 pentru mai multe informatii despre setari wireless si internet mobil), apasati icoana Browser in meniul principal sau desktop, vedeti imaginea 6.0.

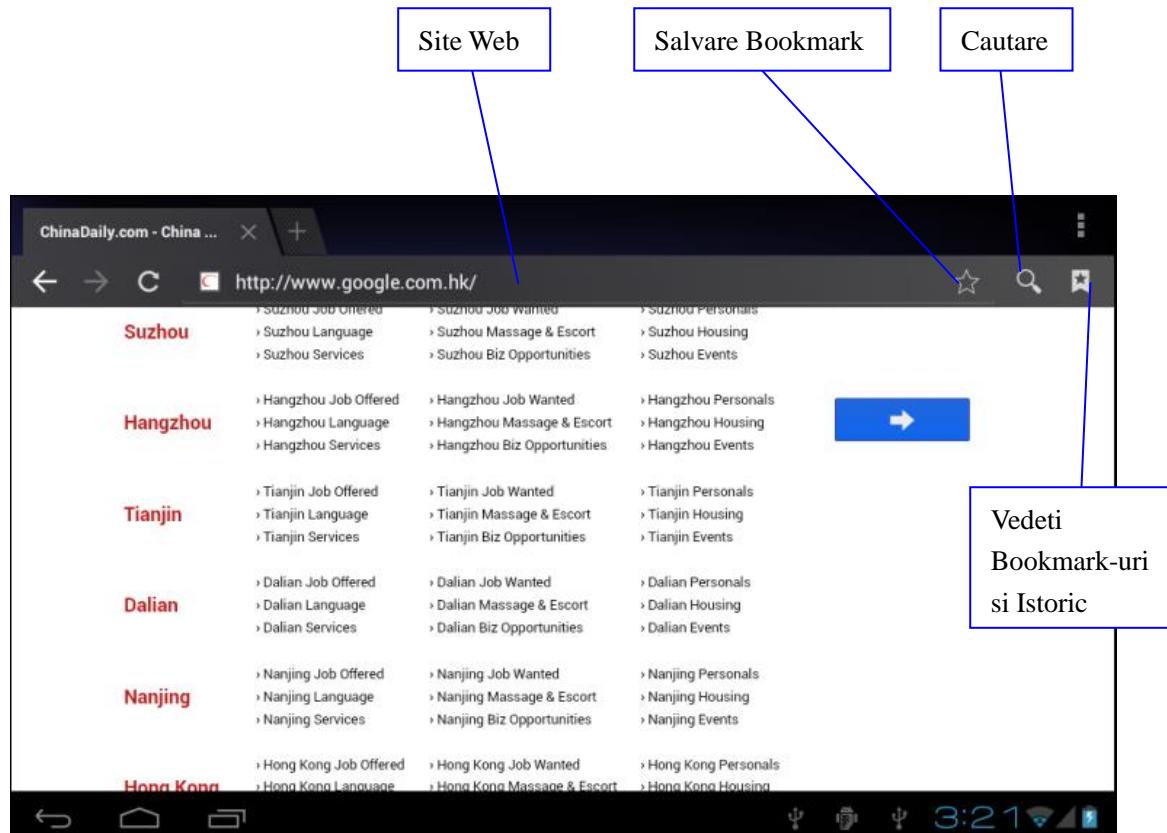

Imagine 6.0

7.2 Email

Procedura aplicatiei Email contine un ghid pentru setari, puteti adauga cont email extern POP3 sau IMAP, deasemenea puteti adauga si cont de Email al serviciilor uzuale (De exemplu: Yahoo, Gmail, Hotmail),vedeti imaginea 6.1.

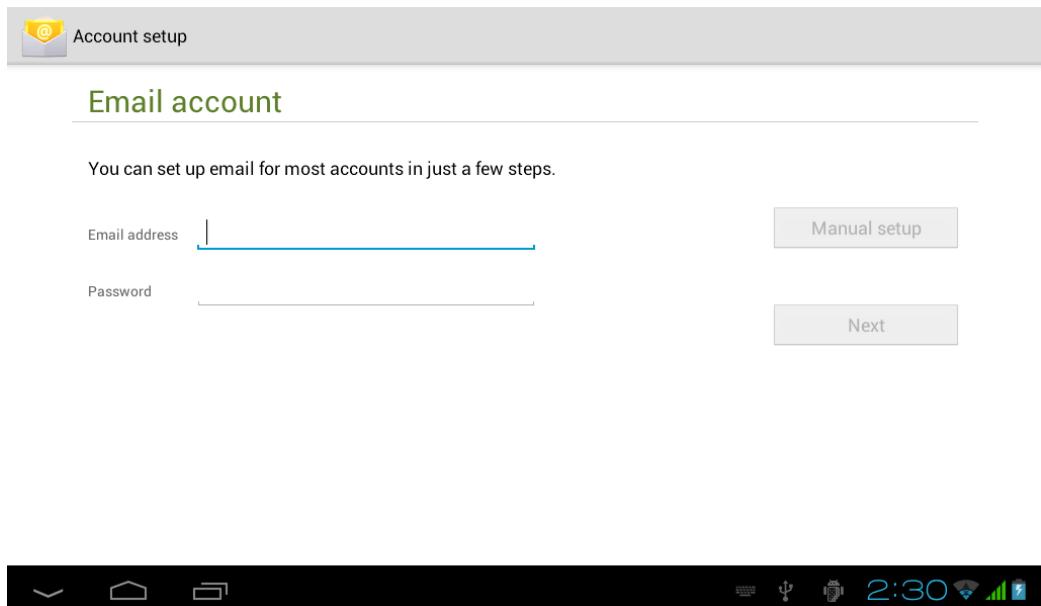

Imagine 6.1

a. Setari Email

1. Dupa ce ati apasat icoana de trimitere a email-ului , puteti vedea ghidul pentru setari email care va asista la setarea contului dumneavostra.
2. Introduceti adresa dumneavostra email si parola.
3. Apasati butonul "Inainte", alegeti tipul de email dorit din cele doua: POP3 sau IMAP.
4. Apasati butonul "Inainte", verificati daca serviciul dumneavostra email poate primi sau trimite email-uri.
5. Introduceti contul de email pentru trimitere, subiectul, apoi apasati Trimite.
6. Daca serviciul de email este disponibil, ve-ti intra automat in casuta email-urilor primite.

b. Stergerea contului de Email

Puteti sterge contul dumneavostra POP3 sau IMAP din tableta.


Apasati .

1. Intrati in casuta email.
2. Apasati tasta Meniu.

3. Apasati Setari.
4. Apasati Eliminati contul.
5. Apasati pe contul care doriti sa fie sters.
6. Apasati Confirmare pentru stergere.

c. Trimitere Email

1. Apasati icoana pentru a fi afisata casuta email.
2. Apasati Mesaje primite, pagina se va reamprospata automat, apoi apasati pe emal-urile noi pentru a le citi.
3. Apasati tasta Setari, meniu va fi afisat.
4. Apasati icoana Adaugare pentru a intra in interfata Email nou.
5. Introduceti adresa la care vreti sa expediati email-ul.
6. Introduceti subiectul si continutul email-ului.
7. Daca doriti sa adaugati un atasament apasati tasta Setari, meniu va fi afisat.
8. Apasati Adaugati atasament (fotografii, filme).
9. Apasati Trimite pentru a expedia email-ul.

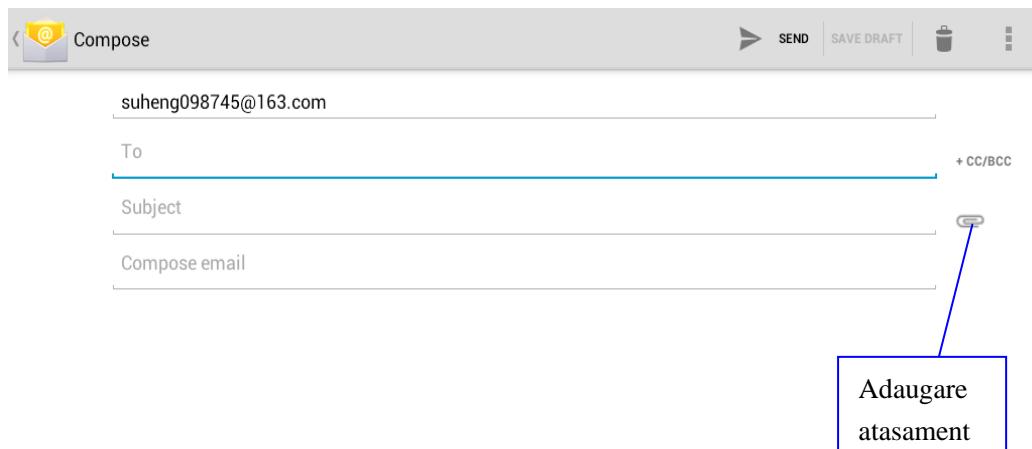


Imagine 6.2

8 Functia GPS

8.1 Navigare GPS


1. In cazul in care nu doriti navigarea prin intermediul serviciului de internet, este necesara instalarea unei aplicatii care contine harti pentru navigare GPS. Daca navigati prin intermediul serviciului de internet, poate fi folosita aplicatia tabletei Navigare care poseda hartile Google.
2. Intrati in meniul principal, apasati icoana  GPS Test, intrati in aplicatia din imaginea 6.3.

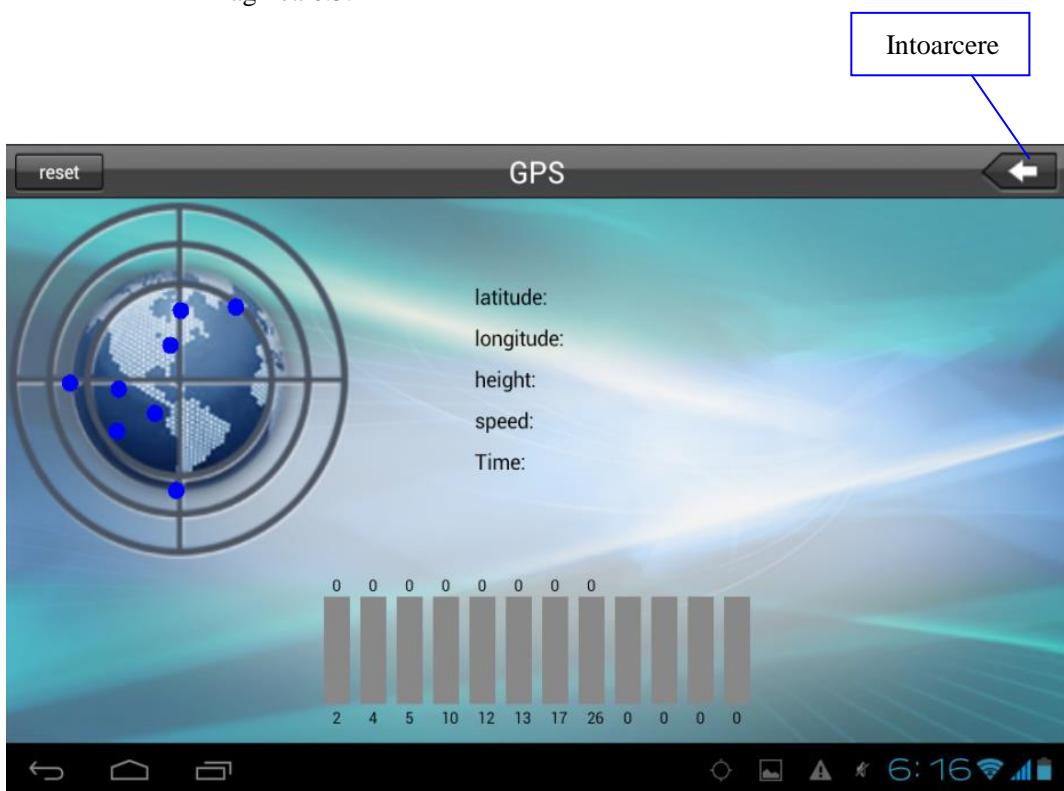

Imagine 6.3

Cand pozitionarea a fost efectuata cu succes, scala valorii de culoare gri se va transforma in culoarea verde. Acestea vor afisa latitudine, longitudine, inaltime, viteza si fusul orar al locatiei dumneavoastra. Vedeti imaginea 6.4.


Aceste valori reprezinta puterea semnalului, fusul orar este ora locatiei in care va aflati, daca timpul nu este setat corect, verificati setarile fusului orar din meniul tabletei.

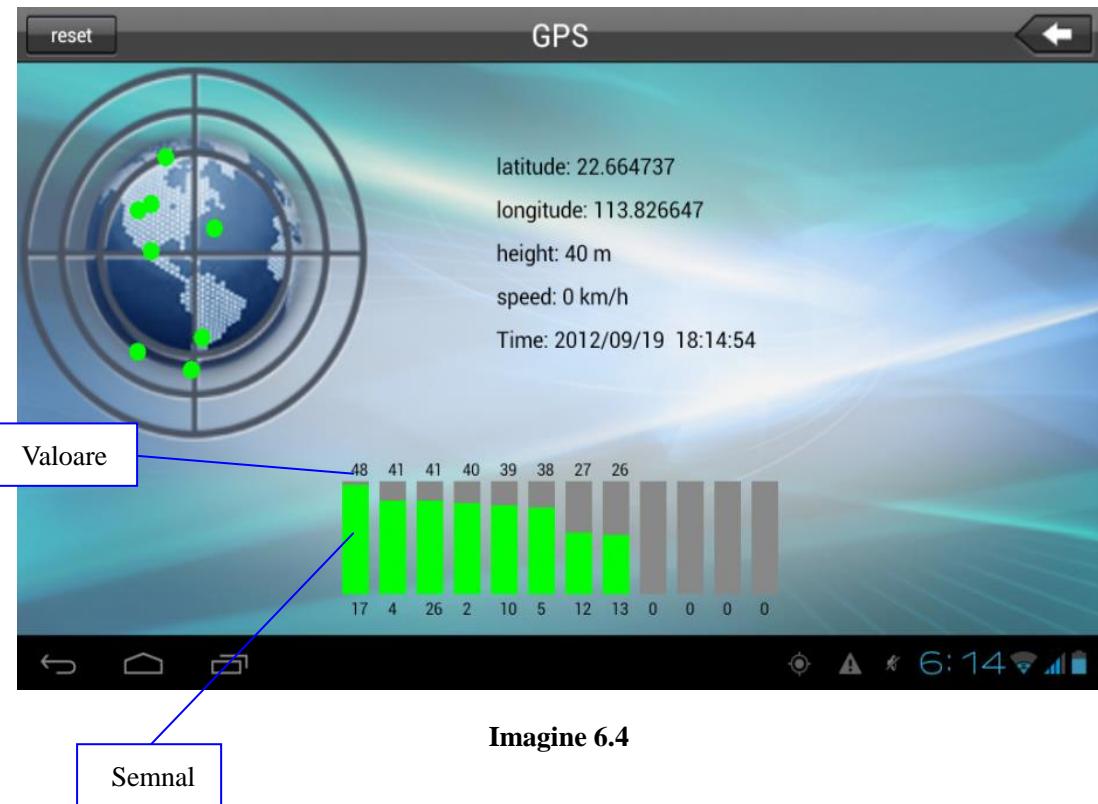

9 Procedurile altor aplicatii

9.1 Ceas

Deschideti aplicatia Ceas, intrati in interfata acestuia, vedeti imaginea 6.5.

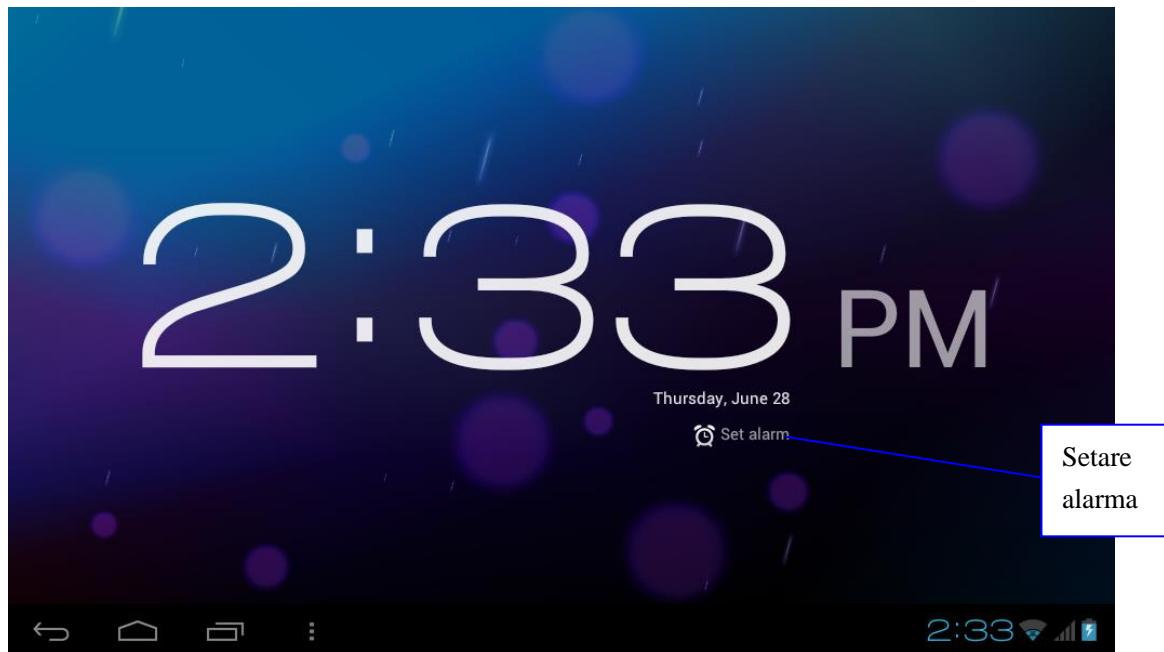

Imagine 6.5

9.2 Calculator



1. Apasati 
2. Intrati in interfata aplicatiei Calculator.
3. Atingeti cu grijă tastele pentru a opera calcule.




Imagine 6.6

9.3 Manager fisiere

Managerul de fisiere va copia, decupa, sterge, redenumi documentele dumneavoastra din memoria tabletei cat si a cadului SD, deasemenea va partaja fisiere sau va instala aplicatii (APK).




In meniul principal sau pe desktop apasati icoana pentru a intra in managerul de fisiere.

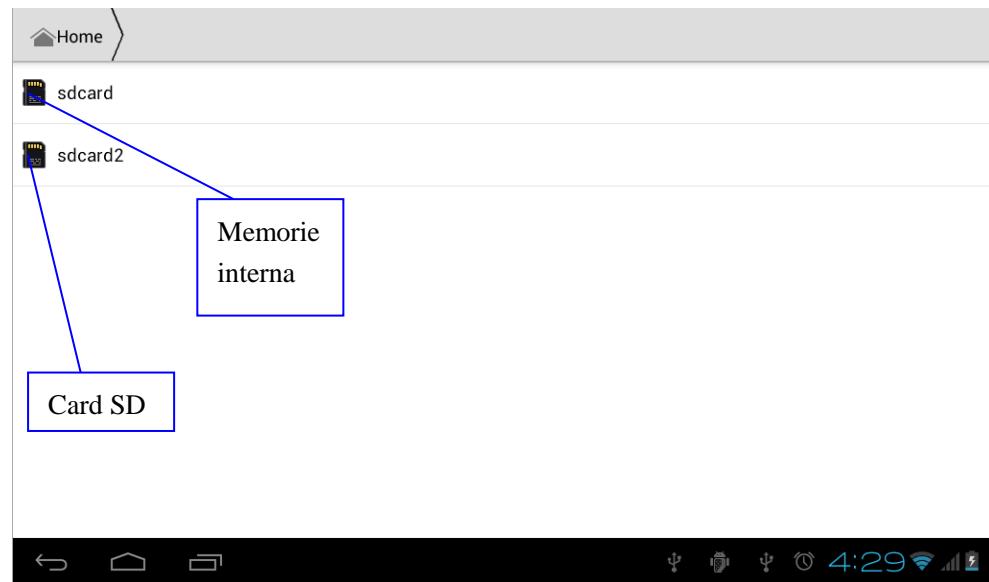

Imagine 6.7


- Copiat, decupati, stergeti, redenumiti fisierele si folderele. Alegeti fisierul sau

folderul, apasati lung pana va aparea fereastra cu optiuni. Vedeti operatiuni in imaginea 6.8.

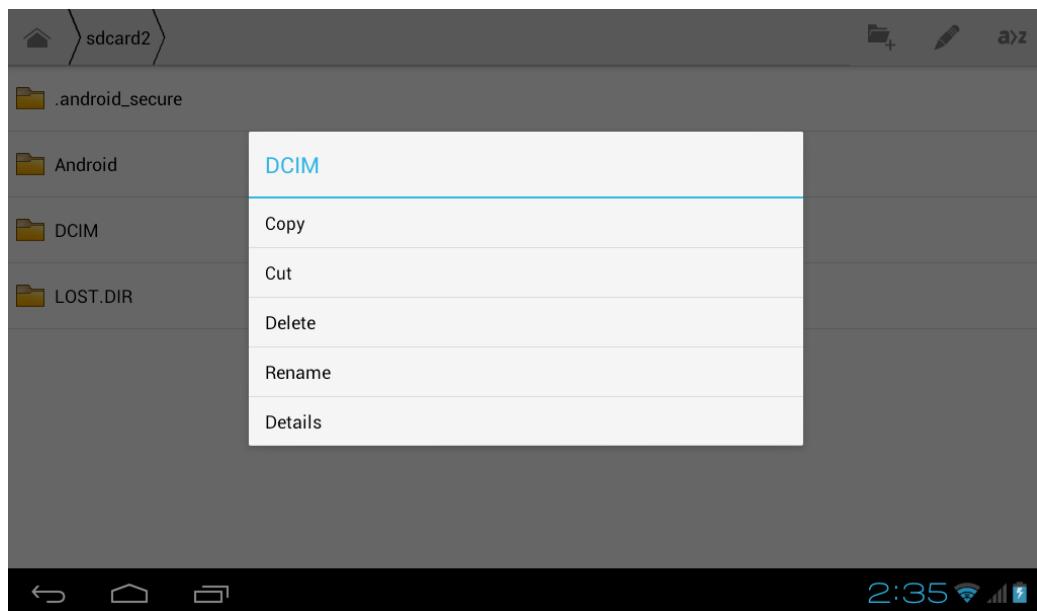


Imagine 6.8

- b. Lipiti fisierul copiat sau decupati. Alegeti fisierul pe care vreti sa-l lipiti, apasati icoana din partea dreapta de sus pentru a opera (vedeti imaginea 7.0), apoi apasati icoana pentru mai multe optiuni.

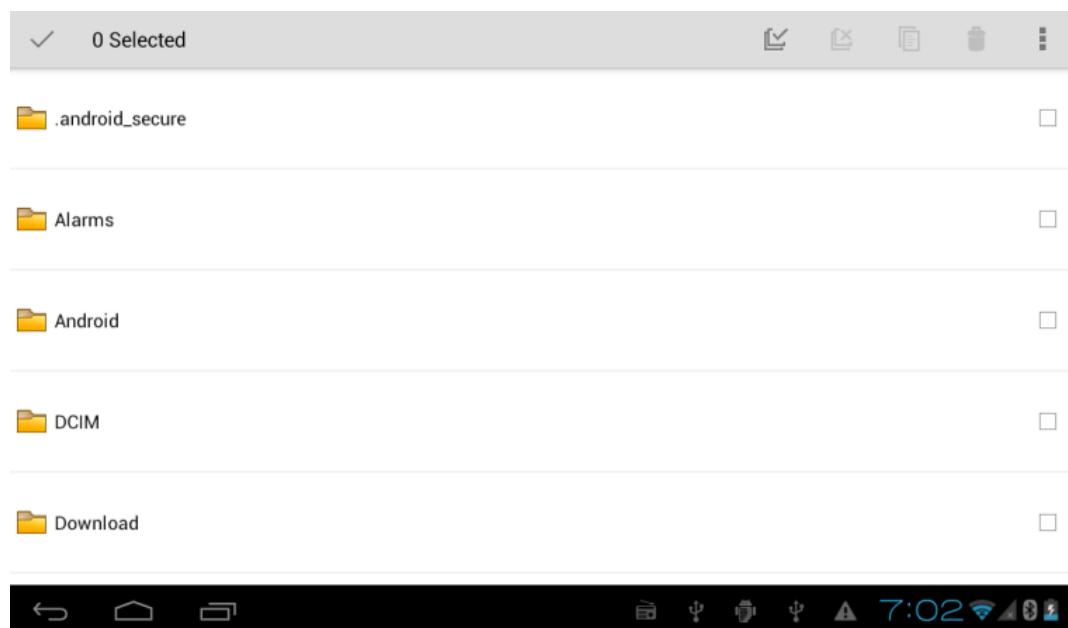


Imagine 6.9

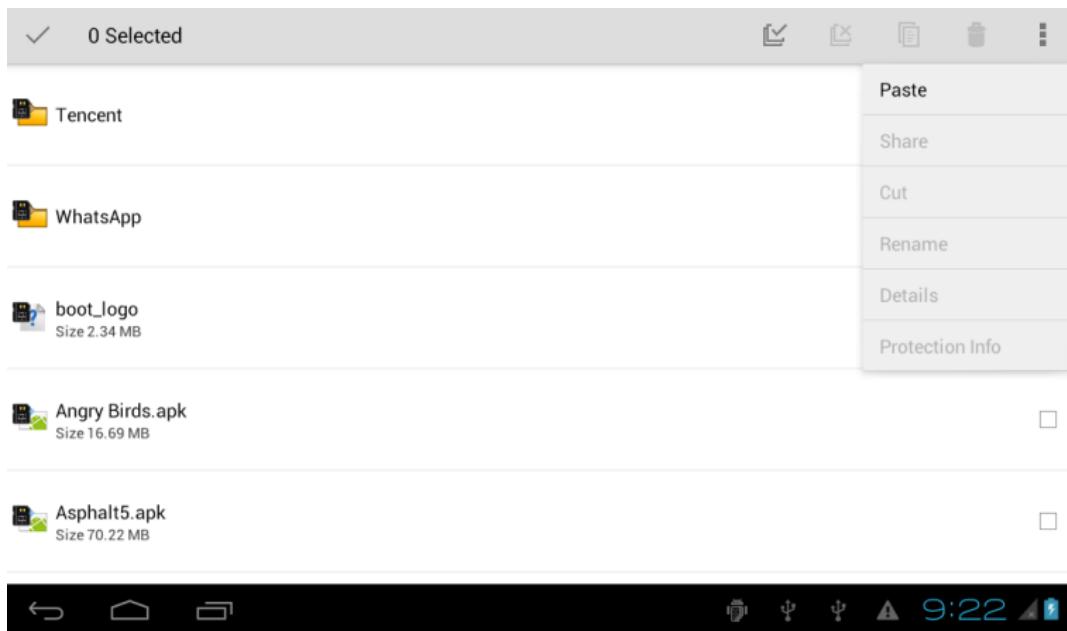

Imagine 7.0

- c. Partajati fisiere. Alegeti orice fisier, apasati lung pe acesta, va aparea fereastra cu optiuni. Apasati Partajare dupa care Trimitere fisier.

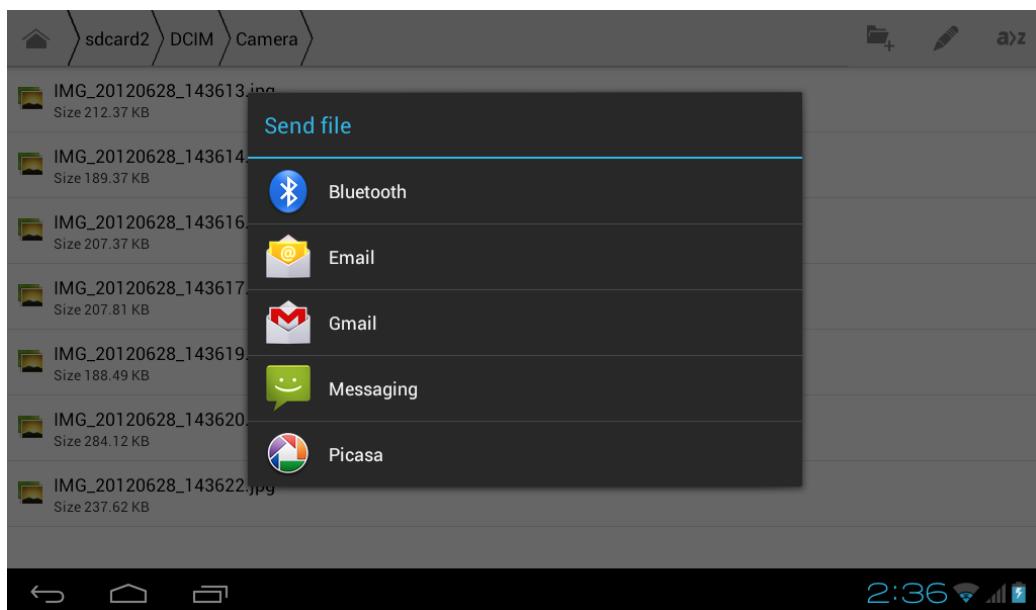


Imagine 7.1

- d. Instalati aplicatii (APK). Alegeti fisierele cu extensia “.apk” din managerul de fisiere. Puteti instala aplicatile dumneavoastra personale.

- e. Creare folder. Apasati icoana din partea dreapta de sus , puteti crea folder nou, deasemenea puteti redenumi folderul asa cum doriti.

9.4 Inregistrare sunet

In meniu principal sau pe desktop, apasati icoana pentru a deschide aplicatia Inregistrare sunet. Apasati icoana pentru a incepe inregistrarea. Apasati icoana pentru a opri inregistrarea. Apasati icoana pentru a reda sunetul inregistrat. Sistemul va informeaza in vederea Renuntarii sau Salvarii sunetului inregistrat. Redati inregistrarea. Alegeti Playerul Video pentru redarea inregistrarii.

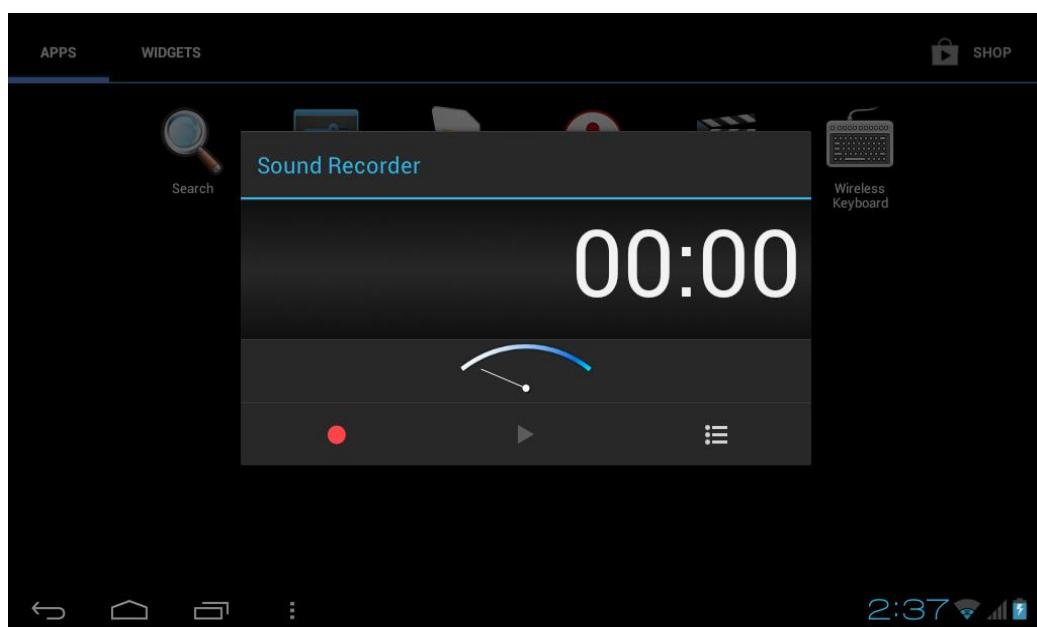

Imagine 7.2

10 Procedura de instalare

10.1 Instalare

Instalarea aplicatiilor third party

1. Deschideti Managerul de fisiere, alegeti aplicatia pe care doriti sa o instalati.
2. Tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o instalati.
3. Va aparea o fereastra pentru instalare, selectati Instalati.
4. Dupa ce instalarea a fost finalizata apasati Terminat.

Note: Instalarea aplicatiilor third party descarcate de pe internet contin extensia “.apk”.

10.2 Dezinstalare

Dezinstalarea aplicatiilor

1. Intrati in aplicatia Setari.
2. Apasati optiunea Aplicatii, vor fi listate aplicatile instalate in sistem.
3. Apasati pe aplicatia care doriti sa fie stearsa, apoi apasati Dezinstalare.
4. Apasati Confirmare pentru a finaliza dezinstalarea.

Nota: Există mai multe metode pentru dezinstalarea aplicatiilor, la apasarea unei aplicatii vor fi afisate toate optiunile si permisiunile aplicatiei respective.

11 Depanare

1. Prima pornire a tabletei este mai lenta

La prima pornire, tableta are nevoie de cca 2-3 minute pentru a-si instala aplicatile proprii. Pornirile anterioare vor fi mai rapide.

2. Tableta nu se poate conecta la WiFi

- Asigurati-vă ca routerul wireless sau serviciul de internet funcționează corespunzător.
- Asigurati-vă ca tableta se află în raza de acoperire a routerului wireless și că între acestea nu există pereti despartitori care pot afecta acoperirea semnalului routerului.



- Asigurati-vă ca numele și parola sunt introduse corect.

3. Tableta se incalzeste prea tare

Atunci cand mai multe aplicatii ruleaza simultan sau cand ecranul sta aprins un timp mai indelungat, tableta se poate incalzi tare. Acest lucru este normal.

4. Email-ul nu poate fi setat

- Asigurati-vă ca serviciul de internet functionează corespunzător.
- Asigurati-vă ca setările email-ului sunt corecte.
- Setați fusul orar conform zonei în care va aflați.

5. Sistemul ramane blocat

Atunci cand instalati aplicatii third party, acestea pot cauza functionarea normal a sistemului de operare al tabletei. Puteti apasa butonul Reset (acesta poate fi gasit pe capacul din spate al tabletei langa butonul Power), pentru a reseta sistemul.

6. Pagina web nu poate fi deschisa

1. Pastrati o distanta corespunzatoare intre tableta si raza de acoperire a routerului wireless.
2. Restartati WiFi si incercati din nou.

7. Tableta ruleaza uneori foarte greu

Acesta este un fenomen normal. Va rugam opriti aplicatiile de care nu aveti nevoie, sau dezinstalati aplicatii third party pe care nu le folositi pentru a elibera memoria interna a dispozitivului



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acet produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acet simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie 2006** și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurat (PBDE).

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE nr. 1005-EBD

Noi S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL, cu sediul în ILFOV, Comuna Cernica, Strada Oxigenului Nr. 2B cu Certificat de înregistrare la REGISTRUL COMERȚULUI: J 23/1641/2013, Cod Unic de Înregistrare: 16021123, în calitate de importator, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002, privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul:

Denumire: Tableta PC

Model: Izzycomm Z70

Marca: E-Boda;

Importat din China, în anul 2013.

La care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție și este în conformitate cu standardele și normativele mentionate mai jos:

- Directiva pentru echipamentele radio și de telecomunicatii: R&TTE 199/5/CEE (HG 88/303);
- Directiva privind asigurarea utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune 73/32/CEE, modificată de Directiva 93/68/CEE (HG 457/2003);
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 89/336/CEE, modificată de Directiva 92/31/CEE și 93/68/CEE (HG497/2003);
- Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2001/95/EC și a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 și EN 60950-1:2006/A12:2011, referitoare la nivelul de decibeli emise de aparatelor comercializate;
- Declarația de conformitate a producătorului,
- Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde: Sanatate: EN 50360, EN50361, Siguranță: EN 6596-1, EMC EN 301 489-1/-7/-17, Spectru radio: EN 301511, EN 300328;
- Produsul este marcat CE și RoHS,
- Valoare SAR HEAD: 1,68W/Kg, BODY: 0,541W/Kg

DOSARUL TEHNIC este disponibil la sediul S.C. E-BODA DISTRIBUTION SRL
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile Anexei II a HG nr. 88/2003;

București: 19.06.2013



Specificatii E-Boda Izzycomm Z70

Hardware

CPU	Producator	Mediatek
	Model	MT 8377
	Tip	Cortex™-A9 Dual Core
	Arhitectura	ARM
	Frecventa	1,2Ghz
GPU	PowerVR™	SGX 531
RAM	DDR 3	512M
ROM	4G intern	
WI-FI	802,11 B/G/N	
3G WCDMA Band	2100MHz/900MHz/850MHz	
2G GSM Band	900MHz/1800MHz/1900MHz	
Data Segment	HSDPA, HSUPA	
GPS	Da	
G Sensor	3 axe	
Bluetooth	Versiune	BT 3.0HS+BT 4.0 LE
	Profil	AVRCP, A2DP, SPP, DUN, OPP
Ecran	Tip	LCD 7" (17,78 cm)
	Rezolutie	800*480px, 16/9
	Touch	5 puncte independente
	Structura	G+P
	Iluminare	Tehnologie LED
Alimentare	Capacitate	3,7V / 3100mA
	Autonomie	*pana la 5 ore
	ST/BY	pana la 48 ore
Adaptor	220V AC/50-60Hz --- 5V DC 2000mA	
	Port micro USB	Compatibil cu ver. 2.0/1.1
Conecvtitate	TF Card	pana la 32G
	Mufa casti 3,5" jack	pana la 32Ω
Camera	Frontala	VGA, 0,3M, 640x480px
	Principala	UXGA, 2M, 1600x1200px

Software

Sistem de operare	Android™ 4.1
Motor de cautare	Pre - instalat
Suport Video	H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG4, XviD/DivX, Real 8\9\10, AVI, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV
Suport Audio	MP3、AAC、APE、NB-AMR、WB-AMR、MIDI、WAVE、Ogg Vorbis、FLAC
Suport Foto	JPG,GIF,PNG,BMP
Suport fisiere office	DOC/XLS/PPT/PDF/TXT
Jocuri 3D	Redare OpenGL 2.0
E-mail	Exchange, IMAP, POP3, SMTP

Detalii fizice

Dimensiune produs	192.7mm*120mm*11.3mm
Greutate produs	350g

** Autonomia bateriei depinde de setarile efectuate de utilizator, modul de utilizare si ciclul de incarcare.*

Performantele aparatului depind de programele instalate de utilizator.