

Declarație de conformitate CE

Noi, societatea E-BODA DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 108456/2010, declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:

Medioplayer auto
model: Freeman F102
lot nr: 1

la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislația națională prin HG nr. 88/2003, republicată.

Corespunzător cerințelor esențiale aplicabile, produsul este în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:

EN 60065
ETSI EN 301 489
ETSI EN 301 357

Informații suplimentare:

Dosarul tehnic de construcție este păstrat de: societatea E-BODA DISTRIBUTION S.R.L

Locul și data emiterii (prezentei DoC): București, 13.08.2015

Semnat de către sau în numele producătorului:
(Semnătura persoanei autorizate)

Nume (tipărit): Emilia Burcea

Titlul: Administrator

VIII. Depanare rapidă

Problemă	Cauză	Soluție
Nu pornește	1. Siguranța este arsă	1. Înlocuiți siguranța utilizând una având aceleași specificații
Funcționare incorectă	1. Microprocesorul a întâlnit erori din motive diverse	1. Opriti aparatul și așteptați 1 minut. 2. Apăsati butonul reset timp de 1-3 secunde și reporniți aparatul.
Fără memorie	1. Firele de pornire și alimentare + sunt conectate incorect	1. Inversați firele
Semnal slab	1. Antena mașinii nu este conectată 2. Antena mașinii nu este împământată corespunzător	1. Verificați conexiunile antenei
Lipsă sunet sau sunet slab	1. Conexiuni incorecte 2. Volumul este debalansat 3. Difuzoarele sunt împământate	1. Verificați conexiunile firelor. 2. Reglați balansul sunetului 3. Conectați difuzoarele în mod corect

Atenție!

- Montajul se va executa doar de către Unități Service autorizate de autoritățile statului Român!
- Orice intervenție în vederea depanării va duce la pierderea garanției produsului!
- Orice defect apărut în urma unui montaj incorect și/sau de persoane neautorizate va duce automat la pierderea garanției produsului!
- Depanarea în perioada de garanție se va executa numai de către Unitatea Service a importatorului conform certificatului de garanție.
- Pentru a beneficia de serviciile gratuite ale perioadei de garanție este necesar ca în cazul unei intervenții service produsul să fie însoțit de următoarele documente:
 - certificatul de garanție al produsului în original,
 - factura și/sau bonul fiscal în original sau copie clară,
 - certificatul de garanție pentru manopera oferită de unitatea care a montat produsul, în original,
 - factura și/sau bonul fiscal în original sau copie clară oferit de unitatea care a montat produsul.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.




ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).



Manual de utilizare
Freeman F102

I. Descrierea aparatului

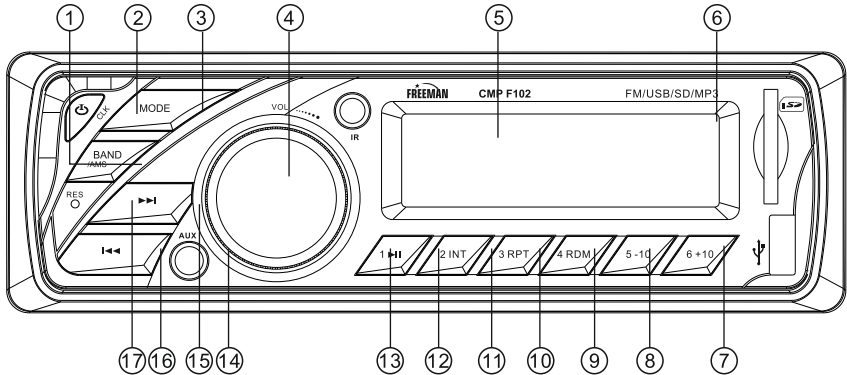

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Comutare bandă | 10. Redare aleatorie |
| 2. Buton pornire / oprire | 11. Repetare melodie |
| 3. Comutare mod | 12. Redare intro melodii |
| 4. Reglaj volum | 13. Pauză redare |
| 5. Ecran | 14. Intrare AUX |
| 6. Slot card SD | 15. Derulare înainte |
| 7. Slot USB | 16. Derulare înapoi |
| 8. Derulare 10 melodii înainte | 17. Buton reset |
| 9. Derulare 10 melodii înapoi | |

II. Operațiuni de bază


- Comutare bandă / Memorie automată a posturilor
 - În modul radio, apăsați scurt pentru a comuta banda: F1-F2-F3
 - În modul radio, apăsați lung pentru a memora în mod automat posturile de radio disponibile. După terminarea procesului, puteți selecta banda și canalul dorit.
- Buton pornire / oprire
 - Dacă aparatul este oprit, apăsați scurt pentru pornire. Dacă aparatul este pornit, apăsați lung pentru oprire.
 - Apăsati acest buton pentru a vedea cât este ceasul. Pentru reglare, apăsați lung până când caracterele sunt afișate intermitent. Rotiți butonul volum în sensul acelor de ceas pentru a mări ora și invers acelor de ceas pentru a micșora ora.
- Mod funcții
Apăsati scurt acest buton pentru a comuta între funcțiile principale de redare (USB / SD / Radio / AUX).
- Slot Card SD
Redarea de melodii atunci când un card SD este conectat la aparat.
- Slot USB
Redarea de melodii atunci când un stick USB este conectat la aparat.
- Butoane numerotate
 - Butonul 1
 - În modul radio, apăsați lung pentru memorarea postului de radio actual. Apăsati scurt pentru selectarea postului de radio deja memorat.
 - În modul MP3, apăsați pentru a pune pauză redării. Apăsati din nou pentru reluarea redării.
 - Butonul 2
 - În modul radio, apăsați lung pentru memorarea postului de radio actual. Apăsati scurt pentru selectarea postului de radio deja memorat.
 - În modul MP3, apăsați scurt pentru a răsfai melodii. Apăsati din nou pentru a opri funcția.
 - Butonul 3
 - În modul radio, apăsați lung pentru memorarea postului de radio actual. Apăsati scurt pentru selectarea postului de radio deja memorat.
 - În modul MP3, apăsați pentru a activa funcția de repetare a melodiei. Apăsati din nou pentru a dezactiva funcția.
 - Butonul 4
 - În modul radio, apăsați lung pentru memorarea postului de radio actual. Apăsati scurt pentru selectarea postului de radio deja memorat.
 - În modul MP3, apăsați pentru a activa funcția de redare aleatorie a melodiilor. Apăsati din nou pentru a dezactiva funcția.
 - Butonul 5
 - În modul radio, apăsați lung pentru memorarea postului de radio actual. Apăsati scurt pentru selectarea postului de radio deja memorat.
 - În modul MP3, apăsați pentru a derula 10 melodii înapoi.
 - Butonul 6
 - În modul radio, apăsați lung pentru memorarea postului de radio actual. Apăsati scurt pentru selectarea postului de radio deja memorat.
 - În modul MP3, apăsați pentru a derula 10 melodii înainte.
- Intrare AUX
Pentru conectarea unui player MP3.
- Melodia următoare / Căutare post de radio
 - În timpul redării MP3, apăsați acest buton pentru a comuta la piesa următoare. Apăsati lung pentru derularea melodiei înainte.
 - În modul radio, apăsați acest buton pentru a căuta posturi de radio.
- Melodia anterioară / Căutare post de radio
 - În timpul redării MP3, apăsați acest buton pentru a comuta la piesa anterioară. Apăsati lung pentru derularea melodiei înapoi.
 - În modul radio, apăsați acest buton pentru a căuta posturi de radio în sens invers.
- Buton reset
În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător, apăsați acest buton și reporniți-l.

Notă


În cazul în care este necesar, înlocuiți întotdeauna siguranța aparatului cu una ce are aceleași specificații.

Diagramă montaj

- Diagrama de montaj
 - Înainte de montarea unității principale, plasați-o în concordanță cu locația în care doriți să efectuați montajul și legați firele în mod corespunzător.
 - Nu fixați unitatea în bord decât dacă funcționează la parametrii corecți.
- Instalarea unității principale
 - Fixați bine rama de montaj în bord.
 - Conectați firele în mod corespunzător, respectând diagrama.
 - Introduceți unitatea în rama de montaj.
- Demontarea unității principale din bordul mașinii
Utilizați elementele de demontare furnizate odată cu aparatul. Introduceți-le în spațiile speciale din lateralele produsului pentru a elibera clemele de fixare. Trageți ușor de aparat.

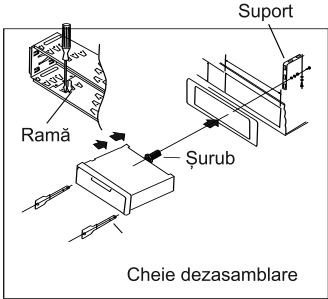

VI. Diagrama firelor

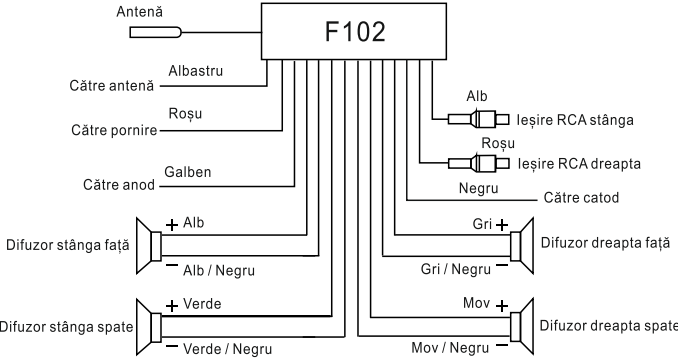

VII. Specificații tehnice

Radio FM Spectru frecvențe: 87,5 - 108 MHz Raport semnal/zgomot: 40 dB Sensibilitatea limitată de zgomot: ≤ 37dB	Player muzică Raport semnal/zgomot: 45 dB Separație canale (la 1 KHz): 30 dB Distorsiune harmonică (la 1 KHz): ≤ 5% Răspuns în frecvență: 100 Hz - 10 KHz ± 5 dB
	Amplificator Rezistență difuzoare: 4 - 8 ohmi Putere maximă: 4 x 25 W Alimentare: DC 12V Dimensiuni: 178 x 50 x 80 mm