

Ninebot Mini Scooter

MANUAL DE UTILIZARE

**AVERTIZARE! UTILIZAREA INCORECTĂ ȘI/SAU
NECONSULTAREA ACESTUI MANUAL DE UTILIZARE POATE DUCE
LA VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE SAU CHIAR MOARTE!**

Felicitări pentru achiziționarea noului dumneavoastră Ninebot Mi Scooter (denumit în continuare și **Mini**)! **Mini** - este un dispozitiv portabil electronic inteligent, precum și o modalitate activă de divertisment modernă.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI

! AVERTIZARE !

Înainte de a prima folosire a produsului, vă rugăm să vă asigurați că ați citit cu atenție acest manual de utilizare.


Este recomandat să vă începeți experiența alături de un prieten. Având pe cineva lângă dumneavoastră vă va ajuta să vă simțiți mai încrezător, astfel acomodându-vă mai repede cu produsul. Întotdeauna purtați echipament de protecție corespunzător atunci când vă plimbați cu un scooter.

Distracție plăcută!

FOARTE IMPORTANT:

- ⌘ Utilizarea incorectă a produsului poate avea ca urmări distrugerea lucrurilor din jurul dumneavoastră, vătămări corporale atât a propriei persoane cât și a celor din jurul dumneavoastră și/sau moartea.
- ⌘ Informațiile prezentate în acest manual de utilizare vă ajută să înțelegeți mai bine produsul. Veți învăța cum să îl utilizați eficient, prelungindu-i astfel viața.

Prezentare generală

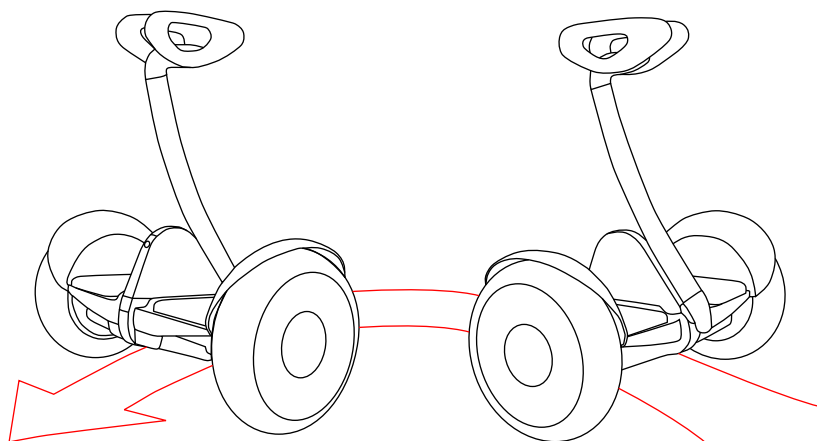


Partea din față


Partea din Spate

**Notă: Urcarea / coborârea de pe Ninebot,
se face numai pe partea din spate!**

Revedeți cu atenție și verificați toate componentele hardware din cutie, deoarece acestea trebuie să fie în stare perfectă. Dacă observați că unele componente lipsesc sau sunt deteriorate, contactați magazinul de unde ați făcut achiziția produsului.

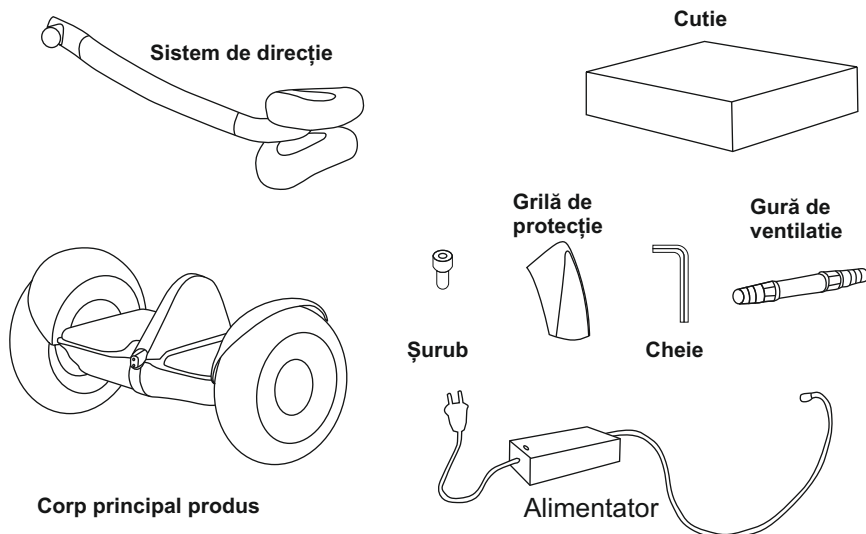

PANOU INFORMATIV

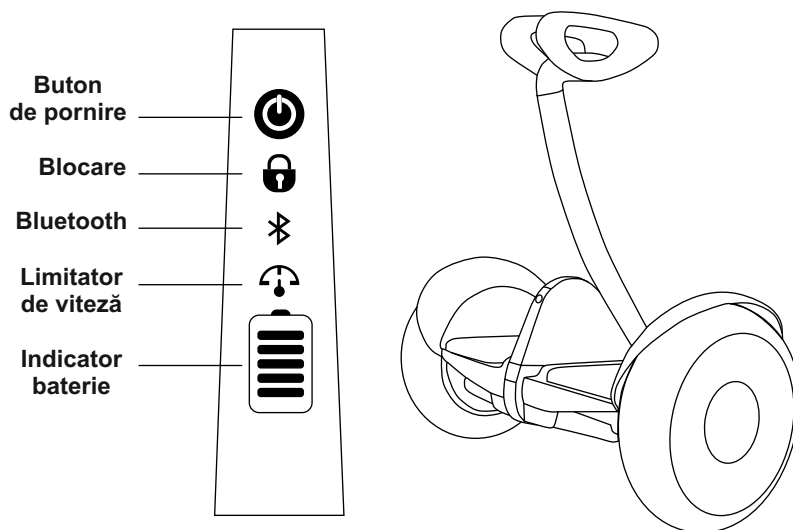

Buton de pornire

Porniți/opriți alimentarea generală Ninebot. După ce porniți, dacă dispozitivul nu este utilizat timp de 10 minute, se oprește automat.

Blocare

Utilizați aplicația **Ninebot** pentru a bloca dispozitivul.

După ce dispozitivul a fost blocat, Ninebot va începe să vibreze și se va activa alarma sonoră, dacă altcineva va încerca să folosească dispozitivul. Avertizarea se va primi și pe telefonul mobil dacă este realizată conexiunea Bluetooth.

Bluetooth

Lumina intermitentă **Bluetooth** indică semnalul pornit și conexiunea cu telefonul mobil. Lumina constantă indică o conexiune reușită la telefon.

Limitator de viteză

Indicatorul luminos **limitator de viteză** indică faptul că există o limitare a vitezei. Atunci când se depășește limita de viteză, utilizatorul va fi avertizat prin înălțarea suportului pentru picioare.

Va fi foarte dificilă accelerarea. Implicat Ninebot are o limită de viteză de 7km/h, dar puteți elimina / configura limita de viteză în aplicația indicată.

Indicator baterie


Ori de câte ori nivelul de încărcare atinge 20%, indicatorul de baterie al dispozitivului clipește, indicând faptul că aceasta trebuie reîncărcată.

Conectați-vă la aplicația **Ninebot** pentru a afla nivelul exact de încărcare și distanța estimată pe care o poate parcurge.

Când nivelul bateriei este sub 30%, Ninebot limitează viteza la 7 km/h, și puteți auzi o alarmă sonoră atunci când nivelul bateriei este mai mic de 10%.


Asamblarea dispozitivului

1. Montați suportul de direcție în slotul corespunzător aflat în partea din spate.
2. Montați șuruburile în locul indicat din imagine.
3. Acoperiți șuruburile cu ajutorul capacului protector.

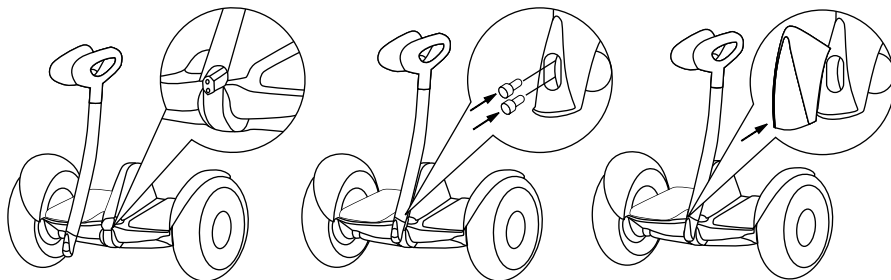


După instalarea tuturor componentelor, verificați toate mecanismele de închidere și deschidere. Pentru siguranța dvs., după pornirea lui **Ninebot Mi Scooter**, veți auzi un bip continuu, viteza și nivelul de sensibilitate fiind foarte scăzute. Trebuie să instalați aplicația **Ninebot** pentru configurare.

Alimentarea dispozitivului

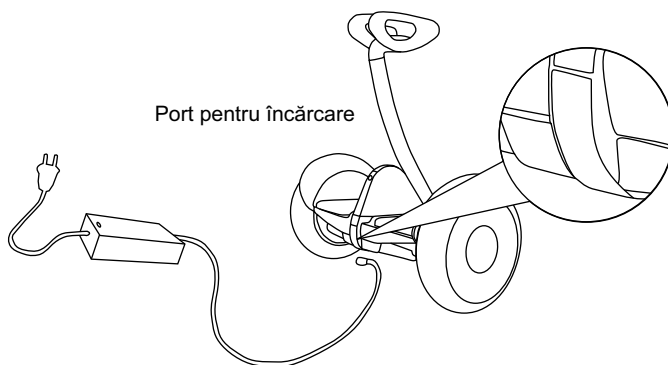

Deschideți capacul de cauciuc

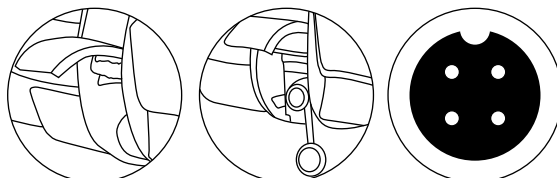


Deschideți capacul de protecție


Introduceți cablul în orificiu

Instrucțiuni de utilizare a aplicației.

Descărcați aplicația **Ninbot App** pe telefonul dvs. (Android și iOS), verificați recomandările, privind călătoria în condiții de siguranță cu Ninebot și după o anumită pregătire (dacă sunteți începător), puteți începe să utilizați vehiculul. Pentru a descărca rapid aplicația, vizitați App Store sau Play Store și obțineți aplicația **Ninbot** sau scanați codului QR.

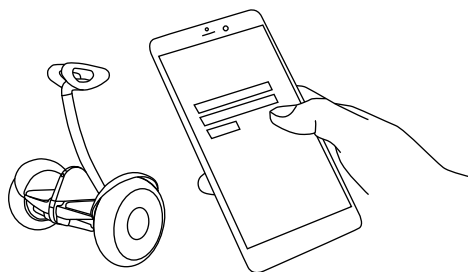


Descărcați aplicația Ninbot.

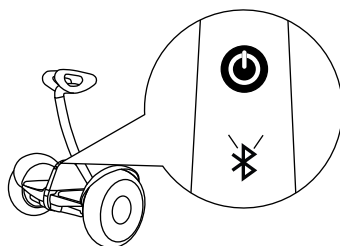

Porniți Ninebot, iar indicatorul Bluetooth se va activa.

Faceți clic pe "Căutare dispozitive noi" și conectați-vă la Mini. După o împerechere reușită, veți auzi o alarmă sonoră emisă de Mini, indicatorul Bluetooth fiind în permanență activat.

După conectarea cu succes a dispozitivelor, urmați cu atenție instrucțiunile din aplicație.

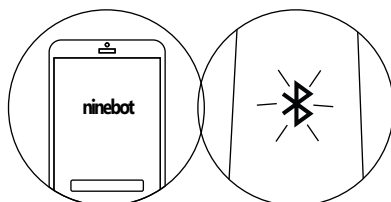

Instrucțiuni de utilizare (Măsuri de protecție)

În timp ce folosiți Ninebot, puteți să cădeți și să vă răniți, deci purtați echipamentul de protecție, așa cum se prezintă în imaginile de mai jos.


După activarea aplicației Mini, vi se va cere să învățați, urmând exercițiile pas cu pas.

Pentru siguranța dvs., după finalizarea antrenamentului, Mini poate introduce independent limita de viteză până la 7 km/h și va schimba destul de lent direcția.


După finalizarea cursului, Mini poate crește limita de viteză la 10 km/h, iar după ce ajungeți la o distanță parcursă de 1 km, va elimina automat limita de viteză.

1. Dacă utilizați produsul pentru prima dată, faceți acest lucru într-un spațiu deschis și folosiți ajutorul unei persoane pentru a merge/cobori de pe Ninebot.

Notă: Urcarea/Coborârea de pe Ninebot se poate face numai prin partea din spate a acestuia.


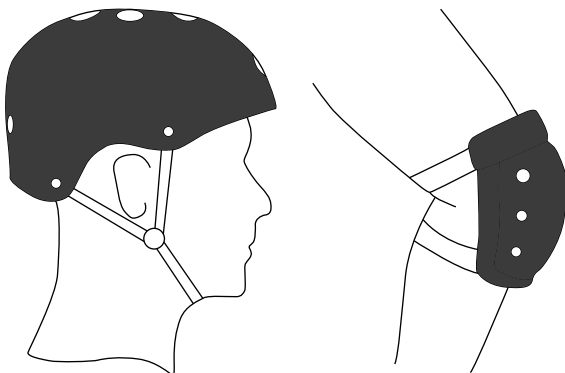


2. Puneți un picior pe suport și evitați contactul accidental cu tamponarea sistemului de direcție, deoarece acest lucru poate duce, la o întoarcere neașteptată a Ninebot-ului.

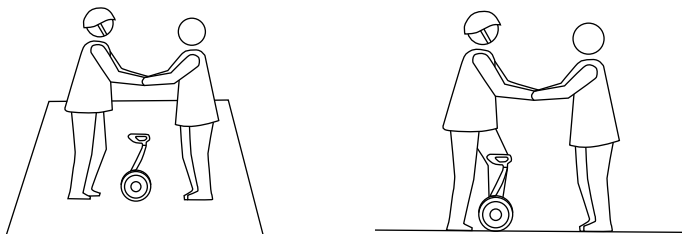


Principii de funcționare

3. Luați o poziție stabilă, deplasați încet centrul de greutate pe suportul pentru picioare.

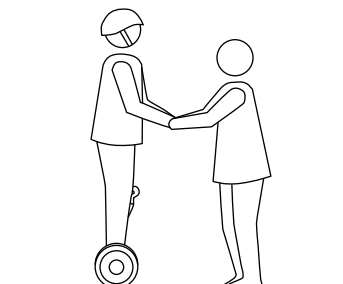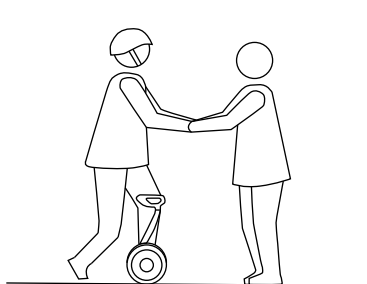


4. Puneți celălalt picior pe suport.

Relaxați-vă corpul, ridicați-vă drept și priviți înainte, Evitați mișcările bruște.

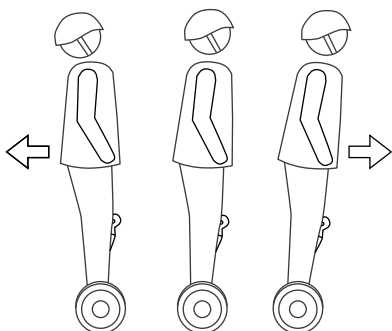

5. Pentru a controla produsul, mișcați încet centrul de greutate al corpului înainte și înapoi.

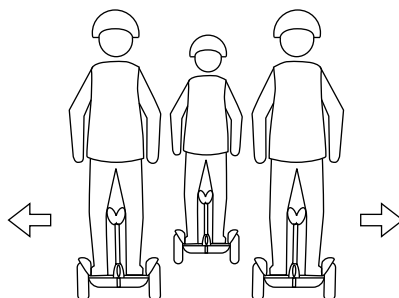


6. Pentru a vă întoarce la dreapta / stânga, aveți nevoie de o mică atingere pe talpa suportului de direcție. Evitați coliziunea sau lovirea roților cu alte obstacole.

Măsurile foarte importante de precauție.

Evitați coliziunea sau lovirea roților cu diferitele obstacole, în caz contrar aceasta poate provoca daune roților și pierderea controlului dispozitivului.


Dacă folosiți dispozitivul pe un drum cu denivelări, vă recomandăm să reduceți viteza (3-10 km/h). Îndoțiți ușor genunchii pentru a vă ajuta să vă redresați / adaptați mai bine la condițiile de drum.

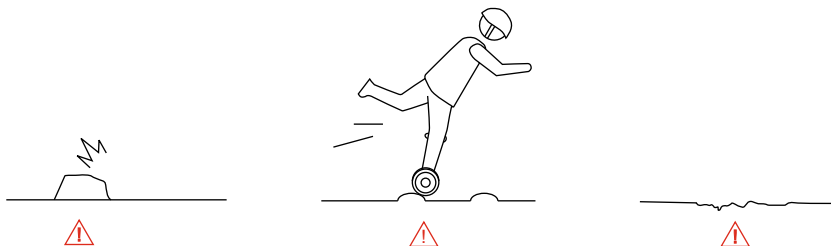

Dacă pe carosabil există gropi sau alte obstacole, nu se recomandă traversarea accelerată sau prea lentă, altfel ar putea duce la alunecarea sau blocarea roților.


În momentul în care intrați într-o cameră, apreciați corect înălțimea cadrului ușii, pentru a evita lovirea capului de tocul acesteia.

Nu se recomandă accelerarea și oprirea bruscă.

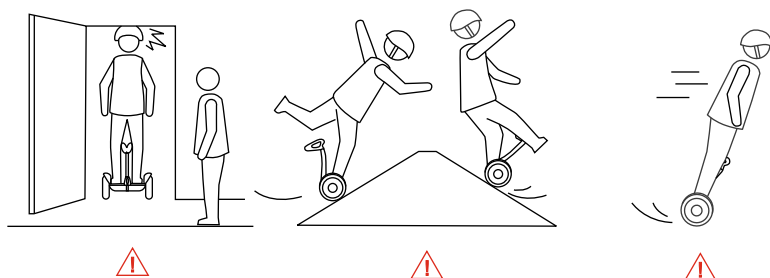


Nu utilizați un Ninebot pentru a merge pe rampă, poate exista riscul răsturnării, în cazul nivelului scăzut al acumulatorului.


Măsurile foarte importante de precauție.

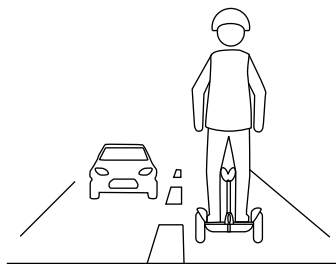


Este interzisă utilizarea produsului pe șosea sau în spații aglomerate.

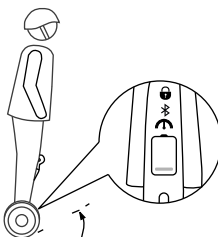


În cazul în care depășiți limita de viteză setată sau nivelul bateriei este prea scăzut, veți fi avertizat de către produs iar accelerația va fi oprită automat.



Este interzisă utilizarea produsului în apă.

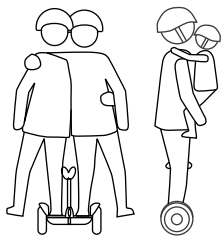

Este interzisă utilizarea produsului de mai multe persoane simultan.

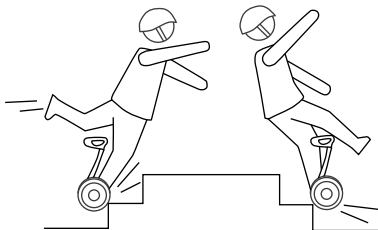


Este interzisă utilizarea produsului pe scări.




Nu accelerați / frânați brusc.

Măsurile foarte importante de transport.

În cazul în care aveți nevoie să depășiți un obstacol periculos, coborâți de pe Ninebot și ridicați-l de mâner. În acest moment, produsul se va opri automat și se va reactiva automat atunci când îl reasezați pe podea. Nu ridicați produsul de apărători sau roți. În acest caz, există posibilitatea ca roțile să înceapă să se rotească și astfel să vă răniți.

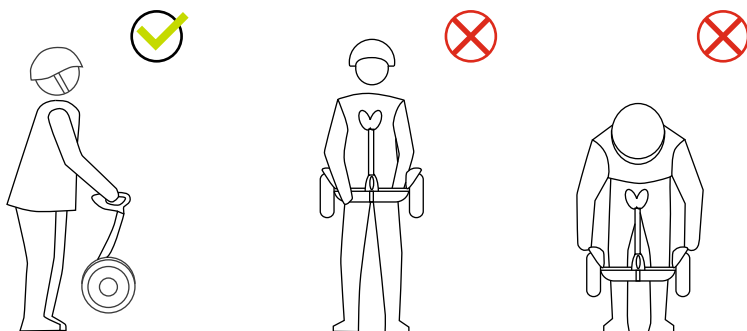

În cazul în care aparatul este pornit, dar este nefolosit, acesta va intra automat în modul „Economisire baterie”. În acest mod, aveți posibilitatea de a împinge produsul pentru a-l muta în alt loc. Sub nicio formă nu îl împingeți pe scări.

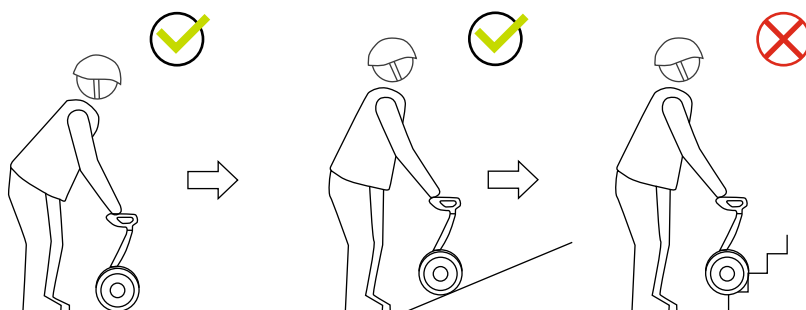

! AVERTIZARE !

NERESPECTAREA URMĂTOARELOR MĂSURI DE PRECAUȚIE POT ȘI VOR DUCE LA DETERIORAREA APARATULUI, ANULAREA GARANȚIEI, DISTRUGEREA OBIECTELOR DIN JUR, VĂTĂMARE CORPORALĂ ȘI/SAU MOARTE

1. Purtați întotdeauna echipament de protecție atunci când utilizați produsul.
2. Purtați haine comode și încălțăminte cu talpa plată și fără decupaj la degete atunci când utilizați produsul.
3. Citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a înțelege principiile de funcționare ale aparatului și ca să beneficiați de sfaturile oferite în cadrul acestuia.
4. Înainte de a vă urca pe produs, asigurați-vă că este plasat pe o suprafață plană, neînclinată, și pornit.
5. Nu încercați să deschideți sau să modificați aparatul. Acest lucru va duce la anularea garanției și poate avea ca rezultat vătămarea corporală/moartea utilizatorului din cauza funcționării incorecte.
6. Nu folosiți niciodată produsul cu scopul de vă pune în pericol pe dumneavoastră sau pe cei din jur.
7. Nu utilizați niciodată produsul atunci când sunteți sub influența băuturilor alcoolice sau a medicamentelor.

Recomandări de siguranță.

8. Nu utilizați niciodată produsul atunci când sunteți agitat sau obosit.
9. Întotdeauna evitați să vă puneți în situații periculoase atunci când vă deplasați folosind produsul.
 10. Nu utilizați niciodată produsul pentru a realiza sărituri sau alte acrobații.
 11. Nu virați brusc, în mod special atunci când vă deplasați cu viteză mare.
 12. Nu vă rotiți pe loc pentru o perioadă lungă de timp deoarece puteți ameți, astfel crescând șansele de a vă răni.
 13. Nu forțați produsul. Acesta se poate defecta și vă puteți răni.
 14. Nu vă deplasați în apropierea apei, noroiului, nisipului, pietrelor, griblurii sau orice alt tip de teren accidentat.
 15. Produsul poate fi utilizat pe suprafețe netede, asfaltate. Dacă întâlniți în calea dumneavoastră teren accidentat, vă rugăm să coborâți de pe aparat, să îl ridicați de la sol și să depășiți cu acesta în mână obstacolele sau porțiunea de drum denivelată.
 16. Nu utilizați produsul în timp ce plouă/ninge sau atunci când este foarte cald afară.
 17. Nu utilizați produsul în apropierea bazinelor de înot.
 18. Atunci când treceți peste denivelări ușoare, flexați puțin genunchii pentru a absorbi șocurile și vibrațiile, astfel menținându-vă echilibrul. Dacă nu sunteți sigur că puteți trece peste terenul ușor denivelat, vă rugăm să coborâți de pe aparat și să depășiți obstacolul cu produsul în mână.
 19. Nu încercați să treceți peste obstacole mai înalte de 1 cm atunci când vă deplasați folosind produsul.
 20. Acordați atenție maximă împrejurimilor atunci când utilizați produsul.
 21. Nu utilizați produsul în spații aglomerate.
 22. Acordați întotdeauna atenție maximă atunci când utilizați produsul în spații închise.
 23. Acordați întotdeauna atenție maximă oamenilor din jur atunci când utilizați produsul.
 24. Atunci când utilizați produsul, nu utilizați telefonul mobil sau orice alt aparat care vă distrage atenția.
 25. Nu vă deplasați folosind produsul în locurile nepermise.
 26. Nu vă deplasați folosind produsul în apropierea automobilelor sau pe șosea.
 27. Nu urcați sau coborâți pante abrupte cu produsul.

Recomandări de siguranță.

28. Produsul este conceput pentru uz individual. NU încercați utilizarea acestuia urcând pe el mai multe persoane simultan.

29. Nu cărați bagaje în timp ce folosiți produsul.

30. Persoanelor cu probleme de echilibru nu le este permis să utilizeze produsul.

31. Femeilor însărcinate nu le este permis să utilizeze produsul.

32. Copiii și persoanele în vârstă nu ar trebui să utilizeze produsul.

33. Atunci când circulați cu viteză ridicată, luați în calcul o distanță de frânare mai mare.

34. Atunci când coborâți de pe produs nu pășiți niciodată în fața aparatului.

35. Nu încercați să săriți pe sau de pe produs.

36. Nu faceți cascadorii cu produsul.

37. Nu utilizați produsul pe întuneric sau în locații slab luminate.

38. Nu circulați cu produsul peste gropi, crăpături în calea de rulaj sau pe pavaj denivelat.

39. Nu circulați cu produsul pe teren accidentat.

40. Țineți cont că atunci când utilizați produsul aveți o înălțime mai mare. Aveți grijă atunci când intrați pe o ușă.

41. Nu depășiți limitele de greutate.

42. Nu călcați pe apărătoarele aparatului.

43. Evitați utilizarea produsului în medii periculoase, incluzând dar nelimitându-se la medii cu gaz inflamabil, aburi, lichid, praf, fibre, ce ar putea cauza foc sau explozii.

44. Respectați întotdeauna legea aplicabilă în regiunea unde doriți să folosiți produsul.

45. Bucurați-vă de produs în mod responsabil.

Întreținere și depozitare

Produsul necesită întreținere periodică. Acest capitol descrie principalii pași ce trebuie urmați. Înainte de a începe procesul de întreținere, asigurați-vă că alimentatorul este deconectat de la aparat.

Inspectarea și curățarea aparatului

1. Deconectați cablul de alimentare și opriți aparatul.
2. Verificați roțile și carcasa aparatului pentru semne de uzură.
3. Evitați utilizarea apei sau a altor agenți de curățare atunci când faceți întreținerea aparatului.
4. Utilizați o lavetă uscată din microfibră pentru a curăța produsul.

Depozitarea aparatului

1. Încărcați complet bateria înainte de a depozita produsul.
2. Dacă depozitați produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să reîncărcați bateria cel puțin o dată la 2 luni.
3. Dacă temperatura locului în care depozitați produsul este mai mică de 0°C, înainte de a efectua reîncărcarea aduceți produsul într-un loc ce are o temperatură optimă pentru încărcare și așteptați 2 ore înainte de a conecta alimentatorul.
4. Pentru a evita pătrunderea prafului în aparat, efectuați depozitarea utilizând ambalajul original al produsului sau husa.
5. Depozitați aparatul conform temperaturilor indicate.

Specificații tehnice

- Greutate: 12,8 Kg
- Vârsta minimă pentru utilizare: 7 ani
- Greutate minimă utilizator: 40 Kg
- Capacitate transport: max. 85 Kg
- Viteză maximă: 16 Km/h
- Autonomie: 13 - 20 Km
- Înclinare maximă: 30 de grade
- Baterie: Li-Ion, 54,8V
- Alimentare: 63V, 1.1A (adaptor priză europeană inclus în cutie)
- Lumini LED
- Senzor giroscop
- Indicator baterie
- Indicator de stare

ATENȚIE! În cazul nerespectării greutății minime, aparatul poate trepida, astfel având un comportament imprevizibil, putând cauza vătămări corporale sau moarte!



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeurile electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

Atenție! Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare. Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. Nu montați bateriile în direcția greșită. Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile. Nu lăsați bateriile consumate în produs. Dacă nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător. Dacă s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile. Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurat (PBDE).