

CAMERĂ SPORT E-BODA SJ4000 Sports Cam Waterproof · HD 720P

E-BODA



1.5-inch
LCD



140°
Wide Angle
Lens



HD
720p





Waterproof
to 30m




1.5 Hours


ELEMENTELE DE BAZĂ

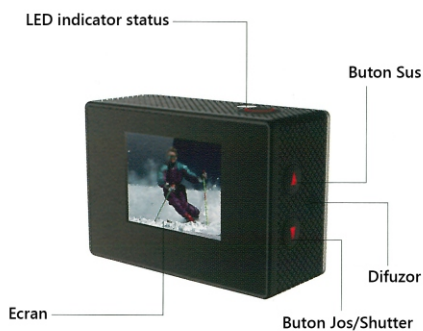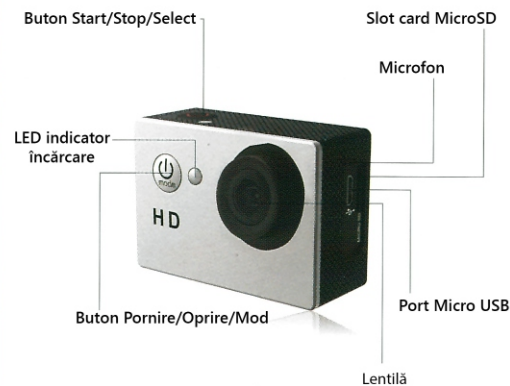

CARCASĂ SUBACVATICĂ

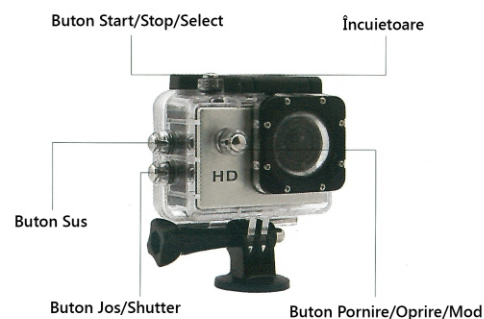


ACCESORII



MONTAREA CAMEREI

Puteți atașa camera la diferite echipamente.

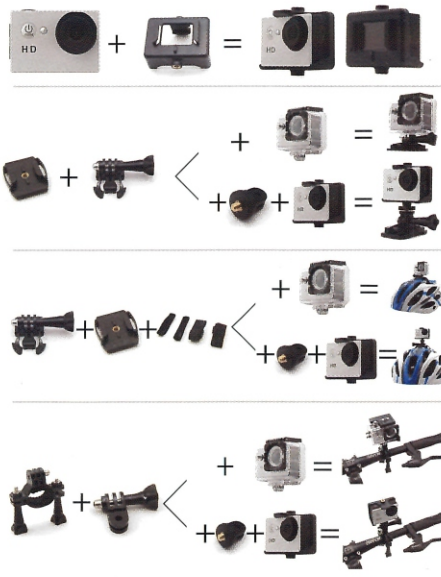

PORNIRE RAPIDĂ

Bună ziua,

Felicitări pentru achiziționarea acestei camere!
Acest manual vă va ajuta să învățați funcțiile de bază ale acesteia, necesare pentru surprinderea celor mai incredibile momente ale vieții.

Funcțiile de bază

Porniți camera și apăsați în mod repetat Butonul Start/Stop/Select pentru a comuta între funcțiile camerei.

ÎNREGISTRARE VIDEO




720p 30fps/VGA 30fps

REDARE VIDEO ȘI FOTO



Puteți vizualiza videoclipurile și pozele realizate, direct pe ecranul camerei

CONFIGURARE



Video, Foto și Configurare sistem

Apăsați în mod repetat butonul Select pentru a comuta între funcții. Utilizați butoanele Sus și Jos pentru a alege opțiunea dorită. Realizați selecția prin apăsarea butonului Select.

CONFIGURARE VIDEO



1) Dimensiuni: 720p 30fps / VGA(640*480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	VGA 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins
4 GB	40 mins	60 mins

- 2) Afișare dată: Oprit / Data & Ora
- 3) Filmare în buclă: Oprit / Pornit
- 4) Expunere:
+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

CONFIGURARE FOTO



- 1) Rezoluție: 1 MP / 2 MP / 3 MP / 5 MP
- 2) Poză simplă: Pornit / Oprit
- 3) Rafală de poze: 3 Poze / 1 Poză
- 4) Interval de tip: Oprit / 2s / 10s
- 5) Fotografiere continuă: la interval de 2, 3, 10, 20, 30 sau 60 secunde

CONFIGURARE SISTEM



- 1) Sunete: Pornit / Oprit, Start 1/2/3/Fără, Beep
Pornit/Oprit, Volum 0/1/2/3
- 2) Frecvență: 50 Hz / 60 Hz
- 3) Protecție ecran: Oprit / 1 minut / 3 minute / 5 minute
- 4) Oprire automată: Oprit / 1 min / 3 min / 5 min
- 5) Data și ora: AA/LL/ZZ
- 6) Limba: Engleză, Chineză Simplificată / Chineză Tradițională / Italiană / Spaniolă / Portugheză / Germană / Olandeză / Franceză / Cehă / Maghiară / Poloneză / Turcă / Rusă / Japoneză / Koreană
- 7) Formatare card: NU / DA
- 8) Resetare generală: NU / DA
- 9) Versiune

REALIZAREA DE FOTOGRAFII ȘI FILME

Apăsați butonul Start/Stop pentru a porni / opri filmarea. Apăsați Butonul Shutter pentru a face o poză.

CARDURI DE STOCARE

Această cameră este compatibilă cu medii de stocare de tip card microSD și microSDHC cu o capacitate de 4GB, 16 GB și 32 GB. Vă recomandăm utilizarea de carduri de memorie cu cel puțin Clasa 10 de viteză. Înainte de achiziționarea unui card, vă recomandăm testarea prealabilă a acestuia pentru a evita eventualele probleme de compatibilitate.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Dacă în timpul înregistrării bateria atinge nivelul de 0%, camera va salva fișierul și se va opri.

Pentru a încărca bateria:

1. Conectați camera la calculator sau la un alimentator USB de 5V.
2. LED-ul indicator va rămâne aprins pe toată durata încărcării bateriei.
3. LED-ul indicator se va opri în momentul în care bateria este încărcată complet.

* Timpul de încărcare este de aproximativ 4 ore.