




CAMERĂ SPORT
E-BODA SJ5000W

Sports Cam


Waterproof · Full HD



ELEMENTELE DE BAZĂ




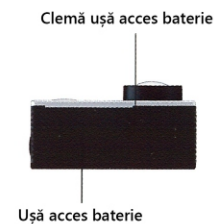
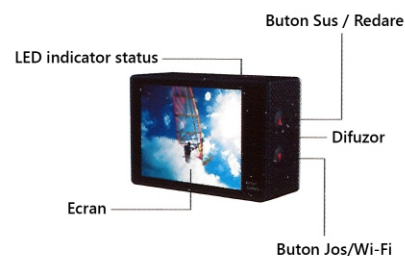
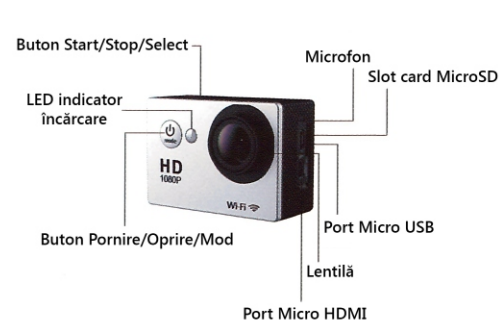


CARCASĂ SUBACVATICĂ

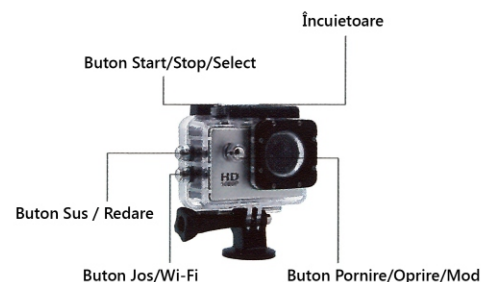

MONTAREA CAMEREI

Puteți atașa camera la diferite echipamente.

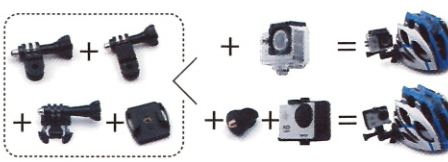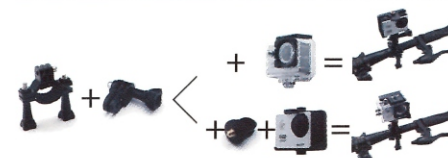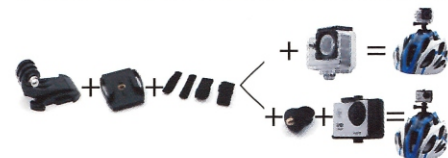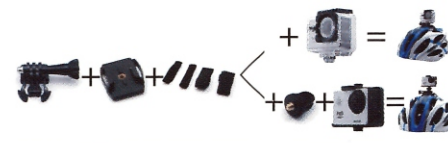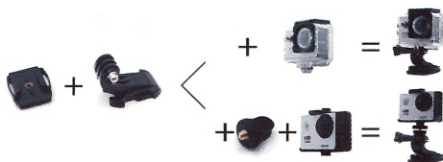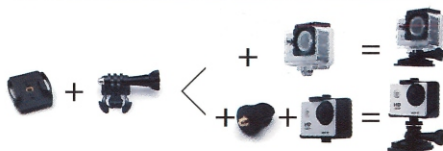

PORNIRE RAPIDĂ

Bună ziua,

Felicitări pentru achiziționarea acestei camere!
Acest manual vă va ajuta să învățați funcțiile de bază ale acesteia, necesare pentru surprinderea celor mai incredibile momente ale vieții.

Pentru a porni camera:
Apăsați lung pe butonul Pornire.

Pentru a opri camera:
Apăsați lung pe butonul Oprire.

PRIVIRE DE ANSAMBLU

Porniți camera și apăsați în mod repetat Butonul Start/Stop/Select pentru a comuta între funcțiile camerei. Funcțiile se vor succede în ordinea următoare:



ACCESORII



	Video	Înregistrare video
	Photo	Fotografiere simplă
	Burst Photo	Fotografiere în rafală
	Time Lapse	Fotografiere la un interval prestabilit
	Settings	Configurarea camerei

CONFIGURARE



Apăsați în mod repetat butonul Select pentru a comuta între funcții. Utilizați butoanele Sus și Jos pentru a alege opțiunea dorită. Realizați selecția prin apăsarea butonului Select.

Dimensiuni video: 1080p 30fps/720p 60fps

MicroSD Card	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	60 mins	80 mins
4 GB	30 mins	40 mins

Filmare în buclă: Oprit / Pornit

Afișare dată: Oprit / Data & Ora

Expunere:

Rezoluție foto: 2 MP / 5 MP / 8 MP / 12 MP

Rafală de poze: 3 Poze

Fotografiere continuă: la interval de 2,3,10,20,30/60s

Fotografiere continuă: Oprit / Pornit

Frecvență: 50 Hz / 60 Hz / Auto

Limba: Engleză, Chineză Simplificată / Chineză

Tradițională / Franceză / Spaniolă / Italiană /

Portugheză / Olandeză / Poloneză / Rusă /

Japoneză

Data și ora: LL/ZZ/AA, AA/LL/ZZ, ZZ/LL/AA

Pornit/Oprit, Volum 0/1/2/3

Imagine întoarsă: Pornit / Oprit

Protecție ecran: Oprit / 1 min / 3 min / 5 min

Oprire automată: Oprit / 1 min / 3 min / 5 min

Formatare card: NU / DA

Resetare generală: NU / DA

MODUL VIDEO



Pentru a porni înregistrarea video, comutați în modul Video prin apăsarea butonului Mod.

Pornirea înregistrării:

Apăsați butonul Pornire. Camera va emite un beep de confirmare iar LED-ul de stare se va aprinde intermitent.

Oprirea înregistrării:

Apăsați butonul Oprire. Camera va emite un beep de confirmare iar LED-ul de stare se va opri.

Camera se va opri automat în momentul în care bateria s-a descărcat. Filmarea va fi salvată înainte ca aparatul să se oprească.

MODUL FOTO



Realizarea de fotografii:

Apăsați butonul Start. Camera va emite un sunet de confirmare după realizarea pozei.



Foto în rafală

Pentru a realiza fotografii în rafală, comutați în acest mod și apăsați butonul Start. Cu această funcție puteți realiza 3 fotografii în 1,5 secunde.

MODUL FOTO LA INTERVAL



Pentru a realiza fotografii la interval (Time Lapse), comutați în acest mod și apăsați butonul Start.

Camera va emite un sunet de confirmare de fiecare dată când va fi realizată o fotografie.

MODURILE RAPIDE



1. Comutați camera în modul Video
2. Țineți apăsat butonul Start pentru 3 sec

3. Apăsați în mod repetat pe butonul Mod pentru a comuta între funcții.

4. Apăsați butonul Select

5. Pentru a părăsi funcția, apăsați butonul Select pentru 3 secunde

REDARE VIDEO ȘI FOTO

Redarea filmelor și pozelor realizate

Pentru a accesa meniul de redare:

1. Comutați camera în modul Video
2. Apăsați butonul Sus pentru a intra în meniul de redare
3. Apăsați în mod repetat butonul Mod pentru a comuta între Filme și Poze
4. Apăsați butonul Select pentru a alege opțiunea dorită
5. Apăsați butoanele Sus sau Jos pentru a comuta între opțiuni
6. Apăsați butonul Select
7. Pentru a reveni la meniu, apăsați butonul Mod
8. Pentru a părăsi funcția, țineți apăsat 2 secunde butonul Sus

Această cameră este compatibilă cu medii de stocare de tip card microSD și microSDHC cu o capacitate de 4GB, 16 GB și 32 GB. Vă recomandăm utilizarea de carduri de memorie cu cel puțin Clasa 10 de viteză. Înainte de achiziționarea unui card, vă recomandăm testarea prealabilă a acestuia pentru a evita eventualele probleme de compatibilitate.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Pentru a încărca bateria:

1. Conectați camera la calculator sau la un alimentator USB de 5V.
2. LED-ul indicator va rămâne aprins pe toată durata încărcării bateriei.
3. LED-ul indicator se va opri în momentul în care bateria este încărcată complet.

* Timpul de încărcare este de 3 - 5 ore.

APLICAȚIA CAMEREI

Conectarea la aplicația iSmart DV

Aplicația iSmart DV vă permite să controlați camera de la distanță, folosind un smartphone sau o tabletă. Prin intermediul acesteia puteți controla integral camera, vizualiza imaginea captată, redați imagini și distribuiți conținutul.

1. Descărcați aplicația iSmart DV pe telefon sau tabletă din Apple App Store sau Google Play.
2. Porniți camera prin apăsarea butonului Pornire
3. Comutați camera în modul Filmare
4. Apăsați butonul Wi-Fi
5. Conectați smartphone-ul sau tableta la rețeaua Wi-Fi emisă de cameră.
6. Introduceți parola „1234567890”
7. Deschideți aplicația iSmart DV pe smartphone sau tabletă

* Apăsați butonul Wi-Fi pentru 3 secunde pentru a dezactiva funcția Wi-Fi

Aplicația iSmart DV este compatibilă cu smartphone-urile și tabletele următoare:

Pentru Apple iOS:

* iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)

* iPad Air & Mini (iOS 8)

Pentru Android:

* Android: min Quad-Core



Aplicație
iOS



Aplicație
Android

COMPATIBILITATE

* Nu toate device-urile sunt compatibile. Anumite funcții nu vor funcționa pe anumite tablete și telefoane.