

\*Țineți apăsat butonul **Jos/Wi-Fi** timp de 3 secunde, pentru a dezactiva funcția **Wi-Fi**.

Aplicația **Ez iCam** este compatibilă cu telefoanele și tabletele următoare:

Pentru **Apple iOS:**

\*iPhone 5, 5s, 6 (Plus) & 6s (Plus) (iOS9)

\*iPad Air & Mini (iOS9)

Pentru **Android:**

\*Android : Dispozitive 4x Quad-Core



iOS / Android  
App Download

# Cameră Sport E-Boda SJ6000W Action Camera

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD

**E-BODA**



Wide Angle  
Lens



HDMI



Ultra HD






Waterproof  
to 30m



Long-lasting  
battery

## ELEMENTE DE BAZĂ

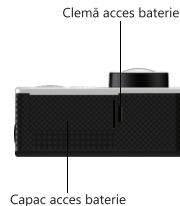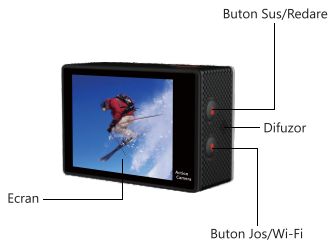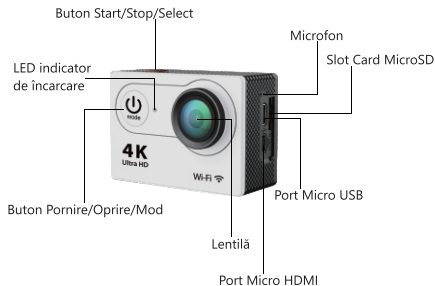

## CARCASĂ SUBACVATICĂ








## ACCESORII

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Carcasă<br>Subacvatică                                                           | Montură<br>ghidon                                                                 | Montură 1                                                                         | Montură 2                                                                         |
|  |                                                                                   |  |                                                                                   |
| Montură 3                                                                        | Montură 4                                                                         | Montură 5                                                                         | Montură 6                                                                         |
|  |  |  |  |
| Montură 7                                                                        | Clemă 1                                                                           | Clemă 2                                                                           | Montură Cască                                                                     |
|  |  |  |  |
| Curele                                                                           | Baterie                                                                           | Lavetă                                                                            | Priponi                                                                           |
|  |  |  |                                                                                   |
| Capac de<br>protecție                                                            | Cablu USB                                                                         | Alimentator<br>USB 5V                                                             |                                                                                   |

## MONTAREA CAMEREI

Puteți atașa camera la diferite echipamente.

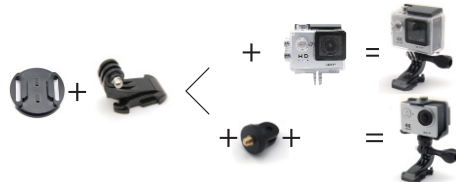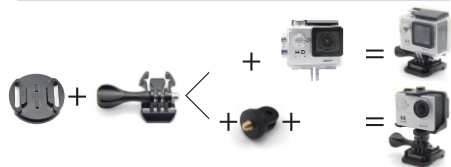

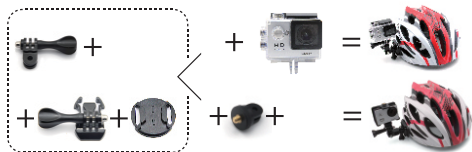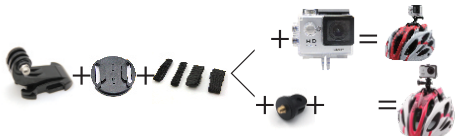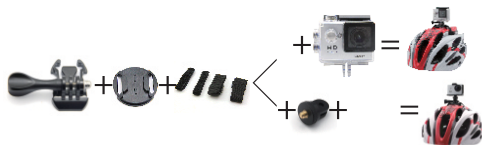

## PORNIRE RAPIDĂ

Bună ziua,

Felicitari pentru achiziționarea acestei camere!  
Acest manual vă va ajuta să învățați funcțiile de bază ale acesteia, necesare pentru surprinderea celor mai incredibile momente.

**Pentru a porni camera:**

Țineți apasat butonul **Pornire**.

**Pentru a opri camera:**

Țineți apasat butonul **Oprire**.

## PRIVIRE DE ANSAMBLU

Porniți camera și apăsați în mod repetat butonul **Start/Stop/Select** pentru a comuta între funcțiile camerei. Funcțiile se vor succede în ordinea următoare:



 Video Înregistrare video

 Photo Fotografiere simplă

 Burst Photo Fotografiere în rafală

 Time Lapse Fotografiere la un interval prestabilit

 Playback Redare video/foto

 Settings Configurare setari

## CONFIGURARE



Apasați butonul **Start/Stop/Select** pentru a intra în setările meniului. Apasați în mod repetat butonul **Pornire/Mod** pentru a comuta între funcții. Apasați butonul **Start/Select** pentru a selecta opțiunea dorită. Apasați butonul **Sus/Redare** sau **Jos/Wi-Fi** pentru a naviga prin diverse opțiuni.

## Rezoluție video:

**4K 25fps/ 2.7K 30fps/ 1080p 60fps/ 1080p 30fps**

| MicroSD Card | 4K 25/2.7K 30 | 1080p 60 | 1080p 30 |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 32 GB        | 60 min        | 120 min  | 240 min  |
| 16 GB        | 30 min        | 60 min   | 120 min  |

**Filmare în buclă:** Oprit/Pornit (Exceptând 4K & 2.7K)

**Afișare dată:** Oprit/Dată/Dată și oră

**Expunere:** +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

**Rezoluție foto:** 12MP/8MP/5MP/4MP

**Rafală foto:** 3 poze

**Fotografiere la interval de:**

2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

**Fotografiere continuă:** Oprit/Pornit

**Frecvență:** 50Hz/60Hz/Auto

**Limbă:** Engleză, Română, Franceză, Italiană, Germană, Spaniolă, Portugheză, Turcă, Rusă.

**Dată și Oră:** ZI/LUNĂ/AN (DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD)

**Indicator sunet:** Pornit/Oprit, Pornit 1/2/3/ Oprit, Emitere semnal Pornit/Oprit, Volum 0/1/2/3

Imagine întoarsă: Pornit/Oprit  
Protecție ecran: Oprit/1 min/3 min/5 min  
Oprire automată: Oprit/1 min/3 min/ 5 min  
Formatare Card: Nu/Da  
Resetare: Nu/Da  
Versiune

---

## MOD VIDEO

---



### Video

Pentru a porni înregistrarea video comutați în modul video prin apăsarea butonului **Pornire/Mod**.

#### **Pornirea înregistrării:**

Apasați butonul **Start/Select**. Camera va emite un semnal de confirmare iar LED-ul se va aprinde intermitent pe timpul înregistrării.

#### **Oprirea înregistrării:**

Apasați butonul **Start/Select**. Camera va emite un semnal de confirmare iar LED-ul se va opri, indicând că filmarea s-a încheiat.

Camera se va opri automat în momentul în care bateria s-a descărcat. Filmarea se va salva înainte ca aparatul să se oprească.

---

## MOD FOTO

---



### Foto

Pentru a realiza **fotografii**, comutați în modul **Foto** și apăsați butonul **Pornire/Mod**, până ce veți observa icoana pe ecran.

#### **Realizarea de fotografii:**

Apasați butonul **Start/Select** și camera va emite un semnal de captură.

---

## MOD FOTO ÎN RAFALĂ

---



### Foto în rafală

Pentru a realiza **fotografii în rafală**, comutați în modul **Foto** și apăsați butonul **Pornire/Mod**, până ce veți observa icoana pe ecran.

Cu această funcție puteți realiza 3 fotografii în 1.5 secunde.

Pentru a realiza **fotografii consecutive**, țineți apăsat butonul **Start**.

---

## MOD FOTO LA INTERVAL

---



Pentru a realiza fotografii la interval, (Time Lapse), comutați în acest mod apăsând butonul **Pornire**. În modul **Foto la interval**, camera va realiza o serie de fotografii la un interval de 2,3,5,10,20,30 sau 60 de secunde.

### Pentru a realiza Foto la interval:

Apasați butonul **Start**. Camera va iniția o numărătoare inversă și va emite sunetul de captură, de fiecare dată când o fotografie va fii realizată.

---

## REDARE VIDEO ȘI FOTO

---

### Redarea filmelor și pozelor realizate.

Pentru a accesa meniul de redare:

- 1.Comutați camera în modul video.
- 2.Apasați butonul **Sus/Redare** pentru a intra în meniul redare.
- 3.Apasați în mod repetat butonul **Pornire/Mod**, pentru a comuta între filme și poze.
- 4.Apasați butonul **Start/Select** pentru a selecta opțiunea dorită.
- 5.Apasați butoanele **Sus/Jos**, pentru a comuta între opțiuni.
- 6.Apasați butonul **Start/Select**.
- 7.Pentru a reveni la meniu, apasați butonul **Pornire/Mod**.
- 8.Pentru a părăsi funcția, țineți apasat 2 secunde butonul **Sus/Redare**.

---

## STOCARE / CARDURI MICROSD

---

Această cameră este compatibilă cu memoriile **MicroSD** având capacitatea de **16GB** și **32GB**, **microSDHC** și **microSDXC**.

Este necesar să utilizați carduri **microSD** care să aibă cel puțin **Clasa 10** de viteză.

---

## BATERIA

---

### Încarcarea bateriei.

Pentru a încărca bateria:

1. Conectați camera la un calculator sau alimentator USB de 5V .
2. LED-ul indicator va ramane aprins pe toata durata încarcării bateriei.
3. LED-ul indicator se va opri în momentul în care bateria este încărcată complet.

**\*Timpul de încărcare este de 5 ore.**

---

## COMPATIBILITATE

---

**\*Nu toate dispozitivele sunt compatibile.**

**Anumite funcții nu vor funcționa pe anumite telefoane și tablete.**

---

## APLICAȚIA CAMEREI

---

### Conectarea la aplicația “Ez iCam”

(Rezoluțiile: 4K și 2.7K nu sunt acceptate)

Aplicația **Ez iCam** vă permite să controlați camera de la distanță, folosind un telefon sau o tabletă. Prin intermediul acesteia puteți controla integral camera, vizualiza imaginea captată, redați imagini și distribuiți conținutul.

1. Descărcați aplicația **Ez iCam** pe telefon sau tabletă din **Apple App Store** sau **Google Play**.
2. Apăsăți butonul **Pornire/Mod** pentru a porni camera.
3. Asigurați-vă că **modul de filmare** este selectat.
4. Apăsăți butonul **Jos/Wi-Fi** pentru a activa Wi-Fi.
5. În setările Wi-Fi ale telefonului sau tabletei, conectați-vă la rețeaua emisă de cameră:  
**“iCam-H9(R)”**
6. Introduceți parola **“1234567890”**.
7. Deschideți aplicația **Ez iCam** pe telefon sau tabletă.