

*Țineți apăsat butonul **Jos/Wi-Fi** timp de 3 secunde, pentru a dezactiva funcția **Wi-Fi**.

Aplicația **Ez iCam** este compatibilă cu telefoanele și tabletele următoare:

Pentru **Apple iOS:**

*iPhone 5, 5s, 6 (Plus) & 6s (Plus) (iOS9)

*iPad Air & Mini (iOS9)

Pentru **Android:**

*Android : Dispozitive 4x Quad-Core



iOS / Android
App Download

Cameră Sport E-Boda SJ6100 Action Camera

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD



HDMI



Ultra HD






Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

ELEMENTE DE BAZĂ

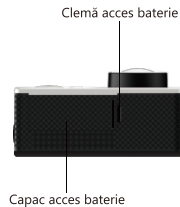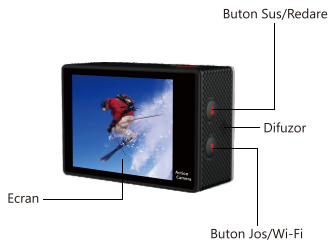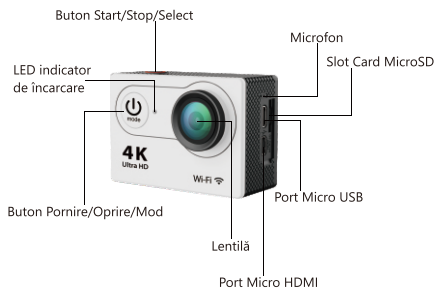

CARCASĂ SUBACVATICĂ



ACCESORII



Carcasă
Subacvatică



Montură
ghidon



Montură 1



Montură 2



Montură 3



Montură 4



Montură 5



Montură 6



Montură 7



Clemă 1



Clemă 2



Montură Cască



Curele



Baterie



Lavelă



Priponi



Capac de
protecție





Cablul USB






Alimentator
USB 5V

MONTAREA CAMEREI

Puteți atașa camera la diferite echipamente.

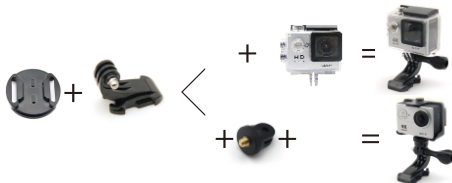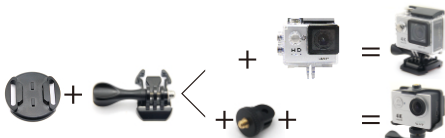

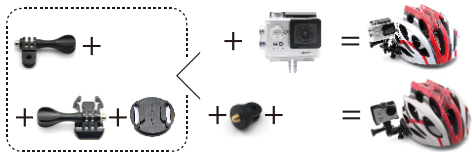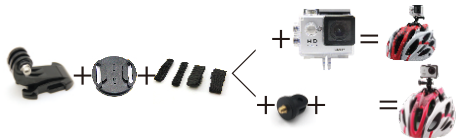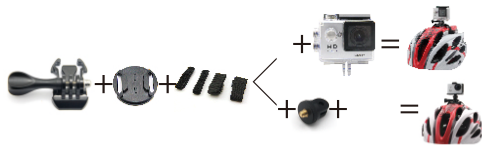

PORNIRE RAPIDĂ

Bună ziua,

Felicitari pentru achiziționarea acestei camere!
Acest manual vă va ajuta să învățați funcțiile de bază ale acesteia, necesare pentru surprinderea celor mai incredibile momente.

Pentru a porni camera:
Țineți apasat butonul **Pornire**.

Pentru a opri camera:
Țineți apasat butonul **Oprire**.

PRIVIRE DE ANSAMBLU

Porniți camera și apăsați în mod repetat butonul **Start/Stop/Select** pentru a comuta între funcțiile camerei. Funcțiile se vor succede în ordinea următoare:



 Video Înregistrare video

 Photo Fotografiere simplă

 Burst Photo Fotografiere în rafală

 Time Lapse Fotografiere la un interval prestabilit

 Playback Redare video/foto

 Settings Configurare setari

CONFIGURARE



Apasați butonul **Start/Stop/Select** pentru a intra în setările meniului. Apasați în mod repetat butonul **Pornire/Mod** pentru a comuta între funcții. Apasați butonul **Start/Select** pentru a selecta opțiunea dorită.

Apasați butonul **Sus/Redare** sau **Jos/Wi-Fi** pentru a naviga prin diverse opțiuni.

Rezoluție video:

4K 30fps/ 2.7K 30fps/ 1080p 60fps/ 1080p 30fps

MicroSD Card	4K 30/2.7K 30	1080p 60	1080p 30
32 GB	60 min	120 min	240 min
16 GB	30 min	60 min	120 min

Filmare în buclă: Oprit/Pornit (Exceptând 4K & 2.7K)

Afișare dată: Oprit/Dată/Dată și oră

Expunere: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Rezoluție foto: 16MP/12MP/8MP/5MP

Rafală foto: 3 poze

Fotografiere la interval de:

2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Fotografare continua: Oprit/Pornit

Frecvența: 50Hz/60Hz/Auto

Limbă: Engleză, Română, Franceză, Italiană, Germană, Spaniolă, Portugheză, Turcă, Rusă.

Dată și Oră: ZI/LUNĂ/AN (DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD)

Indicator sunet: Pornit/Oprit, Pornit 1/2/3/ Oprit, Emitere semnal Pornit/Oprit, Volum 0/1/2/3

Imagine întoarsă: Pornit/Oprit
Protecție ecran: Oprit/1 min/3 min/5 min
Oprire automată: Oprit/1 min/3 min/ 5 min
Formatare Card: Nu/Da
Resetare: Nu/Da
Versiune

MOD VIDEO

Video

Pentru a porni înregistrarea video comutați în modul video prin apăsarea butonului **Pornire/Mod**.

Pornirea înregistrării:

Apasați butonul **Start/Select**. Camera va emite un semnal de confirmare iar LED-ul se va aprinde intermitent pe timpul înregistrării.

Oprirea înregistrării:

Apasați butonul **Start/Select**. Camera va emite un semnal de confirmare iar LED-ul se va opri, indicând că filmarea s-a încheiat.

Camera se va opri automat în momentul în care bateria s-a descarcat. Filmarea se va salva înainte ca aparatul să se oprească.

MOD FOTO

Foto

Pentru a realiza **fotografii**, comutați în modul **Foto** și apăsați butonul **Pornire/Mod**, până ce veți observa icoana pe ecran.

Realizarea de fotografii:

Apasați butonul **Start/Select** și camera va emite un semnal de captare.

MOD FOTO ÎN RAFALĂ

Foto în rafală

Pentru a realiza **fotografii în rafală**, comutați în modul **Foto** și apăsați butonul **Pornire/Mod**, până ce veți observa icoana pe ecran.

Cu această funcție puteți realiza 3 fotografii în 1.5 secunde.

Pentru a realiza **fotografii consecutive**, țineți apăsat butonul **Start**.

MOD FOTO LA INTERVAL

Time Lapse

Pentru a realiza fotografii la interval, (Time Lapse), comutați în acest mod apăsând butonul **Pornire**. În modul **Foto la interval**, camera va realiza o serie de fotografii la un interval de 2,3,5,10,20,30 sau 60 de secunde.

Pentru a realiza Foto la interval:

Apasați butonul **Start**. Camera va iniția o numărătoare inversă și va emite sunetul de captură, de fiecare dată când o fotografie va fii realizată.

REDARE VIDEO ȘI FOTO

Redarea filmelor și pozelor realizate.

Pentru a accesa meniul de redare:

- 1.Comutați camera în modul video.
- 2.Apasați butonul **Sus/Redare** pentru a intra în meniul redare.
- 3.Apasați în mod repetat butonul **Pornire/Mod**, pentru a comuta între filme și poze.
- 4.Apasați butonul **Start/Select** pentru a selecta opțiunea dorită.
- 5.Apasați butoanele **Sus/Jos**, pentru a comuta între opțiuni.
- 6.Apasați butonul **Start/Select**.
- 7.Pentru a reveni la meniu, apasați butonul **Pornire/Mod**.
- 8.Pentru a părăsi funcția, țineți apasat 2 secunde butonul **Sus/Redare**.

STOCARE / CARDURI MICROSD

Această cameră este compatibilă cu memoriile **MicroSD** având capacitatea de **16GB** și **32GB**, **microSDHC** și **microSDXC**.

Este necesar să utilizați carduri **microSD** care să aibă cel puțin **Clasa 10** de viteză.

BATERIA

Încarcarea bateriei.

Pentru a încărca bateria:

1. Conectați camera la un calculator sau alimentator USB de 5V .
2. LED-ul indicator va ramane aprins pe toata durata încarcerii bateriei.
3. LED-ul indicator se va opri în momentul în care bateria este încarcată complet.

***Timpul de încarcare este de 5 ore.**

COMPATIBILITATE

***Nu toate dispozitivele sunt compatibile.
Anumite funcții nu vor funcționa pe anumite telefoane și tablete.**

APLICAȚIA CAMEREI

Conectarea la aplicația “SportLook.apk”

(Rezoluțiile: 4K și 2.7K nu sunt acceptate)

Aplicația **SportLook** vă permite să controlați camera de la distanță, folosind un telefon sau o tabletă.

Prin intermediul acesteia puteți controla integral camera, vizualiza imaginea captată, redați imagini și distribuiți conținutul.

1. Descărcați aplicația **SportLook** pe telefon sau tabletă din **Apple App Store** sau **Google Play**.
2. Apăsăți butonul **Pornire/Mod** pentru a porni camera.
3. Asigurați-vă că **modul de filmare** este selectat.
4. Apăsăți butonul **Jos/Wi-Fi** pentru a activa Wi-Fi.
5. În setările Wi-Fi ale telefonului sau tabletei, conectați-vă la rețeaua emisă de cameră.
6. Introduceți parola “**1234567890**”.
7. Deschideți aplicația **Ez iCam** pe telefon sau tabletă.



App Store Download
For Wi-Fi Edition



Google play:Download
For Wi-Fi Edition

Declarație de conformitate CE

Noi, societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI 16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 049358/2002,

declaram pe propria noastră răspundere că produsul:

CAMERĂ VIDEO SPORT

Model: **E-Boda SJ6100**

Lot nr: **1**

la care se referă prezenta declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte cerințe relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislația națională prin HG nr. 88/2003, republicată.

Corespunzător cerințelor esențiale aplicabile, produsul este în conformitate cu prevederile următoarelor standarde:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

ETSI EN 300 328 V1.8.1

Informații suplimentare:

Dosarul tehnic de construcție este păstrat de: societatea **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**

Locul și data emiterii (prezentei DoC): București, **21.09.2016.**

Semnat de către sau în numele producătorului

(Semnătura persoanelor autorizate)



Nume (tiparit): Emilia Burcea

Titlu: Administrator