

1. Informatii:

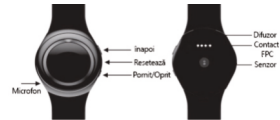
1.1 Este necesar ca inainte de a utiliza ceasul, sa il incarcati cel putin 2 ore.

1.2. Cod de securitate:

Preveniti cazurile, in care alte persoane pot folosi ceasul, fara permisiunea dumneavoastra.

Cod: 1122

1.3. Informatiile prezentate in acest document se pot modifica fara nici o notificare in prealabil.

2. Detalii produs:

Tasta Inapoi: Inapoi in meniul de baza

Tasta Resetare: Reseteaza

Tasta Porniri/Opriri: Porneste/Opreste dispozitivul, Inapoi la meniul de baza

Contact FPS: Incarcare, servicii de date

Ecran tactil: Fiecare functie va fi afisata pe ecran

2.2 Introducere rapida a produsului


Puteți intra in meniul de baza cu ajutorul butonului "Pornit".

Apasati butonul "Pornit" de 2 ori, pentru a intra in "modul ceas". Pentru a alege diferite interfețe apasati centrul ecranului pentru 3 secunde.

Apasati de jos in sus in meniul de baza, puteți seta interfața și muzica bluetooth, modul audio, ajustare a limozității. Puteți intra in meniul de baza pentru a vizualiza diferite funcții (icoane), apăsând pe ecran spre stanga/dreapta.

2.3 Ecranul de start:**Setari functii:**

In meniul principal, se pot alege două stiluri vizuale

**3. Setari:****3. Setari ecran :**

Pentru a intra in modul ceas: apasati butonul Pornit de doua ori Apasati butonul power daca ecranul este inchis.

Pentru a schimba interfețele ceasului: Apasati timp de 3 secunde centrul ecranului pentru a alege interfața dorita.

**3.2. Setari tema :**

① Porniti si intrati in meniul de baza si selectati tema dorita

② Porniti si intrati in meniul de baza si selectati setari: Telefon, ecran, imagini de fundal, sistem.

4. Specificatii:

NUME	Smart Watch
Ecran	1.3 inch ecran rotund
Ecran tactil	Rezolutie: 240*240
Procesor	MT6261A
Software	Fundo
Frecventa	GSM
Ram > Rom	128MB+32MB
Capacitate baterie	280mAh
Bluetooth	BT3.0
Amplificator putere SPK	DA
Pedometru	DA
Ritm cardiac	DA

www.e-boda.ro

5. Utilizare rapida**5.1. Descarcarea aplicatiei:**

Descarcarea aplicatiei "Fundo" scanand codul QR:



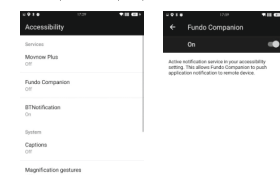
Fundo App

Aceasta aplicatie sincronizeaza ceasul cu telefonul. Daca ati descarcat deja aplicatia, verificati versiunea. Utilizati cea mai noua versiune.

5.2. Instalarea aplicatiei.

Instalarea aplicatiei pe Android: Dupa ce ati instalat aplicatia pe telefon veti observa icona

Intrati in aplicatie si selectati "Bluetooth service" si lasati notificarea pe modul implicit pornite.

**Avertisment!**

Va rugam nu opriti notificarea Bluetooth cand inchideti multiple aplicatii in background sau aplicatia. Acestea pot afecta sincronizarea intre ceas si telefon.

5.3. Conectivitatea Bluetooth si sincronizarea:**5.3.1. Bluetooth telefon:**

Conditii:

Asigurati-va ca Bluetooth-ul telefonului este pornit si vizibil.

Conectivitatea intre telefon si ceas:

Porniti Bluetooth-ul si cautati dispozitivele.

Alegeti din lista afisata numele ceasului si selectati "pair".

Conectivitatea intre ceas si telefon:

Intrati in setarile ceasului cautati dispozitivele Bluetooth.

Alegeti numele telefonului si selectati "pair/asociat".

Conexiunea incheiata cu succes intre telefon si ceas:

Se pot conecta unul la celalalt.

(Puteți căuta telefonul cu ajutorul funcției Anti-Lost pentru a repara telefonul cu succes.)

5.4. Sincronizarea datelor:

Dupa ce ati instalat aplicatia Fundo si conexiunea intre telefon si ceas s-a efectuat cu succes, veti observa mesajul de actualizare a mesajelor.

5.5. Functii de baza:

6.3. Utilizati accesoriile necesare, cablul, acumulatorul sau accesoriile telefonului.

6.4. Bluetooth-ul se va deconecta in momentul in care distanta cele doua dispozitive ies din raza de conectare. Cand comutati in functia Anti-Lost, functia de cautare inteligenta, nu se va putea folosi inainte de a re conecta bluetooth-ul.

6.5. Refaceti conexiunea Bluetooth in caz ca se va deconecta. Acceptati sincronizarea agendei telefonice altfel nu veti putea vizualiza istoricul de apeluri.

6.6. In momentul in care ascultati muzica, exista posibilitatea ca, numele unor melodii sa nu fie afisate (in functie de telefon).

7. Common Trouble shooting (Probleme frecvente).

7.1. Probleme de comutare. Bateria nu este incarcata complet. Va rugam asigurati-va ca bateria este incarcata complet (incarcare completa necesita aproximativ doua ore)

7.2. Includere automata. Nivelul bateriei scade. Va rugam incarcati ceasul.

7.3. Timpul de utilizare prea scurt. Bateria nu este incarcata complet. Va rugam asigurati-va ca bateria este incarcata complet (incarcare completa necesita aproximativ doua ore)

7.4. Probleme la incarcare. Calitatea bateriei se va reduce in timp. Verificati daca bateria functioneaza corect. Inlocuiti acumulatorul in caz ca sunt probleme de functionalitate. Verificati conectivitatea USB.

5.5.1. Apelare:

Introduceti numarul de telefon in campul de apel al ceasului.

5.5.2. Mesaje:

Sincronizeaza mesajele intrate pe ceas.

5.5.3. Istoric apeluri:

Puteți verifica istoricul de apeluri al telefonului dupa ce se face conexiunea Bluetooth. Puteți vizualiza istoricul apelurilor pierdute, efectuate si primite.

5.5.4. Contacte:

Sincronizeaza contacte intrate pe ceas.

5.5.5. Bluetooth:

Asigurati-va ca Bluetooth-ul si functia de vizibilitate sunt pornite, pentru a putea vizualiza dispozitivele.

5.5.6. Apelare BT:

Se pot efectua apeluri BT prin intermediul ceasului, cu dispozitivele "paired/asociate".

5.5.7. Notificare de la distanta: Cand veti primi pe telefonul mobil sms, mesaje ale aplicatorilor instalate, ceasul va va alerta pentru a la vizualiza.

5.5.8. Remote Camera (Captura camera de la distanta):

Aceasta camera foto din cadrul aplicatiei "Fundo" si puteți efectua captura de la distanta cu ajutorul ceasului.

5.5.9. Player audio:

Puteți controla player-ul audio al telefonului cu ajutorul ceasului.

5.5.10. Anti-Lost (Anti-Pierdere): Ceasul poate cauta telefonul si invers, folosind diverse alerte sonore.

5.5.11. Settings (Setari): In setarile telefonului, puteți seta ora/data, tema, limba, functiile de tip gest si setari de fabrica.

5.5.12. Pedometru (Pedometru):

Reprezinta o functie folositoare, pentru a vizualiza caloriile consumate, numarul pasilor parcursi, distanta, viteza etc.

Nota !!!

Daca doriti ca pedometrul sa ruleze pe tot timpul exercitiilor, va rugam nu apasati butoanele "pause / reset". Puteți folosi butonul "Power", pentru a pastra in continuare datele in timp real.

5.5.13. Sleep Monitor (Monitorizare somn):

Puteți vizualiza calitatea somnului in functie de durata. Pentru aceasta este necesar sa atasati ceasul la mana si sa apasati butonul "start".

Nota !!!

Daca doriti sa va intoarcati la meniul de baza, dar sa monitorizati in continuare somnul, va rugam nu apasati butoanele "pause / reset". Puteți folosi butonul "Power", pentru a pastra in continuare datele de monitorizare in timp real.

5.5.14. Sedentary Reminder (Memento sedentar):

Puteți seta ceasul pentru a va reaminti sa faceti anumite exercitii. Este de recomandat sa faceti miscare macar o data pe ora.

Remarca !!!

Pedometer, Sleep monitor, Sedentary nu pot fi activate in același timp. Trebuie sa dezactivati celelalte doua functii in momentul in care utilizati una din cele trei functii.

5.5.15. Heart rate Monitor (Monitorizare ritm cardiac): Aceasta functie poate masura bataile inimii. Asigurati-va ca ceasul este atasat la mana.

Senzorul va fi activat in timp ce masurati.

5.5.16. Cardiogram (Cardiograma): Aceasta functie poate masura schimbarile dinamice ale batailor inimii. Asigurati-va ca ceasul este atasat la mana.

Senzorul va fi activat in timp ce masurati.

5.5.17. QR Code (Cod QR): Descarcati aplicatia Fundo din Google Play sau scanati codul QR de pe ambalaj.

5.5.18. Alarm (Alarma)

5.5.19. Calendar

5.5.20. Stop-Watch (Cronometru)

5.5.21. Calculator

5.5.22. Motor

5.5.23. Theme (Tema)

5.5.24. Recorder (Inregistrare)

5.5.25. World Time

5.5.26. Power Saving mode (Mod economic)

5.5.27. Profiles (Profile)

5.5.28. File Manager (Manager fisiere)

6.1. Notice (Instiintare):

6.2. Incarcati ceasul complet inainte de utilizare. Timpul de Incarcare necesar 1-2 ore.

7.5. Nu afiseaza numele apelantului. Agenda telefonica nu a fost sincronizata in momentul conectarii prin Bluetooth. Pentru a sincroniza agenda, reconectati si imperecheati dispozitivele prin Bluetooth.

7.6. Nu afiseaza numele apelantului.

Ceasul si telefonul se afla la o distanta prea mare unul de celalalt. Va rugam asigurati-va distanta rezonabila intre cele doua dispozitive pentru a beneficia de o conexiune buna.



Marcajul CE este o marca de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe pișa in Spatiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeurile electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor. In acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrilor de reciclare.

Folosirea necorespunzătoare a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



RoHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase ca urmare a plumb, cadmiu, hexavalent crom, polibromat bifenil (PBB), eteri difenil polibromat (PBDE).