


# Boxă audio cu Bluetooth

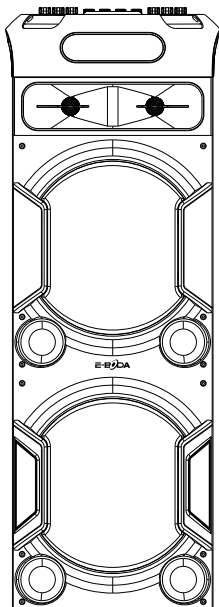

**Monster** *Party M100*

Instrucțiuni de siguranță.



Precauție.

*Pentru a reduce riscul de electricitate, nu dezamblați produsul și nu îl expuneți în ploaie sau încăperi umede. Nu există componente care pot fi reparate de utilizator. Vă rugăm să consultați personal calificat.*

Simboluri grafice.

Fulgerul de trăsnet din triunghiul echilateral are menirea să vă avertizeze asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul incintei produsului, care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un șoc electric.



Semnul de exclamare din cadrul unui triunghi echilateral este menit să vă avertizeze cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service).



**NOTE IMPORTANTE**

Aceste instrucțiuni de siguranță și de operare ar trebui păstrate pentru a fi utilizate pe viitor.

A. Produsul nu trebuie expus la picurare, stropire sau plasat într-o atmosferă umedă, cum ar fi o baie.

B. Nu instalați produsul în următoarele:

1. Locuri expuse la lumina directă a soarelui sau în apropierea radiatoarelor.
2. Deasupra la echipamente stereo care degajă prea multă căldură.
3. Locuri unde blochează ventilația sau într-o zonă cu praf.
4. În zone unde există vibrații constante.
5. Locurile umede.

C. Nu așezați lângă lumânări sau alte flăcări deschise.

D. Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din acest manual.

Din motive de siguranță, nu îndepărtați capacele și nu încercați să obțineți accesul în interiorul produsului.

**Nu încercați să îndepărtați șuruburile sau să deschideți carcasa aparatului. Contactați personalul de service calificat pentru astfel de operațiuni.**



## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- 1. Citiți instrucțiunile** - Toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie citite înainte de a utiliza produsul.
- 2. Mențineți instrucțiunile** - Instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie ținute împreună cu produsul pentru referințe ulterioare.
- 3. Avertismente** - Trebuie să respectați toate avertismentele de pe produs și din instrucțiunile de utilizare.
- 4. Instalare** - Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului pentru siguranța celor din jur.
- 5. Surse de alimentare** - Acest produs trebuie operat numai de la tipul de sursă de alimentare indicat de marcajul de lângă intrarea cablului de alimentare. Dacă nu sunteți sigur de tipul sursei de alimentare la domiciliu, consultați distribuitorul de produse sau compania locală de alimentare cu energie electrică.
- 6. Împământare sau polarizare** - produsul nu trebuie să fie împământat. Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet în orificiul de ieșire de perete sau în prelungirea cablului pentru a împiedica expunerea componentelor din ștecher. Unele versiuni ale produsului sunt echipate cu un cablu de alimentare prevăzut cu o linie alternativă polarizată plus (o priză cu o lamă mai mare decât cealaltă). Acest conector se va monta în priză doar într-o singură direcție. Aceasta este o caracteristică de siguranță dacă nu reușiți să introduceți complet ștecherul în priză, încercați să inversați ștecherul. Dacă ștecherul nu se potrivește, contactați personal autorizat pentru a înlocui priza. Când utilizați un cablu de alimentare cu extensie sau un cablu de alimentare diferit de cel furnizat împreună cu dispozitivul, acesta trebuie să fie prevăzut corespunzător normelor și să aibă aprobarea de siguranță adecvată pentru țara de utilizare.



**7. Protecția cablului de alimentare** - Cablul de alimentare trebuie să fie orientat astfel încât să nu se poată mișca, să fie înclinat sau ciupit de obiectele așezate pe sau deasupra acestora, acordând o atenție deosebită cablurilor din prize, recipientelor și punctului de ieșire din produs.

**8. Supraîncărcarea** - Nu supraîncărcați prizele de perete, cablurile prelungitoare sau prizele multiple, deoarece acest lucru poate duce la riscul de incendiu sau șoc electric.

**9. Ventilație** - Produsul trebuie ventilat corespunzător. Nu așezați produsul pe un pat, o canapea sau pe o altă suprafață similară. Nu acoperiți produsul cu obiecte cum ar fi fețe de masă, ziare etc.

**10. Căldură** - Produsul trebuie amplasat departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoare sau alte produse, inclusiv amplificatoarele care produc căldură. Nu trebuie plasate surse de flăcără deschisă.

**11. Apă și umiditate** - Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți produsul la picurare, spalare sau umiditate excesivă, cum ar fi într-o saună sau într-o baie. Nu utilizați acest produs în apropierea apei, de exemplu în apropierea unei căzi de baie, a unei chiuvete, a unei căzi de spălare, într-un subsol umed sau lângă o piscină (sau similară).

**12. Introducerea obiectelor și a lichidelor** - Nu împingeți niciodată obiecte de orice fel în acest produs, deoarece pot atinge puncte de tensiune periculoase sau părți de scurtcircuit care ar putea provoca incendiu sau electrocutare. Nu vărsați niciodată lichid de orice fel pe produs. Nu așezați obiecte care conțin lichid pe partea superioară a produsului.

**13. Curățare** - Deconectați produsul de la priza de perete înainte de curățare. Praful poate fi curățat cu o cârpă uscată. Dacă doriți să folosiți un spray de curățare cu aerosoli, pulverizați direct pe o cârpă, nu pe produs. Aveți grijă să nu deteriorați butoanele de acționare.



- 14. Atașamente** - Nu utilizați atașamentele, care nu sunt recomandate de producătorul produsului, deoarece acestea pot provoca degradare.
- 15. Accesorii** - Nu așezați acest produs pe un coș instabil, suport, trepied sau o masă. Produsul poate cădea, provocând vătămări grave celor din jur și vătămarea gravă a produsului. Utilizați numai suporturi recomandate de producător împreună cu produsul. Orice montare a produsului trebuie să respecte instrucțiunile producătorului și să utilizeze un accesoriu de montare recomandat de producător.
- 16. Mutarea produsului** - Mutarea cu un carucior trebuie făcută cu grijă. Opririle rapide, forța excesivă și suprafețele inegale pot provoca răsturnarea produsului.
- 17. Perioadele neutilizate** - Cablul de alimentare al produsului trebuie să fie deconectat de la priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când produsul este lăsat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- 18. Întreținere** - Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Contactați personalul de service calificat.
- 19. Alimentare** - Scoateți sursa de alimentare de la sursa principală a produsului sau alimentarea de perete atunci când nu o utilizați. Când este conectat la o sursă de alimentare, sistemul este în modul de așteptare, astfel încât alimentarea nu este întreruptă.
- 20. Piese de schimb** - Atunci când sunt necesare piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul de service a folosit piesele de schimb specificate de producător sau au aceleași caracteristici ca și piesa originală. Înlocuirea neautorizată poate provoca incendii, electrocutări sau alte pericole.



**21. Siguranțe de rețea** - Pentru protecția împotriva pericolului de incendiu, utilizați siguranțe numai de tipul și calitatea corectă. Specificația corectă a siguranței pentru fiecare domeniu de tensiune este marcată pe produs.

**22. Volum** - Nu ridicați volumul în timp ce ascultați o secțiune cu intrări de nivel foarte scăzut sau fără semnale audio. Dacă faceți acest lucru, difuzorul poate fi deteriorat atunci când o secțiune de nivel de vârf este redată brusc.

**23. Deconectare** - Singurul mijloc de deconectare completă a produsului de la sursa de alimentare este prin scoaterea cablului de alimentare de la priza de perete sau de la produs. Priza de perete sau intrarea cablului de alimentare la produs trebuie să rămână accesibilă în orice moment în timp ce produsul este utilizat.

**24. Instalare** - Încercați să instalați produsul în apropierea unei prize de perete sau a unui prelungitor ușor accesibil.

**25. Temperatura de operare** - Cea mai ridicată temperatură de mediu potrivită pentru acest produs este de 35°C.

**26. Indicații ESD** - Funcția normală a produsului poate fi perturbată de interferența electromagnetică puternică. În acest caz, reseați produsul pentru a relua funcționarea normală, urmând manualul de instrucțiuni. În cazul în care funcția nu a putut fi reluată, utilizați produsul în altă locație.

**27. Baterii telecomandă și microfon** - Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele asemănătoare.



**AVERTIZARE !!!**

**Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.**

1. Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați la niveluri de volum ridicate pentru perioade lungi de timp, respectiv la un volum ridicat brusc.



2. Nu folosiți niciodată produsul fără supraveghere! Opiți produsul ori de câte ori nu îl utilizați, chiar dacă acest lucru este valabil doar pentru o perioadă scurtă de timp.

3. Produsul nu este destinat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de comandă la distanță.

4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau alte persoane calificate pentru a evita pericolul.

5. Înainte de a utiliza acest produs, verificați tensiunea acestui sistem pentru a vedea dacă acesta este identic cu tensiunea din sursa de alimentare locală.






6. Unitatea nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiului de ventilație cu elemente cum ar fi ziarul, pânzele de masă, perdelele, materiale textile, etc. Asigurați-vă că există cel puțin 20 cm spațiu deasupra și cel puțin 5 cm spațiu pe fiecare parte a unității.
7. Produsul nu trebuie expus la picurare sau stropire sau așezate obiecte umplute cu lichide deasupra produsului.
8. Pentru a preveni incendiile sau șocurile electrice, nu expuneți acest echipament la locurile fierbinți, la ploaie sau la praf.
9. Nu așezați acest aparat în apropierea unui câmp magnetic puternic.
10. Nu așezați unitatea pe un amplificator sau receptor.
11. Nu așezați acest aparat într-o zonă umedă deoarece umiditatea va afecta durata de viață a componentelor electrice.
12. Dacă produsul este adus direct dintr-o locație rece într-o locație caldă sau este plasat într-o încăpere foarte umedă, vă rugăm să lăsați sistemul pornit timp de aproximativ o oră până la evaporarea umezelii.
13. Nu încercați să curățați produsul cu solvenți chimici, deoarece acest lucru ar putea deteriora finisajul. Ștergeți cu o cârpă curată, uscată sau ușor umedă.
14. Când scoateți ștecherul din priza de perete, trageți întotdeauna direct de ștecher, nu trageți niciodată de cablu pentru a evita deteriorarea lui.



# Descrierea telecomenzii

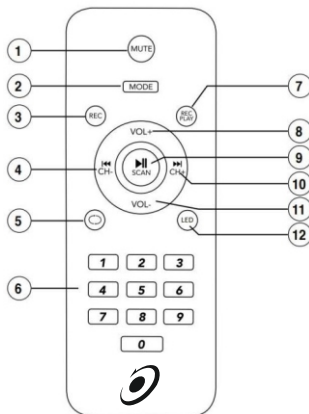

1. **MUTE** - Apăsați pentru a opri volumul
2. **MODE** - Apăsați pentru a schimba modul de redare între Radio FM ,Bluetooth, card TF sau stick USB
3. **REC** - Apăsați pentru a înregistra
4. **CH** - Apăsați pentru a reda postul FM anterior sau ultima melodie
5. **REPETĂ** - Apăsați pentru a repeta ultima melodie
6. **BUTOANELE 0-9** - Apăsați pentru a reda melodia cu numărul aferent de pe cardul TF sau stick-ul USB
7. **REC PLAY** - Apăsați pentru a reda înregistrarea
8. **VOL+** - Apăsați/Mențineți apăsat pentru a crește volumul redării



9. **SCAN** - Mențineți apăsat în modul redării FM pentru a scana lista de posturi disponibile,


- Apăsați scurt pentru a stopa redarea ( pauză )

10. **CH+** - Apăsați pentru a schimba postul FM sau melodia curentă

11. **VOL-** - Apăsați/Mențineți apăsat pentru a reduce volumul redării

12. **LED** - Apăsați pentru a stinge/aprinde luminile ambientale ale boxei

## Panoul de Control

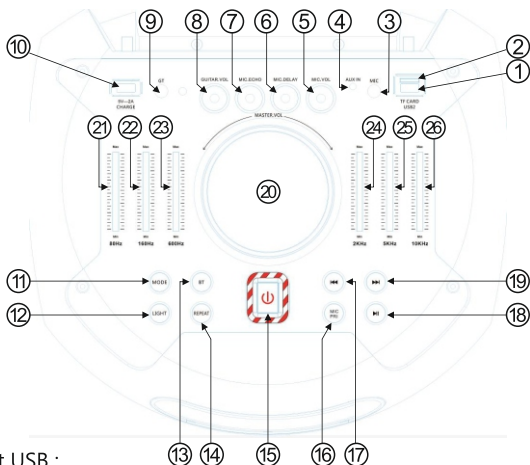

1. Port USB ;

2. Port card TF ;

3. Port intrare microfon ;

4. Port auxiliar ;

5. Reglare volum microfon ;

6. Reglare efect de întârziere voce microfon ;

7. Reglare ecou microfon ;



8. Reglare volum chitară ;
9. Port intrare chitară ;
10. Port încărcare ;
11. **MODE** - Apăsați pentru a schimba modul de redare între Radio FM ,Bluetooth, card TF sau stick USB ;
12. **LIGHT** - Apăsați pentru a stinge/aprinde luminile ambientale ale boxei ;
13. **BT** - Apăsați pentru a intra în modul Bluetooth ;
14. **REPEAT** - Apăsați pentru a repeta ultima melodie ;
15. Buton Pornire/Oprire - Apăsați scurt și așteptați 2 secunde pentru a porni boxa,  
- Apăsați scurt și așteptați 2 secunde în timpul funcționării pentru a opri boxa ;
16. MIC PRI - Apăsați pentru a seta prioritar microfonul ;
17. Melodia precedentă, postul FM precedent ;
18. Redare/Stop ( Pauză ) ;
19. Melodia următoare, postul FM următor ;
20. Reglare volum ;
21. Reglare frecvență 80 Hz ;
22. Reglare frecvență 160 Hz ;
23. Reglare frecvență 600 Hz ;
24. Reglare frecvență 2 KHz ;
25. Reglare frecvență 5KHz ;
26. Reglare frecvență 10 KHz ;


## Conexiune de alimentare

- Introduceți cablul de alimentare al produsului în spațiul destinat, apoi conectați ștecherul la priza de pe perete. Apăsați butonul de alimentare de pe panoul de sus sau de pe telecomandă pentru a porni ecranul, ceea ce înseamnă că conexiunea de alimentare este reușită.

## Instalarea bateriei la telecomandă și microfon

- Deschideți capacul bateriei și introduceți în compartiment bateriile. Asigurați-vă că polaritatea bateriei corespunde simbolului pozitiv și negativ din compartiment, apoi închideți capacul.





Veți avea nevoie de 2 baterii AAA pentru telecomandă.

### **NOTĂ!!!**

1. Cea mai mare distanță de lucru a telecomenzii este de 5 metri fără obstacole între ele. Vizați senzorul de comandă în partea din față a produsului în timpul funcționării.
2. Semnalul dat de telecomandă va deveni slab atunci când bateriile sunt epuizate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
3. Scoateți bateria în caz de nefuncționare pe o perioadă lungă de timp.
4. Vă rugăm să aruncați bateriile epuizate în locurile special amenajate reciclării.

## **MOD DE OPERARE**

### **Pornire / Opre :**

Apăsați butonul de pornire de pe panoul de control sau apăsați butonul de alimentare de la telecomandă pentru a porni sau opri unitatea.

### **Funcția de redare USB**

Produsul include funcția de redare USB care poate decoda și reda muzica de pe un dispozitiv de stocare USB. Înainte de a începe operația, copiați muzica în format MP3/WMA pe dispozitivul de stocare și introduceți dispozitivul, apoi unitatea va detecta și va reda automat muzica.



## **Funcția Bluetooth**

Acest produs include funcția Bluetooth care permite redarea fără fir a muzicii de la alt dispozitiv Bluetooth (cum ar fi smartphone-ul, laptop, etc.).

1. Apăsați butonul BT pentru a intra în modul Bluetooth. Display-ul va afișa textul "BLUE" intermitent și boxa va confirma cu ajutorul unui mesaj sonor.
2. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul mobil și căutați dispozitivul disponibil bluetooth din listă. Selectați "Monster Party M100" pentru asociere, iar textul "BLUE" va deveni fix și boxa va confirma printr-un mesaj sonor.
3. Selectați și redați muzica de pe dispozitivul dumneavoastră, prin intermediul boxei E-Boda Monster Party M100.

## **Încărcarea boxei**

Nivelul de încărcare al boxei este afișat pe display-ul boxei cu ajutorul a 4 linii de ghidaj. Cât timp boxa se încarcă, liniile de ghidaj vor fi afișate intermitent, pe rând în funcție de gradul de încărcare al acumulatorului. Când toate liniile de ghidaj rămân afișate, dispozitivul este încărcat complet.

## **Funcția radio FM**

Înainte de a începe modul FM, încercați să mutați aparatul lângă fereastră sau altă locație pentru a obține o recepție FM mai bună. Unitatea are incorporată o antenă FM.

1. Apăsați butonul MODE de pe telecomandă sau de panoul de control al boxei pentru a trece în modul FM.
2. Apăsați pe butonul SCAN de pe telecomandă pentru ca boxa să poată căuta automat posturile de radio disponibile. După ce căutarea va fi finalizată, boxa va memora automat toate posturile disponibile.
3. Folosiți-va de butoanele de melodie precedentă / următoare pentru a schimba posturile radio.



## **NOTĂ!!!**

1. Nu toate dispozitivele bluetooth sunt garantate pentru împerecherea cu succes datorită designului și mărcii diferite. Cea mai mare distanță de utilizare bluetooth este de 10 metri fără nici un obstacol între cele două dispozitive împerecheate.

2. În cazul unui apel telefonic în timpul redării Bluetooth, muzica se va opri temporar și va relua redarea după terminarea apelului.

## **LINE IN / AUX / Mp3**

Pentru a conecta produsul și a reda muzica de pe dispozitiv, vă rugăm să urmați operațiunea de mai jos. Folosind cablul audio conectați mufa AUX IN de pe panoul superior al unității, iar celălalt terminal conectați-l la mufa de ieșire a dispozitivului extern.

În modul LINE IN, controlul principal se află pe partea de player externalizat. Dar, de asemenea, pentru a controla sunetul, se poate opri muzica și se pot seta frecvențele dorite.

## **Karaoke**

Unitatea include în pachet și microfon wireless. Desfaceți capacul microfonului și introduceți 2 baterii de tip AA ( 1,5 V ); Reglați corect volumul și eco-ul microfonului rotind butonul de control al volumului de pe panoul superior. După ce pașii de mai sus au fost realizați, sunteți pregătit de karaoke.

## **Funcția de înregistrare**

Această funcție se poate activa din telecomandă doar în momentul în care microfonul este conectat. Stocarea înregistrărilor se face pe unitatea USB sau pe cardul de memorie. Dacă ambele unități de stocare sunt utilizate simultan, înregistrările se vor stoca pe unitatea USB.



***Alimentare - 110-240V, 50/60 Hz***

***Putere RMS - 100W***

***Putere maximă - 250 W***

***Intrare auxiliară - 3.5mm***

***Microfon Wireless***

***Suport USB - redare MP3/WMA***

***Suport card TF - redare MP3/WMA***

***Frecvență radio - 87.5-108 Mhz***

***Subwoofer - 12" x 2***

***Tweeter - 3" x 2***

***Egalizator pentru ajustarea frecvențelor***

***Versiune Bluetooth - 5.0***

***Baterie - 12V 7000 mAh***

***Frecvență de răspuns - 50Hz-20KHz***

***Dimensiuni - 1200 x 420 x 420 mm***





## **RECOMANDĂRI**

1. Când utilizați microfonul, puteți regla setările acestuia folosind funcția meniu și butonul dedicat setării volumului și al ecoului microfonului.
2. Este posibil să apară un zgomot mare din difuzor când reglați volumul și/sau frecvențele la un nivel ridicat datorită supraîncălzirii și distorsionării pe microfon (aceasta nu reprezintă o defecțiune). Așadar, vă rugăm să activați și să măriți lent aceste setări, să le întoarceți înapoi sau să opriți microfonul pentru a reîncerca în cazul unui zgomot prea de mare.
3. Există funcția de prioritate a microfonului. Dacă selectați MIC PRIORITY de la telecomandă, vocea va ieși din speaker în prioritate (volum scăzut pentru muzica de fundal) după va relua automat ieșirea muzicii de fundal după terminarea folosirii microfonului.
4. Opriți microfonul atunci când îl așezați lângă dispozitiv.

## **Depanare**

1. Difuzorul nu poate porni.
  - Verificați dacă conexiunea de alimentare este corectă sau unitatea este încărcată.
2. Nu are ieșire de sunet
  - Încercați să reglați butonul de volum și să verificați sursa de redare.
  - Vă rugăm să contactați centrul de service pentru asistență în cazul în care problema a rămas.
3. Distorsiunea sunetului.
  - Încercați să reglați și să redați muzica la un nivel redus al volumului.
  - Verificați starea setărilor frecvențelor.
4. Zgomot pe fundal în modul FM.
  - Încercați să mutați unitatea în alt loc pentru o recepție mai bună.



## Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

### **BATERIILE:**

#### **Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).



## **Declarație UE de conformitate simplificată**

**Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.**

**Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:**

***[http://www.e-boda.ro/dec\\_conf/e-boda\\_monster\\_party\\_m100\\_lot\\_1.pdf](http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_monster_party_m100_lot_1.pdf)***



**E-BODA**



[www.e-boda.ro](http://www.e-boda.ro)