

# Boxă audio cu Bluetooth



• **Retro Vibe 100** •

*\*Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.\**

### **Specificațiile produsului :**

Versiune Bluetooth : V4.2;  
Frecvență : 80 Hz - 16 kHz ;  
Putere RMS : 24 W ;  
Diametru difuzoare : 2 x 3 inch ;  
Alimentare : 5 V / 1,5 A ;  
Nivel zgomot : > 70 dB ;  
Capacitate baterie : 7,4 V / 2.200 mAh ;  
Autonomie : Până la 4 ore ;  
Durată încărcare : Până la 4 ore ;  
Dimensiuni produs : 260 x 155 x 175 mm ;  
Greutate produs : 2,1 kg ;

### **Accesoriile incluse în pachet :**

1 x Boxă portabilă cu Bluetooth;  
1 x Manual de instrucțiuni;  
1 x Cablu alimentare Micro-USB;

### **Încărcarea produsului :**

*\*Înainte de utilizarea pentru prima dată a produsului, este recomandat să-l încarci cel puțin 2 ore*

1. Introdu cablul USB furnizat în pachet cu mufa Micro-USB în portul dedicat al boxei apoi introdu cealaltă mufă USB în orice alimentator de 5V, 1,5 A.
2. LED-ul roșu se va aprinde pentru a indica încărcarea.
3. LED-ul roșu se va stinge atunci când bateria boxei este încărcată complet.

## Pornirea și oprirea :

- Pentru a **porni** boxa, schimbă întrerupătorul din spatele acesteia pe poziția „**ON**”.
- Boxa va emite un semnal sonor, iar apoi se va aprinde LED-ul de culoare albastră - intermitentă. după 3 secunde.
- Pentru a **opri** boxa, schimbă întrerupătorul din spatele acesteia pe poziția „**OF**”.

## Împerecherea Bluetooth :

- Ține boxa în apropierea device-ului cu care vrei să o împerechezi.
- Pornește boxa conform pașilor menționați anterior.
- Urmărește instrucțiunile de pe device-ul tău pentru a găsi boxa în meniul Bluetooth.
- Numele boxei este „Retro Vibe”, introdu pin-ul „**0000**” dacă este necesar.
- LED-ul de culoare albastră va rămâne aprins odată ce împerecherea este finalizată.

**Notă :** \* Distanța dintre boxă și device-ul tău nu trebuie să depășească 10 metri. Dacă boxa este pornită, se va conecta automat la ultimul device cu care a fost împerecheată (daca modul Bluetooth este pornit și pe acesta). Dacă boxa nu gasește niciun device în apropiere cu care a fost conectată, va intra automat în modul de împerechere.

## Redarea prin intermediul AUX :

- Pornește boxa conform pașilor menționați anterior
- Folosește un cablu auxiliar pentru a conecta boxa cu device-ul de pe care vrei să redai.
- Dacă vrei să părăsești modul de redare auxiliar, scoate cablul din boxă, iar aceasta va intra automat în modul de redare Bluetooth.

**Indicatorul LED:**

- LED-ul roșu - boxa se încarcă
- LED-ul roșu se va stinge atunci când încărcarea este completă
- LED-ul albastru - intermitent, boxa este în procesul de împerechere
- LED-ul albastru - boxa este conectată
- LED-ul albastru - boxa este în proces de redare


**Măsuri de precauție :**


Pentru a reduce riscul de scurt-circuit, nu încerca să dezassemblezi produsul !

Nu expune produsul la razele directe de soare, căldură excesivă sau foc !

Produsul se poate încălzi în timpul procesului de încărcare !

Dacă constatați că boxa prezintă defecte, contactați service-ul autorizat !

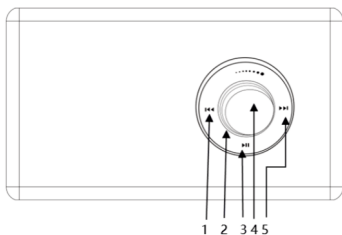**Funcțiile butoanelor :**

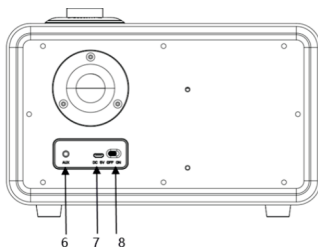

1. Ultima melodie

2. LED

3. Redă/Pauză

-Cât timp boxa este în timpul redării, apasă scurt pentru a pune pauză sau a continua redarea.

-Ține apăsat pentru a anula asocierea Bluetooth.

4. Potențiometrul volum

-Rotește de el pentru a ajusta volumul.

-Apasă scurt pe el pentru a ajusta bass-ul.

5. Următoarea melodie

6. Mufă auxiliar 3,5mm

7. Mufă încărcare

8. Întrerupător Pornit/Oprit

**Notă !**

*Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.*



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

**BATERIILE:****Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

## Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

*[http://www.e-boda.ro/dec\\_conf/e-boda\\_retro\\_vibe\\_100\\_lot\\_1.pdf](http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_retro_vibe_100_lot_1.pdf)*



**E-BODA**

**Retro Vibe 100**

[www.e-boda.ro](http://www.e-boda.ro)