

60,00 mm

— 60,00 mm

COMENZI

Prezentare și comenzi generale

Senzor cască stângă **Senzor cască dreaptă**

Cască stângă **Carcasă cu acumulator** **Cască dreaptă**

Când scoateți căștile din carcasă, acestea vor porni automat și vor fi în stadiul de împerechere. Porniți Bluetooth pe dispozitivul dumneavoastră și căutați în lista dispozitivelor "THUNDER SOUND". După ce împerecherea a avut loc cu succes, veți auzi în căști "Connected". Acum sunteți gata pentru redare.

Comenzi în timpul redării:

- 1 Apăsare scurtă pe senzor cască dreaptă : Pauză ;
- 2 Apăsări scurte pe senzor cască dreaptă : Volum + ;
- 3 Apăsări scurte pe senzor cască dreaptă : Următoarea melodie ;
- 1 Apăsare scurtă pe senzor cască stângă : Pauză ;
- 2 Apăsări scurte pe senzor cască stângă : Volum - ;
- 3 Apăsări scurte pe senzor cască stângă : Melodia precedentă ;


Comenzi generale :

- Mențineți apăsat pe senzorii ambelor căști 2 secunde pentru a porni asistentul vocal de pe telefonul dumneavoastră ; (Rețineți că pentru această funcție, căștile trebuie să fie pornite și conectate la telefonul dumneavoastră) ;

Modul de împerechere al câștilor este automat.

Câștile se opresc automat în cazul lipsei de împerechere Bluetooth după trei minute de inactivitate.

- Mențineți apăsat 5 secunde pe senzorii ambelor câști pentru a porni/opri câștile
- Comenzi în timpul primirii și derulării unui apel :
- 1 Apăsare scurtă pe oricare senzor ca să : răspundere apel ;
- Mențineți apăsat pe oricare senzor ca să : respinge apel ;
- 2 Apăsări scurte pe oricare senzor ca să : închidere apel ;

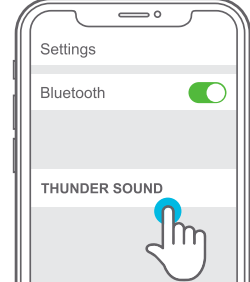

Încărcarea căștilor cu ajutorul carcasei cu acumulator. Căștile se vor încărca când timp se află corect poziționate în carcasă. Încărcarea poate dura până la 1 oră.

Atenție!

1. Nu aplicați forța / loviți / zgâriați / aruncați.
2. Evitați contactul cu apa.
3. În timpul folosirii produsului, evitați contactul cu magneți, alte difuzoare, produse ce emit unde magnetice.
4. Evitați expunerea la temperaturi extreme (ce nu se află în intervalul -10o C - 55o C).
5. Evitați contactul / depozitarea în medii umede.
6. În cazul în care nu utilizați pentru o perioadă lungă de timp, încărcăți produsul complet săptămânal pentru a exinde durata de viață a acumulatorilor.
7. Nu expuneți la foc sau temperaturi ridicate.
8. Nu plasați produsul lângă surse de foc, articole explozibile sau inflamabile.
9. Pentru alimentare folosiți un încărcător standard DC 5 V.
10. Nu desfaceți căștile sau carcasa cu acumulator, nu introduceți obiecte ascuțite în produs pentru a nu deteriora produsul și pentru a nu vă răni.

INDICATOR LED

În timpul încărcării în carcasa cu acumulator, indicatoarele LED al căștilor vor rămâne aprinse roșu după perioada de ~ 15 secunde de împerechere (timp în care, LED-urile vor lumina intermitent în culorile albastru și roșu).

În momentul pornirii căștilor, LED-urile vor reda culoarea albastru.

În momentul opririi căștilor, LED-urile vor reda culoarea roșu.

Când căștile ajung la 5% din baterie, acestea vă vor avertiza sonor în mod


Carcasa cu acumulator va încărca căștile de până la 3 ori fiecare, cand aceasta va ajunge la 20% din capacitate, led-ul roșu va rămâne aprins.

CONȚINUT Pachet

1. Carcasă cu acumulator ;
2. Căști ;
3. Cablu de alimentare carcasă cu acumulator ; USB-A - USB-C ;
4. 3 Dopuri pentru fixare căști în ureche, în 3 mărimi diferite (S / M / L).

Dopurile în mărimea M sunt pre-montate pe căști

5. Manual de utilizare în limba română ;
6. Certificat garanție ;

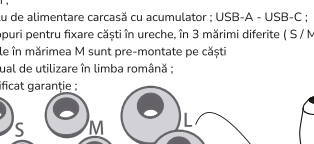

The diagram illustrates the components included in the package. At the top, there are three earplugs of different sizes labeled S, M, and L. Below them is a pair of headphones. To the right, a power cable with a USB-A to USB-C connector is shown. At the bottom, a power adapter is connected to a laptop and a monitor, indicating the charging setup.

Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventualele din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.

 Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Conform CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.

 Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeurile electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directivele EU2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție ! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE :

Atenție !

Este interzis aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorrectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune. Bateria din pachet nu conține metale grele.

 ROHS (Restriction on Hazadous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 1 iulie 2006 și referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteril difenil polibromurați (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară faptul că echipamentul radio CĂȘTI TWS este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda-ro/dec_conf/e-boda_thundersound_lot_1.pdf

