



## MANUAL DE UTILIZARE



# BOXĂ PORTABILĂ **THE VIBE 110**


# THE VIBE 110

*\*Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.\**

## Caracteristicile produsului:

- Boxă portabilă cu Bluetooth 2.0CH
- Funcție TWS, obțineți experiența True Wireless Stereo
- Comandă vocală optimizată pentru Google Assistant și Siri
- Efecte luminoase RGB
- Bluetooth A2DP
- Port USB
- Radio FM
- Funcție Line-in, compatibilă cu PC, MID, TV și alte dispozitive audio
- Acumulator lithium încorporat 1500mAh
- Mâner pentru transport

## Panoul de control:

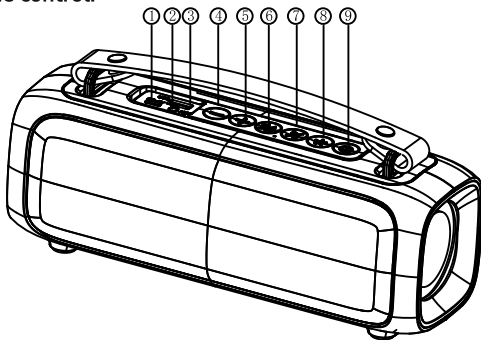

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Port Type-C pentru încărcare ; | 6. Buton MOD                           |
| 2. Port AUX ;                     | ( BT, FM, USB, AUX, TWS ) ;            |
| 3. Port USB ;                     | 7. Buton Pauză/Redare/Asistent Vocal ; |
| 4. Buton Volum - / Înapoi ;       | 8. Buton Efecte Luminoase ;            |
| 5. Buton Volum + / Înainte ;      | 9. Buton Pornire ;                     |

# THE VIBE 110

## Power On/Off

Apăsați lung butonul Power pentru pornire, apăsați scurt butonul Power pentru oprirea boxei portabile.

## AUX-IN

**Pentru alte dispozitive compatibile (MP3 / MP4)**, utilizați cablul audio furnizat, pentru a vă conecta dispozitivele. După ce ați introdus cablul audio în dispozitivul dumneavoastră de redare și în Vibe 110, aceasta va trece automat în modul „AUX”.

## Radio

- Porniți Vibe 110 cu ajutorul butonului „**Pornire**”, apoi apăsați pe butonul „**Mod**” până când dispozitivul ajunge în modul radio.
- Mențineți apăsat pe butonul „**Redare/Pauză**” până când Vibe 110 parcurge toate posturile disponibile și le memorează.
- Apăsați lung butonul „**Înainte**”, respectiv „**Înapoi**” pentru a schimba postul de redare curent.
- Apăsați scurt butonul „**Înainte**”, respectiv „**Înapoi**” pentru a ajusta volumul ;

## Încărcarea

Încărcătorul nu este inclus în pachet. Pentru a încărca boxa utilizați un încărcător universal de 5V 1A sau prin intermediul PC. Este posibil ca în timpul încărcării unele melodii cu sunete și bass mai puternice să nu poată fi redade la capacitatea maximă. Utilizarea produsului în timpul încărcării se poate realiza la un nivel de volum mediu. Timp de încărcare 3 ore. Timpul maxim de încărcare este în funcție de încărcătorul dumneavoastră.

## Avertizare!

- Nu folosiți/expuneți produsul la temperaturi extreme.

# THE VIBE 110

- Depozitați produsul în spații răcoroase și ferite de surse de căldură.
- Pentru a vă proteja auzul și pentru o durată de funcționare mai mare, evitați redarea la volum maxim.

## Luminile RGB

Dispozitivul dispune de lumină ambientală LED RGB. Lumina va porni automat odată cu dispozitivul dar pot fi oprite/pornite pe parcursul redării prin intermediul butonului "RGB" dedicat.

## Funcția Bluetooth

- Când porniți Vibe 110, aceasta va intra automat în modul Bluetooth.
- Activați Bluetooth pe dispozitivul de pe care doriți să redați muzică și căutați „Vibe 110”.
- Selectați de pe dispozitivul dumneavoastră „împerechere”.
- Vibe 110 va emite un semnal sonor după această operațiune, semn că dispozitivele dumneavoastră s-au împerecheat cu succes.
- Apăsăți scurt pe butoanele de volum pentru reglarea acestora.
- Apăsăți scurt butoanele de redare și pauză pentru a opri/porni redarea.

**Notă : Introducerea unei surse de redare prin intermediul AUX sau USB, va determina Vibe 110 să schimbe sursa de redare automat către aceasta. Dacă nicio sursă de redare nu este în continuare disponibilă, Vibe 110 va trece automat în modul Bluetooth.**

## Funcția TWS

- Porniți două boxe Vibe 110 în mod Bluetooth simultan. Va trebui să setați doar una dintre acestea.
- Apăsăți lung butonul „TWS” pentru împerechere.
- Contactați dispozitivul dumneavoastră de redare prin intermediul Bluetooth la una dintre Vibe 110 și acestea vor reda simultan.
- Apăsăți lung butonul „TWS” pentru a ieși din modul TWS.

# THE VIBE 110

## Stick USB

- Introduceți un stick USB cât timp Vibe 110 este pornit, acesta va schimba modul de redare către USB automat.
- Apăsăți lung pe butonul „**Înainte**”, respectiv „**Înapoi**” pentru a selecta melodia dorită ;
- Apăsăți scurt pe butonul „**Înainte**”, respectiv „**Înapoi**” pentru a ajusta volumul ;
- Apăsăți pe butonul „**Redare / Pauză**” pentru a opri / reporni redarea.

## Funcție Mâini Libere

- În timpul **conexiunii Bluetooth**, în cazul intrării unui apel, apăsați scurt butonul Redare/Pauză pentru a răspunde apelului, apăsați lung butonul Redare/Pauză pentru a respinge apelul.
- În timpul apelului, utilizatorul poate apăsa lung butonul Redare/Pauză pentru a continua apelul **prin intermediul telefonului**.
- Apăsarea scurtă a butonului Redare/Pauză va **încheia apelul**.

## Notă:

- **Volumul prestabilit al lui Vibe 110 este de 50%.**
- **Timpul de redare poate varia în funcție de volumul redării și stilul melodiilor.**

## Activating Voice Assistant:

- Creați o conexiune **Bluetooth** cu telefonul mobil.
- Apăsăți scurt butonul **Asistent Vocal** pentru a activa funcția de asistent vocal **SIRI/GOOGLE ASSISTANT**.

# THE VIBE 110

## Specificații:

- Versiune Bluetooth : V5.1;
- Dimensiune Difuzoare : 2 inch x 2;
- Putere RMS : 8 W, 4  $\Omega$ ;
- Putere Maximă : 12 W, 4  $\Omega$ ;
- Acumulator : 3.7 V, 1500 mAh;
- Timp redare : 3 ore la volum maxim & 7 ore la volum 50%;
- Frecvență : 80 Hz - 20 kHz;
- Rază de Acoperire Bluetooth : 10 m;
- Dimensiune produs : 255(L) \* 87(W) \* 110 (H) mm;
- Port USB;
- Lumini LED RGB;
- Funcție TWS;
- Radio FM;
- Intrare AUX;
- Alimentare: DC 5 V 1 A;
- Frecvențe de operare : 2.4 GHz;
- Putere maximă de emisie : 0.00246 W.

## Conținut pachet:

The Vibe 110, Cablu de încărcare, Cablu audio, Manual de utilizare, Mâner pentru Transport, Certificat de garanție.

# THE VIBE 110

## **Notă !**

*Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.*



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

### **BATERIILE:**

#### **Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

# THE VIBE 110

## Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

[http://www.e-boda.ro/dec\\_conf/e-boda\\_thevibe110\\_lot\\_2.pdf](http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_thevibe110_lot_2.pdf)







BOXĂ PORTABILĂ  
**THE VIBE 110**