

Boxă audio cu Bluetooth




Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Caracteristicile produsului:

- Boxă Bluetooth cu tweeter de 4 inch.
- Redare muzică de la orice dispozitiv compatibil Bluetooth.
- Distanță bluetooth de funcționare: 10 metri.
- Suport USB, microSD (mp3)
- Radio FM.
- Funcție **Line-in**, potrivita pentru conectarea la PC, TV si alte dispozitive audio.
- Baterie încorporată: 3000mAh.

Instrucțiuni și descriere:

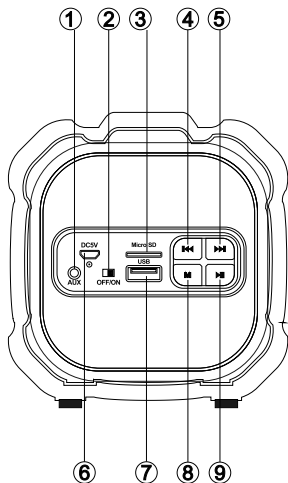

1. Intrare mufă Aux (Jack 3.5mm)

2. Pornit /Oprit.

3. Port MicroSD.

4. Anterior /Volum descrescător.

5. Următor /Volum crescător.

6. Port de încărcare.

7. Port USB.

8. Mod (Comutare bluetooth, USB, MicroSD, FM și AUX-IN)

9. Redare /Pauză.

Accesorii:

Cablu de încărcare, Cablu audio, Manual de utilizare.

Bluetooth:

1. Comutați butonul de alimentare în poziția **"Pornit"**, apoi LED-ul de culoare albastră va clipi rapid, emițând semnale sonore.
2. Activați Bluetooth-ul telefonului mobil și căutați numele dispozitivului **"Vibe 200"** apoi conectați-l. LED-ul albastru va clipi încet, emițând semnale sonore odată conectat.
3. Redați muzica de pe telefonul mobil și bucurați-vă.
4. Apăsăți scurt butonul **"ANTERIOR / URMĂTOR"** de pe dispozitiv, sau de pe telefoanele mobile pentru a selecta melodiile care vă plac.
5. Apăsăți pe butonul **"Redare / Pauză"** de pe dispozitiv sau pe telefoanele mobile pentru a **"Reda /Opri"** muzica.
6. Apăsăți lung butonul **"ANTERIOR / URMĂTOR"**, pentru a regla volumul.

Redare muzică (USB și MicroSD).

1. Comutați butonul de alimentare în poziția **"Pornit"**.
2. Introduceți unitatea USB sau MicroSD în slot, apoi muzica stocată va fi redată automat.
3. În modul redare, apăsați scurt butonul **"ANTERIOR / URMĂTOR"**, pentru a selecta melodiile dorite. Apăsăți lung pentru a regla volumul.
4. Apăsăți **"Redare /Pauză"** pentru a reda sau întrerupe.
5. Comutați butonul de alimentare în poziția **"Opri"**, dacă nu utilizați dispozitivul.

Observație:

În modul de redare Bluetooth, după ce introduceți unitatea USB sau MicroSD în dispozitiv, conexiunea Bluetooth se va deconecta automat pentru a reda muzica de pe unitatea USB.

*Puteți apăsa butonul **"MOD"** pentru a trece din nou la modul Bluetooth.*

Radio FM:

1. În modul **Radio FM**, cablul audio furnizat se folosește pe post de antenă.
2. Comutați butonul de alimentare în poziția "**Pornit**", apoi apăsați butonul "**MOD**" pentru a accesa funcția **Radio FM**.
3. În modul de redare, apăsați scurt butonul "**Redare / Pauză**" pentru a căuta automat canalul FM și a-l stoca automat.
4. Apăsați butonul **ANTERIOR / URMĂTOR**, pentru a schimba canalul FM stocat.

AUX-IN:

Pentru alte dispozitive compatibile (**MP3 / MP4**), utilizați cablul audio furnizat, pentru a vă conecta dispozitivele. Apoi apăsați butonul "**MOD**", pentru a comuta în modul "**AUX**".

Când se va utiliza un dispozitiv extern, toate funcțiile vor fi controlate de către dispozitivul extern, cu excepția butonului "**Redare / pauză**".

Modul de încărcare:

1. Opriți aparatul, introduceți cablul de încărcare furnizat în slotul de încărcare al unității, conectați celălalt capăt la PC sau încărcător cu ieșire DC5V, apoi indicatorul LED de culoare roșie se va aprinde.
2. Timpul de încărcare este de aprox (3-5 ore). Când se va încarca complet, indicatorul luminos se va stinge.
3. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, vă rugăm să nu încărcați mai mult de 8 ore.

Specificatii:

Putere maximă: 11 W, 4 ohmi

Diametru difuzor: 4 inch

Tweeter: 2W, 4 ohmi

Diametru Tweeter: 1.5 inch

Frecvență: 100Hz-20kHz

Baterie: 3000 mAh

Bluetooth: 2.1 + EDR

USB

MicroSD

MP3 Player

Radio FM

Intrare AUX

Alimentare: DC 5V 1A (microUSB)

Accesorii:

Cablu de încărcare, Cablu audio, Manual de utilizare, Certificat de garanție.

Notă !

Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_thevibe200_lot_9.pdf



E-BODA



www.e-boda.ro