

Boxă audio cu Bluetooth




Pentru o funcționare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Caracteristicile produsului:

- Redare foarte clară a sunetului și efect dinamic
- Funcție TWS, "împerechează" două boxe între ele pentru a obține experiența True Wireless Stereo
- Bluetooth A2DP
- Efecte luminoase RGB
- Conexiune simplă
- Arie de acoperire 10m
- Porturi USB și Micro SD
- Radio FM
- Conectare prin cablu compatibilă cu PC, MID, TV și alte dispozitive
- Acumulator încorporat 1500mAh
- Curea pentru un transport mai ușor

Panoul de control:

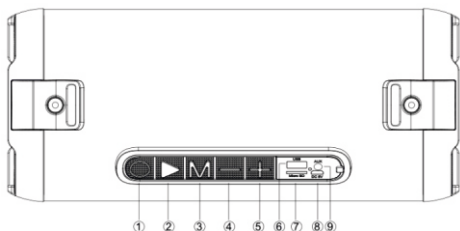

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Buton Pornire / Oprire ; | 7. Slot Micro SD ; |
| 2. Buton Redare / Pauză ; | 8. Port încărcare ; |
| 3. Buton MOD(BT, FM, USB, AUX) ; | 9. Port AUX ; |
| 4. Buton Înapoi / Volum - ; | |
| 5. Buton Înainte / Volum + ; | |
| 6. Port USB ; | |

Bluetooth

- Porniți boxa, lumina RGB va porni automat, LED-ul va lumina albastru intermitent, astfel, boxa va intra în modul Bluetooth și va reda mesajul "Bluetooth Device Ready To Pair".
- Porniți funcția Bluetooth pe telefonul mobil și conectați-vă cu dispozitivul numit "Vibe 210".
- Apăsați lung butoanele Înainte sau Înapoi pentru a ajusta volumul.

Redarea USB și Micro SD

- Porniți boxa, lumina RGB va porni automat.
- Introduceți USB / Micro SD, boxa va reda mesajul "Music Play Mode" și va începe automat redarea.
- În acest mod, apăsați scurt butoanele Înainte sau Înapoi pentru a schimba melodiile, apăsați lung pentru a ajusta volumul.
- Apăsați butonul Redare/Pauză pentru redare sau pauză.

Notă: Fiind în orice alt mod, odată introdus USB sau Micro SD, boxa va trece automat în modul de redare USB / Micro SD.

Radio FM

- În timpul redării FM, cablul funcționează pe post de antenă. Pentru o mai bună calitate, introduceți cablul în dispozitiv.
- Porniți dispozitivul, apăsați butonul "Mod" o singură dată, boxa va reda mesajul "The Radio Mode", și va trece în modul Radio FM.
- Apăsați scurt butonul Redare/Pauză pentru ca boxa să caute canalele FM disponibile și pentru a le memora.
- Apăsați scurt butoanele Înainte sau Înapoi pentru a schimba postul FM.

AUX-IN

- Pentru a conecta un dispozitiv compatibil, utilizați cablul AUX.

- Fiind în alt mod de redare, odată introdus cablul AUX, boxa va trece automat în modul de redare AUX.
- În modul de redare AUX, toate funcțiile pot fi controlate de pe device-ul extern.

Observații:

- Odată conectat cablul, nu puteți reveni la modul de redare Bluetooth prin acționarea butonului Mod.
- Odată conectat cablul și fiind în modul de redare AUX, apăsați lung butonul Redare/Pauză pentru a realiza o conexiune TWS.

Funcția TWS

- Porniți cele două boxe identice, ambele în modul de redare Bluetooth. Este nevoie să configurați doar o boxă.
- Apăsați lung butonul Redare/Pauză, boxa va reda mesajul "Di" când va începe conectarea și va reda mesajul "Di" de trei ori când va fi conectată cu succes.
- Creați o conexiune Bluetooth cu telefonul mobil și redați muzica pentru o experiență și mai intensă a funcției TWS.
- Când doriți să ieșiți din modul de redare TWS, apăsați lung butonul Redare/Pauză.

Notă: În modul de redare TWS, în cazul conectării telefonului mobil prin cablu, conexiunea se va realiza prin cablu AUX și redarea va continua în modul TWS.

Observații

- Pentru a porni/opri dispozitivul, apăsați lung butonul Pornire / Oprire.
- În modul de redare Bluetooth, în timp ce un telefon mobil este deja conectat cu dispozitivul, apăsați lung butonul Mod pentru a încheia conexiunea prezentă și pentru a permite conectarea cu un alt telefon/dispozitiv.

- Volumul prestabilit este setat la 50% din volumul maxim.
- În cazul descărcării bateriei, boxa va reda mesajul "Battery Is Low, Recharge in time".
- Timpul de redare variază în funcție de volumul redării și stilul muzicii.

Încărcarea dispozitivului

- Încărcătorul nu este inclus, folosiți un încărcător standard 5V / 1~2A pentru încărcare, nu suntem responsabili pentru daunele provocate de utilizarea unui alt tip de încărcător.
- Opriți dispozitivul, introduceți cablul de încărcare în portul de încărcare, introduceți celălalt capăt al cablului în portul din unitatea PC sau conectați-l la alt tip de încărcător de 5V.
- Timpul de încărcare poate varia între 2-4 ore. Led-ul se va aprinde roșu în timpul încărcării și se va stinge în momentul încărcării complete.
- Pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului, nu lăsați la încărcat mai mult de 8 ore.
- Acumulatorul dispozitivului nu este destinat încărcării altor dispozitive prin intermediul portului USB.

IMPORTANT

În cazul redării în timpul încărcării, ajustați volumul la maxim 50%, deoarece, pentru melodiile ce dezvoltă bass puternic, este posibil ca încărcătorul să nu poată dezvolta o putere necesară pentru redarea la volum maxim.

Avertizare!

- *Nu utilizați/depozitați dispozitivul în medii cu temperaturi extreme.*
- *Depozitați în spații răcoroase și cu umiditate foarte scăzută, evitați expunerea la sursele de căldură.*
- *Pentru a vă proteja auzul și pentru o durată de viață mai lungă a dispozitivului, evitați redarea la volum maxim.*
- *Pentru curățare, folosiți o lavetă uscată, pentru petele mai puternice,*

folosiți o lavetă umedă. Folosiți doar apă, orice altă soluție poate dizolva vopseaua sau dăuna plasticului.

Specificații:

Versiune Bluetooth: V5.0+BR+EDR+BLE

Dimensiune Difuzor: 4 inch

Output: 9.5W, 4Ω

Capacitatea Acumulatorului: 1500mAh

Frecvență: 120Hz-15kHz

Timp de Redare la Volum Maxim: 1.5H

Dimensiuni: 297 (L) *127(W) * 141 (H) mm

Accesorii:

Cablu de încărcare, Cablu audio, Manual de utilizare, Certificat de garanție.

Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio BOXĂ AUDIO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_thevibe210_lot_1.pdf



E-BODA



www.e-boda.ro