

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L. declară că tipul de echipamente radio CEAS INTELLIGENT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_cmp1005bt_lot_3.pdf



6. Depanare rapidă

Problemă	Cauză	Soluție
Nu pornește	1. Siguranța este arsă	1. Înlocuiți siguranța utilizând una având aceeași specificații
Funcționare incorectă	1. Microprocesorul a întârnit erori din motive diverse	1. Opriți aparatul și așteptați 1 minut.
Fără memorie	1. Firele de pornire și alimentare + sunt conectate incorect	1. Inversați firele
Semnal slab	1. Antena mașinii nu este conectată 2. Antena mașinii nu este împământată corespunzător	1. Verificați conexiunile antenei
Lipsă sunet sau sunet slab	1. Conexiuni incorecte 2. Volumul este debalansat 3. Difuzoarele sunt împănțate	1. Verificați conexiunile firelor. 2. Reglați balansul sunetului 3. Conectați difuzoarele în mod corect

Atenție!

1. Montajul se va executa doar de către Unități Service autorizate de autoritățile statului Român!
2. Orice intervenție în vederea depanării va duce la pierderea garanției produsului!
3. Orice defect apărut în urma unui montaj incorect și/sau de persoane neautorizate va duce automat la pierderea garanției produsului!
4. Depanarea în perioada de garanție se va executa numai de către Unitatea Service a importatorului conform certificatului de garanție.
5. Pentru a beneficia de serviciile gratuite ale perioadei de garanție este necesar ca în cazul unei intervenții service produsul să fie însoțit de următoarele documente:
 - a) certificatul de garanție al produsului în original,
 - b) factura și/sau bonul fiscal în original sau copie clară,
 - c) certificatul de garanție pentru manopera oferită de unitatea care a montat produsul, în original,
 - d) factura și/sau bonul fiscal în original sau copie clară oferit de unitatea care a montat produsul.

Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeurile electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.




ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromat bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).





Manual de utilizare

E-Boda CMP 1005 BT

1. Descrierea aparatului

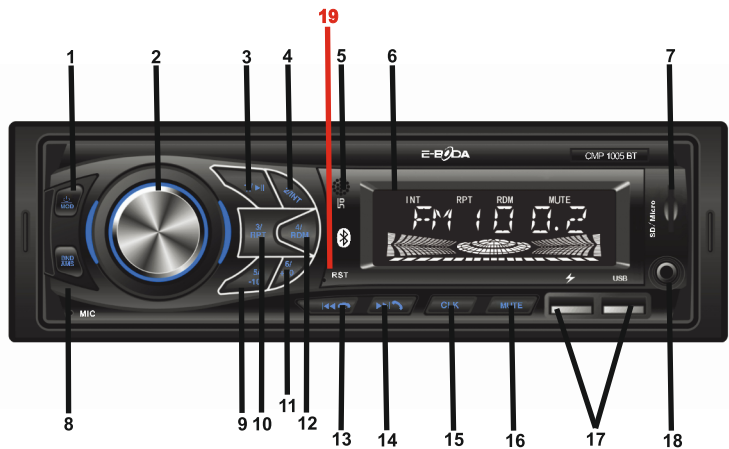

1. Pornire/Oprire/Mute
2. Reglare volum
3. Canal 1/Pauză/Pornire
4. Canal 2/Redare 10 sec. melodie
5. Microfon
6. Display
7. Slot Card de memorie
8. Comutare bandă/Memorare automată
9. Canal 5/Derulare 10 melodii înapoi
10. Canal 3/Repetare
11. Canal 6/ Derulare 10 melodii înainte
12. Canal 4/Redare aleatorii
13. Derulare/Schimbare canal/Închidere apel/Melodie anterioară
14. Derulare/Schimbare canal/Primire apel/Melodie următoare
15. Afișare ceas
16. Activare modul MUTE
17. Porturi USB
18. Intrare AUX
19. Resetare



1. Pornire/Oprire; 2. Comutare bandă; 3. Schimbare Mod;
4. Canal 1/Pauză/Pornire; 5. Canal 2/Redare 10 sec. melodie;
6. Canal 3/Repetare; 7. Canal 4/Redare aleatorii;
8. Canal 5/Derulare 10 melodii înapoi; 9. Canal 6/Derulare 10 melodii înainte; 10. Mute; 11. Derulare înapoi 10 melodii; 12. Derulare înainte 10 melodii; 13. Egalizator; 14. Display; 15. Funcție nesuportată;
16. Reglare volum; 17. Funcție selectare; 18. Reglare volum;
19. Derulare/Schimbare canal/Melodie anterioară/Închidere apel;
20. Pornire/Pauză; 21. Derulare/Schimbare canal/Melodie următoare /Primire apel.

2. Operațiuni de bază

Pornire/Oprire/Mute-Țineți apăsat pentru pornirea/oprirea dispozitivului. Apăsăți scurt pentru a seta player-ul pe modul mute.

Schimbare Mod-Apăsăți pentru a selecta modul de redare dorit.

Reglare volum-Rotiți stânga/dreapta pentru a seta volumul dorit.

Derulare/Schimbare canal/Închidere apel/Melodie anterioară-În modul radio apăsați scurt pentru a căuta postul de radio dorit sau țineți apăsat pentru căutare automată. În timpul redării din surse externe apăsați scurt pentru a selecta melodia precedentă sau țineți apăsat pentru a derula. În timpul unui apel apăsați scurt pentru a respinge sau pentru a închide apelul.

Derulare/Schimbare canal/Primire apel/Melodie următoare-În modul radio apăsați scurt pentru a căuta postul de radio dorit sau țineți apăsat pentru căutare automată. În timpul redării din surse externe apăsați scurt pentru a selecta melodia următoare sau țineți apăsat pentru a derula. În timpul unui apel apăsați scurt pentru a răspunde.

Afișare ceas-Apăsăți scurt pentru a afișa ora sau țineți apăsat pentru a accesa modul de fixare. Fixarea orei se realizează cu ajutorul butonului de reglare volum.

Comutare bandă/Memorare automată-În modul radio apăsați scurt pentru a comuta banda sau țineți apăsat pentru a memora automat posturile de radio.

Canal 1/Pauză/Pornire-În modul radio apăsați scurt pentru a selecta postul 1 memorat. În timpul redării externe apăsați scurt pentru a da pauză sau a relua o melodie.

Canal 2/Redare 10 sec. melodie-În modul radio apăsați scurt pentru a selecta postul 2 memorat. În timpul redării externe apăsați scurt pentru a reda primele 10 secunde din fiecare melodie.

Canal 3/Repetare-În modul radio apăsați scurt pentru a selecta postul 3 memorat. În timpul redării externe apăsați scurt pentru a repeta melodia dorită.

Canal 4/Redare aleatorie-În modul radio apăsați scurt pentru a selecta postul 4 memorat. În timpul redării externe apăsați scurt pentru a accesa redarea aleatorie a melodiilor.

Canal 5/Derulare 10 melodii înapoi-În modul radio apăsați scurt pentru a selecta postul 5 memorat. În timpul redării externe apăsați scurt pentru a derula 10 melodii înapoi.

Canal 6/Derulare 10 melodii înainte-În modul radio apăsați scurt pentru a selecta postul 6 memorat. În timpul redării externe apăsați scurt pentru a derula 10 melodii înainte.

Slot card de memorie-Permite redarea melodiilor atunci când un card este conectat.

Porturi USB-Permite redarea melodiilor atunci când o unitate USB este conectată.

Intrare AUX-Permite conectarea unui player muzical extern.

Mod Radio-Permite ascultarea posturilor de radio recepționate.

Modul Bluetooth-Permite ascultarea melodiilor preferate de pe dispozitivele compatibile.

Pentru a vă bucura de această funcție urmați pașii următori:

1. Deschideți funcția Bluetooth pe dispozitivul mobil.
 2. Setati cu ajutorul butonului Schimbare Mod, dispozitivul pe modul Bluetooth.
 3. Selectați de pe dispozitivul mobil "CMP1005BT" pentru a realiza conexiunea.
 4. Player-ul dumneavoastră va emite două semnale sonore scurte pentru a confirma conexiunea reușită.
- În acest moment puteți să primiți apeluri pe player-ul dumneavoastră auto CMP 1005 BT. Produsul dispune de un microfon încorporat cu ajutorul căruia puteți comunica în siguranță cu oricine doriți.
- Pentru a prelua un apel apăsați scurt butonul **Derulare/Schimbare canal/Primire apel/Melodie următoare**. Pentru a respinge sau a încheia un apel apăsați scurt pe butonul **Derulare/Schimbare canal/Închidere apel/ Melodie anterioară**


Notă

În cazul în care este necesar, înlocuiți întotdeauna siguranța aparatului cu una ce are aceeași specificații.


3. Diagramă montaj

1. Diagrama de montaj
 - a) Înainte de montarea unității principale, plasați-o în concordanță cu locația în care doriți să efectuați montajul și legați firele în mod corespunzător.
 - b) Nu fixați unitatea în bord decât dacă funcționează la parametrii corecți.

2. Instalarea unității principale
 - a) Fixați bine rama de montaj în bord.
 - b) Conectați firele în mod corespunzător, respectând diagrama.
 - c) Introduceți unitatea în rama de montaj.

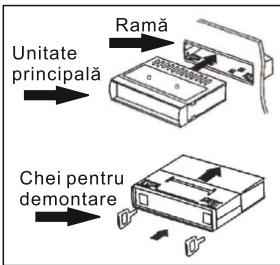

4. Diagrama firelor

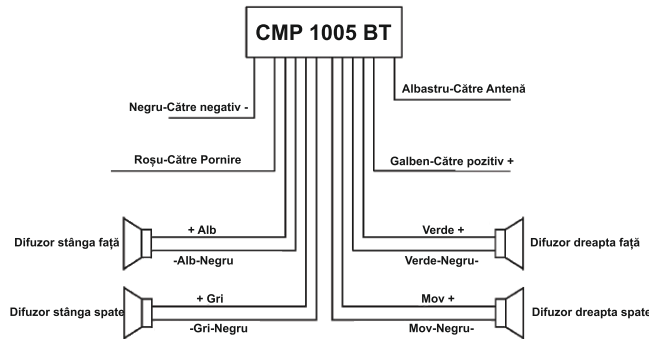

5. Specificații tehnice

Radio FM
Spectru frecvențe: 87,5 - 108 MHz
Raport semnal/zgomot: 45 dB
Sensibilitatea limitată de zgomot: ≤ 22 dB

Amplificare
Rezistență difuzoare: 4 ohmi
Putere maximă: 4 x 45 W
Alimentare: DC 12V
Dimensiuni: 185 x 130 x 55 mm

Player muzică
Raport semnal/zgomot: 50 dB
Separare canale (la 1 KHz): 22 dB
Distorsiune armonică (la 1 KHz): ≤ 5%
Răspuns în frecvență: 100 Hz - 10 KHz ± 6 dB

Redare muzică prin Bluetooth
Capacitate maximă USB 32 GB.
Capacitate maximă card 32 GB.
Funcție Car Kit
Telecomandă