




Cântar Electronic de bucătărie

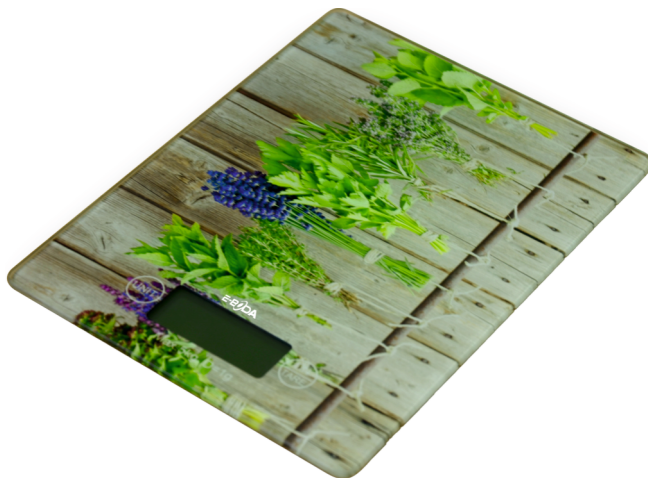

CEB1020

Specificații:

- Sistem de precizie înaltă
- Capacitate de la 1g la 5Kg
- Diviziuni de 1g
- Ecran LCD
- Readucere la 0 prin funcția Tare
- Oprire automată
- Indicator de baterie descărcată
- Indicator de supraîncărcare
- Comutare între trei unități de măsură: g și oz.
- Alimentare de la o baterie 3V CR 2032

Despre butoane:


- Butonul “ON/TARE”: pornire, oprire, funcția TARE.
- Butonul “UNIT”: schimbare unitate de măsură, g/lb/oz/ml.

Mod de operare:

Așează un bol pe platforma cântarului.

Apasă pe butonul “ON/TARE” pentru a reseta greutatea obiectelor aflate pe platforma cântarului, acesta va afișa “TARE” și 0g pe display. Adaugă produse în bol sau pe platforma cântarului, display-ul va afișa greutatea acestora.


Continuă să folosești butonul “ON/TARE” pentru a putea cântări diferite lucruri. Când toate produsele vor fi înlăturate de pe platforma cântarului, greutatea acestora va rămâne afișată pe display.



Pentru oprirea manuală a cântarului, apasă butonul “ON/TARE” atunci când pe display este afișată valoarea “0.g” sau așteaptă câteva secunde pentru oprirea automată.


Apasă pe butonul “UNIT” pentru a schimba unitatea de măsură, g/lb sau ml/oz.

Indicatori:



Baterie insuficientă.

Când apare acest simbol pe display, este nevoie de înlocuirea bateriei.



Masa maximă depășită.

Când apare acest simbol pe display, pe platforma cântarului se află o greutate mai mare decât cea maximă prevăzută de cântar.

Montarea și înlocuirea bateriei:

Pentru prima utilizare, deschide capacul compartimentului de baterie de pe spatele cântarului și montează bateria CR2032 din pachet, cu borna pozitivă orientată în sus, apoi montează înapoi capacul. Repetă procedura cu o baterie nouă, atunci când apare mesajul (“LO” - baterie consumată) pe ecranul cântarului.

Așează cântarul pe o suprafață plană și dură. Se recomandă o masă curată.

Apasă pe butonul “ON/TARE” pentru a porni cântarul, el va fi gata de utilizare când pe display va apărea valoarea “0g”.

Observații:

Așează cântarul pe o suprafață plană și dură, (Se recomandă o masă curată) și asigură-te că este stabil înainte de utilizare.

Greutatea maximă pe care o poate suporta cântarul este de 5kg.

Șterge platforma cântarului cu alcool sau soluție de curățat sticla, nu încerca produse pe bază de săpun sau alte chimicale.

Ține cântarul departe de apă sau alte lichide corozive, dar și de caldură sau frig extrem.

Cântarul folosește senzori foarte preciși, nu încerca să-l lovești sau să îl desfaci.

Acest model de cântar este pentru uz casnic.

Verifică bateria dacă observi o funcționare anormală a cântarului și înlocuiește-o dacă este necesar.

Caracteristici:

Material: Sticlă

Greutate aparat: 377g;

Dimensiuni aparat: 150 x 200 x 15 mm;

Greutate pachet: 420g;

Dimensiuni pachet: 320 x 170 x 220 mm;

Culoare: Predominant Verde

Temperatură de stocare: de la 0 grade C la 50 grade C

Temperatură de utilizare: de la 10 grade C la 40 grade C

Notă !

Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producătorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atenție!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipament CÂNTAR ELECTRONIC este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_CEB1020_lot_1.pdf



E-BODA



CEB **TEHNOLOGIE PENTRU ROMANIA**

www.e-boda.ro

CEB1020