
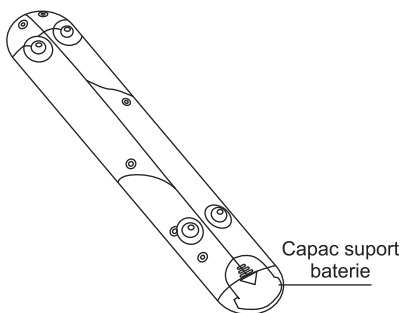
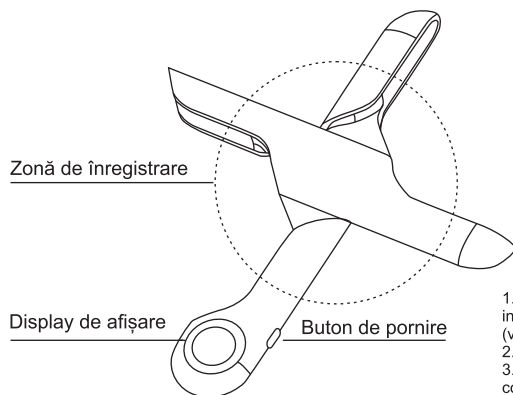



Cântar Electronic de bucătărie

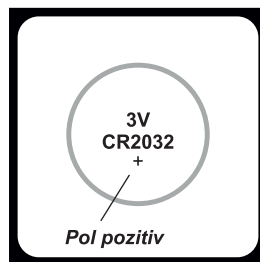

CEB2117

Mod de utilizare**Display****Greutate****Valoare negativă****Zero greutate****g****Grame****lb:oz****Pound-Ounce****Montare baterie**

1. Desfaceți carcasa bateriei în funcție de marcajul indicat, împingeți ușor bateria, apoi va ieși singură (vă rugăm să folosiți o unealtă, dacă este necesar).
2. Instalați bateria cu plăcuța pozitivă "+" deasupra.
3. Pentru a monta capacul bateriei, îndreptați-l corect spre canelură, apoi comutați bateria înapoi invers.

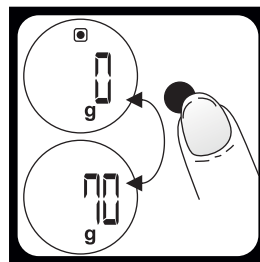Mod de operare

1. Poneți cântarul pe o platformă plană, deschideți-l la un unghi de 90°.
2. Poneți un platou pe cântar (dacă este necesar).
3. Apăsăți butonul "•" pentru a porni cântarul.
4. Începeți cântărirea atunci când indică "0".
5. Puneți obiectul pe cântar, apoi pe ecran se va afișa greutatea.

Funcția “0” sau “TAR”


Pentru a cântări diferite sarcini consecutiv fără a scoate sarcini de pe cântar. Puneți prima sarcină pe cântar, citiți greutatea. Apăsăți “**●**” înainte de a adăuga sarcina următoare. Puteți repeta această operație.

Pasul 1

Funcția “0”

Atunci când suma totală a tuturor sarcinilor de pe cântar este de $\leq 4\%$ din greutatea maximă. Greutate.

($4\% = 80g$ atunci când capacitatea este de 2000g, 200g atunci când capacitatea este 5000g)

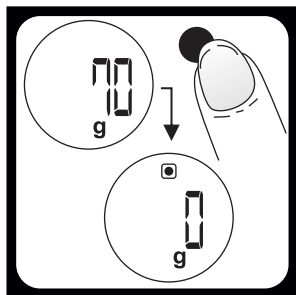

Ecranul va afișa “-----” sau “0g” de fiecare dată când este apăsat “**●**”.

Afișarea “-----” înseamnă că nu este stabil, așteptați puțin.


“0g” și pictograma “O” în partea stângă a ecranului înseamnă că funcția “0”, este activată. Greutatea maximă rămâne neschimbată.

Pasul 2

Funcția “TAR”

Atunci când suma totală a tuturor sarcinilor de pe cântar este mai mare de 4% din greutatea maximă.

($4\% = 80g$ atunci când capacitatea este de 2000g; 200g atunci când capacitatea este 5000g)

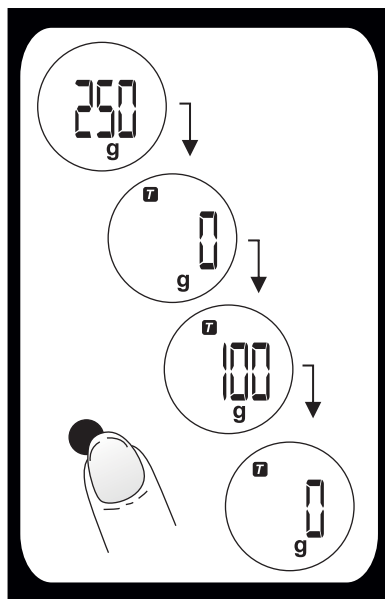


Ecranul va afișa “-----” sau “0g” de fiecare dată când este apăsat “**●**”.

Afișarea “-----” înseamnă că nu este stabil, așteptați puțin. Afișarea “0g” cu o pictogramă “TAR” pe partea stângă a ecranului înseamnă că funcția este activată.


Capacitatea de greutate maximă este redusă de totalul greutății tuturor încărcărilor.

Conversie unitate de măsură

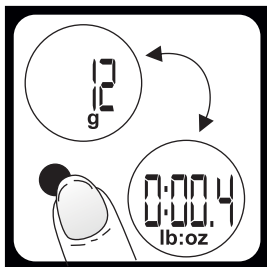


Apăsați butonul “•” timp de cinci secunde pentru conversia unităților.

Indicatori de avertizare

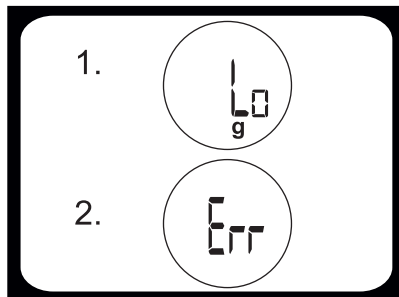

1. “Lo” indică faptul că bateria este descărcată, vă rugăm înlocuiți bateria.
2. Când ecranul afișează “Err”, indică supraîncărcarea. Vă rugăm să îndepărtați produsul cântărit pentru a evita deteriorarea produsului. (Greutatea maximă este indicată pe cântar)

Oprire automată

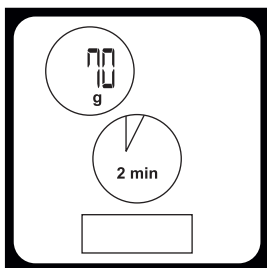

Cântarul se oprește automat dacă pe ecran este afișat “0” sau arată aceeași citire a greutății timp de aproximativ 2 minute.

Îngrijire și curățare

1. Curățați cântarul cu o cârpă ușor umedă. Nu scufundați cântarul în apă sau folosiți agenți de curățare chimici / abrazivi.
2. Toate părțile din plastic trebuie curățate imediat după contactul cu grăsimi, condimente, oțet și alimente puternic aromate / colorate. Evitați contactul cu sucurile de citrice.
3. Utilizați întotdeauna cântarul pe o suprafață tare și netedă. Nu folosiți pe covor.
4. Nu loviți, nu scuturați și nu scăpați cântarul.
5. Folosiți cântarul cu grijă, deoarece este un instrument precis.
6. Puneți cântarul într-un loc răcoros și uscat.
7. Dacă nu reușiți să porniți cântarul, verificați dacă bateria este instalată sau dacă bateria este scăzută.

Specificații

Greutate minimă - 2g

Diviziune(gr) - 1g

Display - 20mm diametru

Senzor de precizie

Unitate de greutate - g / lb:oz

Greutate maximă - 5kg / 11lb

Baterie solicitată - 1 x 3V Cr2032 Litium

Material produs - Plastic, metal

Dimensiuni - 21.2 x 3.6 x 2cm

Notă !

Designul produsului și parametri tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio CÂNTAR ELECTRONIC este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_CEB2117_lot_3.pdf





www.e-boda.ro

CEB2117