


Cântar Electronic de copii

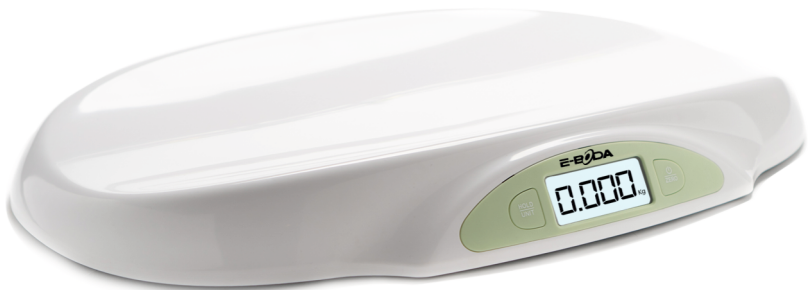

CEC1019

Vă mulțumim pentru alegerea cântarului de copii **CEC 1019**. Pentru o bună funcționare a produsului, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual înainte de prima utilizare.

Specificații

Capacitate maximă/minimă: 25000 g / 200 g

Diviziune: 5 g / 0.01 lb

Senzori de înaltă precizie

Alimentare: 4 x 1,5 V baterie de tip AAA (baterii neincluse în pachet)

Dimensiune produs: 570 x 340 x 66 mm


Dimensiune afișaj: 75 x 30 mm

Indicatori de supraîncărcare și baterii descărcate

Material: Plastic


Instalarea bateriilor

Îndepărtați capacul de la baterie și instalați bateriile conform imaginii atașate.

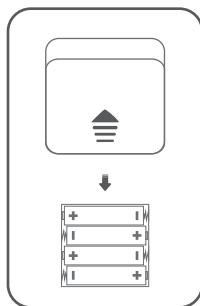

Notă !! Vă rugăm să îndepărtați bateriile în cazul nefolosirii produsului pentru o perioadă îndelungată.

Descrierea afișajului

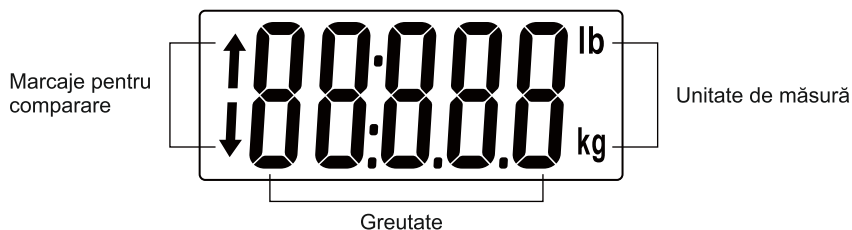

Panoul de comandă

 -pornire/oprire/resetare
ZERO

HOLD -apăsați scurt pentru a menține/reseta măsurătoarea
UNIT sau țineți apăsat pentru a modifica unitatea de măsură

Mod de utilizare

Pentru o utilizare corectă vă rugăm să așezați produsul pe o suprafață plană.

Apăsați butonul de pornire și așezați copilul cu grijă pe cântar, iar display-ul va afișa greutatea copilului. Apăsați pe butonul de menținere pentru a memora greutatea afișată; aceasta se va afișa rapid de două ori pentru confirmare și se va salva automat în memoria cântarului.

La următoarea cântărire diferența o să fie afișată în mod repetat.

Notă!! Informațiile memorate se vor șterge automat în momentul schimbării bateriilor.

Închidere manuală/automată

Pentru o durată mai mare de utilizare a bateriilor, cântarul se va închide automat după 2 minute de inactivitate. Cântarul se poate închide manual prin apăsarea lungă a butonului de închidere.

Avertizări

Err-Indicator supraîncărcare

Cântarul este supraîncărcat.

Lo-Indicator baterie scăzută

Vă rugăm să înlocuiți bateriile.

Curățare și întreținere

Curățați produsul cu o lavetă moale (neabrazivă). Nu introduceți cântarul în apă și nu folosiți substanțe chimice.

Suprafețele necesită curățare după fiecare contact cu grăsimi, condimente, coloranți, etc.

Depozitați cântarul întotdeauna pe o suprafață plană, în locuri uscate.

A se evita șocurile mecanice.

Dacă dispozitivul nu pornește, vă rugăm să verificați bateriile.

Vă rugăm să îndepărtați bateriile în cazul depozitării produsului pentru o perioadă mai lungă de timp.

Cântarul este un dispozitiv de precizie, vă rugăm sa îl utilizați cu grijă.

Conținut pachet

- Cântar pentru copii CEC 1019
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție

Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:

Atentie!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurati (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio CÂNTAR ELECTRONIC este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_CEC1019_lot_2.pdf



E-BODA *life*

www.e-boda.ro

CEC1019