

**E-BODA**

**SMARTWATCH E-BODA EPOCH T100  
ENERGYFIT DARK**



Manual de Utilizare

## **Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizare.**

- Informațiile din acest document nu vor fi modificate sau extinse în conformitate cu vreo notificare.
- Ceasul trebuie să se încarce cel puțin 2 ore înainte de utilizare.

## **Conținutul pachetului:**

- Ceas (curea inclusă) X 1
- Cablu de încărcare X 1
- Manual de utilizare X 1

## **Avertisment!**

### **Impermeabil și rezistent la praf**

Ceasul este rezistent la apă și la praf. Va rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a menține funcția de impermeabilitate și antipraf. În caz contrar, dispozitivul dumneavoastră ar putea fi deteriorat.

- Nu utilizați ceasul sub apă dură.
- Nu utilizați ceasul atunci când faceți scufundări, snorkeling sau alte sporturi în apă turbulentă.
- Vă rugăm să vă uscați mâinile sau să urmăriți complet înainte de a opera.
- Dacă ceasul este expus la apă, vă rugăm să îl uscați complet cu o cârpă moale. Dacă este expus la alte lichide (precum apă sărată, apă de la piscină, apă cu săpun, ulei, parfum, protecție solară, dezinfectant pentru mâini) sau substanțe chimice (cum ar fi produsele cosmetice), vă rugăm să îl spălați cu apă curată și să îl uscați complet cu o cârpă moale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni pot afecta performanța și aspectul

ceasului.

- Dacă ceasul este scăpat sau lovit, funcția impermeabilă și antipraf poate fi deteriorată.
- Nu dezasamblați ceasul. Funcția impermeabilă și antipraf poate fi deteriorată.
- Nu utilizați ceasul în medii cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
- Nu folosiți suflante și alte echipamente încălzite pentru a usca ceasul.
- În camera de saună, funcția de impermeabilitate poate fi deteriorată.

## **Curățare și mentenanță Epoch T100**

Urmați punctele de mai jos pentru a vă asigura că Epoch T100 funcționează normal și arată bine. În caz contrar, Epoch T100 se poate deteriora și poate provoca iritarea pielii.

- Protejați ceasul de praf, sudoare, cerneală, ulei și produse chimice (precum produse cosmetice, spray-uri antibacteriene, produse de dezinfectare pentru mâini, detergenți și insecticide). În caz contrar, piesele interne și externe pot fi deteriorate sau pot cauza degradarea

performanței. Dacă Epoch T100 este colorat cu substanțele de mai sus, vă rugăm să îl curățați cu o cârpă moale, fără scame.

- La curățarea Epoch T100, nu folosiți săpun, detergent, materiale abrazive, aer comprimat, unde ultrasonice sau surse de căldură externe.

În caz contrar, Epoch T100 poate fi deteriorat. Săpunul, detergentul, dezinfectantul pentru mâini sau reziduurile de detergent pot provoca iritarea pielii.


- După exerciții sau transpirare, vă rugăm să curățați încheietura mainii și cureaua ceasului. Folosiți apă pentru a curăța Epoch T100 și înmuiați într-o cantitate mică de alcool pentru a șterge, apoi uscați-l bine.

- Dacă Epoch T100 este colorat sau se infiltrează alte obiecte, vă rugăm să folosiți o periuță de dinți moale umedă pentru a-l curăța.

## Aspect și descrierea funcțiilor



Butonul de pornire  
Faceți clic pentru a  
reveni la interfața  
principală

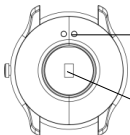

Contact de încărcare  
magnetică

Senzor de ritm cardiac

Ghid	Apăsați	În interfața de apelare, apăsați lung butonul pentru a comuta apelarea.	Click	Selectare/confirmare.
	Glisați în jos	Glisați în jos pentru interfața dedicată scurtăturilor către setări și funcții.	Glisați în sus	În interfața de apelare, glisați în sus pentru a naviga prin mesajele notificărilor.
	Glisați spre dreapta	În interfața de apelare, glisați spre dreapta pentru a accesa interfața meniului.	Glisați spre stânga	În interfața de apelare, glisați spre stânga pentru a accesa panoul cu detalii despre funcție.
	Buton	Apăsați scurt pentru a reveni la interfața principală, apăsați scurt pentru a porni sau opri ecranul. Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.		

## Conectați ceasul

### Instalați aplicația

 Android 4.4 (inclusiv) sau mai nou

 iOS 8.0 (inclusiv) sau mai nou

### Metoda de descărcare a aplicației

1. Glisați în jos pe interfața principală a ceasului pentru a accesa meniul de comenzi rapide, accesați „Setări” și faceți click pe APP, va apărea codul QR al aplicației.
2. Căutați „Da Fit” în magazinul de aplicații.
3. Scanați codul QR de mai jos.



## Conexiunea dispozitivului

După ce telefonul mobil activează Bluetooth și informații despre locație, deschideți aplicația „Da Fit”, faceți click pe Selecția dispozitivului pentru asociere și găsiți dispozitivul “Epoch 100”.

You have not link a device

ADD A DEVICE

Notifications



Alarms



Others



Upgrade



Epoch 100

Connected

Fri, Oct 18, 10:02:32

76%

REMOVE



Watch Faces



Notifications



Alarms



Shutter



Others



Upgrade





Dacă sunt mai multe dispozitive în apropiere, atunci când asociați dispozitivele, selectați adresa MAC a ceasului.


Pentru vizualizarea adresei MAC a ceasului, urmați următorii pași regăsiți vizual și mai jos: glisați în jos pentru interfața dedicată scurtăturilor către setări și funcții, selectați scurtătura către setări și accesați "About".



Observații: Permiteți aplicației să ruleze în fundal.

În cazul lipsei conexiunii, după repornirea în urma stingerii ceasului, va trebui să sincronizați din nou Data și Ora.

Odată conectat cu telefonul mobil, activați sincronizarea notificărilor aplicațiilor dorite.

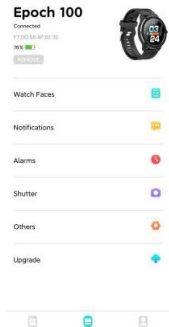

## Notifications


Turn on the switch to synchronize related information to smart bracelet.

If the message is pushed abnormally, it can be reset [Notifications access](#) Service to repair.



## Moduri de vizualizare

În meniul setărilor puteți schimba modul de vizualizare.

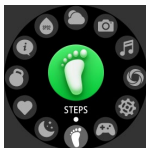

## Caracteristici



Mod economisire baterie



Mod teatru



Lanternă



Setări rapide



Luminozitate



Mod vibrații

## Ritm cardiac

Măsoară și afișază ritmul cardiac current, datele sunt sincronizate cu aplicația.



## Exerciții fizice

Cuprinde 8 moduri sportive: mers pe jos, alergare, ciclism, coardă, badminton, baschet, fotbal și înot.



## Oxigenul din sânge

Măsoară și oxigenul din sânge, datele sunt sincronizate cu aplicația.



## Vreme

Afișează detaliile meteo, conectați la aplicație pentru a le actualiza în timp real.



## Control camera

Control camera foto la distanță.



## Muzică

Controlează redarea muzicii pe telefonul mobil.



## Asistență respirație pentru reducerea stresului

În funcție de rata de respirație furnizată de ceas, respirați adânc pentru a elibera tensiunea.



## Jocuri

2 mini-jocuri preinstalate.



## Pedometru și Calitate a Somnului

Redă detaliile și monitorizarea pașilor făcuți, precum și a calității somnului.





## Somn

Înregistrați calitatea somnului, timpul și analiza mai detaliată a informațiilor care pot fi vizualizate pe în aplicație.



## Istoric antrenament

Ceasul va salva și înregistra datele de exercițiilor pe întreg parcursul zilei.



## Setări

Diverse setări de sistem ale ceasului: reglarea luminozității, alarmă, modul teatru, resetare din fabrică etc.



## Cronometru

Înregistrați cu precizie de 0,01 secunde.



## Alarmă

Setați alarma dorită din aplicație.



## Timer

Timer comod și rapid de utilizat.



## Luminozitate



## Notificări

Notificări și alte informații sincronizate prin intermediul aplicației.



## Mod vibrații

Poate fi activat sau dezactivat.



## **Mod teatru**

Odată activat, ceasul intră în mod silentios și luminozitatea scade.



## **Resetare din fabrică**

Prin resetarea din fabrică se șterg toate datele.



## **Descărcarea aplicației**

Dați click pe pictograma Cod QR pentru a afișa codul QR. Scanați codul

cu telefonul pentru a descărca aplicația.



## Magazin fețe de ceas

Puteți descărca și customiza fețele de ceas preferate prin intermediul aplicației DA FIT.



Notă: Mai multe detalii despre funcții pot fi găsite în aplicație.

## **Instrucțiuni de Pornire / Oprise**

### Pornire

- Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni ceasul.
- În starea oprită, conectând încărcătorul, ceasul va porni automat.
- În cazul bateriei descărcate complet, trebuie să conectați încărcătorul timp de 30 de secunde înainte ca acesta să poată porni normal.

### Oprise

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a opri.
- Ceasul se va stinge automat după vibrația de avertizare a bateriei descărcate.

## Restabilirea setărilor din fabrică

- În stare pornită, accesați meniul secundare și selectați Setări> Restaurare setări din fabrică.
- După restabilirea setărilor din fabrică, ceasul va reporni automat. După repornire, ceasul nu va fi asociat cu telefonul și toate datele utilizatorului vor fi șterse.

## Încărcare

Înainte de a utiliza ceasul pentru prima dată, acesta trebuie încărcat complet. Utilizați cablul magnetic de încărcare primit, atașați-l la punctul de contact din spatele ceasului și conectați celălalt capăt al cablului la portul de alimentare prin USB. Dacă dispozitivul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că îl reîncărcați la fiecare trei luni. Asigurați-vă că ceasul este încărcat 100% înainte de prima utilizare. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.





## **Atenție!**

1. Nu încărcați într-un mediu umed.
2. Asigurați-vă că punctele de contact metalice de pe corpul ceasului și cablul magnetic de încărcare nu sunt murdare sau corodate.
3. Vă rugăm să curățați în mod regulat contactele metalice de pe spatele ceasului și cablul magnetic de încărcare cu o cârpă curată pentru a asigura o încărcare corectă.
4. Acest produs nu este echipat cu un adaptor de alimentare, pentru a asigura siguranța familiei și a proprietății, atunci când încărcați, puteți utiliza interfața USB a computerului sau puteți alege un adaptor de alimentare cu o ieșire de cel mult 5V-1A. Vă recomandăm să folosiți adaptoare compatibile de bună calitate și să evitați folosirea adaptoarelor de alimentare de calitate slabă pentru a evita provocarea unei explozii sau a unui incendiu.

5. Vă rugăm să urmați instrucțiunile medicului și să măsurați rezultatele autodiagnosticului și tratamentului. Utilizatorii cu tulburări ale circulației sanguine și boli ale sângelui trebuie tratați sub îndrumarea unui medic. Rezultatele măsurărilor acestui produs sunt doar cu titlu de referință și nu sunt destinate utilizării sau bazelor medicale.

6. Acest produs nu trebuie supus la scufundări adânci sau introdus pe o perioadă îndelungată în apă.

7. Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual fără nicio notificare și este normal ca unele funcții să difere în versiunea software corespunzătoare.



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE Simplificată

**Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L., declară că tipul de echipament „Ceas Inteligent” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.**

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet :

[http://www.e-boda.ro/dec\\_conf/e-boda\\_Epoch\\_T100\\_lot\\_1.pdf](http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_Epoch_T100_lot_1.pdf)

