



**Epoch T200**

**Va rugam sa cititi manualul inainte de utilizare.**

- ◆ **Informațiile din acest document nu vor fi modificate sau extinse în conformitate cu vreo notificare.**
- ◆ **Ceasul trebuie să se încarce cu cel puțin 2 ore înainte de utilizare.**

## **1. Avertisment:**

### **1.1 Impermeabil și rezistent la praf**

Ceasul este rezistent la apă și la praf. Va rugam să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a mentine funcția de impermeabilitate și antipraf. În caz contrar, dispozitivul dumneavoastră ar putea fi deteriorat.

- Nu utilizați ceasul sub apă dură.
- Nu utilizați ceasul atunci când faceți scufundări, snorkeling sau alte sporturi în apă turbulentă.
- Vă rugăm să vă uscați mâinile sau să urmăriți complet înainte de a opera.
- Dacă ceasul este expus la apă, vă rugăm să îl uscați complet cu o cârpă moale. Dacă este expus la alte lichide (precum apă sărată, apă de la piscină, apă cu săpun, ulei, parfum, protecție solară, dezinfectant pentru mâini) sau substanțe chimice (cum ar fi produsele cosmetice), vă rugăm să îl spălați cu apă curată și să îl uscați complet cu o cârpă moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni pot afecta performanța și aspectul ceasului.

- Dacă ceasul este scăpat sau lovit, funcția impermeabilă și antipraf poate fi deteriorată.
- Nu dezasamblați ceasul. Funcția impermeabilă și antipraf poate fi deteriorată.
- Nu utilizați ceasul în medii cu temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
- Nu folosiți suflante și alte echipamente încălzite pentru a usca ceasul.
- În camera de saună, funcția de impermeabilitate poate fi deteriorată.

## **1.2 Curățare și mentenanță Epoch T200**

Urmați punctele de mai jos pentru a vă asigura că Epoch T200 funcționează normal și arată bine. În caz contrar, Epoch T200 se poate deteriora și poate provoca iritarea pielii.

- Protejați ceasul de praf, sudoare, cerneală, ulei și produse chimice (precum produse cosmetice, spray-uri antibacteriene, produse de dezinfectare pentru mâini, detergenți și insecticide). În caz contrar, piesele interne și externe pot fi deteriorate sau pot cauza degradarea performanței. Dacă Epoch T200 este colorat cu substanțele de mai sus, vă rugăm să îl curățați cu o cârpă moale, fără scame.
- La curățarea Epoch T200, nu folosiți săpun, detergent, materiale abrazive, aer comprimat, unde ultrasonice sau surse de căldură externe. În caz contrar, Epoch T200 poate fi deteriorat. Săpunul,

detergentul, dezinfectantul pentru mâini sau reziduurile de detergent pot provoca iritarea pielii.

- După exerciții sau transpirare, vă rugăm să curățați încheietura mainii și cureaua ceasului. Folosiți apă pentru a curăța Epoch T200 și înmuiați într-o cantitate mică de alcool pentru a șterge, apoi uscați-l bine.

- Dacă Epoch T200 este colorat sau se infiltrează alte obiecte, vă rugăm să folosiți o periuță de dinți moale umedă pentru a-l curăța.

### **1.3 Dacă sunteți alergic la materialul de pe Epoch T200, vă rugăm să acordați atenție la utilizare**

- Producătorul a efectuat testarea materialelor periculoase pe Epoch T200 de către agenția de certificare internă și externă, inclusiv testarea tuturor materialelor în contact cu pielea, testarea toxicității pielii și testarea uzurii.

- Epoch T200 conține nichel. Dacă pielea dvs. este foarte sensibilă sau sunteți alergic la materialele de pe Epoch T200, vă rugăm să luați măsurile de precauție necesare.

- Nichel: Epoch T200 conține o cantitate mică de nichel. Conținutul este mai mic decât valoarea de referință a reglementărilor europene REACH. Nu veți fi expus la nichel în Epoch T200 și dispozitivul nostru a trecut testul de certificare internațională. Cu toate acestea, dacă sunteți alergic la nichel, vă rugăm să folosiți Epoch T200 cu precauție.


· Toate materialele utilizate pe Epoch T200 respectă standardele de inspecție relevante, precum REACH și RoHS.

## 2. Specificatii produs

|                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                  | DW-Epoch T200                                                                                                                                                                                                                    |
| CPU                    | RTL8762C                                                                                                                                                                                                                         |
| ARM                    | Cortex-M0 53MHz                                                                                                                                                                                                                  |
| Memorie                | RAM 128KB + ROM 64Mb                                                                                                                                                                                                             |
| Ecran tactil capacitiv | 1.3" IPS<br>240*240 ecran<br>2.5D geam                                                                                                                                                                                           |
| Versiune Bluetooth     | 5.0                                                                                                                                                                                                                              |
| Baterie                | Litiu-ion 3.7V/240mAh                                                                                                                                                                                                            |
| Functie                | IP68 impermeabil, 24h Temperatura Corpului, Puls cardiac, Somn, Activitate zilnica, Sport, Butoane cadran elegante, Cadran DIY preferat personalizat, prognoza vreme pentru 7 zile, Notificare (Ins/Facebook/Skype/WhatsApp ect) |
| Alte caracteristici    | Cronometru, Mod Nu deranjati,<br>Mai multe limbi suportate, curea inlocuibila                                                                                                                                                    |

### 3.Date produs

#### 3.1 Incarcați ceasul dumneavoastra

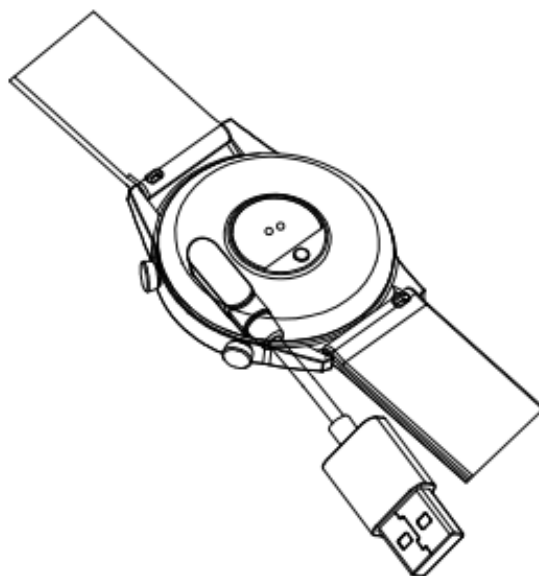

Conectați și încărcați ceasul conform imaginii. Trebuie încărcat pentru a activa ceasul atunci când este pornit pentru prima dată.

#### 3.2 Utilizati ceasul dumneavoastra



(1) Pornire: Când ceasul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde pentru al porni. Ecranul de start al ceasului va fi afișat după pornire.


(2) Funcționarea ecranului prin ecranul tactil: Din ecranul de pornire, glisați spre dreapta spre ecranul meniului, apoi atingeți pictograma funcției pentru a accesa submeniul corespunzător.

(3) Ecran de pornire: când ecranul ceasului este stins, puteți apăsa butonul de pornire pentru a porni ecranul. Dacă butonul de control al gesturilor este activat în aplicație, puteți de asemenea să porniți ecranul rotind încheietura mâinii.

(4) Oprire: Faceți clic pe simbolul Setări, apoi Sistem - Oprire, și apoi

faceți clic  pentru a opri.

### 3.3 Inlocuiți curea

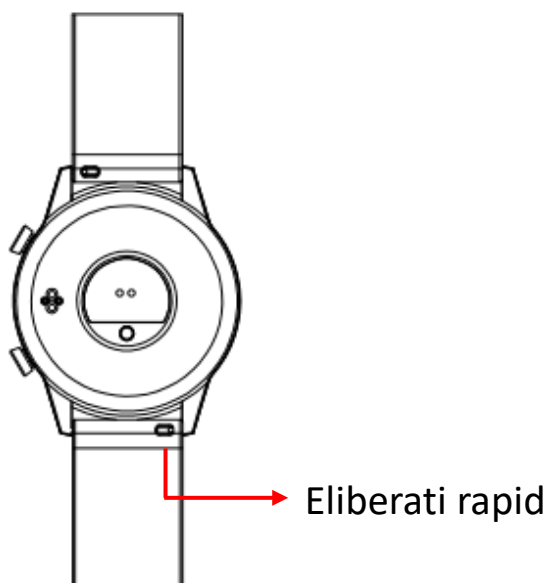

Scoateți curea din ceas glisând deblocarea rapidă pe curea.

## 4. Intro rapid produs

### 4.1 Intro rapid produse

(1) Apăsați lung interfața principală pentru a intra în pagina de pornire. Puteți vizualiza stânga și dreapta, faceți clic pe atingere pentru a comuta pagina de pornire.

(2) Glisați spre dreapta: Afișați lista funcțiilor -> Activitate zilnică, Temperatură, Sport, Ritm cardiac, Somn, Numărătoare inversă, Cronometru, Muzică, Vreme, Mesaj, Găsire telefon, Relaxare, Setare. Glisați în sus și în jos pentru a naviga în listă și atingeți o funcție pentru a selecta.

(3) Glisați în jos: Afișare timp, conectare Bluetooth, baterie, modul Nu deranjați, Setare, Găsiți telefon, Informații sistem, Luminozitate.

(4) Glisați în sus: informații despre stocare.

(5) Glisați spre stânga: Afișați activitatea zilnică, ritmul cardiac, somn, vreme.



### 4.2 Afisaj ceas





## **Metoda setare:**

Când ceasul este în modul ceas, vă rugăm să apăsați lung pe ecranul din mijloc și astfel puteți seta diferite interfețe de ceas, dacă doriți.

## **5.Utilizare rapida a produsului**

### **5.1 Descarcati si instalati aplicatia**

Puteți configura ceasul prin intermediul aplicației „HitFit Pro” pentru dispozitive iOS sau Android. Trebuie să descărcați și să instalați aplicația „HitFit Pro” din APP Store sau Google Play Store:



### **5.2 Conectati si sincronizati datele**


Porniți Bluetooth și GPS pe telefonul mobil.

#### **5.2.1 Conexiune bluetooth**

(1) Instalati si deschideti aplicatia "Hitfit Pro".

(2) In pagina Acasa, apasati "" la pagina "Conectati dispozitiv", sau apasati "navigare" – Meniu dispozitiv la pagina "Conectati dispozitiv".


(3) Apasati "Reimprospatare" pentru a cauta dispozitivul, selectati modul produs Epoch T200 si dati clic pe "Actiune" pentru a conecta ceasul precum in imaginile de mai jos.

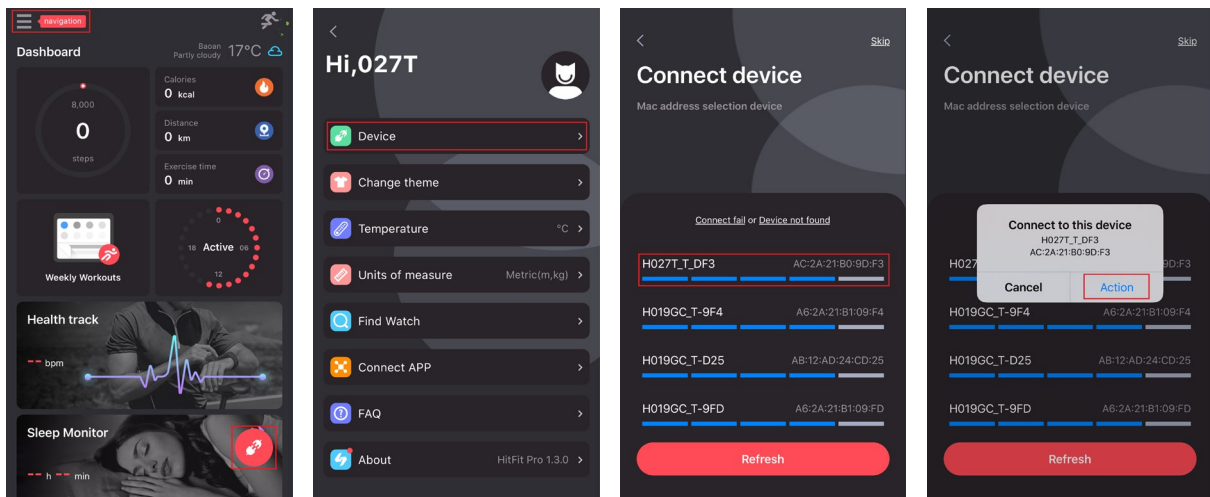

După conectarea cu succes, aceasta va fi afișată ca pictogramă în bara de stare a ceasului: 

## Atentie:

\* Dacă telefonul dvs. este sistem iOS, trebuie să fiți de acord să vă asociați cu telefonul și să afișați notificările iPhone. Meniul Bluetooth al interfeței telefonului afișează Epoch T200 conectat cu succes așa cum arată imaginea de mai jos.

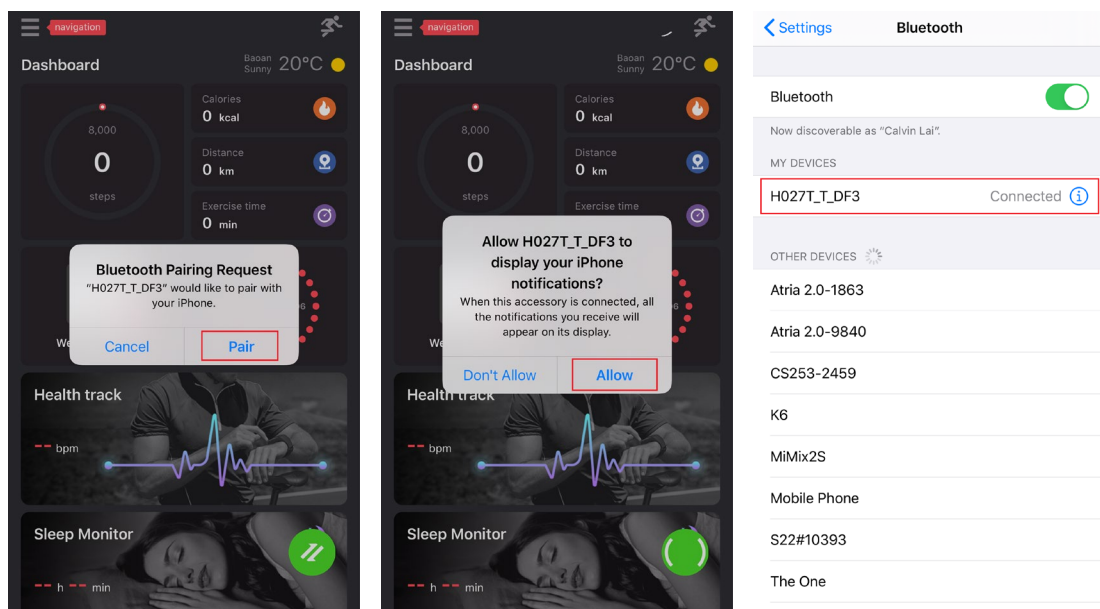

\* În timpul procesului de conectare, „Hitfit Pro” vă va solicita să activați GPS și Bluetooth și să autorizați „Hitfit Pro” să obțină acces la GPS de pe telefonul dumneavoastra mobil. Vă rugăm să acceptați


toate solicitările de permisiune.

\* iPhone nu vă va solicita nicio informație, cu excepția cazului în care finalizați asocierea Bluetooth pe ceasul Epoch T200 din Bluetooth-ul încorporat din telefonul mobil după legare.

### 5.2.2 Date sincronizare

Imperecheați ceasul cu aplicația "Hitfit Pro", deschideți aplicația,

apasați "" pentru sincronizarea datelor. Datele dumneavoastră vor fi afișate pe aplicație în mod corespunzător.

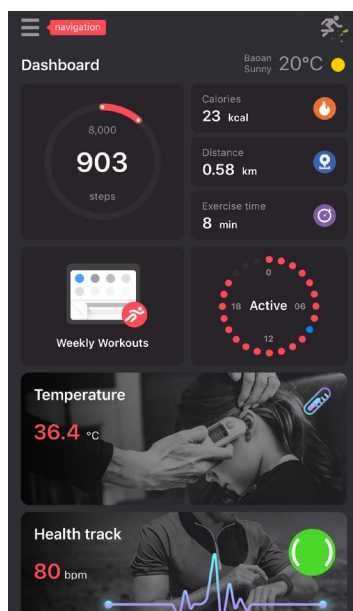

### Atentie:

\* Operatiune gresita: Asociați ceasul direct cu Bluetooth în setările telefonului mobil.


\* Vă rugăm să nu închideți serviciul de notificare Bluetooth atunci când ștergeți software-ul în fundal sau închideți software-ul de aplicații în fundal. Dacă îl închideți, va afecta funcția de sincronizare între ceas și telefon.

\* Dacă doriți ca ceasul dvs. să primească notificări de la terți, trebuie

să activați permisiunile de notificare.

## 5.3 Functii de baza

### 5.3.1



### Activitate zilnica

Ceasul va afișa numărul total de pași al utilizatorului pe zi, distanța de mers pe jos, kaloriile arse în aceeași zi, iar datele vor fi șterse la ora 0 (miezul nopții) în fiecare zi.

### 5.3.2




### Temperatura

(1) Introducere funcție: ceasul va măsura temperatura utilizatorului sub interfața de măsurare a temperaturii. După finalizarea testului, vibrația va afișa rezultatul.

(2) Instrucțiuni de operare: glisați spre stânga pe interfața principală și faceți clic pe pictograma statică a temperaturii pentru a comuta la interfața de măsurare a temperaturii. Odată ce interfața este introdusă, măsurarea va începe. Datele din stânga sunt pentru temperatura suprafeței corpului, se schimbă în timp real. Datele potrivite sunt pentru temperatura corpului, măsurând 60 de ani pentru a finaliza măsurarea. În timpul măsurării, valoarea interfeței va fi afișată „--.-”. După finalizarea măsurătorii, valoarea va fi afișată.

Observație: În timpul testării temperaturii corpului, temperatura mediului necesită 18-30 ° C.

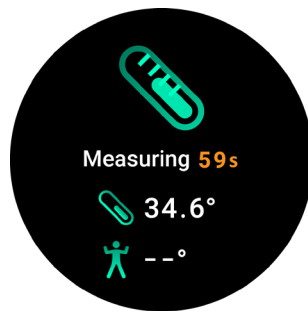

### 5.3.3 Sport

În modul sport: pictograma funcției cu un singur punct vă permite să intrați în moduri sportive precum mersul pe jos, alergarea, alpinismul, călăria și baschetul.

### 5.3.4 Pulsul cardiac

(1) Introducere funcție: ceasul va măsura ritmul cardiac al utilizatorului sub interfața de măsurare a ritmului cardiac. După finalizarea testului, vibrația va afișa rezultatul. După nicio operațiune, ecranul se va stinge automat.


(2) Instrucțiuni de operare: glisați spre stânga pe interfața principală și faceți clic pe pictograma statică a ritmului cardiac pentru a comuta la interfața de măsurare a ritmului cardiac. Odată ce interfața este introdusă, măsurarea va începe. În timpul măsurării, valoarea interfeței va fi zero. După finalizarea măsurătorii, valoarea va fi afișată.



### 5.3.5 Somn

(1) Introducere funcție: ceasul va afișa timpul de somn al utilizatorului cu o seară înainte. (Ora măsurării somnului 21:30 - 12:00 ziua următoare)

(2) Instrucțiuni de funcționare: Glisați interfața principală la stânga și la dreapta, faceți clic pe Sleep pentru a comuta la interfața Sleep, puteți vizualiza ora de repaus din ziua precedentă.

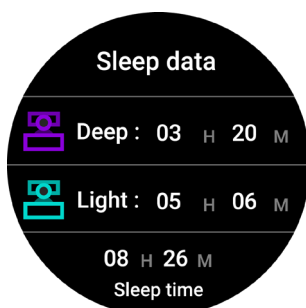

### 5.3.6 Numaratoare inversa

Puteți alege 1min, 5min, 10min sau setați oricând doriți să utilizați funcția de numărătoare inversă. Puteți întrerupe / începe comutarea cu o singură atingere.

### 5.3.7 Cronometru

Faceți clic pentru a începe sincronizarea. În timpul sincronizării, puteți


porni / întrerupe / reseta comutarea cu o singură atingere.

### 5.3.8 Muzica

După conectarea la Bluetooth, puteți manipula dispozitivul mobil pentru a reda muzică și a regla volumul, vocea va ieși de pe telefonul mobil.

### 5.3.9 Vremea

După conectarea cu HitFit Pro, ceasul va afișa informații meteo locale.

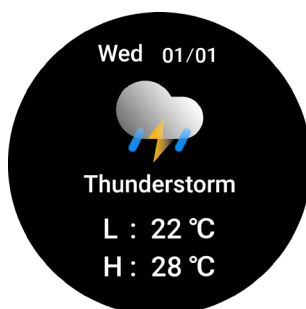

### 5.3.10 Mesaje

Când sunteți conectat la Bluetooth, notificările de pe telefonul dvs. vor fi trimise ceasului. (Trebuie să deschideți întrerupătorul în aplicație în prealabil)

### 5.3.11 Gasiti telefonul

Când vă conectați telefonul, telefonul vibrează și sună când faceți clic pe pictograma Găsiți telefonul.

### 5.3.12 Relaxare

Reglați-vă respirația și relaxați-vă.

### 5.3.13



### Setari

-  **Afișarea ecranului:** Include schimbarea cadranelui, Luminozitatea, Timpul ecranului, activați setarea trezirii prin stimularea încheieturii mainii
-  **Vibrație:** Setati intensitatea vibratiei.
-  **Limba:** Include diverse limbi dintre care puteti alege.
-  **Sistem:** Inclusiv **Versiunea de sistem, Închidere, Resetare setări.**

## 6. Avertisment

Vă rugăm să urmați instrucțiunile medicului și să măsurați rezultatele autodiagnosticului și tratamentului. Utilizatorii cu tulburări ale circulației sanguine și boli ale sângelui trebuie tratați sub îndrumarea unui medic. Rezultatele măsurărilor acestui produs sunt doar cu titlu de referință și nu sunt destinate utilizării sau bazelor medicale.





## **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE**

### **Simplificată**

**Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L., declară că tipul de echipament „Ceas Inteligent” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.**

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet :

[http://www.e-boda.ro/dec\\_conf/e-boda\\_Epoch\\_T200\\_lot\\_1.pdf](http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_Epoch_T200_lot_1.pdf)

