

FREEMAN

speak T120

TELEFON MOBIL



USER MANUAL

DESCRIEREA TELEFONULUI:



TASTE UTILE:

1. Tasta Stânga/Dreapta: Funcțiile așa cum sunt prezentate în colțul din dreapta-stânga jos a ecranului. În modul de așteptare, țineți apăsată tasta funcție stânga pentru porni/opri lanterna.

2. Apelare/Răspuns Apel: Apăsați, după ce ați tastat un număr de telefon, pentru a apela (dacă utilizați două SIM-uri, selectați cartela dorită în apel pentru a demara apelul). Apăsați pentru a răspunde unui apel primit. Apăsați în modul de așteptare, pentru a accesa istoricul apelurilor.

3. Butonul Pornit/Oprit: Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit pentru a porni/opri telefonul.
Apăsați pentru a respinge un apel sau să ieșiți din meniu.

4. OK: Confirmă sau acceptă selecția făcută.

Apăsați în modul de așteptare pentru a intra în meniu.

5. Tastele de navigare: Apăsați tastele (sus/jos/stânga/dreapta) din meniu, navigați sau editați. În modul de așteptare apăsați tastele (sus/jos/stânga/dreapta) pentru a efectua o scurtătură.

Tastele alfabetice/numerice 0-9: Apăsați tastele, pentru a introduce numerele necesare pentru apelare sau caractere în momentul în care editați un text (nume contact, mesaj etc.). Țineți apăsată tasta "0" pentru a introduce simbolul „+”.

* (Steluță): Apăsați pentru a introduce simbolul „*”. Țineți apăsat „*” pentru a activa sau dezactiva modul silentios.

(Diez): Apăsați pentru a introduce simbolul „#”. Țineți apăsată tasta „#” pentru blocarea tastaturii.

PREGATIREA TELEFONULUI

1. Instalați cartela SIM.

Înainte de a instala sau a scoate cartela SIM, asigurați-vă că telefonul este oprit. Îndepărtați capacul din spate pentru a scoate bateria.

NOTĂ: În timpul instalării asigurați-vă că, contactele de pe cartela SIM respectă marcasele slotului SIM.


2. Instalați cardul de memorie:

Acest telefon suportă card de memorie microSD. Vă rugăm asigurați-vă dacă memoria microSD este introdusă corect înainte de utilizare.

Când instalați cardul de memorie microSD, asigurați-vă că este introdus corect și complet în slot, după care închideți capacul.

3. Instalați bateria.

Se instalează bateria conform marcajelor, contactelor de pe baterie respectiv de pe telefon. Apăsați pe partea de sus a bateriei, în jos până când aceasta este introdusă în fantă.

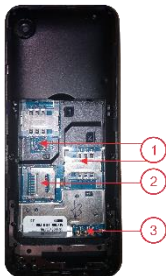

4. Îndepărtarea bateriei.

Opriti telefonul, puneți-l cu fața în jos după care glisați capacul bateriei, scoateți capacul, după care bateria.

5. Încarcarea bateriei.

Introduceți mufa adaptorului în telefon, iar celalalt capăt în priza de încărcare. În cazul în care telefonul este pornit, pictograma bateriei este afișată în colțul din dreapta sus al ecranului. În cazul în care bateria s-a încărcat complet pictograma va afișa acest aspect. Dacă telefonul este oprit pe timpul încărcării, pictograma va apărea pe ecran. După ce încărcarea s-a efectuat vă rugăm deconectați mufa acumulatorului din telefon.

NOTĂ: Înainte de prima utilizare încărcați telefonul timp de 4 ore. Acesta va ajunge la capacitatea sa maximă după mai multe cicluri de încărcare și descărcare .

UTILIZAREA TELEFONULUI

1. Pornit (ON)/ Oprit (OFF).

Țineți apăsat butonul **ON** pentru a porni sau **OFF** pentru a opri telefonul.

2. Deblocați tastatura.

Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta stângă, apoi „#”.

3. Efectuare apeluri.

În modul de așteptare, apăsați tastele numerice pentru a introduce un număr de telefon. Apăsați tasta funcție dreapta pentru a elimina intrările invalide. Apăsați tasta apelare pentru a efectua un apel.

4. Recepționare apeluri.

În timpul unui apel, în cazul în care rețeaua acceptă "ID apelant", pe ecran se va afișa numele sau numărul apelantului (în funcție de informațiile înregistrate în agenda telefonică).

Apăsați tasta de apel sau tasta stângă pentru a răspunde unui apel primit. În timpul unui apel, puteți apăsa sus/jos pentru a regla volumul. Apăsați butonul funcție dreapta pentru a activa modul „fără mâini”.

FUNȚII MENU

1. Contacte (Agendă telefonică):

Se stochează și gestionează contactele pe care le utilizați în mod frecvent. Există două locuri în care puteți memora numerele de telefon: în memoria cartei SIM și memoria telefonului. Numărul de contacte care pot fi stocate pe cartela SIM depinde de capacitatea cartei SIM.

Adăugare contact nou.

Pentru a adăuga un nou contact intrați în agendă (în modul de așteptare apăsați butonul funcție dreapta) – Adăugare contact nou - Selectați locația de intrare (SIM sau memoria telefonului). Introduceți numele de contact (selectați opțiunea și apăsați butonul OK / după introducere apăsați Opțiuni - Gata), numărul de telefon (selectați opțiunea și apăsați butonul OK / după introducere apăsați Opțiuni - Gata). Pentru a salva, selectați Opțiuni - **Salvare**.

Alte opțiuni din meniul contacte.

Copiere - pentru a copia contactele de pe cartela SIM în telefon sau din telefon în cartela SIM.

Marcare mai multe - pentru a șterge mai multe contacte sau a trimite un mesaj mai multor contacte.

2. Mesaje:

Vă permite să trimiteți / primiți mesaje text (**SMS**).

Scrieți un mesaj - Permite utilizatorului să scrie un SMS nou

Mesaje primite – Stocheză mesajele SMS primite .

Căsuță ieșiri - Stocheză mesajele pentru a le trimite.

Schițe - Stocheză ciornele .

Mesaje trimise - Stocheză mesajele trimise.

Ștergere mesaje – Se șterg mesajele

Mesaj difuzat – Setări mesaje de alertă

Setările SMS - Setări SMS .

3. Jurnale apeluri:

Afișează înregistrările apelurilor - primite / pierdute .

Apeluri ratate - Afișează lista de apeluri pierdute .

Numere formate - Istorical apelurilor emise.

Apeluri recepționate - Lista apelurilor primite .

Toate apelurile - Lista apelurilor.

Ștergere jurnale - Șterge lista de apeluri .

4. Setări:

Permite configurarea telefonului . Aceasta permite configurarea conexiunilor, modificarea setărilor telefonului, modificați setările de afișare , activați / dezactivați securitatea . Acesta vă permite să configurați butonul SOS . Aveți posibilitatea să modificați profilul de sunet al telefonului .

5. Multimedia:

Vă permite să vizualizați fotografiile. Redați fișiere audio , înregistrare audio - recorder .

6. Extra:

Permite utilizarea funcțiilor telefonului suplimentare , cum ar fi:
Alarmă - Puteți seta alarma la un anumit moment , având în vedere repetarea sa.

Calendar - Calendarul

Calculator - funcție simplă de calculator.

Ora pe glob – afișează ora pentru diferite fusuri orare

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**, declară că tipul de echipamente radio TELEFON este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/freeman_T120_lot_17.pdf



Încărcați telefonul mobil.

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie să încărcați bateria.

1. Puteți încărca dispozitivul cu un adaptor de călătorie sau conectând dispozitivul la un PC cu un cablu USB.

2. Pictograma plină a bateriei este afișată când este complet încărcat dacă dispozitivul este oprit.

Notă !!!

1. Utilizați numai încărcătoare și cabluri furnizate de fabrică. Utilizarea accesoriilor neaprobate ar putea deteriora telefonul sau ar putea exploda bateria.

2. Puteți folosi direct bateria Li-Ion din pachet. În mod normal, folosiți bateria și încărcați complet bateria pentru performanțe optime.

3. Dacă telefonul a fost oprit mult timp sau acumulatorul a fost consumat, ar trebui să încărcați telefonul timp de 3 până la 5 minute, apoi să îl porniți.

4. Temperatură de încărcare normală: -10 °C până la 40 °C.

GSM

Frecvență benzi:

GSM 900: 880 ~ 915 MHz(TX) 925 ~ 960 MHz (RX)

GSM 1800: 1710 ~ 1785 MHz(TX) 1805 ~ 1880 MHz(RX)

Mod de modulare: GMSK for GSM

Tip antenă: PIFA

Valori antenă pe benzi: GSM 900: -4.7dBi GSM 1800: -4.7dBi

Putere maximă:33.06dBm

Bluetooth

Frecvență benzi: 2402-2480 MHz

Mod de modulare: GFSK(1Mbps)

Tip antenă: PIFA

Valori antenă pe benzi: -4.7dBi

Putere maximă: 3.57dBm

Întreținere CE

1. Folosiți cu atenție căștile, deoarece presiunea sonoră excesivă poate duce la pierderea auzului.



2. Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu o altă baterie nepotrivită. Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.

3. Adaptorul trebuie instalat împreună cu echipamentul și trebuie să fie ușor accesibil.

4. Interval temperatură de funcționare EUT: -10 ° C până la 40 ° C.

5. Adaptor:

Conectorul este considerat un dispozitiv de deconectare a adaptorului

Intrare: AC 100-240V, 50 / 60Hz, 150mA

Ieșire: 5V 0,5A

6. Dispozitivul respectă specificațiile RF, atunci când dispozitivul se află la 5 mm de corpul dvs.

7. Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade lungi de timp.



Freeman Speak T120 – Specificații tehnice

Hardware

Ecran	1.8" TFT, 128*160
Procesor	MTK6261M
SIM	Card Dual SIM, dual ST/BY
Rețea GSM	GSM 850/900/1800/1900
RAM	24MB
Stocare	32MB
Camera	0.8MP
Bluetooth	2.0
Radio FM	FM
Conexiune date	N/A/S
Extindere memorie	8 GB MicroSD card
Durată apeluri	8 hours*
Durată așteptare	72 hours*
Baterie	600 mAh
Alimentator	Input: 100–240V-50/60Hz, Output: 5.0 V DC, 150mA
Valoare SAR	Head: 0.855 W/Kg Body: 1.036 W/Kg

*În condiții ideale de semnal

Software

Formate audio redate	MP3, WMA
Formate video redate	MPEG-4, 3GP

Package

Dimensiuni produs	114 x 48 x 14mm
Greutate produs	65g
Dimensiuni cutie	135 x 75 x 55mm
Greutate cutie	156g

Notă !

Designul produsului si parametrii tehnici pot fi modificați fara o notificare in prealabil. Aceasta se refera la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul si distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate in a compensa eventual din cauza unor erori aparute in descrierea manualului de utilizare.



Marcajul **CE** este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul **CE** pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor **CE** aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE

ATENȚIE!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Nu montați bateriile în direcția greșită.

Este periculos să încărcați/ loviți/ deschideți sau scurt-circuitați bateriile.

Nu lasați bateriile consumate în produs.

Daca nu folosiți produsul mai mult timp, scoateți bateriile. Schimbați bateriile când ceasul nu mai funcționează corespunzător.

Daca s-a produs scurgerea bateriilor în interiorul produsului curățați lichidul și înlocuiți bateriile.

Bateriile conținute în pachet nu conțin metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementată în data de **01 Iulie**

2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumbul, crom hexavalent, cadmiul, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromuratiat (PBDE)



FREEMAN

USER MANUAL
MANUAL DE UTILIZARE