

\*Țineți apăsat butonul **Jos/Wi-Fi** timp de 3 secunde, pentru a dezactiva funcția **Wi-Fi**.

Aplicația **XDV** este compatibilă cu telefoanele și tabletele următoare:

Pentru **Apple iOS:**

\*iPhone 5, 5s, 6 (Plus) & 6s (Plus) (iOS9)

\*iPad Air & Mini (iOS9)

Pentru **Android:**

\*Android : Dispozitive 4 x Quad-Core

Android: XDV app



iOS: XDV app



# Cameră Sport E-Boda AC6200W Action Camera

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD

**E-BODA**



HDMI



Ultra HD





Waterproof  
to 30m



Long-lasting  
battery

## ELEMENTE DE BAZĂ

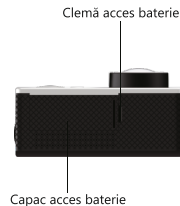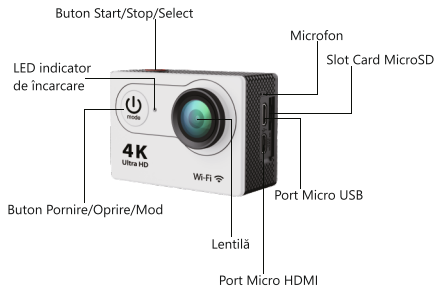

## CARCASĂ SUBACVATICĂ



## ACCESORII



Carcasă  
Subacvatică



Montură  
ghidon



Montură 1



Montură 2



Montură 3



Montură 4



Montură 5



Montură Cască



Cablul USB



Alimentator  
USB 5V



Clemă 1



Clemă 2



Curele



Baterie



Lavetă





Priponi






Capac de  
protecție

## MONTAREA CAMEREI

Puteți atașa camera la diferite echipamente.

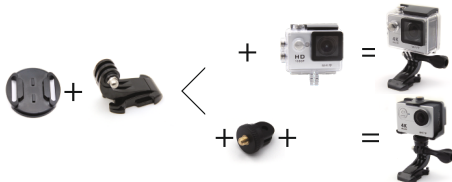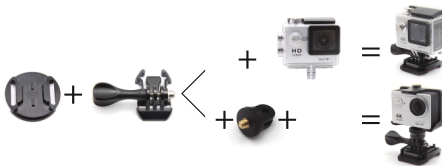

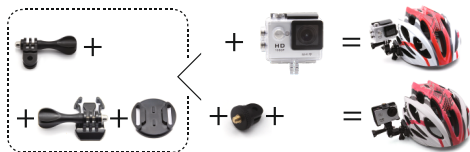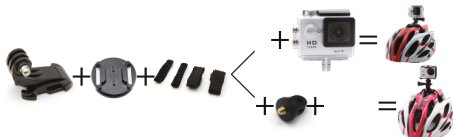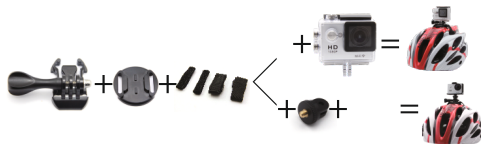

## PORNIRE RAPIDĂ

Bună ziua,

Felicitari pentru achiziționarea acestei camere!  
Acest manual vă va ajuta să învățați funcțiile de bază ale acesteia, necesare pentru surprinderea celor mai incredibile momente.

**Pentru a porni camera:**

Țineți apasat butonul **Pornire**.

**Pentru a opri camera:**

Țineți apasat butonul **Oprire**.

## PRIVIRE DE ANSAMBLU

Porniți camera și apăsați în mod repetat butonul **Start/Stop/Select** pentru a comuta între funcțiile camerei. Funcțiile se vor succede în ordinea următoare:



 Video Înregistrare video

 Photo Fotografieri simplă

 Burst Photo Fotografieri în rafală

 Time Lapse Fotografieri la un interval prestabilit

 Playback Redare video/foto

 Settings Configurare setari

## CONFIGURARE



Apasați butonul **Start/Stop/Select** pentru a intra în setările meniului. Apasați în mod repetat butonul **Pornire/Mod** pentru a comuta între funcții. Apasați butonul **Start/Select** pentru a selecta opțiunea dorită. Apasați butonul **Sus/Redare** sau **Jos/Wi-Fi** pentru a naviga prin diverse opțiuni.

## Rezoluție video:

**4K 30fps/ 2.7K 30fps/ 1080p 60fps/ 1080p 30fps**

| MicroSD Card | 4K 30/2.7K 30 | 1080p 60 | 1080p 30 |
|--------------|---------------|----------|----------|
| 32 GB        | 60 min        | 120 min  | 240 min  |
| 16 GB        | 30 min        | 60 min   | 120 min  |

**Filmare în buclă:** Oprit/Pornit (Exceptând 4K & 2.7K)

**Afișare dată:** Oprit/Dată/Dată și oră

**Expunere:** +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

**Rezoluție foto:** 16MP/12MP/8MP/5MP

**Rafală foto:** 3 poze

**Fotografieri la interval de:**

2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

**Fotografieri continua:** Oprit/Pornit

**Frecvența:** 50Hz/60Hz/Auto

**Limbă:** Engleză, Română, Franceză, Italiană, Germană, Spaniolă, Portugheză, Turcă, Rusă.

**Dată si Oră:** ZI/LUNĂ/AN (DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD)

**Indicator sunet:** Pornit/Oprit, Pornit 1/2/3/ Oprit, Emitere semnal Pornit/Oprit, Volum 0/1/2/3

Imagine întoarsă: Pornit/Oprit  
Protecție ecran: Oprit/1 min/3 min/5 min  
Oprire automată: Oprit/1 min/3 min/ 5 min  
Formatare Card: Nu/Da  
Resetare: Nu/Da  
Versiune

---

## MOD VIDEO

---



### Video

Pentru a porni înregistrarea video comutați în modul video prin apăsarea butonului **Pornire/Mod**.

#### **Pornirea înregistrării:**

Apasați butonul **Start/Select**. Camera va emite un semnal de confirmare iar LED-ul se va aprinde intermitent pe timpul înregistrării.

#### **Oprirea înregistrării:**

Apasați butonul **Start/Select**. Camera va emite un semnal de confirmare iar LED-ul se va opri, indicând că filmarea s-a încheiat.

Camera se va opri automat în momentul în care bateria s-a descărcat. Filmarea se va salva înainte ca aparatul să se oprească.

---

## MOD FOTO

---



### Foto

Pentru a realiza **fotografii**, comutați în modul **Foto** și apăsați butonul **Pornire/Mod**, până ce veți observa icoana pe ecran.

#### **Realizarea de fotografii:**

Apasați butonul **Start/Select** și camera va emite un semnal de captură.

---

## MOD FOTO ÎN RAFALĂ

---



### Foto în rafală

Pentru a realiza **fotografii în rafală**, comutați în modul **Foto** și apăsați butonul **Pornire/Mod**, până ce veți observa icoana pe ecran.

Cu această funcție puteți realiza 3 fotografii în 1.5 secunde.

Pentru a realiza **fotografii consecutive**, țineți apăsat butonul **Start**.

---

## MOD FOTO LA INTERVAL

---



Pentru a realiza fotografii la interval, (Time Lapse), comutați în acest mod apăsând butonul **Pornire**. În modul **Foto la interval**, camera va realiza o serie de fotografii la un interval de 2,3,5,10,20,30 sau 60 de secunde.

### Pentru a realiza Foto la interval:

Apasați butonul **Start**. Camera va iniția o numărătoare inversă și va emite sunetul de captură, de fiecare dată când o fotografie va fi realizată.

---

## REDARE VIDEO ȘI FOTO

---

### Redarea filmelor și pozelor realizate.

Pentru a accesa meniul de redare:

- 1.Comutați camera în modul video.
- 2.Apasați butonul **Sus/Redare** pentru a intra în meniul redare.
- 3.Apasați în mod repetat butonul **Pornire/Mod**, pentru a comuta între filme și poze.
- 4.Apasați butonul **Start/Select** pentru a selecta opțiunea dorită.
- 5.Apasați butoanele **Sus/Jos**, pentru a comuta între opțiuni.
- 6.Apasați butonul **Start/Select**.
- 7.Pentru a reveni la meniu, apasați butonul **Pornire/Mod**.
- 8.Pentru a părăsi funcția, țineți apasat 2 secunde butonul **Sus/Redare**.

---

## STOCARE / CARDURI MICROSD

---

Această cameră este compatibilă cu memoriile **MicroSD** având capacitatea de **16GB** și **32GB**, **microSDHC** și **microSDXC**.

Este necesar să utilizați carduri **microSD** care să aibă cel puțin **Clasa 10** de viteză.

---

## BATERIA

---

### Încarcarea bateriei.

Pentru a încărca bateria:

1. Conectați camera la un calculator sau alimentator USB de 5V .
2. LED-ul indicator va ramane aprins pe toata durata încarcării bateriei.
3. LED-ul indicator se va opri în momentul în care bateria este încărcată complet.

**\*Timpul de încărcare este de 5 ore.**

---

## COMPATIBILITATE

---

**\*Nu toate dispozitivele sunt compatibile.**

**Anumite funcții nu vor funcționa pe anumite telefoane și tablete.**

---

## APLICAȚIA CAMEREI

---

### Conectarea la aplicația “XDV.apk”

(Rezoluțiile: 4K și 2.7K nu sunt acceptate)

Aplicația **XDV** vă permite să controlați camera de la distanță, folosind un telefon sau o tabletă. Prin intermediul acesteia puteți controla integral camera, vizualiza imaginea captată, redați imagini și distribuiți conținutul.

1. Descărcați aplicația **XDV** pe telefon sau tabletă din **Apple App Store** sau **Google Play**.
2. Apăsăți butonul **Pornire/Mod** pentru a porni camera.
3. Asigurați-vă că **modul de filmare** este selectat.
4. Apăsăți butonul **Jos/Wi-Fi** pentru a activa Wi-Fi.
5. În setările Wi-Fi ale telefonului sau tabletei, conectați-vă la rețeaua emisă de cameră.
6. Introduceți parola “**12345678**”.
7. Deschideți aplicația **XDV** pe telefon sau tabletă.



App Store Download  
For Wi-Fi Edition



Google play:Download  
For Wi-Fi Edition



## Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**, declară că tipul de echipamente radio CAMERA VIDEO SPORT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

[http://www.e-boda.ro/dec\\_conf/e-boda\\_ac6200w\\_lot\\_6.pdf](http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_ac6200w_lot_6.pdf)



### Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori apărute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atenție! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

### BATERIILE:

#### Atenție!

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromat de bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).