




MANUAL DE UTILIZARE

DVD PLAYER

DVX MINI 70 HDMI

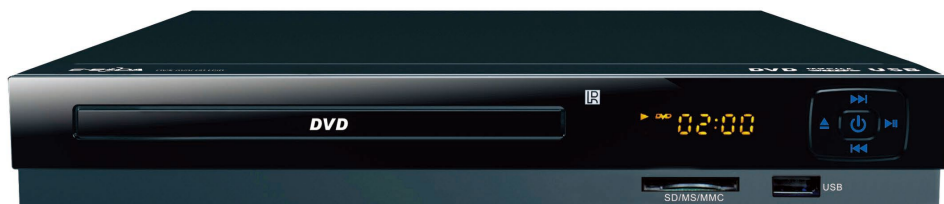

Utilizarea produsului



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectiva pentru deseuri electrice și electronice. Acest simbol indica faptul ca produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectiva a deseurilor, in acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încat sa poata fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

ATENȚIE! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul si sanatatea oamenilor, deoarece pot contine substante periculoase.

AVERTIZĂRI



Alertarea utilizatorului de prezenta unui voltaj periculos in interiorul aparatului.



Pentru a reduce riscul de foc sau soc electric, nu desfaceti aparatul. Adresati-va personalului Service.



Alertarea utilizatorului de prezenta unor instructiuni de operare importante.



Acest marcaj indica faptul ca acest aparat apartine clasei 1 de produse laser.



ATENȚIE!

Pentru a reduce riscul de foc sau soc electric, nu expuneți aparatul la apa sau umezeala. In interiorul acestuia sunt prezente voltaje periculoase, motiv pentru care nu desfaceti produsul.

Doar tehnicieni autorizati au dreptul de a deschide și repara acest aparat.

ATENȚIE!

Acest DVD player aparține clasei 1 de produse laser. NU PRIVITI DIRECT IN UNITATEA OPTICA.

1. Cititi acest manual cu atentie si familiarizati-va cu aceste instructiuni inainte de a utiliza produsul.
2. Nu atingeti stecherul cu mana umeda.
3. Deconectati tensiunea de retea atunci când aparatul nu este în uz. (Deconectati stecherul din priza atunci cand nu intentionati sa folositi aparatul pentru o perioada prelungita de timp) Înainte de a muta aparatul, scoateti mai intai discul din unitate / tava.
4. Nu deschideti capacul si nu atingeti niciuna dintre componentele expuse în afara aparatului, numai pentru tehnicieni calificati.
5. Nu expuneti aparatul sub lumina directa a soarelui sau a obiectelor din apropiere, care radiaza caldura pentru a evita deteriorarea aparatului.
6. Nu asezati aparatul în conditii de apa si umezeala.
7. Asezati unitatea pe o suprafata plana si in conditii de ventilatie. Va rugam sa va asigurati ca orificiile de ventilare nu sunt acoperite pentru a evita supraîncalzirea si defectarea.
8. Curatati panoul si carcasa numai cu o carpa moale si uscata, nu aplicati nici un fel de diluant, alcool sau spray-uri.
9. Aparatul nu trebuie expus la umezeala sau împrastierii de apa, nu plasati pe aparat obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase.
10. Scoateti din priza aparatul atunci când nu il utilizați pentru o lungă perioadă de timp.
11. Nu plasati pe aparat surse de foc deschis, precum lumanari aprinse.
12. Asigurati-vă ca exista libera circulatie a aerului (nu plasati aparatul pe rafturi, pe un covor gros, pe un pat, sau oriunde se obstruionează gaurile de ventilatie) si lasati cel putin 10 cm spatiu pe toate laturile.
13. Aparatul nu trebuie expus la umezeala sau stropire cu apa.
14. Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, el trebuie sa ramana in stare buna de functionare. În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebuie sa fie înlocuit de catre producator, sau de catre persoanele calificate, pentru a evita un pericol.

PRECAUTII

Înainte de a utiliza acest aparat, aveti grija sa cititi cu atentie aceste elemente aplicabile ale instructiunilor de utilizare si aceste sugestii privind siguranta. Pastrati-le la îndemana pentru referinte viitoare.

Aveti grija deosebita sa urmati avertismentele indicate pe unitate, precum si instructiunile de functionare.

Siguranta

Sursa de alimentare - Unitatea trebuie sa fie conectata doar la sursa de alimentare de tipul celor descrise în instructiunile de functionare sau cum este marcat pe unitate.

Mediu

1. Nu folositi acest aparat langa apa sau surse de umezeala. De exemplu: langa o baie, piscina, etc. Subsolurile ar trebui de asemenea evitate.
2. Lentila se poate aburi in urmatoarele conditii: Imediat dupa ce o sursa de caldura a fost pornita. Intr-o camera aburita sau foarte umeda. Cand aparatul este mutat brusc dintr-un mediu mai rece intr-unul mai cald. Daca se formeaza umezeala in aparat, acesta nu mai functioneaza corespunzator. Pentru a corecta aceasta problema, asteptati aproximativ o ora pentru ca umezeala sa se evapore.
3. Nu folositi sau asezati aparatul langa o sursa de caldura. Nu lasati aparatul pentru un timp indelungat intr-un autoturism expus direct la razele solare, cu usile si geamurile inchise, deoarece carcasa se poate deforma.
4. Nu expuneti aparatul la picaturi sau improscari cu apa si nu plasati pe aparat obiecte pline cu lichide, de exemplu vase.
5. Daca stecherul sau cablul de alimentare sunt folosite pentru intreruperea alimentarii, acestea trebuie sa ramana in stare buna de functionare.

TERMINOLOGIE

Ce sunt TITLU si CAPITOLE?

DVD-urile sunt impartite in sectiuni mari numite titluri, si subsectiuni mici numite capitole. Numerele alocate acestor sectiuni sunt cunoscute drept numerele titlului si respectiv numerele capitolului.

Ce inseamna MPEG-4?

MPEG-4 este o compresie video standard dezvoltata de un consortiu industrial numit: Moving Picture Experts Group, prescurtat MPEG. Conform cu descrierea oficiala facuta de MPEG, MPEG-4 este " un standard de codare audio-visual low bitrate". Multe din standardele dezvoltate de acest grup sunt recunoscute de ISO (International Organisation for Standardisation). MPEG-4 corespunde cu standardul ISO/IEC 14496. Standardele MPEG sunt universal recunoscute de industria media, sunt folosite pentru DVD-uri MP3 si toate celelalte aplicatii. O compresie de doua ore a unei secvente video de inalta calitate, poate fi stocata pe un singur CD. MPEG-4 elimina informatia care este imperceptibila ochiului si urechii umane, genereaza o aproximare matematica a datelor pixelilor initiali care este suficient de asemanatoare astfel incat utilizatorul sa nu sesizeze diferenta dintre original si versiunea comprimata (cel putin teoretic).

Ce inseamna XviD si DivX?

XviD si DivX sunt codec-uri video MPEG-4. Amandoua pot fi folosite pentru a coda fisiere video MPEG-4, cu compatibil video stream, care pot fi apoi salvate cu extensia .avi. Produsul include MPEG-4 decodor ce permite redarea fisiereleor XviD si DivX de pe discuri.

Nota :Nu toate fisierele .avi pot fi redade de acest player !

Ce este MP3?

MP3 se refera la un format de fisiere de muzica disponibil pentru redare pe internet. datorita popularitatii incarcarii de muzica din site-uri MP3 in propriile computere, E-BODA este prima marca din Romania care ofera intr-un DVD player, capacitatea de a reda discuri CD-R inregistrate cu fisiere MP3.

Ce este VCD?

Un disc VCD arata ca un disc normal CD, cu aceeasi calitate digitala audio si cu capacitate de redare video.Este un format video care ofera o mai buna calitate a imaginii decat VHS cu timp de redare mai mare de o ora.

DESCRIERE APARAT


Specificatii tehnice

Tipuri de media suportate:	CD,CD-R/RW,DVD,DVD-R/RW,DVD+R/RW
Format media suportat:	Audio CD,Video CD,Super Video CD,HDCD,Kodak PhotoCD,DVD
Codec-uri suportate:	XVID,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MP3(VBR),JPEG,PhotoCD
Raspuns in frecventa audio:	20Hz-20 kHz
Raport S/Z audio:	>85dB
Separatie canale:	56dB
Audio DAC:	96Khz/24 bit Audio D/A Converter
Video DAC:	Six pair 12 bit 108 MHz Video D/A Converter
Rezolutie video:	520 linii (Progressive Scan)
Raport S/Z video:	60dB
lesire audio (Analog):	Nivel electric: 2V, rezistenta: 10 Kohmi
lesire audio (Digital):	Nivel electric: 0.5V p-p, rezistenta: 75 ohmi
lesire video:	Nivel electric: 1V p-p, rezistenta: 75 ohmi nebalansat negativ
lesire video S-Video:	Nivel electric: Luminozitate (Y) 1V p-p, Crominanta (C) 0,286V p-p, rezistenta: 75 ohmi
Alimentare:	220V ~ 50/60Hz
Consum:	10W

DESCRIERE APARAT


Panoul frontal

Panoul frontal

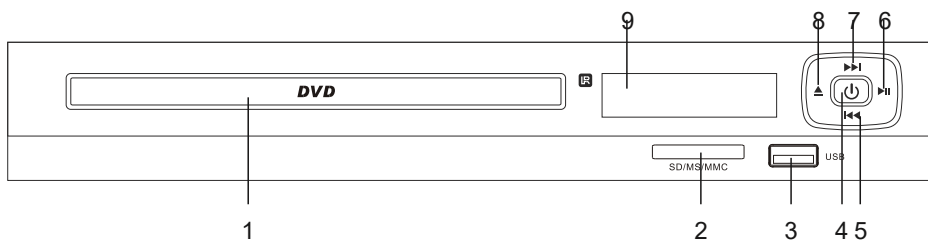

1. Tava disc DVD
2. Slot card
3. Slot USB
4. Buton pornire/oprire
5. Buton inapoi
6. Buton redare/pauza
7. Buton inainte
8. Buton deschidere/inchidere tava disc DVD
9. Ecran


Panou spate

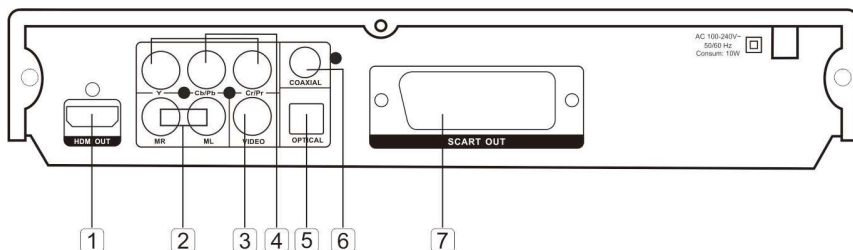

1. Iesire HDMI
2. Iesire audio stereo
3. Iesire video
4. Iesire Component
5. Iesire optica digitala
6. Iesire audio digitala
7. Iesire SCAR

DESCRIERE APARAT

Telecomanda

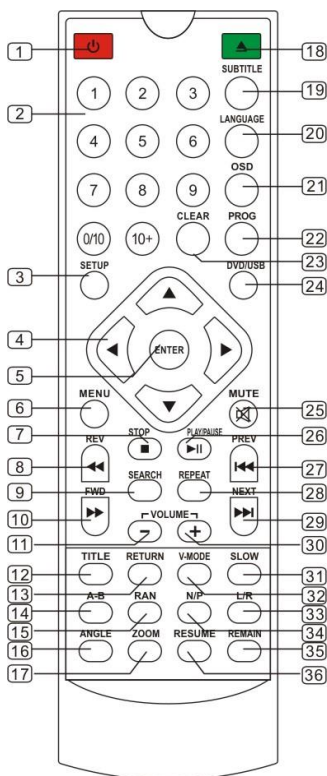

1. Pornit/Oprit
2. Butoane numerice
3. SETUP
4. Butoane directionale
5. ENTER
6. Meniu
7. Stop
8. Inapoi
9. Cautare
10. Inainte
11. Volum -
12. Titlu
13. Revenire
14. A-B
15. Aleatoriu
16. Unghi
17. Zoom
18. Inchidere/deschidere
19. Subtitrare/copiere
20. Limba
21. OSD
22. PROG
23. Stergere
24. DVD/USB
25. Mut
26. Redare/Pauza
27. Anteriorul
28. Repetare
29. Urmatoarul
30. Volum +
31. Incet
32. V-MODE
33. L/R
34. N/P
35. Ramanere
36. Continuare

Atentie!

1. Nu expuneti telecomanda la temperaturi mari, de ex. lasand-o in lumina directa a soarelui.
2. Nu permiteti corpurilor straine, in mod special obiectelor metalice, sa patrunda in compartimentul bateriilor.
3. Receptia senzorului de telecomanda al aparatului poate fi afectata daca acesta este expus la lumina solara directa sau lumina artificiala foarte puternica.
4. Este interzisa aruncarea bateriilor la gunoi. Predati bateriile uzate in centrele de reciclare.
5. Folosirea incorecta a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.
6. Nu montati bateriile in directia gresita.
7. Este periculos sa incarcati/ loviti/ deschideti sau scurt-circuitati bateriile.
8. Nu lasati bateriile consummate in telecomanda.
9. Daca nu folositi telecomanda mai mult timp, scoateti bateriile. Schimbati bateriile cand telecomanda nu mai functioneaza corespunzator.
10. Daca s-a produs scurgerea bateriilor in interiorul telecomenzii curatati lichidul si inlocuiti bateriile.
11. Bateriile continute in pachet nu contin metale grele.

Introducerea bateriilor in telecomanda



1. Indepartati capacul in directia indicata de sageata

2. Introduceti doua baterii 1,5V AAA, tinand cont de asezarea corecta in functie de polaritate (+ si -)

3. Repozitionati capacul

DESCRIERE APARAT

Funcții telecomanda

PRONIT / OPRIT

Utilizati acest buton pentru a porni, respectiv opri, aparatul.

INCHIDERE/DESCHIDERE

Utilizati acest buton pentru a deschide, respectiv inchide, tava pentru disc.

TITLU

In timpul redarii unui DVD-video, prin apasarea acestui buton veti afisa meniul titlului (doar in cazul discurilor cu astfel de continut).

MENIU

In timpul redarii unui DVD-video, prin apasarea acestui buton veti afisa meniul principal al filmului (doar in cazul discurilor cu astfel de continut).

BUTOANE NUMERICE

Utilizati aceste butoane pentru a introduce ora, numarul capitolului sau numarul melodiei. In timpul redarii unui CD sau DVD, apasati butoanele numerice pentru a trece la melodia/capitolul dorit si apasati ENTER. In momentul in care vi se solicita sa introduceti o valoare numerica, apasati aceste butoane si confirmati prin apasarea ENTER.

MUT

Apasati acest buton pentru a opri, respectiv reporni, sonorul.

SETUP

Apasati acest buton pentru a accesa, sau a parasii, meniul de configurare al aparatului.

REPETARE

Apasati acest buton pentru a repeta un titlu, un capitol sau un intreg disc. Pentru a selecta modul de repetare, apasati butonul de mai multe ori. Atunci cand redati un disc audio, apasati acest buton pentru a repeta melodia sau tot discul.

INAINTE

Apasati acest buton pentru a derula rapid inainte. Viteza de derulare va creste odata cu fiecare apasare: 2X, 4X, 8X, 16X si 32X.

INAPOI

Apasati acest buton pentru a derula rapid inapoi. Viteza de derulare va creste odata cu fiecare apasare: 2X, 4X, 8X, 16X si 32X.

ANTERIORUL / URMATORUL

In timpul redarii unui DVD-video, apasati aceste butoane pentru a derula de la un capitol la altul. In timpul redarii unui disc audio, apasati aceste butoane pentru a derula de la o melodie la alta.

REDARE / PAUZA

Utilizati acest buton pentru a pune pauza redarii. Prin reapasare, redarea se va relua.

STOP

Apasati butonul STOP pentru a opri redarea. Pentru reluarea acesteia trebuie apasat butonul REDARE. Pentru a opri complet redarea, apasati butonul STOP de doua ori.

DESCRIERE APARAT

Functii telecomanda

REVENIRE

Apasati acest buton pentru a parasi meniul afisat.

ZOOM

In timpul redarii video, apasati acest buton pentru a mari imaginea.

VOLUM + / -

Apasati VOLUM + pentru a creste volumul sunetului si VOLUM - pentru a-l scadea.

UNGHI

In cazul DVD-urilor ce contin aceasta functie, prin apasarea acestui buton puteti comuta imaginea pe o alta camera de filmat.

SUBTITRARE / COPIERE

In timpul redarii video, apasati acest buton pentru a comuta intre subtitrarile disponibile.

Functia copiere va permite sa copiat continutul unui CD pe un suport de memorie USB. In momentul in care rasfoiti un suport de memorie USB, prin apasarea acestui buton veti sterge fisierul selectat.

LIMBA

In functie de discul redat, apasati in mod repetat acest buton pentru a selecta limba de redare.

CAUTARE

In timpul redarii unui fisier video, apasati acest buton pentru a activa functia de cautare. Utilizati butoanele SUS si JOS pentru a selecta timpul si confirmati apasand ENTER

In timpul redarii DVD-video, apasati acest buton si selectati timpul, titlul sau capitolul si confirmati apasand butonul ENTER.

DVD / USB

Apasati acest buton pentru a comuta intre redarea de pe disc, memorie USB si card (daca sunt introduse in unitate).

ENTER

Prin apasarea acestui buton realizati confirmarea functiilor selectate.

A - B

Apasati acest buton pentru a repeta o anumita portiune din film. Prin prima apasare selectati punctul de start al buclei. Prin a doua apasare selectati punctul de oprire al buclei. Pentru anularea buclei apasati pentru o a treia oara.

L/R


Comutare intre canalele de sunet.

ALEATORIU

Apasati acest buton pentru a porni redarea aleatorie.

UTILIZAREA APARATULUI

Conectare

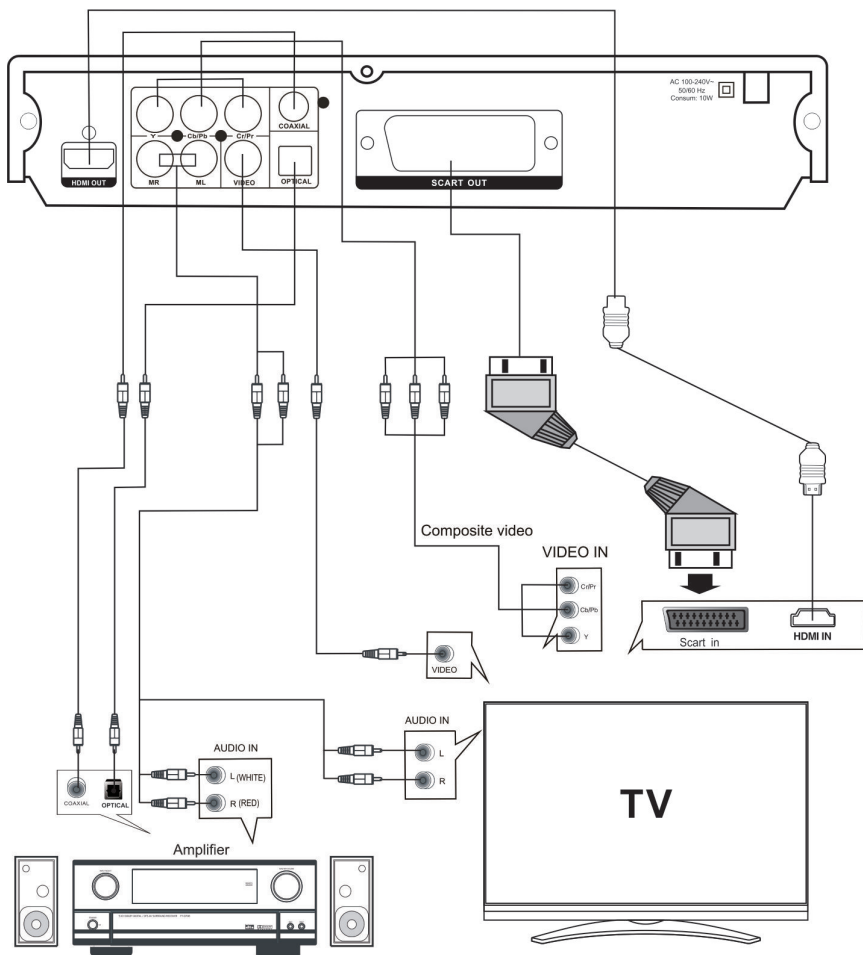

UTILIZAREA APARATULUI

Accesati meniul setari

1. Apasati tasta "SETUP" de pe telecomanda aparatului.
2. Pe ecranul televizorului va fi afisata pagina cu setarile generale.




Meniul setari generale



- Afisaj TV** Seteaza raportul de aspect al imaginii de iesire a DVD-ului. Setari optionale: Normal/PS(Pan-scan), Normal/LB(Letterbox format), Wide (16:9 format).
- Angle Mark preferat.** Atunci cand un DVD cu titlu unghi-multiplu este redat, utilizatorul poate seta un unghi preferat.
Setari optionale: Pornit/Oprit
- Limba OSD** Acest meniu este folosit pentru a selecta limba de afisare dorita.
Setari optionale: Engleza, Romana. Limba implicita este Romana.
- Captions** Reda anumite reclame incluse pe disc. Setari optionale: Pornit/Oprit
- Protectie ecran** Porniti sau opriti imaginea de protectie ecran. Setari optionale: Pornit/Oprit
- HDCD** Seteaza modul HDCD
Setari optionale: Oprit, 1X, 2X
- Ultima memorare** Ultima memorare este disponibila pentru DVD/VCD. Setari optionale: Pornit/Oprit

UTILIZAREA APARATULUI

Meniul setari audio

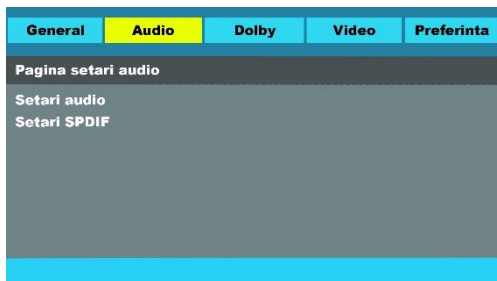

Setare difuzor



Downmix

Nu este necesara setarea difuzorului daca utilizati un cablu cu iesire audio digitala (coaxial). Aceasta setare este destinata sistemelor audio cu iesire pentru 5.1 canale.

Daca utilizati 2 canale pentru a asculta muzica, este recomandat sa selectati optiunea "Stereo".

Setare SPDIF



Iesire SPDIF


Aceasta optiune va permite sa selectati iesirea audio digitala a cablului coaxial. Daca folositi un amplificator cu decodor Dolby/DTS, selectati "SPDIF/RAW".

Setari optionale: SPDIF Oprit, SPDIF/RAW, SODIF/PCM.

Selectati SPDIF OFF pentru a opri iesirea SPDIF, selectati SPDIF/PCM pentru iesire simultana, Selectati SPDIF/RAW pentru iesire digitala.

UTILIZAREA APARATULUI

Setari dolby

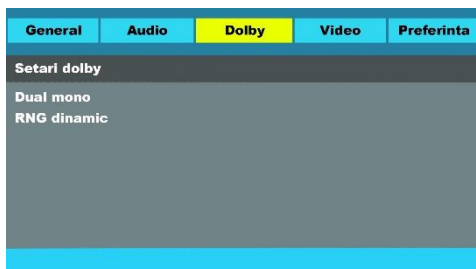

Setari dolby



Dual mono

RNG dinamic

Setari optionale: Stereo, L-mono, R-mono.

Seteaza rata de compresie liniara pentru a obtine rezultate diferite de compresie. Setari optionale: Oprit, 1/4, 1/2/, 3/ 4, Complet.

Alegeti stereo in format dolby digital ca semnal stereo, alegeti L-mono pentru semnal canal stanga, alegeti R-mono pentru semnal canal dreapta.

Alegeti Mix-mono pentru semnal mixat.

Video setup menu



Component

Seteaza componenta modului de iesire, CVBS pentru conexiune compozita normala, RGB pentru conexiune SCART.
Setari optionale: CVBS, RGB.

Rezolutie

Setari optionale: 480P, 576P, 720P 50, 720P 60, 1080i 50, 1080i 60, 1080P(50Hz), 1080P(60Hz)

Calitate

Setari optionale: Acuitate, Luminozitate, Contrast.

Setari HDMI

Setari optionale: HDMI, Sursa Audio

UTILIZAREA APARATULUI

Setarea meniului Preferinta

General	Audio	Dolby	Video	Preferinta
Pagina preferinte				
Tip TV		PAL		
Audio		Romania		
Setari subtitrari		Romania		
Menu disc		Romania		
Parental				
Parola				
Implicit				

Tip TV	Seteaza sistemul televizorului. Setari optionale: PAL, NTSC, Auto.
Audio	Seteaza limba implicita atunci cand se reda un DVD.
Setari subtitrari	Seteaza subtitrarea implicita cand se reda un DVD.
Menu disc	Seteaza limba implicita a meniului cand se reda un DVD.
Parental	Activeaza blocarea parentala cand se reda un DVD. Pentru a accesa meniul, utilizatorului i se va cere o parola (setati parola in meniul "Parola") in timpul redarii unui DVD. Setari optionale: KID, G, PG, PG13, PG-R, R, NC17, Adult.
Parola	Activati parola pentru a seta modul parental. Setari optionale: Schimbati parola. Parola implicita: 0000
Implicit	Revenire la setarile din fabrica. Setari optionale: Resetare.

UTILIZAREA APARATULUI

CD Extragere-copiere CD audio pe device USB

Optiuni		Track	
Viteza	Normal	track01	03:20
Bitrate	128Kbps	track02	03:22
Creare ID3	Da	track03	04:03
Dispozitiv	USB 1	track04	04:12
REZUMAT		track05	02:24
Track selectat 0		track06	04:55
Timp selectat 00:00		track07	04:40
Pornire	Iesire	Selectati tot	Selectati nici unul

Se foloseste pentru a converti un CD audio obisnuit in format MP3 ce va fi salvat pe un stick de memorie USB conectat in slotul USB al DVD-ului.

Procedura:

- 1.Introduceti un CD audio in DVD player.
- 2.Imediat ce porneste redarea CD-ului, apasati butonul telecomenzii "SUBTITLE".
- 3.Meniul de extragere va fi afisat pe ecranul televizorului.
- 5.Extragerea CD-ului se va opri apasand "Iesire" din meniu.

REDARE DVD/VCD/SVCD/CD/HDCD

INSTRUCTIUNI GENERALE

Puneti un disc DVD/VCD/SVCD/CD/HDCD in tava pentru disc. Inchideti tava pentru disc. Player-ul va incepe automat redarea discului.

Unele DVD-uri, au din constructie meniu cu titlu. Player-ul va afisa automat meniu discului.

Puteti reveni intotdeauna la meniul cu titlu apasand butonul telecomenzii "MENU" sau mergand la meniul initial apasand butonul "DVD/USB".


Unele VCD-uri si SVCD-uri au meniu (playback control). Player-ul va afisa acest meniu prima data in cazul in care nu dezactivati functia "menu" din pagina Preferinte. Puteti intotdeauna reveni la meniul dorit direct din telecomanda. Puteti derula rapid inainte/revizui (pana la 32X) sau reda lent (pana la 1/16) pe un DVD/VCD/SVCD. Zoom pana la 4X este disponibil pentru toate materialele (DVD/SVCD/VCD). Apasand butonul "ZOOM" al telecomenzii.

In timp ce ruleaza un CD, puteti alege 2 moduri diferite de redare (track, all) apasand butonul "REPEAT".


UTILIZAREA APARATULUI

Cum se foloseste sistemul de navigare


In momentul in care introduceti in aparat un disc ce contine fisiere de tip MPEG4 / MP3 / WMA / JPEG, pe ecran apare meniul de navigare.

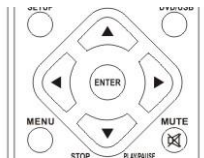


Utilizati butoanele directionale pentru a deplasa cursorul jos / sus / la stanga / la dreapta. Utilizati butonul ENTER pentru a confirma selectia si pentru a incepe redarea fisierului.

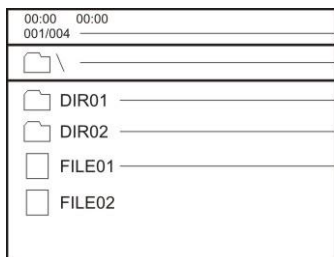

Numarul fisierului selectat / Numarul total de fisiere
Locatia directorului
Director selectat / evidentiat
Director
Fisier ce poate fi redat

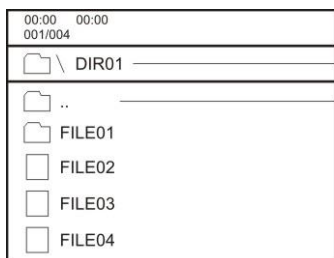

Locatia directorului
Reveniti la directorul anterior

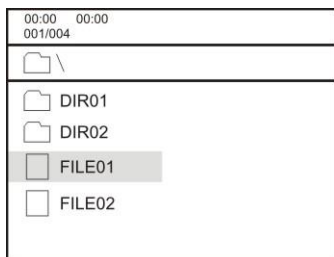

Atunci cand afisati o imagine JPEG pe ecranul televizorului, puteti folosi butoanele directionale pentru a roti imagina afisata in orice directie.

UTILIZAREA APARATULUI

Redarea fisierelor de pe disc

Cu acest DVD player aveti posibilitatea sa redati majoritatea fisierelor MPEG4, MPEG1/2, MP3, WMA sau JPEG salvate pe un disc de tip CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW. Pentru o mai buna organizare a continutului media, aveti posibilitatea de a structura fisierile utilizand directoare. Fisierile aflate pe disc ce nu pot fi redade de acest DVD player nu vor fi afisate.

Sfaturi utile

Pentru a prelungi viata DVD player-ului dumneavoastra, va recomandam ca intotdeauna sa asteptati cel putin 30 de secunde pentru a-l opri dupa ce l-ati pornit.

Atunci cand nu il folositi, va recomandam sa tineti aparatul oprit.

Alimentati produsul intotdeauna utilizand voltajul indicat pe produs. In caz contrar riscati deteriorarea sau chiar distrugerea produsului.

In cazul in care produsul se blocheaza, opriti-l, numarati pana la 30 si reporniti-l.

Nu opriti DVD player-ul atunci cand mesajul LOADING este afisat pe ecran.

DEPANARE RAPIDA

MANIFESTARI SI SOLUTII

Manifestare	Solutie
Nu porneste	<ul style="list-style-type: none">● Conectati aparatul la o sursa de curent
Fara imagine	<ul style="list-style-type: none">● Selectati intrarea video potrivita la TV, pentru a putea primi semnalul emis de aparat● Conectati total capul cablului video in mufa corespunzatoare
Fara sunet	<ul style="list-style-type: none">● Conectati total capul cablului audio in mufa corespunzatoare● Porniti sistemul audio conectat la DVD player
Imagine distorsionata	<ul style="list-style-type: none">● Apasati butonul P/N al telecomenzii● Reglati televizorul
Imagine alb/negru	<ul style="list-style-type: none">● Conectorul S-Video este deteriorat (pin indoit)
Imagine distorsionata ocazional	<ul style="list-style-type: none">● Calitatea filmului inregistrat pe disc este slaba● Discul este zgariat
Luminozitate instabila sau zgomot de imagine	<ul style="list-style-type: none">● Conectati aparatul direct la televizor, nu printr-o sursa intermediara. Aceasta manifestare este normala, datorita sistemului de protectie al copyright-ului integrat in aparat.
DVD player-ul nu incepe redarea	<ul style="list-style-type: none">• Discul nu este introdus corect in tava.• Discul este zgariat sau murdar• Dezactivati blocarea parentala sau utilizati un nivel mai scazut de restrictionare.• Opriti aparatul si deconectati-l de la priza. Asteptati 30 de secunde si reconectati-l.
Unele fisiere MP3 nu sunt redade	<ul style="list-style-type: none">● Datorita varietatii foarte mare de fisiere MP3, este posibil ca unele din acestea sa nu poata fi redade. In cazul in care experimentati astfel de situatii, va recomandam sa re-convertiti fisierele in cauza.
Telecomanda nu functioneaza	<ul style="list-style-type: none">● Inlocuiti bateriile acesteia

Declarație UE de conformitate

simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, declară că tipul de echipamente radio DVD este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU și cu Directiva 2014/35/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/DVD_mini70USB_lot_2.pdf

