

E-BODA

Cameră Sport E-Boda SJ5100W Action Camera




Avertizare

1. Este un produs de precizie înaltă. A nu se scăpa.
2. Nu expuneți produsul la obiecte magnetice puternice, precum magneți sau motoare electrice. Evitați undele radio puternice. Câmpurile electro-magnetice puternice pot cauza defectarea imaginii și a sunetului.
3. A nu se lăsa produsul în temperaturi înalte sau lumină solară directă.
4. Se recomandă folosirea cardurilor Micro SD de clasă minim 10. Cele de clasă mai mică de 10 nu garantează funcționarea normală.
5. A se evita lăsarea cardului Micro SD în apropierea obiectelor magnetice, pentru a nu risca pierderea datelor.
6. În cazul supraîncălzirii, a fumului sau a mirosurilor neplăcute în timpul încărcării, opriți alimentarea produsului imediat pentru a evita un eventual incendiu.
7. În timpul încărcării, nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
8. Depozitați produsul în locuri răcoroase, uscate și curate.

Caracteristici

1. Carcasă rezistentă la apă, care vă permite să filmați sporturi acvatice. Rezistența la apă este de 30m adâncime.
2. Display cu diagonala de 2" ce redă minunatele înregistrări.
3. Baterie detașabilă care este ușor de înlocuit.
4. Filmare în timpul încărcării.
5. Înregistrarea video.
6. Suportă card extern de până la 32GB.
7. Funcție Wi-Fi.
8. Multiple rezoluții de înregistrare video: 1080P/720P/VGA.

Poze produs

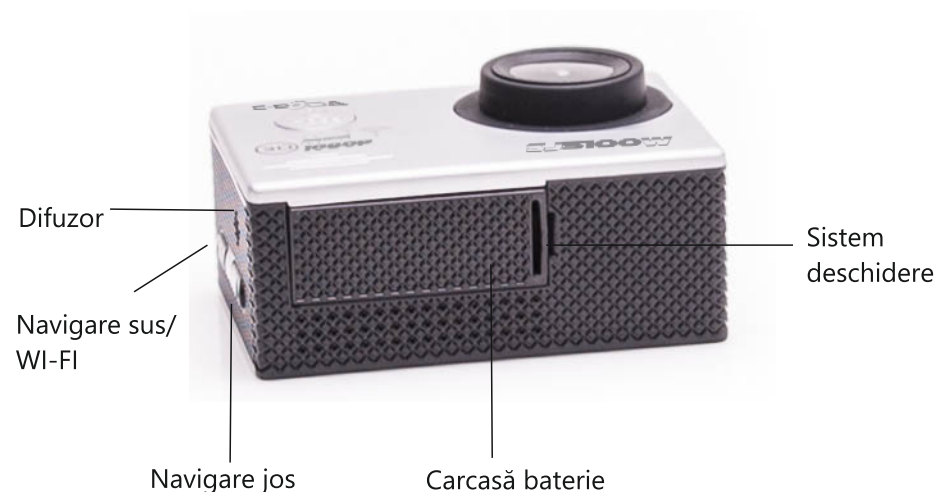



Carcasă Waterproof



1. Introducere card Micro SD

Notă: Vă rugăm să alegeți card de clasă minim 10 și să îl formatați înainte de utilizare. Cardurile de clasă mai mică de 10 nu sunt garantate să funcționeze normal.

2. Instalarea și scoaterea bateriei

1. Se trage de carcasa bateriei pentru a deschide compartimentul.
2. Introduceți bateria în mod corect, precum este indicat de semnele +/- inscripționate pe baterie.
3. Pentru scoaterea bateriei se deschide capacul carcasei și se extrage bateria.

3. Încărcare

1. Încărcarea se poate realiza fie prin conectarea dispozitivului la calculator, fie prin conectarea la un încărcător.
2. Încărcați dispozitivul în mașină prin conectarea la încărcătorul auto.
3. În timpul încărcării, LED-ul roșu va sta aprins, semn că produsul se încarcă.
4. Produsul poate înregistra video în timpul încărcării.
5. Încărcarea se poate realiza și când dispozitivul este închis.

4. Pornire/Oprire dispozitiv

1. Mențineți apăsat butonul de Pornire pentru 3-5 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.

5. Schimbarea modului

Schimbați între înregistrare video/realizare poză/redare/meniu prin simpla apăsare a butonului Mod.

În colțul din stânga sus va apărea pictograma aferentă fiecărui mod.

6. Înregistrare video și schimbarea setărilor

1. Înregistrare video

Accesați modul de înregistrare video, și pictograma acestui mod va apărea în colțul din stânga sus al ecranului. Apăsați OK pentru a începe înregistrarea, iar pictograma va începe să clipească. Apăsați încă odată OK pentru încetarea înregistrării.

2. Realizarea de fotografii

Accesați modul de realizare fotografie, și pictograma acestui mod va apărea în colțul din stânga sus. Apăsați OK pentru a realiza fotografii.

3. Salvarea și redarea fișierelor

Documentele se pot exporta prin intermediul unui cablu USB pe un calculator sau laptop. O altă modalitate reprezintă extragerea cardului Micro SD și accesarea documentelor cu ajutorul unui Card Reader.

7. Conectare WI-FI

Aplicația **App-GoPlus Cam** vă permite controlul camerei cu ajutorul unui dispozitiv mobil. Caracteristicile vă permit controlul total al camerei, vizualizarea live, vizualizarea fotografiilor și trimiterea conținutului selectat.

1. Descărcați aplicația **APP-GoPlus Cam** pe dispozitivul mobil din Apple App Store sau Google Play.

2. Apăsați pe butonul în sus pentru a activa WI-FI pe camera sport.

3. În meniul WI-FI al dispozitivului mobil, conectați-vă la rețeaua numită **SJ5100W**.

4. Introduceți parola "12345", afișată pe ecranul LCD al camerei din meniul WI-FI.

5. Deschideți aplicația pe dispozitivul mobil.

Specificații complete

Dimensiuni	59x41x24,5 mm
Greutate	49 g
Display	2.0" TFT (176*220)
Senzor CMOS	GP4247
Rezoluție CMOS	1M
Unghi de filmare	larg
Aplicație	GoPlus Cam
Format video	AVI
Rezoluție video	1080P, 720P, WVGA, VGA
Video Time-lapse	1s/2/5s/10s/30s/60s
Filmare in buclă	1min/3min/5min/10min
Baterie	900mAh
Timp de filmare	1.5h în format 720P
Format foto	JPEG
Rezoluție foto	12M/10M/8M/5M/2M
Suport card	max. 32GB
Accesorii	Carcasă waterproof, Accesorii diverse montaj, cablu USB

Notă !

Designul produsului și parametrii tehnici pot fi modificați fără o notificare în prealabil. Aceasta se referă la parametri tehnici/soft și manualul de utilizare. Manualul de utilizare reprezintă orientarea generală a produsului. Producatorul și distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate în a compensa eventual din cauza unor erori aparute în descrierea manualului de utilizare.



Marcajul CE este o marcă de conformitate obligatorie pentru produsele introduse pe piață în Spațiul Economic European. Marcajul CE pe un produs garantează că produsul este conform cu cerințele esențiale ale directivelor CE aplicabile.



Acest produs este marcat cu simbolul distinctiv de sortare selectivă pentru deșeuri electrice și electronice. Acest simbol indică faptul că produsul trebuie acceptat de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, în acord cu directiva EU 2002/96/CE, astfel încât să poată fi reciclat sau dezasamblat pentru a reduce impactul asupra mediului.

Atentie! Produsele electronice, nesortate selectiv, pot afecta mediul și sănătatea oamenilor, deoarece pot conține substanțe periculoase.

BATERIILE:**Atentie!**

Este interzisă aruncarea bateriilor la gunoi. Predați bateriile uzate centrelor de reciclare.

Folosirea incorectă a bateriilor poate cauza scurgeri sau coroziune.

Bateria conținută în pachet nu conține metale grele.



ROHS (Restriction on Hazardous Substances). Această directivă este un regulament care a fost implementat în data de 01 Iulie 2006 și se referă la restricționarea comercializării de produse și echipamente electrice și electronice ce conțin substanțe periculoase cum ar fi plumb, crom hexavalent, cadmiu, polibromatul bifenil (PBB), eteri difenil polibromurați (PBDE).

Declarație UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, **E-BODA DISTRIBUTION S.R.L.**, declară că tipul de echipamente radio CAMERA VIDEO SPORT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_sj5100w_lot_2.pdf

