

BLUETOOTH HANGFAL

Felhasználói kézikönyv



E-Boda Beat 100

Bevezető

Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100 Bluetooth hangfalat választotta. Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével zenehallgatásra, illetve általa hands free telefonbeszélgetéseket is folytathat. A legjobb eredmények eléréséhez, kérjük, használat előtt olvassa el ezt a Felhasználói kézikönyvet.

Tulajdonságok/Funkciók

- Hangerő és hangszín-állítási lehetőség.
- Hihetetlen tisztaságú hangot bocsát ki.
- Könnyen hordozható forma.
- Kiváló mulatságok, bulik szervezéséhez.
- A készülék révén fogadhatunk és kezdeményezhetünk telefonhívásokat.

Leírás

Hangszóró: 4Ω 3W

Beépített akkumulátor: Li-ion 400 mah

Méret: 72MM(W)*72MM(L)*63MM(H)

RSZ: 80 ± 3buc.

Wireless frekvencia: 2.402 - 2.480 GHz

Wireless kapcsolati távolság: 10 m-ig

Tömeg: 165 g

Hangfal mérete: 45 mm

Feltöltési idő: 1-2 óra

Csomag tartalma

Bluetooth Hangfal



3.5 mm-es audio kábel



USB töltő-kábel



Felhasználói kézikönyv




Fontos biztonsági intézkedések

Minden alkalommal, amikor a Bluetooth Hangfalat használja, be kell tartania az alábbi biztonsági intézkedéseket:

1. Az elektromos árammal kapcsolatos veszélyek elkerüléséért, kérjük, ne tegye ki készülékét víznek vagy nedvességnek.
2. Ne tartsa a készüléket vagy annak feltöltő-kábelét magas hőmérsékleten.
3. Ne használjon a készülékkel sérült kábelt, olyant, amely korábban rosszul működött vagy bármilyen módon megsérült.
4. Ne bontsa szét a készüléket.
5. Használja készülékét csakis sima, egyenes felületen.

A készülék rövid leírása

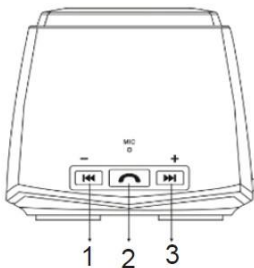

1. Első rész

Nyomja le, hogy lejátszhassa az utolsó számot a lejátszási listából. Nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséért.

2. Telefon

Nyomja le ezt a gombot, ha szeretné aktiválni a telefon-hangfal funkciót.


Amikor zenét szeretne hallgatni, nyomja le a lejátszáshoz vagy a szüneteltetéshez.

3. Következő

Nyomja le, hogy lejátszhassa a következő számot a lejátszási listából.

Nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő növeléséért.

A készülék rövid leírása (folytatás)

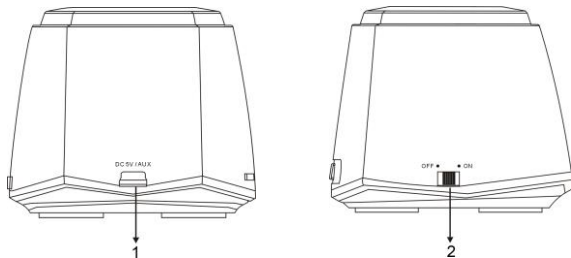

1. A töltő csatlakozója

A beépített lítiumos akkumulátor feltölthető, ha az USB kábel egyik végét ebbe a csatlakozóba dugja, a másik végét pedig a számítógéphez csatolja

Aux bemenet

Csatlakoztassa az audio Aux kábelt a hangszóróhoz. A 3,5 mm-es csatlakozó talál az Ön készülékéhez.

2. Indítás / Kikapcsolás gomb (ON/OFF)

Tolja el ezt a kapcsolót az INDÍT (ON) helyzetbe, így elindíthatja a hangfalat. Tolja el ezt a kapcsolót a MEGÁLLÍT (OFF) helyzetbe, így elindíthatja a hangfalat.

A hangfal feltöltése

1. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a hangfalon található töltési csatlakozóba. Majd az USB kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő USB nyílásba a számítógépén, hogy feltöltődjön a hangfal belső akkumulátora.

MEGJEGYZÉS: Hozzávetőlegesen 2 órába telik, míg a hangfal belső akkumulátora teljesen feltelik.

2. Amikor tölt egy LED fény jelzi, hogy a készülék töltés alatt van. A vörös jelzőfény akkor alszik el, amikor a készülék akkumulátora teljesen feltelt.

A különböző állapotjelző LED fények jelzéseinek megértése

Amikor a hangfalat tölti

Állandó vörös LED fény-jelzés = Töltés

Vörös LED fény-jelzés megállt = Töltés befejeződött

Amikor a hangfalat bluetooth-on keresztül audio-forráshoz csatlakoztatja

Villogó kék LED fény-jelek: A bluetooth nem csatlakozott (nincs még felkészülve a csatlakozásra).

Állandó kék LED fény-jelek: A készülék bluetooth-al csatlakozott.

Bluetooth készülékek csatlakoztatása a hangfalhoz

Az E-boda Beat 100 modellű hangfalhoz úgy csatlakoztathatunk bluetooth-on keresztül bármilyen audio-készüléket, ha betartjuk az alábbi lépéseket:

- 1). Győződjön meg, hogy a bluetooth jeleket kibocsátó audio forrás legfeljebb három méter távolságra található a hangfaltól.
- 2). A MEGÁLLÍT/INDÍT gombot a hangfalon tolja el az INDÍT pozícióba.




A kék LED jelző villogni kezd, ez által jelzi, hogy belépett a csatlakozási státusba.

- 3). Lépjen be az audio forrást biztosító készüléken a Bluetooth Manager funkcióba. További információkért tanulmányozza a jelt kibocsátó készülék használati útmutatóját.

- 4). Keressen Bluetooth készülékeket és válassza ki a hangfalat, így megkezdődik a csatlakozási folyamat.
- 5). Ha a készülék PIN kódot kér, írja be a "0000" kódot.
- 6). Ha már csatlakozott, a kék LED-jelző állandóan égve marad, és használhatja a hangfalat a bluetooth-os kibocsátó készüléken levő zeneszámok lejátszására.

A hands-Free funkció használata

Ha egy okostelefon csatlakoztatva van a hangfalhoz, kövesse a következő lépéseket hands-free hívások fogadásához vagy kezdeményezéséhez.

1. Nyomja le a “” gombot a hívás fogadásához.
2. Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a “” gombot a hívás elutasításához.
3. Telefonbeszélgetés közben: ismételten nyomja le a “” gombot a beszélgetés befejezéséhez.

Hibaelhárítás

A hangfal nem csatlakozik a készülékhez	A hangfalat csatlakoztatni/újra csatlakoztatni kell a készülékkel
Néhány másodpercenként valamiféle hang hallatszik.	A hangfal akkumulátorát fel kell tölteni.
A hangfal nem indul el	A hangfal akkumulátorát fel kell tölteni.
A hangfal nem kezeli a hangszínt és a hangerőt	Teljes kontroll végett a hangfalnak Bluetooth módban kell lennie.
Nagy hangerőnél a hangfal eltorzítja a hangokat.	A készülék hangerejét csökkenteni kell.