

BOXĂ BLUETOOTH

Manualul utilizatorului



E-Boda Beat 100

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea Boxei Bluetooth, model E-boda Beat 100. Puteți folosi acest dispozitiv cu smartphone-ul sau cu tableta pentru a reda muzică și pentru a vă bucura de apeluri telefonice hands free. Pentru a obține cele mai bune rezultate pentru acest dispozitiv, vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de folosirea acestuia.

Caracteristici/Funcții

- Control volum și melodie.
- Claritate a sunetului uimitoare.
- Design ultra portabil.
- Extraordinar pentru petreceri.
- Vă permite să răspundeți și să efectuați apeluri.

Specificații

Difuzor: 4Ω 3W

Baterie încorporată: Li-ion 400 mah

Dimensiuni: 72MM(W)*72MM(L)*63MM(H)

RSZ: 80 ± 3db

Frecvență wireless de lucru: 2.402 - 2.480 GHz

Distanță de transmitere wireless: până la 10 m

Greutate: 165 g

Dimensiune boxă: 45 mm

Timp de încărcare: 1-2 ore

Conținut pachet

Boxă Bluetooth



Cablu audio 3.5 mm



Cablu de încărcare USB



Manualul utilizatorului




Măsuri importante de siguranță

Întotdeauna când folosiți Boxa Bluetooth trebuie să respectați măsurile de siguranță, inclusiv următoarele:

1. Pentru a evita pericolele electrice, nu expuneți dispozitivul la apă sau la umezeală.
2. Nu țineți dispozitivul și nici cablul său de încărcare la temperaturi foarte ridicate.
3. Nu folosiți cu acest dispozitiv niciun cablu deteriorat sau după ce acesta a funcționat defectuos sau dacă a fost deteriorat în orice fel.
4. Nu demontați dispozitivul.
5. Folosiți dispozitivul doar pe o suprafață plană, stabilă.

O scurtă privire asupra dispozitivului

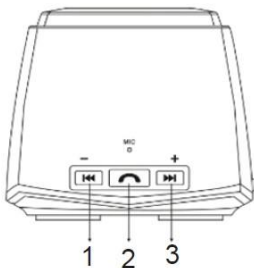

1. Anterior

Apăsați pentru a accesa ultima melodie dintr-o listă de redare. Apăsați și mențineți apăsat pentru a reduce volumul.


2. Telefon

Apăsați acest buton pentru a activa funcția de boxă pentru telefon. Atunci când se redă muzica, apăsați pentru a reda sau pentru a pune pauză pentru o melodie.

3. Următor

Apăsați pentru a accesa următoarea melodie dintr-o listă de redare. Apăsați și mențineți apăsat pentru a crește volumul.

O scurtă privire asupra dispozitivului (continuare)

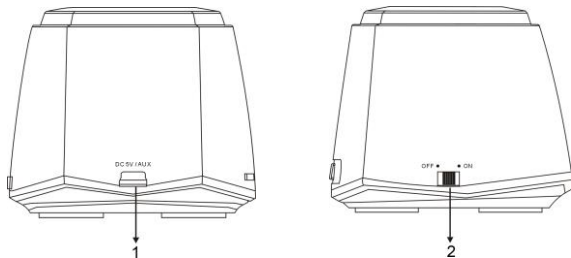

1. Mufa de încărcare

Puteți introduce un capăt al cablului USB de încărcare în această mufă, în timp ce conectați celălalt capăt într-o mufă USB a computerului pentru a încărca bateria pe bază de litiu încorporată.

Intrare Aux

Conectați cablul audio Aux în difuzor. Mufa de 3,5 mm se conectează la dispozitivul dvs.

2. Comutator PORNIT/OPRIT (ON/OFF)

Glisați acest comutator pe poziția PORNIT (ON) pentru a porni boxa. Glisați acest comutator pe poziția OPRIT (OFF) pentru a opri boxa.

Încărcarea boxei

1. Conectați un capăt al cablului USB de încărcare inclus în mufa de încărcare de pe boxă. Conectați apoi celălalt capăt al cablului USB de încărcare într-o mufă USB corespunzătoare de pe calculator pentru a reîncărca bateria internă reîncărcabilă a boxei.

NOTĂ: Durează aproximativ două ore pentru ca bateria internă a boxei să se încarce complet.

2. Atunci când se încarcă, se va aprinde un indicator luminos LED care indică faptul că unitatea se încarcă. Lumina roșie se va stinge atunci când unitatea este încărcată complet.

Înțelegerea indicatorilor luminoși LED de stare

Atunci când încărcați boxa

Indicator LED roșu constant = Încărcare

Indicator LED roșu oprit = Încărcare Completă

Atunci când conectați boxa la o sursă audio prin Bluetooth

Indicator LED albastru intermitent: Bluetooth-ul nu este conectat (pregătit pentru conectare).

Indicator LED albastru constant: Bluetooth conectat.

Conectarea dispozitivelor Bluetooth la boxă

Pentru a conecta dispozitivul audio cu Bluetooth la boxa E-boda model Beat 100 pentru prima dată, trebuie să urmați următorii pași:

- 1). Asigurați-vă că sursa audio Bluetooth este plasată la o distanță de maxim trei metri de boxă.
- 2). Glisați comutatorul PORNIT/OPRIT de pe boxă pe poziția PORNIT.




Indicatorul luminos LED albastru se va aprinde intermitent pentru a vă indica faptul că a intrat în statusul de conectare.

- 3). Accesați funcția Bluetooth Manager de pe sursa audio Bluetooth. Pentru mai multe informații, consultați manualul de instrucțiuni pentru sursa audio Bluetooth.

- 4). Căutați dispozitive Bluetooth și selectați boxa pentru a începe conectarea.
- 5). Introduceți "0000" dacă dispozitivul solicită codul PIN.
- 6). Odată conectat, indicatorul luminos LED albastru va rămâne aprins constant și veți putea utiliza boxa pentru a reda fișiere audio de pe sursa audio Bluetooth.

Folosirea funcției Hands-Free

Atunci când un smartphone este conectat la boxă, urmați pașii următori pentru a realiza apeluri hands-free.

1. Apăsați "" pentru a prelua apelul.
2. Apăsați și mențineți apăsat "" timp de 2 secunde pentru a respinge apelul.
3. În timpul unui apel: apăsați iar "" pentru a încheia apelul.

Depanare

Boxa nu se conectează la dispozitiv	Boxa trebuie conectată/re-conectată la dispozitiv
Se aude un ton la fiecare câteva secunde	Boxa trebuie reîncărcată
Boxa nu pornește	Boxa trebuie reîncărcată
Boxa nu controlează melodia(melodiile)/volumul	Pentru a obține un control deplin, boxa trebuie să fie în modul Bluetooth
Boxa distorsionează sunetul la volum crescut	Volumul dispozitivului trebuie scăzut