



Epoch T300

Citiți manualul înainte de utilizare.

- ◆ **Informațiile din acest document nu vor fi modificate sau extinse în conformitate cu vreo notificare.**
- ◆ **Ceasul trebuie să fie încărcat cu 2 ore cel puțin înainte de utilizare.**

1. Atenție:

1.1 Impermeabil și rezistent la praf

Ceasul este rezistent la apă și la praf. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a menține funcția impermeabilă și rezistentă la praf. În caz contrar, dispozitivul dumneavoastră ar putea fi deteriorat.

- Nu folosiți ceasul sub apă dură.
- Nu utilizați ceasul atunci când faceți scufundări, snorkeling sau alte sporturi în apă turbulentă.
- Vă rugăm să vă uscați mâinile sau să urmăriți complet înainte de a opera.
- Dacă ceasul este expus la apă, vă rugăm să îl uscați complet cu o cârpă moale. Dacă este expus la alte lichide (cum ar fi apă sărată, apă de piscină, apă cu săpun, ulei, parfum, protecție solară, dezinfectant pentru mâini) sau substanțe chimice (cum ar fi produsele cosmetice), vă rugăm să îl spălați cu apă curată și să îl uscați complet cu o cârpă

moale. Nu respectați aceste instrucțiuni care îi pot afecta performanța și aspectul.

- Dacă ceasul este scăpat sau lovit, funcția de impermeabilitate și rezistență la praf poate fi deteriorată.
- Nu dezasamblați ceasul. Funcția de impermeabilitate și rezistență la praf poate fi deteriorată.
- Nu utilizați ceasul în medii cu temperatură extrem de ridicată sau scăzută.
- Nu utilizați suflante și alte echipamente încălzite pentru a usca ceasul.
- În camera de saună, funcția de impermeabilitate poate fi deteriorată.

1.2 Curățare și întreținere Epoch T300

Urmați punctele de mai jos pentru a vă asigura că Epoch T300 funcționează normal și arată bine. În caz contrar, Epoch T300 se poate deteriora și poate provoca iritarea pielii.

- Protejați ceasul de praf, transpirație, cerneală, ulei și produse chimice (precum produse cosmetice, spray-uri antibacteriene, produse de dezinfectare pentru mâini, detergenți și insecticide). În caz contrar, părțile interne și externe pot fi deteriorate sau pot cauza degradarea performanței. Dacă Epoch T300 este pătat cu substanțele de mai sus, vă rugăm să îl curățați cu o cârpă moale, fără scame.

- La curățarea Epoch T300, nu folosiți săpun, detergent, materiale abrazive, aer comprimat, unde ultrasonice sau surse de căldură externe. În caz contrar, Epoch T300 poate fi deteriorat. Săpunul, detergentul, dezinfectantul pentru mâini sau reziduurile de detergent pot provoca iritarea pielii.
- După exerciții sau transpirare, vă rugăm să vă curățați încheietura și cureaua. Folosiți apă pentru a curăța Epoch T300 și înmuiați într-o cantitate mică de alcool pentru a șterge, apoi uscați bine.
- Dacă Epoch T300 este pătat sau s-au infiltrat în el alte obiecte, vă rugăm să folosiți o periuță de dinți moale umedă pentru a o curăța.

1.3 Dacă sunteți alergic la materialul de pe Epoch T300, vă rugăm să acordați atenție când îl utilizați

- Producătorul a efectuat testarea materialelor periculoase pe Epoch T300 prin către agenția de certificare internă și externă, aceasta incluzând testarea tuturor materialelor care pot intra în contact cu pielea, testarea toxicității pielii și testarea uzurii.
 - Epoch T300 conține nichel. Dacă pielea dumneavoastră este foarte sensibilă sau sunteți alergic la materialele de pe Epoch T300, vă rugăm să vă luați măsurile de precauție necesare.
- Nichel: Epoch T300 conține o cantitate mică de nichel. Conținutul este mai mic decât valoarea de referință a reglementărilor europene REACH. Nu veți fi expus la nichel în Epoch T300 și dispozitivul nostru a

trecut testul de certificare internațională. Cu toate acestea, dacă sunteți alergic la nichel, vă rugăm să folosiți Epoch T300 cu precauție.


- Toate materialele utilizate pe Epoch T300 respectă standardele de inspecție relevante, precum REACH și RoHS.

2. Specificații produs

Model	EPOCH T300
CPU	RTL8762C
ARM	Cortex-M0 53MHz
Memorie	RAM 128KB + ROM 128Mb
Ecran tactil capacitiv	1.3" IPS 360*360 ecran 2.5D geam
Versiune Bluetooth	5.0
Baterie	Litiu-ion 3.7V/240mAh
Funcție	Impermeabil IP68, temperatura corpului 24 de ore, ritm cardiac, somn, activitate zilnică, sport, cadrane elegante împingere, cadran preferat DIY personalizat, prognoza meteo pe 7 zile, Notificare (Ins/Facebook/Skype/WhatsApp ect)
Alte caracteristici	Temporizator, modul Nu deranjați, Întotdeauna pornit, curea înlocuibilă, mai multe limbi de afișare

3. Detalii produs

3.1 Încărcați ceasul dumneavoastră

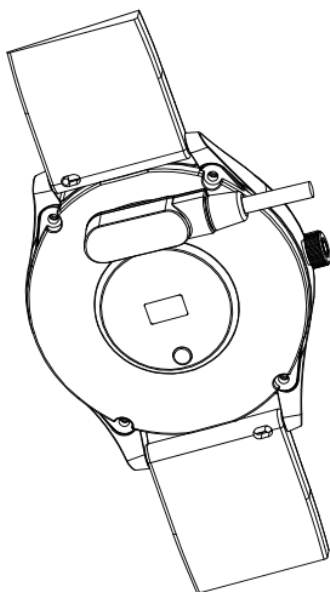

Conectați și încărcați ceasul conform imaginii. Trebuie încărcat pentru a activa ceasul atunci când este pornit pentru prima dată.

3.2 Operați cu ceasul



(1) Pornire: Când ceasul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde pentru al porni. Ecranul de start al ceasului va fi afișat după pornire.


(2) Funcționarea ecranului tactil: din ecranul de pornire, glisați spre dreapta spre ecranul meniului, apoi atingeți pictograma funcției pentru a intra în submeniul corespunzător.

(3) Ecran de pornire: Când ecranul ceasului este în starea Oprit, puteți apăsa butonul de pornire pentru a porni ecranul. Dacă butonul de control al gesturilor este activat în aplicație, puteți de asemenea să treziți ecranul rotind încheietura mâinii.

(4) Închidere: faceți clic pe pictograma Setare, faceți clic pe Sistem -

Închidere, faceți clic pe  pentru a închide.

3.3 Înlocuiți curea

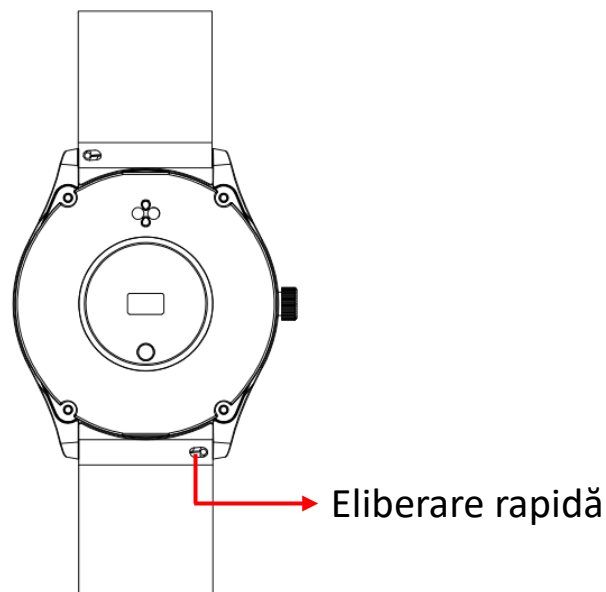

Scoateți curea din ceas glisând deblocarea rapidă pe curea.

4. Introducere rapidă a produsului

4.1 Introducere rapidă a produsului

(1) Apăsați lung interfața principală pentru a intra în miniatura paginii de pornire. Puteți vizualiza stânga și dreapta, faceți clic pe atingere pentru a comuta la pagina de pornire.

(2) Glisați spre dreapta: Afișați lista funcțiilor -> Activitate zilnică, Temperatură, Sport, Ritm cardiac, Somn, Muzică, Vreme, Temporizator, Numărătoare inversă, Mesaj, Găsiți telefon, Relaxați-vă, Setări. Glisați în sus și în jos pentru a naviga în listă și atingeți o funcție pentru a selecta.

(3) Glisați în jos: Afișare timp, conectare Bluetooth, baterie, modul Nu deranjați, Setare, Găsiți telefon, Informații sistem, Luminozitate.


(4) Glisați în sus: informații despre stocare.

(5) Glisați spre stânga: afișați temperatura, activitatea zilnică, ritmul cardiac, somn.



4.2 Afișaj ceas



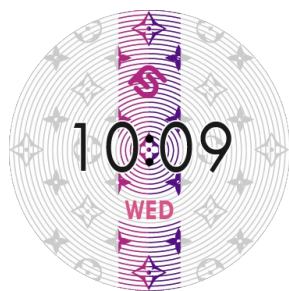

Metodă de setare:

Când ceasul este în modul ceas, vă rugăm să apăsați lung pe ecranul din mijloc și să setați diferite interfețe de ceas, dacă doriți.

5.Utilizare rapidă a produsului

5.1 Descărcați și instalați aplicația

Puteți configura ceasul prin intermediul aplicației „HitFit Pro” pentru dispozitive iOS sau Android. Trebuie să descărcați și să instalați aplicația „HitFit Pro” din APP Store sau Google Play Store:




5.2 Conexiune și sincronizare date

Porniți Bluetooth și GPS pe telefonul mobil.


5.2.1 Conectare Bluetooth


(1) Instalați și deschideți aplicația "Hitfit Pro".

(2) În pagina principală, apăsați "" pentru a "Conecta dispozitivul" sau apăsați "navigare" – Meniu dispozitiv, la pagina "Conectați dispozitiv".

(3) Apăsați „Reîmprospătare” pentru a căuta dispozitivul, selectați


modul produs Epoch T300 și faceți clic pe „Acțiune” pentru a lega ceasul ca mai jos.

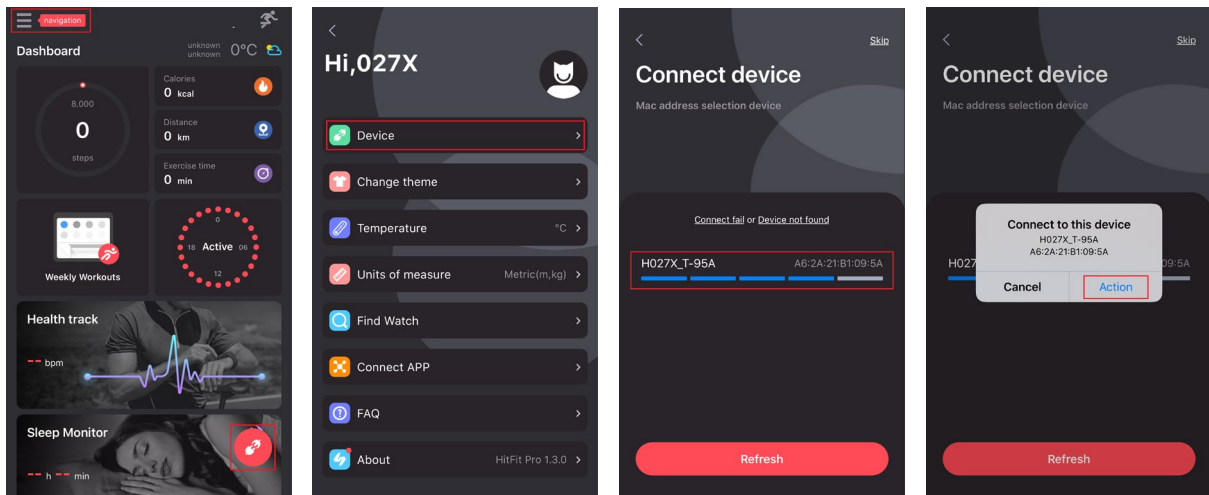

După conectarea cu succes, afișată ca pictogramă în bara de stare a ceasului: 

Avertisement:

* Dacă telefonul dvs. este sistem iOS, trebuie să fiți de acord să vă asociați cu telefonul și să afișați notificările iPhone. Meniul Bluetooth al interfeței telefonului afișează Epoch T300 conectat cu succes așa cum arată imaginea de mai jos.

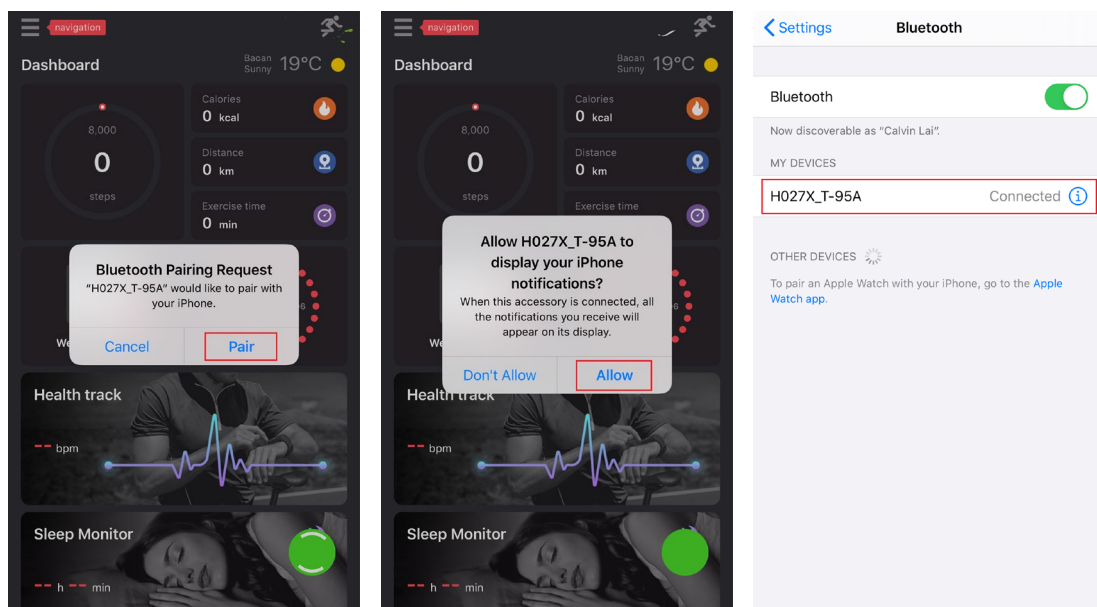


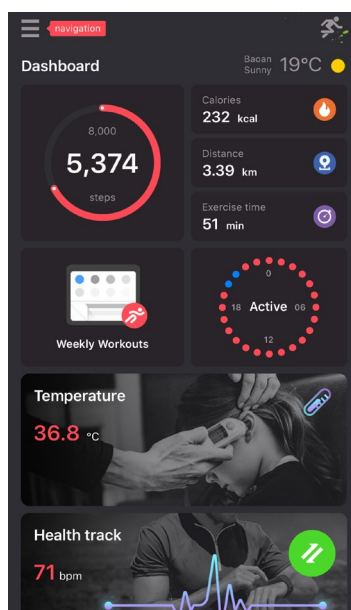
* În timpul procesului de conectare, „Hitfit Pro” vă va solicita să activați GPS și Bluetooth și să autorizați „Hitfit Pro” să obțină acces la GPS de pe telefonul dumneavoastră mobil. Vă rugăm să acceptați toate solicitările de permisiune.

* iPhone-ul nu vă va solicita nicio informație, cu excepția cazului în care finalizați asocierea Bluetooth pe ceasul dumneavoastră Epoch T300 din Bluetooth-ul încorporat din telefonul mobil după legare.

5.2.2 Sincronizarea datelor

Asociați ceasul cu aplicația „Hitfit Pro”, deschideți aplicația, apăsați

"" pentru sincronizarea datelor. Datele dvs. vor fi afișate în aplicație în consecință.



Avertisment:

* Funcționare greșită: asociați ceasul direct cu Bluetooth în setările telefonului mobil.

* Vă rugăm să nu închideți serviciul de notificare Bluetooth atunci când ștergeți software-ul în fundal sau închideți software-ul de

aplicație în fundal. Dacă îl închideți, va afecta funcția de sincronizare între ceas și telefon.

* Dacă doriți ca ceasul dvs. să primească notificări de la terți, trebuie să activați permisiunile de notificare.

5.3 Funcții de bază

5.3.1 Activitate zilnică

Ceasul va afișa numărul total de pași al utilizatorului pe zi, distanța de mers pe jos, kaloriile arse în aceeași zi, iar datele vor fi șterse la ora 0 (miezul nopții) în fiecare zi.

5.3.2 Temperatură

(1) Introducerea funcției: ceasul va măsura temperatura utilizatorului sub interfața de măsurare a temperaturii. După finalizarea testului, vibrația va afișa rezultatul.

(2) Instrucțiuni de operare: glisați spre stânga pe interfața principală și faceți clic pe pictograma statică a temperaturii pentru a comuta la interfața de măsurare a temperaturii. Odată ce interfața este introdusă, măsurarea va începe. Datele din stânga sunt pentru temperatura suprafeței corpului, se schimbă în timp real. Datele potrivite sunt pentru temperatura corpului, măsurând 60 de ani pentru a finaliza măsurarea. În timpul măsurării, valoarea interfeței va

fi afișată „--.‑”. După finalizarea măsurătorii, valoarea va fi afișată.

Observație: În timpul testării temperaturii corpului, temperatura mediului necesită 18-30 ° C.



5.3.3 Sport


În modul sport: pictograma funcției cu un singur punct vă permite să intrați în moduri sportive, cum ar fi mersul pe jos, alergare, alpinism, echitație , [Baschet](#), [Eliptic și Yoga](#).

5.3.4 Puls cardiac

(1) Introducere funcție: ceasul va măsura ritmul cardiac al utilizatorului sub interfața de măsurare a ritmului cardiac. După finalizarea testului, vibrația va afișa rezultatul. Când nu este realizată nicio operațiune, ecranul se va stinge automat.

(2) Instrucțiuni de operare: glisați spre stânga pe interfața principală și faceți clic pe pictograma statică a ritmului cardiac pentru a comuta la interfața de măsurare a ritmului cardiac. Odată ce interfața este introdusă, măsurarea va începe. În timpul măsurării, valoarea interfeței va fi zero. După finalizarea măsurătorii, valoarea va fi

afișată.

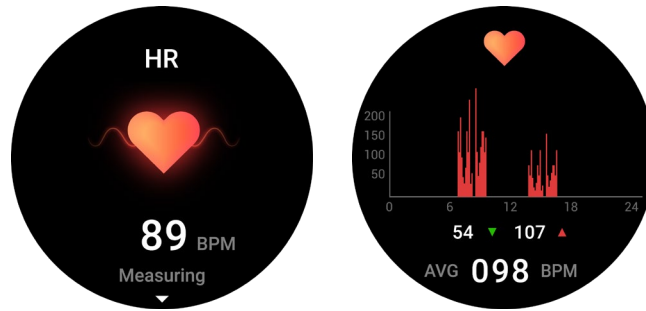

5.3.5 Somn

(1) Introducere funcție: ceasul va afișa ora de somn a utilizatorului cu o seară înainte. (Ora măsurării somnului 21:30 - 12:00 ziua următoare)

(2) Instrucțiuni de funcționare: Glisați interfața principală la stânga și la dreapta, faceți clic pe Somn pentru a comuta la interfața Somn, puteți vizualiza ora de repaus din ziua




precedentă.

5.3.6 Muzică

După conectarea la Bluetooth, puteți activa dispozitivul mobil pentru a reda muzică și a regla volumul, vocea va ieși de pe telefonul mobil.

5.3.7 Vremea

După conectarea cu HitFit Pro, ceasul va afișa informații meteo locale.

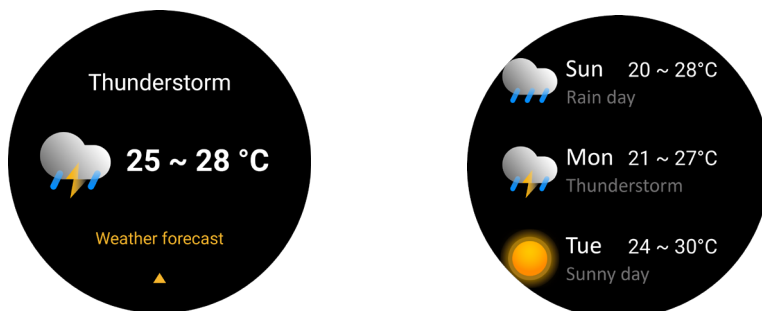

5.3.8 Cronometru

Faceți clic pentru a începe sincronizarea. În timpul sincronizării, puteți porni / întrerupe / reseta comutarea cu o singură atingere.

5.3.9 Numărătoare inversă

Puteți alege 1min, 5min, 10min sau setați oricând doriți să utilizați funcția de numărătoare inversă. Puteți întrerupe / începe comutarea cu o singură atingere.

5.3.10 Mesaje

Când sunteți conectat la Bluetooth, notificările de pe telefonul dvs. vor fi trimise ceasului. (Trebuie să deschideți întrerupătorul în aplicație în prealabil)






5.3.11 Găsiți telefonul

Când vă conectați telefonul, telefonul vibrează și sună când faceți clic pe pictograma Găsiți telefon.

5.3.12 Relaxare

Reglați-vă respirația și relaxați-vă.

5.3.13 Setări

-  **Afișaj ecran luminos:** inclusiv **Comutator de apelare, Luminozitate, Timp ecran, Setare trezire prin activare la încheietura mâinii.**
-  **Întotdeauna activat:** puteți alege setarea timpului de afișare: **5min, 10min, 15min, 20min**
-  **Intensitate vibrație:** Setați intensitatea vibrației.
-  **Limba:** Inclusiv diferite limbi pe care le puteți alege.
-  **Sistem:** Include setările **Despre, Închidere, Resetare.**

6. Avertisment

Vă rugăm să urmați instrucțiunile medicului și să măsurați rezultatele autodiagnosticului și tratamentului. Utilizatorii cu tulburări ale

circulației sanguine și boli ale sângelui trebuie tratați sub îndrumarea unui medic. Rezultatele măsurărilor acestui produs sunt doar cu titlu de referință și nu sunt destinate utilizării sau bazelor medicale.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Simplificată

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L., declară că tipul de echipament „Ceas Inteligent” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet :

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_Epoch_T300_lot_1.pdf

